



OMEGA DOR



מדריך למשתמש
מיקרוגל מובנה דגם
BO82MW NANO

ברכות על רכישת מיקרו גל מובנה מבית אומגה דור בע"מ.
אנא קיראו בעיון את המדריך ולימדו כיצד להשתמש נכון וביעילות במוצר החדש שרכשתם.

תוכן עניינים

1.....	1. תוכן
2.....	2. אמצעי זהירות
2.....	3. תכולת האריזה
3.....	4. מידות המוצר
3.....	5. נתונים טכניים
3.....	6. סכמה חשמלית
4.....	7. הוראות התקנה
4.....	8. מידות להתקנה
5- 11	9. הוראות שימוש
12.....	10. התראות צליל
12.....	11. מפרט תוכניות
13.....	12. פירוק הדלת
13.....	13. אביזרים נלווים
14.....	14. מסילות צדדיות

אמצעי זהירות


1. נא לא לפרק את המוצר בשום צורה בשל רמות מתח גבוהות..
2. אזהרה זו תקפה לכל אחד מלבד טכנאי מוסמך בכל מקרה של תקלה נא ליצור קשר עם שרות הלקוחות שלנו.
3. אסור בתכלית האיסור להכניס חפצים מתכתיים או חפצים זרים לפתחי המכשיר.
4. יש להתקין את המוצר במקום שהאפשרות לעבוד אתו תהיה נוחה וקלה.

תכולת האריזה


מדריך למשתמש	1
תעודת אחריות	1
רשת צלייה	1
מגש	1
ברגי התקנה	סט

מידות המוצר

מיקרו גל משולב

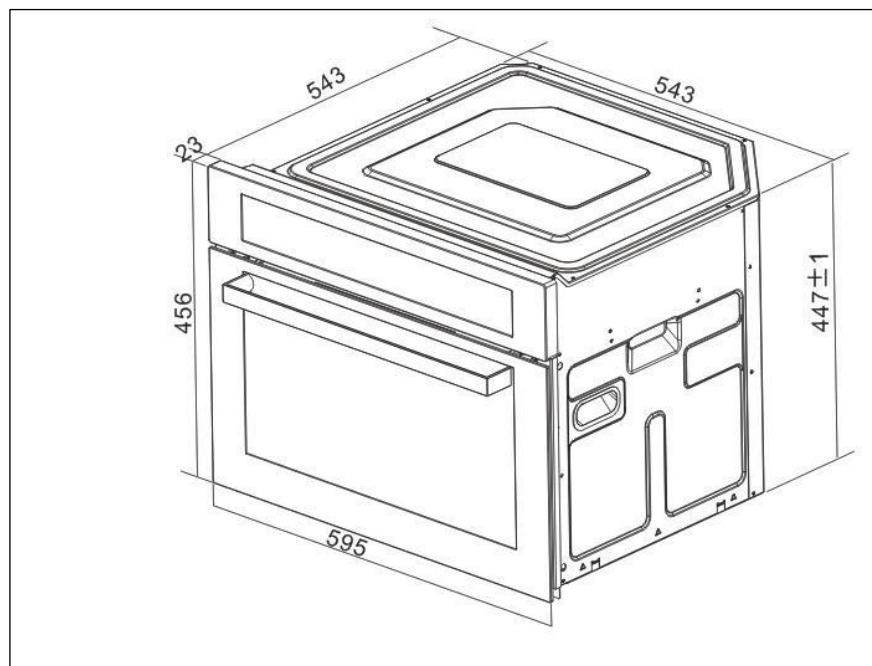


- ☐ לוח בקרה
- ☐ מסילות ימין ושמאל
- ☐ רשת צלייה
- ☐ מגש
- ☐ ציר דלת
- ☐ דלת

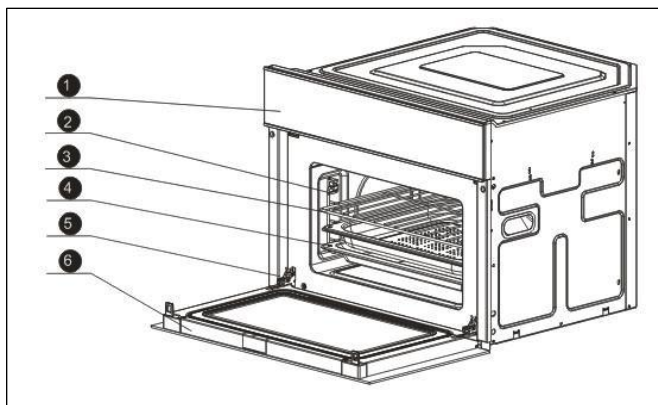

נתונים טכניים


סוג המוצר	Microwave and Grilling Machine
דגם המוצר	BO82MW NANO
מתח עבודה	~240V-220
עוצמת רעש	65dB
צריכת הספק	1500W
הספק עבודה	1000W
תדר מיקרו	2450MHz
Combination Power	3150W
Rated Grill power	2550W
נפח	45L
מידות המוצר	566*455*595 (ר*ג*ע)
מידות המארז	570*668*660 (ר*ג*ע)
משקל נטו	35 ק"ג
משקל ברוטו	38 kg

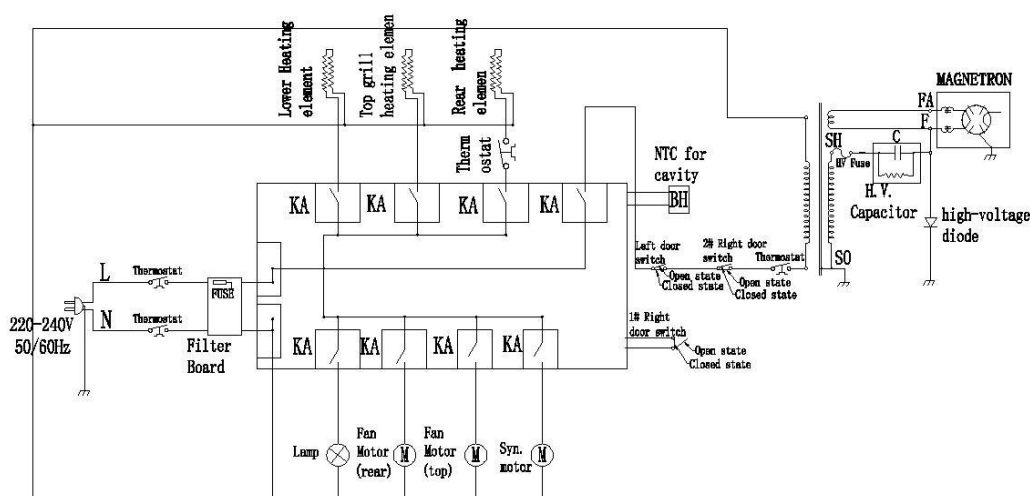

הוראות התקנה

1. מקמו את המיקרו קרוב למקום ההתקנה וחברו אותו לשקע.
2. פתחו את דלת המיקרו ובצידי המסגרת תראו 2 חורים לברגיי הקיבוע לארון.
3. לתשומת ליבכם גב המיקרו חייב להישאר פנוי ללא סגירה בארון לטובת אוורור.

מידות להתקנה

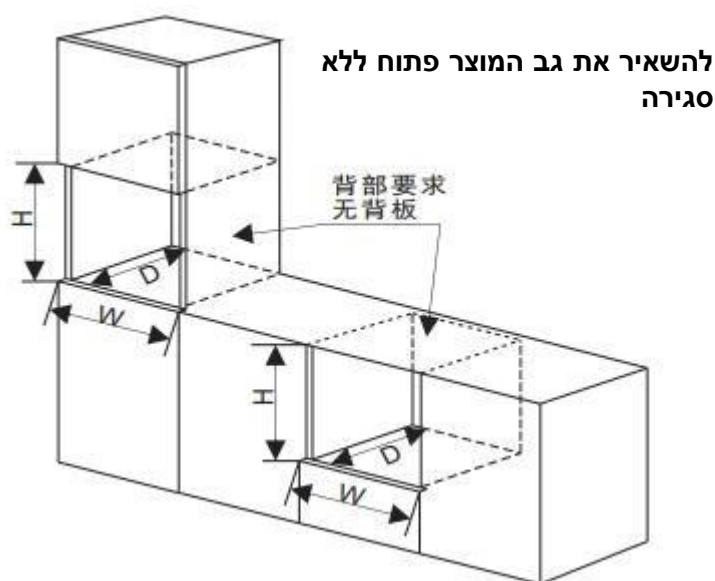

W - רוחב 564 מ"מ

H - גובה 450 מ"מ

D - עומק 550 מ"מ

אזהרות

1. אין לטגן מזון בשמן עמוק במיקרו גל כדי להימנע משריפה.
2. אין לבשל ביצים בקליפתם.
3. בעת הוצאת מזון, כלים לאחר הבישול יש להשתמש בכפפות מבודדות חום.
4. לאחר שימוש בתנור/מיקרו אסור לגעת בגוף התנור מפאת סכנת כוויה.

הוראות שימוש

לוח הבקרה בנוי מכפתורי מגע ומסך TFT

כפתור הפעלה

לוח בקרה ראשי


תאורה



אחורה/ נעילת ילדים

התחל/ מיכל מים

לחצן ההפעלה: מהמסך הראשי, לחיצה על לחצן ההפעלה, תוצג בתחילה מסך הפתיחה למשך 3 שניות, ולאחר מכן המסך הראשי. במצב בישול לחיצה על לחצן ההפעלה יחזיר למצב המתנה. כפתור חזרה בכל המסכים למעט מצב בישול לחיצה על הכפתור תחזיר מסך אחד אחורה.

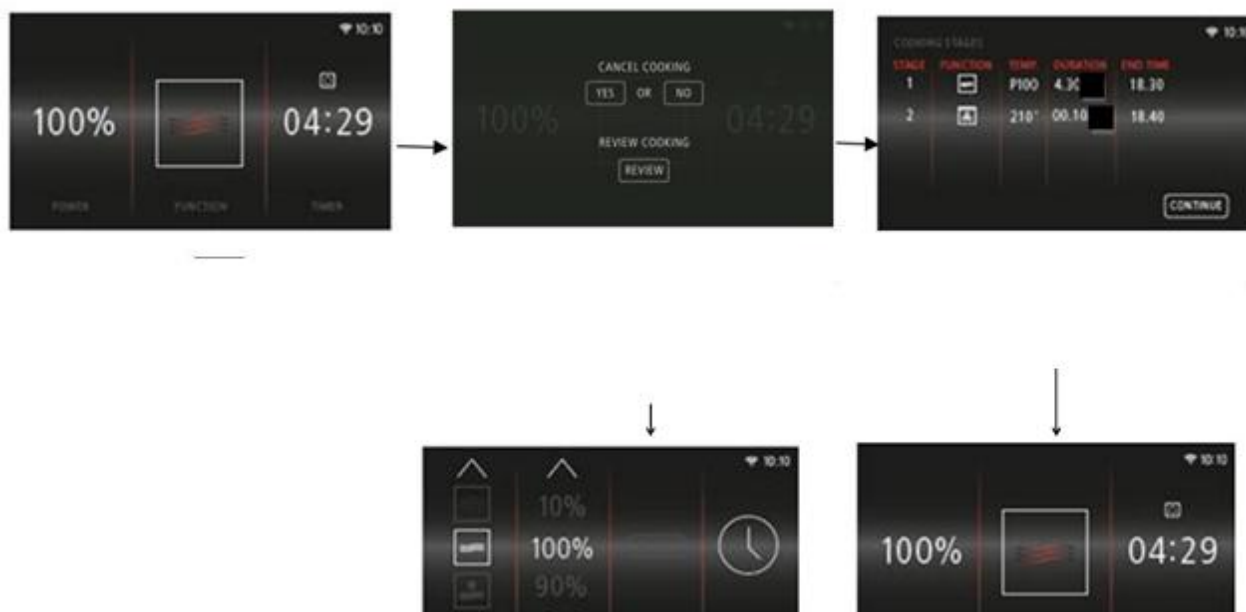

כפתור תאורה, כאשר נעילת ילדים כבויה, ניתן להפעיל כפתור זה.



לחצן התחל/ הפסק, לאחר בחירת מצב הבישול, לחצו כדי להפעיל את המצב המבוקש. לחיצה על לחצן זה במצב בישול תשהה את הפעולה המתבצעת.



סמל הטיימר, לחיצה על לחצן זה תציג תפריט משנה ובו ניתן להגדיר את משך הבישול וזמן הסיום.



כובע השף, מסמל בישול מותאם אישית, במצב זה ניתן לתכנת מצבי בישול מועדפים עפ"י העדפה אישית.



סמל ההגדרות, לחיצה תוביל למסך הגדרות המכשיר.




סמל נעילת ילדים, ידלוק בהתאם למצב בפועל, נעול/פתוח.




תצוגת זמן, מאפשרת למשתמש להציג את השעה בפורמט של 12/24.

10:10 AM


בחירת עוצמת המיקרו גל נווט למעלה ולמטה בכדי לבחור את העוצמה.

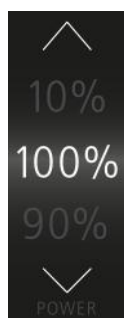

בחירת טמפרטורת הבישול, נווט עם החיצים למעלה למטה כדי לבחור את הטמפרטורה הרצויה.

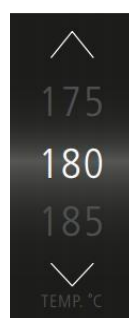

בחירת מצב עבודה, נווט בסמלים למעלה למטה כדי לבחור את פונקציית הבישול

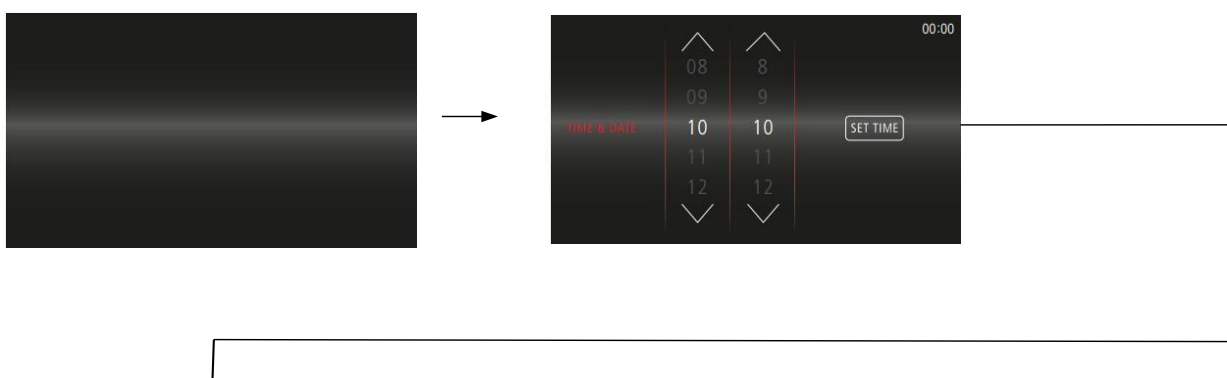


כאשר המצב מופעל, או לאחר הפסקת חשמל, התצוגה תתאפס וכל הפונקציות יחזרו למצב ברירת מחדל.

חשוב להגדיר את הזמן אחרת לא ניתן יהיה להפעיל את הפונקציות האחרות.


עם ההפעלה המסך הנ"ל יוצג, כדי להיכנס להגדרות זמן השתמש בלחצנים למעלה למטה.

לאחר הצגת המסך SET TIME SENSE PREMIUM


למשך 3 שניות כוון את הזמן.

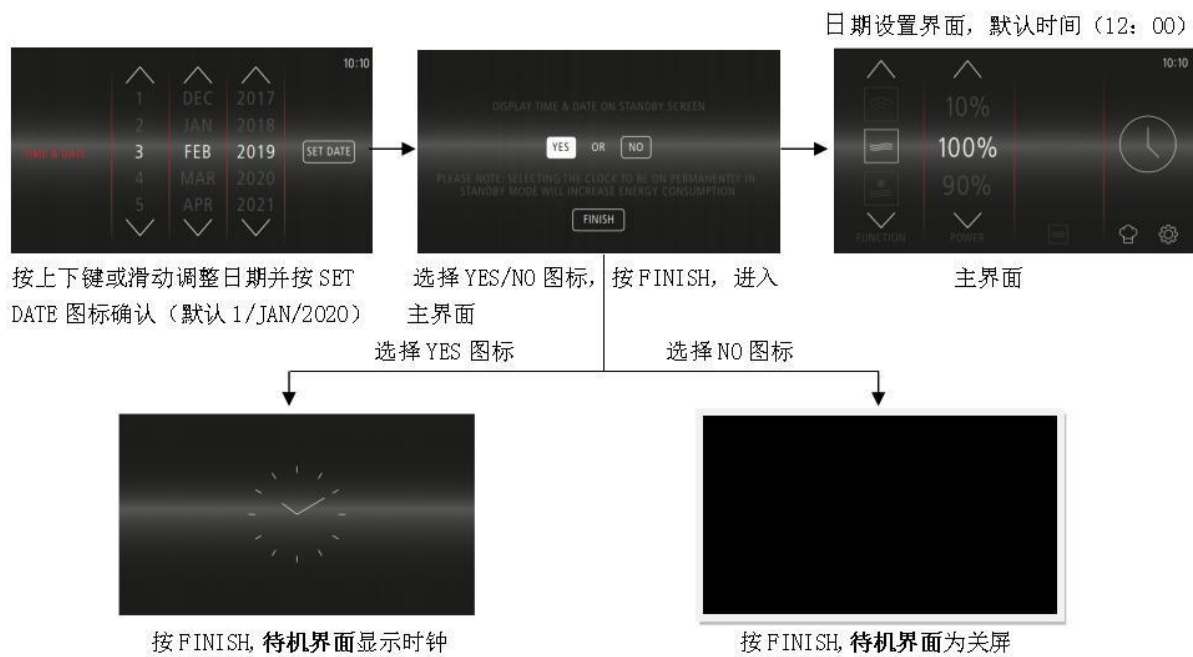

מצב המתנה 1- תצוגת שעון דיגיטלית.

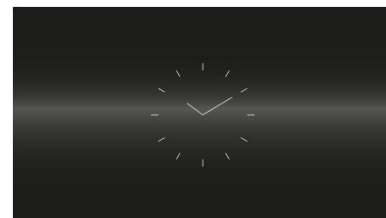

או

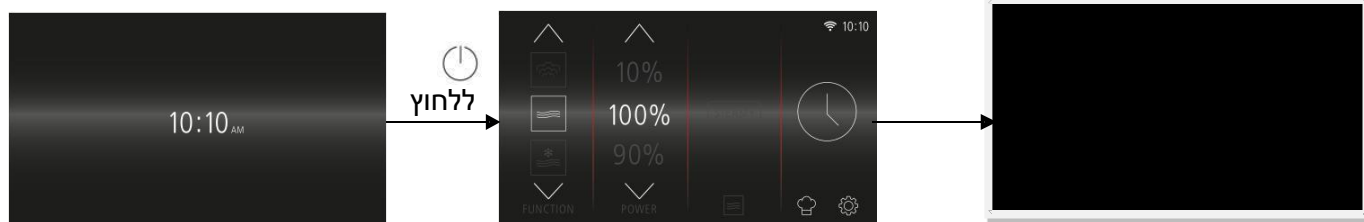


מצב המתנה 2- תצוגת שעון דיגיטלי.

3 שניות לאחר מכן המשיך לממשק

מצב המתנה 3- מסך כבוי

התראות שמע

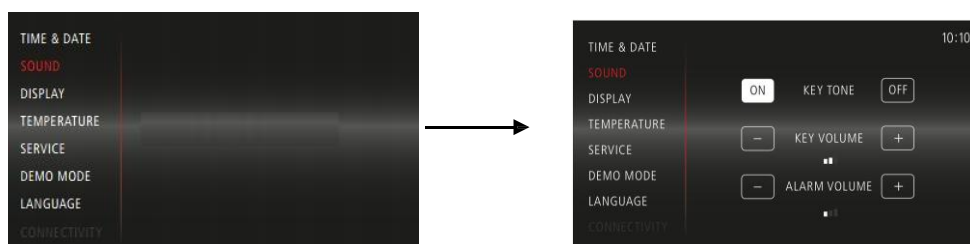

לחצו על סמל SOUND ולאחר כשנייה הוא יהפוך לאדום, היכנסו למסך הגדרות ובו ניתן לכייל את הצליל ועוצמתו. בנוסף ניתן להגדיר צליל ל-4 כפתורי המגע.


הגדרות תצוגה





לחצו על סמל DISPLAY והוא יהפוך לאדום לאחר 1 שנייה. היכנסו לתפריט הגדרות תצוגה ובמסך זה ניתן יהיה לבחור במצב יום/לילה או לבחור להציג שעה ותאריך. כמו כן לבחור את בהירות המסך ב-5 רמות. לחזרה למסך הראשי לחצו על כפתור חזרה.



במידה DISPLAY TIME או DISPLAY DATE מוגדרים במצב ON מצב לילה יופעל. במידה ושניהם מוגדרים במצב OFF לא ניתן להפעיל מצב לילה, והוא יוצג באפור. מצב לילה יוצג רק בלילה כמובן.

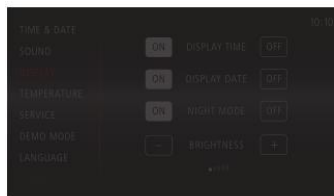


USE + and - BUTTONS TO ADJUST BRIGHTNESS - 5 LEVELS SHOWN AS INDICATED.

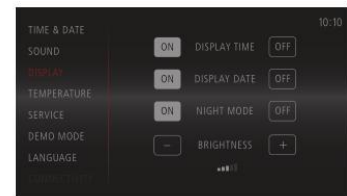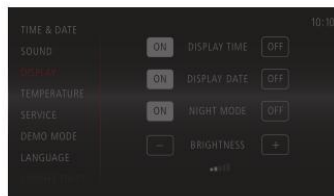

במצב לילה, מסך ההמתנה יראה עמום יותר.


הגדרות: בזמן תקלה, התצוגה עוברת באופן אוטומטי למסך הגדרות השירות ומציגה את קוד השגיאה.

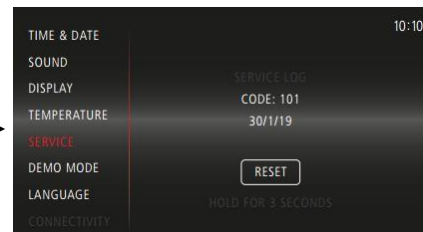

לחצו על סמל השרות, לאחר שנייה יהפוך לאדום. היכנסו להגדרות שירות, קוד השגיאה יוצג.

לאחר תיקון התקלה, לחצו על כפתור RESET לאיפוס התצוגה.

מצב הדגמה

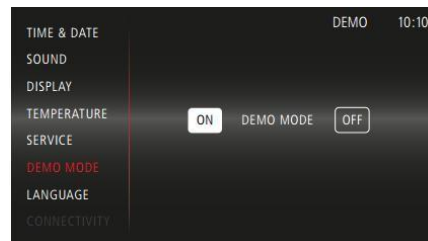

לחצו על סמל DEMO MODE והוא יהפוך לאדום לאחר כ-1 שנייה. היכנסו למסך הגדרות מצב הדגמה. השתמש בלחצני מגע אחרים כדי להמשיך בהגדרה או לחצו על לחצן חזרה למסך הראשי. כאשר נבחר ON המערכת נכנסת למצב הדגמה, והמילה DEMO מופיעה בפינה השמאלית העליונה של התצוגה. סמלים אחרים יוצגו כרגיל.

DEMO WILL APPEAR HERE ON ALL SCREENS IF SELECTED.



במצב הדגמה, התוכנית פעולת כרגיל מלבד מאוורר הקירור


בישול האישי

משתמשים קבועים יכולים להוסיף תפריט מותאם על בסיס העדפה אישית. להתחלה יש ללחוץ בתפריט על MY COOKING FUNCTION, אחר כך על כובע השף היכנס למסך MY COOKING וישירות להתחיל עם בחירת התפריט.

הוספת תוכנית:



במסך הנ"ל לחצו על EDIT, עריכה. במידה ותרצו לחזור למסך הראשי כדי לשנות בחירה לחצו על כפתור BACK.

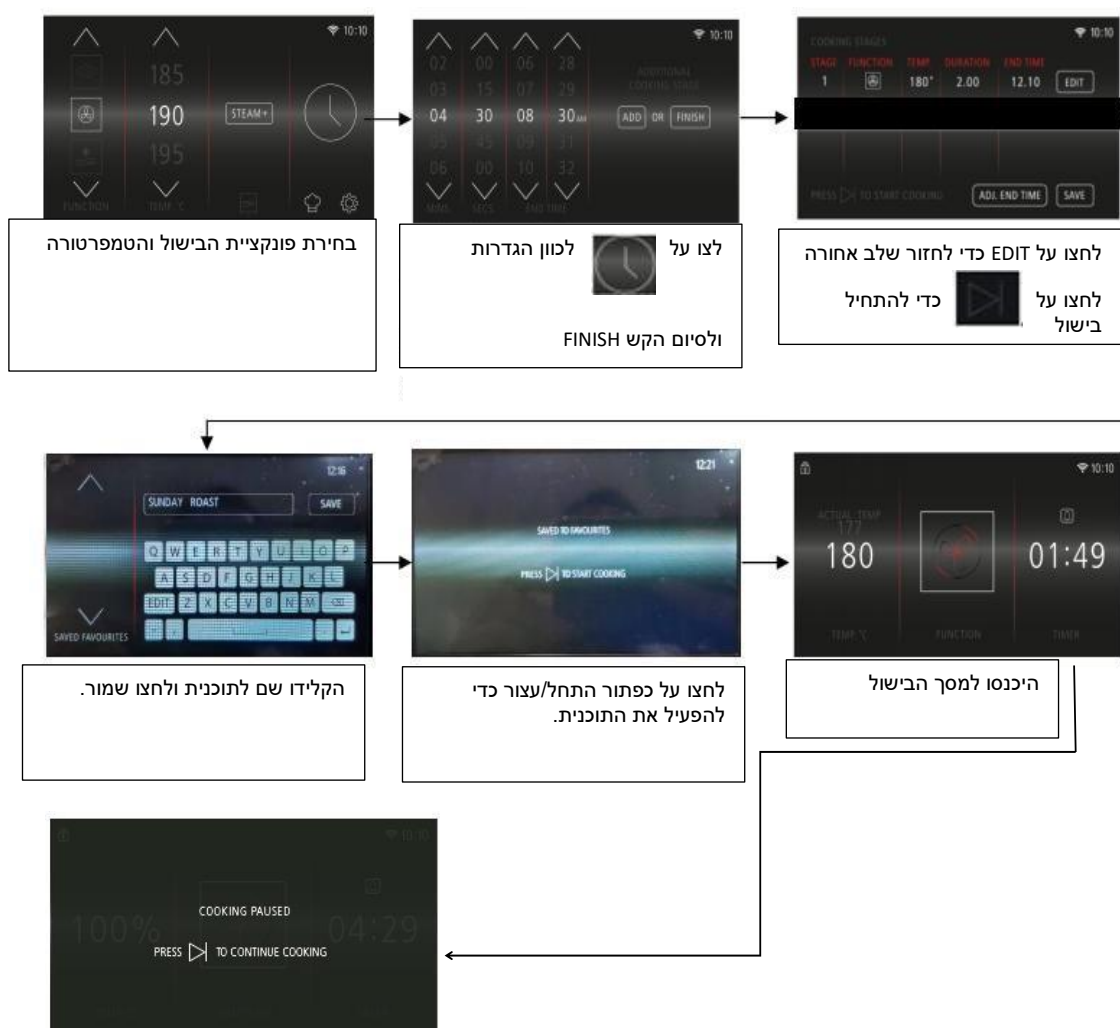

במהלך אחד לחצו על התחל/הפסק כדי לעצור את התוכנית.

במהלך בישול רב שלבי, פונקציית ההשהיה לא ניתנת לשימוש.

לחיצה על כפתור  יופיע הממשק הבא.



התראות צליל

מס' הצפופים	משמעות ההתרעה
צפצוף אחד	המכשיר נדלק, התצוגה נדלקת לרגע ונשמע צפצוף יחיד
צפצוף למשך דקה	הספירה לאחור הושלמה
צפצוף יחיד	דלת פתוחה
2 צפופים	איפוס נעילה
צפצוף יחיד	תקלה באחד מכפתורי המגע.
צפצוף יחיד	כאשר יש עלייה בטמפרטורה והמסך מראה זאת

תאור התקלה

קוד התקלה	משמעות ההתרעה
Er02(ox02)	תקלה בחיישן מראה על קצר חשמלי

מפרט התוכניות


טווח הגדרת ערכי פונקציה	ערכת מחדל ברירת מחדל עבור פונקציות תואמות	עוצמת כוללת	4W מנוע ערבוב	מאוורר במחזור 25W	מאוורר קירור 36W	מנורת תאורה 1.5W	מיקרוגל 1550W	צינור חימום תחתון	צינור ואחורי חימום	צינור חימום עליון	פונקציה עובדת רכיב
00:30-60:00 דקות	00:30 דקות	1,591.5 ואט	✓		✓	✓	✓				
100-2000 גרם	1000	1,591.5 ואט	✓		✓	✓	✓				
220-50 מעלות צלזיוס בשעות 00:00-09:59	180 מעלות צלזיוס	1,662.5 ואט		✓	✓	✓			✓		
220-50 מעלות צלזיוס בשעות 00:00-09:59	180 מעלות צלזיוס	1,462.5 ואט		✓	✓	✓				✓	
220-50 מעלות צלזיוס בשעות 00:00-09:59	180 מעלות צלזיוס	1,437.5 ואט		✓	✓	✓		✓		✓	
220-50 מעלות צלזיוס בשעות 00:00-09:59	200 מעלות צלזיוס	3216.5W	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
220-50 מעלות צלזיוס בשעות 00:00-09:59	200 מעלות צלזיוס	3016.5W	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
220-50 מעלות צלזיוס בשעות 00:00-09:59	200 מעלות צלזיוס	3016.5W	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

פירוק הדלת

ניתן לפרק את הדלת כדי להקל על ניקוי פנים התנור, **לא מומלץ**.

1. פתחו את הדלת עד למטה והרימו את 2 המנופים, B בצד ימין ובצד שמאל.
2. סגרו מעט את הדלת הרימו מעט כלפי מעלה ומשכו כלפי חוץ עד שחלק A יצא החוצה.
3. לאחר הניקיון בצעו את הפעולות בסדר הפוך.

שוב איננו ממליצים לבצע זאת באופן עצמאי.

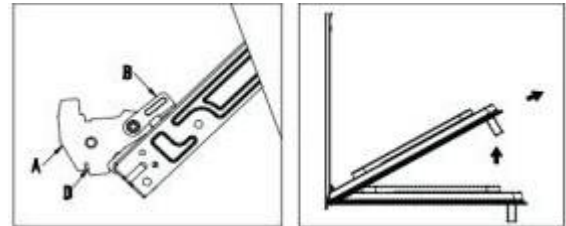

אביזרים נלווים


רשת גריל גדולה, משמשת לצליית מזון.


חובה להוציאה החוצה כאשר משתמשים במיקרוגל.



מחבת טפטוף שמן


מאפשרת בישול גם בשימוש המיקרו גל בשל פינות הסיליקון.

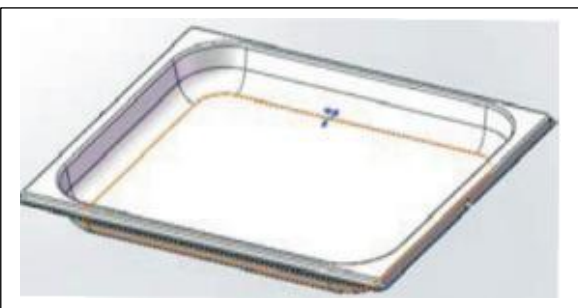

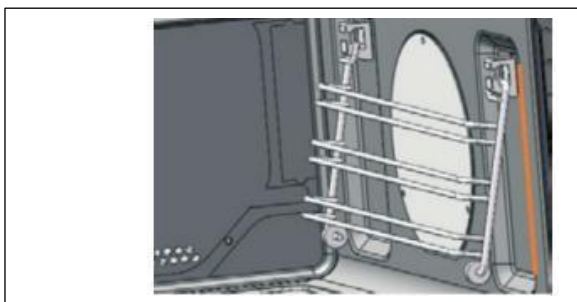

מסילות צדדיות

מאפשרות להשתמש במגשים בשלושה גבהים בהתאמה,
ניתן לפרקן בעדינות למטרת ניקיון.
הפירוק לפי הציור.

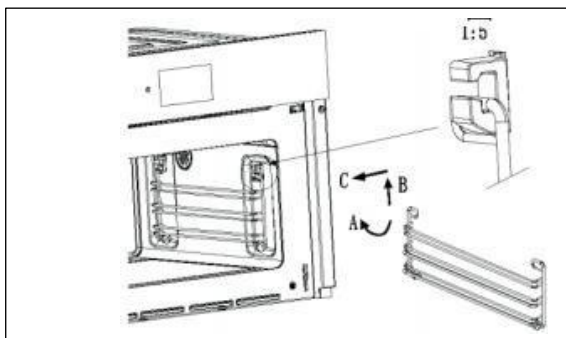

בכל מקרה של תקלה נתקו את המכשיר משקע החשמל שימו לב להתנהג בזהירות ולהימנע מהתחשמלות.

בכל שאלה, פנייה או תקלה הינכם מוזמנים ליצור קשר עם שרות הלקוחות שלנו מס' טלפון 09-8989671.

שלוחה 2 ולהקיש בנתב בהתאם לאזור מגוריים.

חברתנו עושה את מירב המאמצים בכדי לספק שרות יעיל, מהיר ומקצועי.



OMEGA DOR

המעלית 1 קדימה

INFO@OMEGADOR.CO.IL

WWW.OMEGADOR.CO.IL