

SIEMENS

Lavavajillas

SN95EX56CE

es Instrucciones de uso



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Índice

Seguridad	4	Funciones adicionales.....	23
Advertencias de carácter general.....	4	Equipamiento	24
Uso conforme a lo prescrito	4	Cesto superior.....	24
Limitación del grupo de usuarios.....	4	Cesto inferior	25
Instalación segura	5	Cajón para cubiertos.....	26
Uso seguro.....	7	Soporte adicional para vasos y tazas	26
Aparato dañado	9	Varillas plegables.....	26
Peligros para niños	10	Alturas de los cestos para vajilla ...	27
Sistemas de seguridad	11	Antes de usar el aparato por primera vez	27
Evitar daños materiales	12	Realizar la primera puesta en marcha	27
Instalación segura	12	Descalcificador	27
Uso seguro.....	12	Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua	27
Seguro para niños.....	13	Ajustar el descalcificador	28
Seguro electrónico para niños.....	13	Sal especial	28
Protección del medio ambiente y ahorro	13	Desconectar el descalcificador.....	29
Eliminación del embalaje	13	Regeneración del descalcificador.....	29
Ahorro de energía	14	Instalación del abrillantador.....	30
Sensor del agua (AquaSensor)	14	Abrillantador	30
Sensores	14	Ajustar la cantidad de abrillantador	30
autoOpen Dry	15	Desconectar la instalación del abrillantador	31
Instalación y conexión.....	15	Detergente	31
Volumen de suministro	15	Detergentes adecuados.....	31
Instalar y conectar el aparato	15	Detergentes inadecuados.....	32
Conexión de desagüe.....	16	Indicaciones sobre los detergentes.....	33
Conexión a la red de agua potable.....	16	Poner el detergente.....	33
Conexión eléctrica.....	16	Vajilla	34
Familiarizándose con el aparato	17	Daños en la cristalería y en la vajilla.....	34
Aparato.....	17	Introducir la vajilla	35
Elementos de mando	18	Extraer la vajilla	36
Programas	21		
Advertencia para los institutos de ensayo.....	23		
Favourite ☆	23		

Manejo básico	36		
Abrir la puerta del aparato	36	Daños mecánicos	63
Encender el aparato	36	Ruidos	63
Ajustar un programa	36	Limpiar la bomba de desagüe	65
Ajustar una función adicional	37	Transporte, almacenamiento y	
Ajustar la programación diferida	37	eliminación de desechos	65
Iniciar programa	37	Desmontaje del aparato	65
Interrumpir programa	37	Proteger el aparato contra las	
Cancelar programa	37	heladas	66
Apagar el aparato	38	Transportar el aparato	66
Ajustes básicos	39	Eliminación del aparato usado	66
Vista general de los ajustes bá-		Servicio de Asistencia Técnica	67
sicos	39	Número de producto (E-Nr.), nú-	
Modificar los ajustes básicos	42	mero de fabricación (FD) y nú-	
Home Connect	42	mero de conteo (Z-Nr.)	67
Inicio rápido de Home Connect	43	Garantía para el sistema AQUA-	
Ajustes de Home Connect	43	STOP	67
Inicio a distancia 	43	Datos técnicos	68
Diagnóstico Remoto	44	Informaciones referentes al soft-	
Actualización de software	44	ware libre y de código abierto	69
Protección de datos	44		
Declaración de conformidad	44		
Cuidados y limpieza	45		
Limpiar la cuba	45		
Productos de limpieza	45		
Consejos para el mantenimiento			
del aparato	45		
Limpieza de la máquina 	45		
Sistema de filtros	47		
Limpiar los brazos de aspersión	48		
Solucionar pequeñas averías	49		
Seguridad del aparato	49		
Código de avería/indicación de			
avería/señal	51		
Resultado de lavado	53		
Problema de Home Connect	61		
Indicaciones en la pantalla de vi-			
sualización	61		
Averías de funcionamiento	62		



Seguridad

Tener en cuenta la información sobre el tema de seguridad para poder utilizar el aparato de forma segura.

Advertencias de carácter general

Aquí puede encontrar informaciones generales sobre estas instrucciones de uso.

- Leer atentamente estas instrucciones de uso. Solo así se puede utilizar el aparato de forma segura y eficiente.
- Estas instrucciones están dirigidas al usuario del aparato.
- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y advertencia.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para posibles compradores posteriores.
- Después de desembalar el aparato, debe comprobarse su estado. En caso de haber daños debidos al transporte, no conectar el aparato.

Uso conforme a lo prescrito

Tener en cuenta las indicaciones sobre el uso conforme a lo prescrito para utilizar el aparato de forma correcta y segura.

Utilizar el aparato solo:

- de acuerdo con estas instrucciones de uso.
- para lavar la vajilla doméstica.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta a una altura de 4000 m sobre el nivel del mar.

Limitación del grupo de usuarios

Evitar riesgos y peligros para niños y personas discapacitadas. Estos aparatos solo podrán ser usados por niños a partir de 8 años o personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o cuya falta de conocimientos o de experiencia les impida hacer un uso seguro de los mismos siempre que

cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No dejar que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

Instalación segura

Ténganse en cuenta las indicaciones de seguridad al instalar el aparato.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

Una instalación incorrecta puede causar lesiones.

- Al instalar y conectar el aparato, seguir las indicaciones de las instrucciones de uso y las instrucciones de montaje.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!

Las instalaciones incorrectas son peligrosas.

- Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
- No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.

- ▶ Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red debe quedar accesible, o, en caso de que no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación.
- ▶ Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de incendio!

Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.

- ▶ No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
- ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
- ▶ Utilizar solo adaptadores autorizados por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!

Es peligroso cortar la manguera de alimentación de agua o sumergir en agua la válvula Aquastop.

- ▶ No sumergir nunca la carcasa de plástico en agua. La carcasa de plástico en la manguera de alimentación de agua contiene una válvula eléctrica.
- ▶ No cortar nunca la manguera de alimentación de agua. En la manguera de alimentación se encuentran los cables de alimentación eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

Las bisagras se mueven al abrir y cerrar la puerta del aparato y pueden causar lesiones.

- ▶ Si los aparatos para montaje bajo encimera o integrables no están dentro de un hueco y, por lo tanto, una de las paredes laterales es accesible, deberá revestirse lateralmente la zona de las bisagras. Las tapas protectoras se pueden adquirir en comercios especializados o en nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de vuelco!

Una instalación incorrecta puede provocar que el aparato se incline.

- ▶ Instalar los aparatos para montaje bajo encimera o integrables solo debajo de una encimera de una sola pieza que esté fijada a los armarios adyacentes.

Uso seguro

Tenga en cuenta estas advertencias de seguridad cuando utilice el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de daños importantes para la salud!

La inobservancia de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones de uso que figuran en los envases de los detergentes y abrillantadores puede ocasionar graves daños para la salud.

- ▶ Observar estrictamente las instrucciones de seguridad y de uso que figuran en los envases del detergente y el abrillantador.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de explosión!

- Los disolventes en la cuba del aparato pueden causar explosiones.
 - ▶ No verter nunca disolventes en la cuba del aparato.
- Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del aparato pueden provocar explosiones.
 - ▶ No utilizar nunca productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial en combinación con piezas de aluminio (p. ej., filtro antigrasa de campanas extractoras u cacerolas de aluminio), para, por ejemplo, limpiar la máquina.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

- La puerta del aparato abierta puede causar lesiones.
 - ▶ Abrir la puerta del aparato solo para cargar y retirar la vajilla del aparato, a fin de evitar accidentes, p. ej., al tropezar.
 - ▶ No sentarse ni ponerse de pie sobre la puerta abierta.
- Los cuchillos y utensilios cortantes pueden causar lesiones.
 - ▶ Colocar los cuchillos y utensilios cortantes o puntiagudos con las puntas hacia abajo en la cesta para cubiertos, en el soporte para cuchillos o en el cajón para cubiertos.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de quemaduras!

Al abrir la puerta del aparato durante el desarrollo del programa puede salpicar agua caliente del aparato.

- ▶ Abrir la puerta del aparato con cuidado durante el desarrollo de un programa de lavado.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de vuelco!

Los cestos de vajilla con una carga excesiva pueden provocar que el aparato vuelque.

- ▶ No sobrecargar los cestos en los aparatos independientes.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!

- La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.
 - ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
 - ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
 - ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.
 - ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
 - ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
 - ▶ No doblar, aplastar ni modificar nunca el cable de conexión de red.

Aparato dañado

Ténganse en cuenta las indicaciones de seguridad cuando el aparato esté dañado.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.
 - ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
 - ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
 - ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
 - ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles y cerrar el grifo de agua.
 - ▶ "Llamar al Servicio de Asistencia Técnica." → *Página 67*
 - ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
 - ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
 - ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
 - ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, deberá sustituirse por un cable de conexión especial que puede adquirirse ya sea a través del Servicio de Asistencia Técnica o directamente del fabricante.

Peligros para niños

Se deben tener en cuenta las indicaciones de seguridad cuando haya niños en el hogar.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de asfixia!

- Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.
 - ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
 - ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.
 - ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
 - ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de daños para la salud!

Los niños podrían quedar encerrados y poner así en peligro su vida.

- ▶ En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de aplastamiento!

En caso de aparatos instalados en altura, existe peligro de aplastamiento para los niños entre la puerta del aparato y las puertas de armarios que pueda haber debajo.

- ▶ Prestar atención a los niños al abrir y cerrar la puerta del aparato.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de quemaduras químicas!

El abrillantador y el detergente pueden provocar abrasión de boca, faringe y ojos.

- ▶ Mantener a los niños alejados de los detergentes y abrillantadores.

- Mantener a los niños alejados del aparato cuando esté abierto. El agua que se encuentra en el interior de la cuba del aparato no es potable. Puede haber restos de detergente y de abrillantador.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

Los niños pueden pillarse los dedos en las ranuras de la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y lesionarse.

- Mantener a los niños alejados del aparato cuando esté abierto.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de asfixia!

Los niños se pueden encerrar y asfixiar en el aparato.

- Utilizar el seguro para niños si está disponible.
- No dejar nunca que los niños jueguen o manejen el aparato.

Sistemas de seguridad

Proteger a los niños contra los peligros que puedan derivarse del aparato.

El aparato dispone de un "seguro para niños" → *Página 13.*

Evitar daños materiales

Para evitar daños materiales en el aparato, los accesorios o los objetos de cocina deben tenerse en cuenta estas indicaciones.

Instalación segura

Ténganse en cuenta las indicaciones al instalar el aparato.

¡ATENCIÓN!

- Una instalación incorrecta del aparato puede provocar daños.
 - ▶ En caso de instalar el lavavajillas debajo o encima de otro electrodoméstico, deberán observarse estrictamente las indicaciones e informaciones relativas al montaje combinado con un lavavajillas que figuren en las instrucciones de montaje del correspondiente electrodoméstico.
 - ▶ En caso de no disponer de ninguna información a este respecto o que las instrucciones de montaje no incluyeran ninguna referencia a este respecto, deberá dirigirse al fabricante del electrodoméstico en cuestión a fin de cerciorarse de que el lavavajillas puede montarse debajo o encima de otros electrodomésticos.
 - ▶ Si no está disponible la información del fabricante, el lavavajillas no podrá montarse en ningún caso debajo o encima de dichos electrodomésticos.
 - ▶ Para garantizar un funcionamiento seguro de todos los electrodomésticos, deben tenerse en cuenta también las instrucciones de montaje del lavavajillas.
 - ▶ No instalar el lavavajillas debajo de una placa de cocción.

- ▶ No instalar el lavavajillas en las inmediaciones de focos activos de calor, p. ej. radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos que generen calor.
- Las mangueras de agua modificadas o dañadas pueden ocasionar daños materiales y en el aparato.
 - ▶ No doblar, aplastar, modificar ni cortar nunca las mangueras de agua.
 - ▶ Utilizar únicamente las mangueras de agua suministradas o las mangueras de repuesto originales.
 - ▶ No reutilizar nunca mangueras de agua usadas.
- Una presión de agua demasiado reducida o elevada puede influir negativamente en el funcionamiento del aparato.
 - ▶ Asegurarse de que la presión de agua del dispositivo de suministro de agua sea como mínimo 50 kPa (0,5 bar) y como máximo 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Si la presión del agua excede el valor máximo indicado, se debe instalar una válvula de reducción de presión entre la toma de agua y el juego de mangueras del aparato.

Uso seguro

Ténganse en cuenta las indicaciones al utilizar el aparato.

¡ATENCIÓN!

- El vapor de agua producido puede dañar el mobiliario.
 - ▶ Al finalizar el programa, esperar a que el aparato se enfríe un poco antes de abrir la puerta.

- La sal especial puede dañar la cuba a causa de corrosión.
 - ▶ Para que se limpie la sal derramada en la cuba, rellenar el depósito con la sal especial inmediatamente antes del inicio del programa.
- El detergente puede dañar el descalcificador.
 - ▶ Llenar el depósito del descalcificador únicamente con sal especial para lavavajillas.
- Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar el aparato.
 - ▶ No utilizar nunca una limpiadora de vapor.
 - ▶ No utilizar esponjas con superficies ásperas ni productos de limpieza abrasivos a fin de no rayar la superficie del aparato.
 - ▶ Para evitar la corrosión, no utilizar paños de esponja para limpiar lavavajillas con la parte frontal de acero inoxidable, o bien enjuagar bien los paños varias veces antes del primer uso.

Seguro para niños

El seguro protege a los niños contra los peligros que puedan derivarse del aparato.

El aparato dispone de un seguro para niños eléctrico.

Si se ha activado el seguro para niños, la apertura automática de puerta está desactivada.

Seguro electrónico para niños

El seguro electrónico para niños dificulta la apertura de la puerta.

El seguro electrónico para niños se pueden activar y desactivar en los "Ajustes básicos" → *Página 39*.

ADVERTENCIA **Peligro de asfixia!**

Los niños se pueden encerrar y, como consecuencia, asfixiar en el aparato.

- ▶ Activar el seguro electrónico para niños y cerrar la puerta del aparato.

→ *"Abrir la puerta del aparato",*

Página 36

Protección del medio ambiente y ahorro

Contribuya al medio ambiente utilizando su aparato de forma respetuosa con los recursos y desechando correctamente los materiales reciclables.

Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente y agua.

Utilizar el programa Eco 50°.

- + El programa Eco 50° ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente.
→ "Programas", Página 21

En caso de tener que lavar poca cantidad de vajilla, utilizar la función adicional de media carga.¹

- + El programa se adapta a la poca carga y se reducen los valores de consumo.
→ "Funciones adicionales",
Página 23

Cambiar el ajuste del sensor a estándar.

- + Se reducen los valores de consumo.
→ "Sensores", Página 14

Sensor del agua (Aguasensor)

El sensor del agua (Aguasensor) es un dispositivo de medición óptico que mide el grado de turbiedad del agua de lavado (partículas sólidas disueltas en la misma). Con el sensor del agua (Aguasensor) se puede ahorrar agua.

El empleo del sensor del agua (Aguasensor) se efectúa dependiendo del programa. Si el grado de suciedad del agua fuera mayor, el agua de lavado es evacuada y sustituida por agua limpia. Si el grado de suciedad fuera mínimo, el agua de lavado se utilizará en el siguiente ciclo de la-

vado y el consumo de agua se puede reducir en 3-6 litros. En los programas automáticos se adaptan adicionalmente la temperatura y la duración del programa al grado de suciedad constatado.

Sensores

En los programas automáticos los sensores adaptan el desarrollo del programa y la intensidad del mismo según el grado y el tipo de suciedad de la vajilla.

El sistema de sensores tiene distintos niveles de sensibilidad, que se pueden modificar en los ajustes básicos.

Nivel de ajuste del sensor	Descripción
SE:00	Ajuste óptimo para lavar vajilla mixta y con un grado elevado de suciedad. Ahorro de energía y de agua.
SE:01	Adapta la intensidad del programa en caso de vajilla con poca suciedad a fin de lograr la eliminación eficaz de los restos de alimentos. El consumo de energía y agua se adapta en consecuencia.
SE:02	Adapta la intensidad del programa a unas condiciones de trabajo más difíciles como, p. ej., lavar vajilla con restos de alimentos secos. Ajuste recomendado en caso de usar detergentes biológicos o ecológicos, que contienen una menor cantidad de agentes activos. El consumo de energía y agua se adapta en consecuencia.

¹ Según el equipamiento del aparato

autoOpen Dry

La puerta se abre automáticamente durante la fase de secado. De este modo se consigue un secado particularmente económico.

Para obtener un resultado óptimo de secado, esperar a que finalice el programa antes de extraer la vajilla. El programa ha terminado cuando en la pantalla aparece "00h:00m".

Si la apertura automática de puerta está desactivada, se eleva el consumo de energía y, por lo general, la fase de secado se reduce.

→ "Vista general de los ajustes básicos", *Página 39*

Instalación y conexión

Para un funcionamiento perfecto, el aparato debe conectarse correctamente a la corriente y al suministro de agua. Tener en cuenta los criterios exigidos y las instrucciones de montaje.

Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que las piezas no presenten daños ocasionados durante el transporte y que el volumen de suministro esté completo.

En caso de reclamación es necesario dirigirse al comercio donde se adquirió el aparato o al Servicio de Asistencia Técnica de la marca.

Nota: El aparato ha sido sometido a severas revisiones y comprobaciones en fábrica bajo condiciones de funcionamiento normal. Por ello, es posible que hayan quedado manchas de cal en el aparato. Las manchas de cal desaparecen después del primer ciclo de lavado.

El suministro se compone de los siguientes elementos:

- Lavavajillas
- Instrucciones de uso
- Instrucciones de montaje
- Garantía
- Material de montaje
- Chapa protectora contra los vapores
- Cable de conexión a la red
- Instrucciones breves

Instalar y conectar el aparato

El aparato para montaje bajo encimera o integrable en la cocina se puede instalar entre paredes de madera o de plástico. Si el aparato se quiere colocar posteriormente como aparato independiente, es necesario asegurarlo para que no se vuelque, p. ej. atornillándolo a la pared o colocándolo bajo una encimera de una sola pieza que esté fijada a los armarios contiguos.

1. "Ténganse en cuenta las advertencias de seguridad." → *Página 4*
2. "Ténganse en cuenta las indicaciones relativas a la conexión eléctrica." → *Página 16*
3. Comprobar el volumen de suministro y el estado del aparato.
4. Consultar las dimensiones de montaje requeridas en las instrucciones de montaje.
5. Colocar el aparato de forma que se mantenga equilibrado con ayuda de las patas de soporte regulables.
Asegurarse de que el lugar de emplazamiento sea seguro.
6. "Instalar la conexión de desagüe." → *Página 16*
7. "Instalar la conexión a la red de agua potable." → *Página 16*
8. Conectar el aparato a la red eléctrica.

Conexión de desagüe

Conectar el aparato a una conexión de desagüe para poder evacuar el agua sucia durante el ciclo de lavado.

Instalación de la conexión de desagüe

1. Consultar los pasos necesarios en las instrucciones de montaje suministradas.
2. Conectar el tubo de desagüe al racor del sifón con ayuda de las piezas incluidas en el set de montaje.
3. Prestar atención a que el tubo de desagüe no esté doblado, aplastado ni enredado.
4. Comprobar que ninguna tapa de cierre impida el paso de agua en la toma de desagüe.

Conexión a la red de agua potable

Conectar el aparato a una toma agua potable.

Instalación de la conexión a la red de agua potable

Nota: En caso de tener que sustituir el aparato, utilizar una manguera de alimentación de agua nueva.

1. Consultar los pasos necesarios en las instrucciones de montaje suministradas.
2. Conectar el aparato a la toma de agua potable con ayuda de las piezas incluidas.

Ténganse en cuenta los "Datos técnicos" → *Página 68*.

3. Asegurarse de que la manguera de alimentación del agua no esté doblada, aplastada ni entrelazada.

Conexión eléctrica

Conectar el aparato a la red eléctrica.

Conexión del aparato a la red eléctrica

Notas

- Ténganse en cuenta las "Advertencias de seguridad" → *Página 5*.
- Conectar el aparato únicamente a una red de corriente alterna en el margen de 220 - 240 V y 50 Hz o 60 Hz.
- Téngase en cuenta que el sistema de seguridad del agua solo funciona cuando recibe suministro de corriente.

1. Enchufar en el aparato el conector IEC del cable de conexión de red.
2. Introducir el enchufe del cable de conexión de red del aparato en una toma de corriente cercana al mismo.

Los datos de conexión de aparato se encuentran en la placa de características.


3. Comprobar que el enchufe esté asentado firmemente.

Familiarizándose con el aparato

Se recomienda al usuario familiarizarse con los componentes del aparato.

Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.

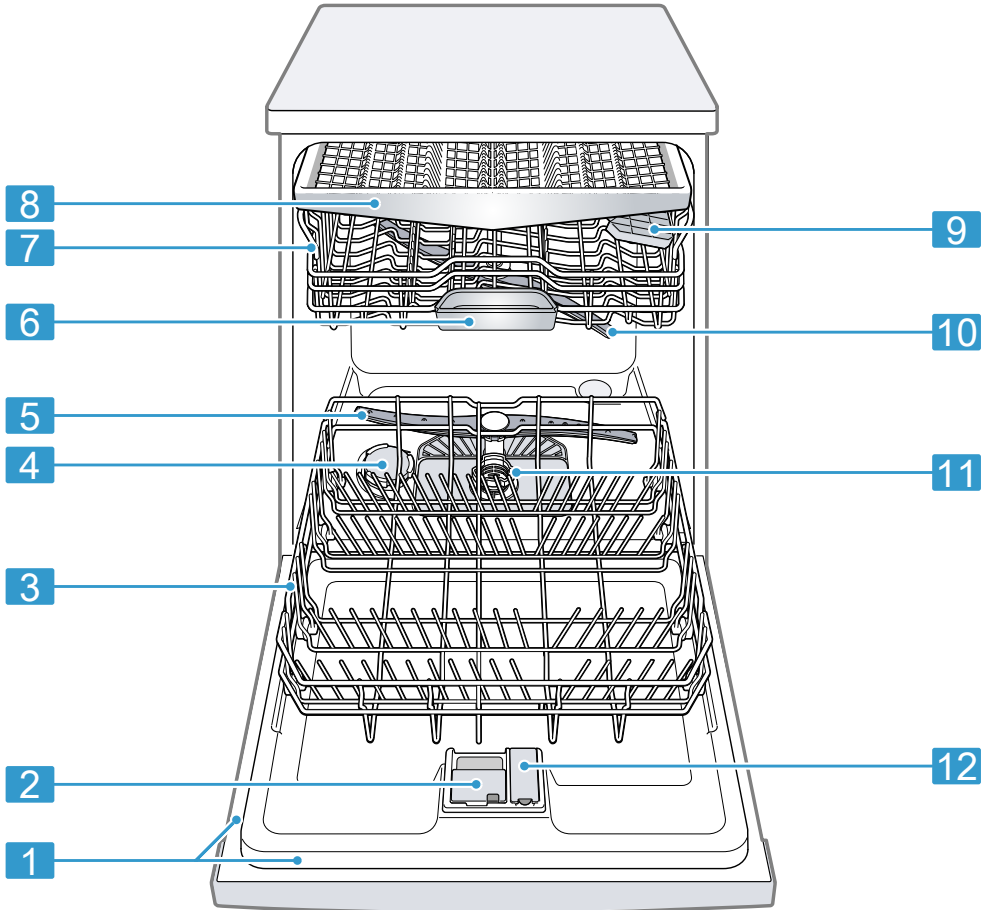

1

Placa de características

Placa de características con "número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)" → *Página 67*.
Los datos son necesarios para el "Servicio de Asistencia Técnica" → *Página 67*.


es Familiarizándose con el aparato

2	Cámara del detergente	En la cámara del detergente se pone el "detergente" → <i>Página 31.</i>
3	Cesto inferior	"Cesto inferior" → <i>Página 25</i>
4	Depósito de la sal especial	Poner la sal especial en el depósito de sal especial. → <i>"Descalcificador", Página 27</i>
5	Brazo de aspersión inferior	El brazo de aspersión inferior limpia la vajilla del cesto inferior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersión. → <i>"Limpiar los brazos de aspersión", Página 48</i>
6	Bandeja de recogida de las pastillas de detergente	Durante el lavado, las pastillas de detergente caen automáticamente desde la cámara del detergente a la bandeja de recogida de las pastillas, donde se pueden disolver de modo óptimo.
7	Cesto superior	Cesto superior
8	Cajón para cubiertos	"Cajón para cubiertos" → <i>Página 26</i>
9	Soporte adicional para vasos y tazas	"Soporte adicional para vasos y tazas" → <i>Página 26</i>
10	Brazo de aspersión superior	El brazo de aspersión superior limpia la vajilla del cesto superior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersión. → <i>"Limpiar los brazos de aspersión", Página 48</i>
11	Sistema de filtros	"Sistema de filtros" → <i>Página 47</i>
12	Depósito del abrillantador	El depósito del abrillantador se llena con abrillantador para la. → <i>"Instalación del abrillantador", Página 30</i>

Elementos de mando

Mediante los mandos puede ajustar todas las funciones de su aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

Con algunas teclas se pueden ejecutar diferentes funciones.

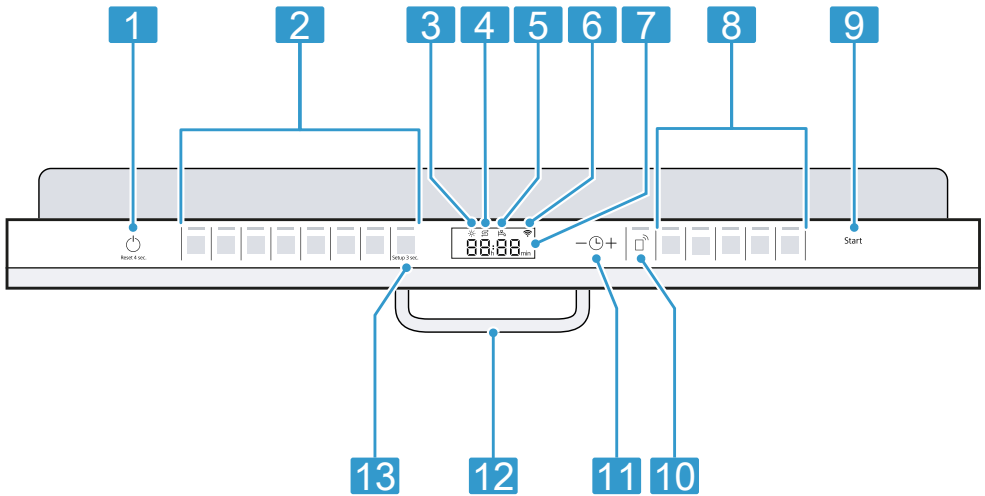

1	Tecla de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN  y tecla reset Reset 4 sec.	"Encender el aparato" → <i>Página 36</i> "Apagar el aparato" → <i>Página 38</i> "Cancelar programa" → <i>Página 37</i>
2	Teclas de programas	"Programas" → <i>Página 21</i>
3	Piloto de aviso de reposición del abrillantador	"Instalación del abrillantador" → <i>Página 30</i>
4	Piloto de aviso de reposición de sal especial	"Descalcificador" → <i>Página 27</i>
5	Indicador de entrada de agua	El indicador de entrada de agua se ilumina
6	Indicador WLAN	"Home Connect" → <i>Página 42</i>
7	Pantalla	La pantalla muestra información sobre el tiempo restante o los ajustes básicos. Mediante la pantalla y las teclas de ajuste se pueden modificar los ajustes básicos. → "Modificar los ajustes básicos", <i>Página 42</i>
8	Teclas de programas y funciones adicionales	"Programas" → <i>Página 21</i> "Funciones adicionales" → <i>Página 23</i>
9	Tecla de inicio Start	"Iniciar programa" → <i>Página 37</i>
10	Tecla de inicio a distancia 	"Inicio a distancia" → <i>Página 43</i>
11	Programación diferida y teclas de ajuste	"Ajustar la programación diferida" → <i>Página 37</i> "Modificar los ajustes básicos" → <i>Página 42</i>
12	Apertura de la puerta ¹	"Abrir la puerta del aparato." → <i>Página 36</i>

¹ Según el equipamiento del aparato

13	Tecla Setup 3 sec.	Al mantener pulsada Setup 3 sec. durante unos 3 segundos, se abren los ajustes básicos. → <i>"Modificar los ajustes básicos", Página 42</i>
-----------	---------------------------	---

¹ Según el equipamiento del aparato

Programas

Aquí encontrará una vista general de los programas disponibles. Dependiendo de la configuración del aparato están disponibles distintos programas, que se encuentran en el cuadro de mandos del aparato.

En función del programa seleccionado, la duración del ciclo de lavado puede variar. La duración del programa depende de la temperatura del agua, de la cantidad de vajilla, del grado de suciedad y de la "función adicional" → *Página 23* seleccionada. Si la instalación del abrillantador

está desconectada o no hay suficiente abrillantador, la duración del programa varía.

Los valores de consumo figuran en la guía rápida. Los valores de consumo se refieren a unas condiciones de funcionamiento normales y un grado de dureza del agua de 13 - 16 °dH. Se pueden producir divergencias con respecto a estos valores debido a la influencia de diferentes factores como, p. ej., la temperatura del agua o la presión del agua de red.

Programa	Utilización	Desarrollo del programa	Funciones adicionales
 Intensivo 70°	Vajilla: ■ lavado de cacerolas, sartenes, vajilla y cubiertos no delicados. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos de almidón y de albúmina resacos, fuertemente incrustados o quemados.	Intensivo: ■ Prelavado ■ Lavado 70 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 69 °C ■ Secado	Todas → "Funciones adicionales", <i>Página 23</i>
Auto Auto normal 45-65°	Vajilla: ■ lavar vajilla mezclada y cubiertos. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Sensor activo: ■ se optimiza en función del grado de suciedad del agua de lavado mediante el sistema de sensores.	Todas → "Funciones adicionales", <i>Página 23</i>
Eco Eco 50°	Vajilla: ■ lavar vajilla mezclada y cubiertos. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Programa más económico: ■ Prelavado ■ Lavado 50 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 48 °C ■ Secado	Todas → "Funciones adicionales", <i>Página 23</i>

Programa	Utilización	Desarrollo del programa	Funciones adicionales
 Silencio 50	Vajilla: ■ lavar vajilla mezclada y cubiertos. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Bajo nivel sonoro: ■ Prelavado ■ Lavado 50 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 63 °C ■ Secado	Todas → "Funciones adicionales", Página 23
 Programa Copas 40°	Vajilla: ■ lavar vajilla delicada, cubiertos, plásticos sensibles a las altas temperaturas, vasos y copas en el cesto para copas. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos frescos ligeramente adheridos.	Especialmente suave: ■ Prelavado ■ Lavado 40 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 60 °C ■ Secado	Media Carga Zona Intensiva VarioSpeedPlus → "Funciones adicionales", Página 23
 Speed 65°	Vajilla: ■ lavar vajilla mezclada y cubiertos. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Duración mínima: ■ Lavado 65 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 69 °C ■ Secado	→ "Funciones adicionales", Página 23
 Speed 45°	Vajilla: ■ lavar vajilla delicada, cubiertos, plásticos sensibles a las altas temperaturas y vasos. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos frescos ligeramente adheridos.	Duración mínima: ■ Lavado 45 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 55 °C	→ "Funciones adicionales", Página 23
 Limpieza de la máquina	Utilizar únicamente cuando el aparato está vacío.	Limpieza de la máquina 70 °C	Ninguno
 Favourite	-	-	-

Nota: La duración comparativamente superior en el programa Eco 50 ° resulta de los tiempos prolongados de remojo y los tiempos de secado. Esto proporciona óptimos valores de consumo.

Advertencia para los institutos de ensayo

Los institutos de ensayo recibirán las informaciones relativas a los ensayos comparativos, por ejemplo según EN60436.

Estas informaciones se refieren a las condiciones para la realización de los ensayos y no incluyen resultados ni valores de consumo.

Enviar solicitud por correo electrónico a: dishwasher@test-appliances.com

No olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD), que se encuentran en la placa de características, situada en la puerta del aparato.

Favourite ☆

En la tecla Favourite se puede memorizar un programa en combinación con una función adicional. Guardar el programa a través de la aplicación Home Connect o en el aparato.

El aparato se suministra de fábrica con el programa de prelavado memorizado en la tecla Favourite. El programa de prelavado es apto para todo tipo de vajilla. Mediante el aclarado en frío se realiza un lavado preliminar de la vajilla.

Consejo: A través de la aplicación Home Connect se pueden descargar programas adicionales y guardar en la tecla Favourite.¹

Guardar Favourite en el aparato

1. Abrir la puerta del aparato.
2. Pulsar .
3. Pulsar la tecla de programa correspondiente.
→ "Programas", Página 21
4. Pulsar la tecla de la función adicional correspondiente.
→ "Funciones adicionales", Página 23
5. Pulsar ☆ durante 3 segundos.
 - ✓ El programa elegido y la función adicional parpadean.
 - ✓ ☆ parpadea.
 - ✓ Se ha memorizado el programa y la función adicional.

Consejo: Para restaurar el programa, utilizar la aplicación Home Connect o reajustar el aparato a los ajustes de fábrica.

→ "Vista general de los ajustes básicos", Página 39

Funciones adicionales

Aquí encontrará una vista general de las funciones adicionales que se pueden ajustar. Según la configuración del aparato están disponibles varias funciones adicionales que se encuentran en el cuadro de mandos del aparato.

Función adicional	Utilización
 VarioSpeedPlus	■ La duración se reduce entre un 15 % y un 75 % dependiendo del programa de lavado. ■ Se puede activar la función adicional antes de iniciar el programa y,

¹ Según el equipamiento del aparato


Función adicional	Utilización
	también, en cualquier momento durante el desarrollo del programa. ■ El consumo de agua y energía aumentan. Si se selecciona esta función adicional, se desactiva la "apertura automática de puerta" → <i>Página 39</i> en el ajuste "o:02".
 Media Carga	■ Activar en caso de poca vajilla. ■ Poner en la cámara menos detergente del recomendado para una carga completa. ■ La duración del programa se reduce. ■ El consumo de agua y energía se reduce.
 Zona Intensiva	■ Activar en caso de carga mixta con distintos grados de suciedad, p. ej., cargar cacerolas y sartenes con fuerte grado de suciedad en el cesto inferior y vajilla con suciedad normal en el cesto superior. ■ Se eleva la presión de pulverizado en el cesto inferior y se mantiene durante más tiempo la temperatura máxima del programa. Como consecuencia de lo anterior, el tiempo de funcionamiento y el consumo de energía son superiores.

Equipamiento

Aquí se muestra una vista general sobre el posible equipamiento del aparato y su utilización. El equipamiento depende del modelo de aparato.

Cesto superior

Colocar las tazas y vasos en el cesto superior.

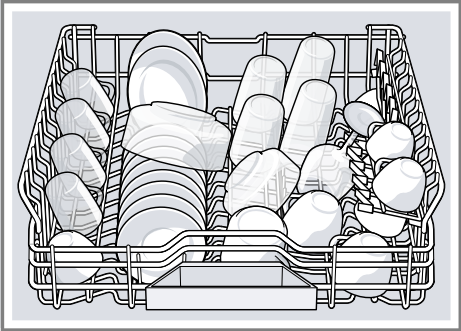


A fin de obtener espacio para piezas de vajilla más grandes, se puede modificar la altura del cesto superior.

Ajustar cesto superior con palancas laterales


Para lavar piezas grandes de vajilla en los cestos para vajilla, ajuste la altura de inserción del cesto superior.

1. Extraer el cesto superior.
2. Para evitar la caída brusca del cesto, sujetarlo por el borde lateral superior.
3. Presionar hacia el interior las palancas situadas en los laterales exteriores izquierdo y derecho del cesto.

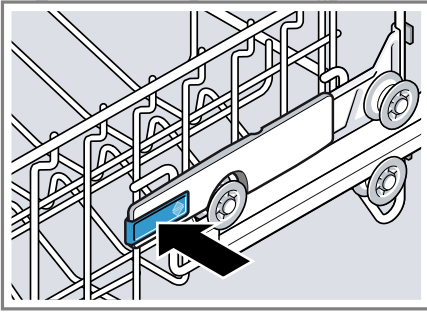

El cesto se puede bajar ligeramente.

4. Bajar o subir el cesto de manera uniforme hasta el nivel adecuado.
→ "Alturas de los cestos para vajilla", Página 27

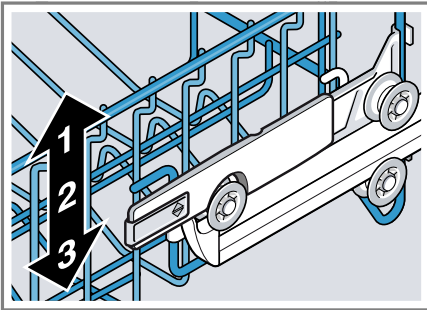


Cerciorarse de que el cesto se encuentra nivelado (laterales colocados en la misma altura).


5. Introducir el cesto en su sitio.

Cesto inferior

Colocar las cacerolas y platos en el cesto inferior.

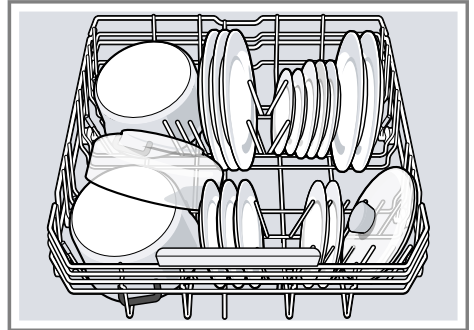


Los platos grandes hasta un diámetro de 31 cm se pueden colocar en el cesto inferior tal como se muestra en la ilustración.

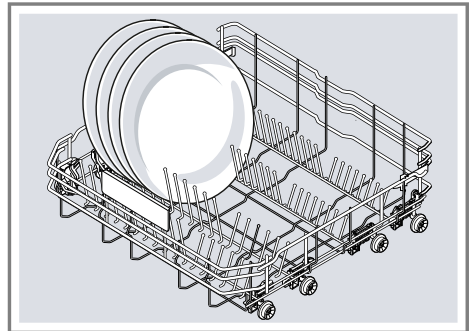

Cajón para cubiertos


Colocar los cubiertos en el cajón para cubiertos.

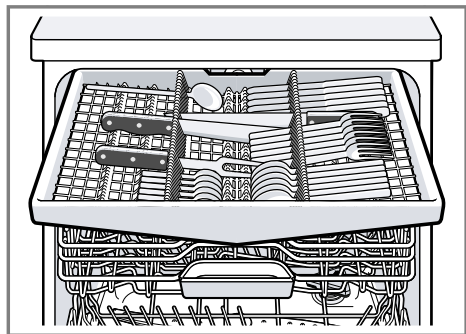

Colocar los cubiertos con el lado puntiagudo o cortante hacia abajo.

Soporte adicional para vasos y tazas


El soporte adicional y el espacio situado debajo del mismo se pueden usar para colocar tazas y vasos pequeños o cubiertos de gran tamaño, como cucharas de cocina o cubiertos de servicio.

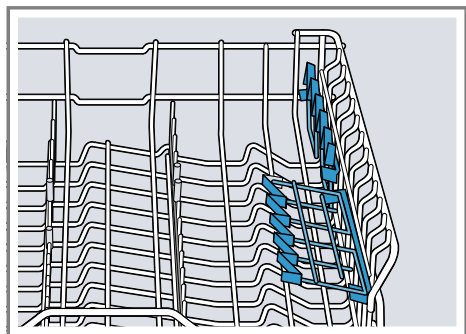

Cuando no se necesite el soporte para vasos y tazas, se puede abatir hacia arriba.

Varillas plegables

Utilizar las varillas plegables para ordenar la vajilla de modo seguro, p. ej. platos.

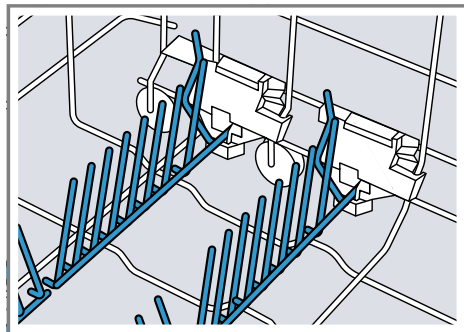


Para distribuir mejor las cacerolas, fuentes y vasos es posible abatir las varillas plegables.¹

Abatir las varillas plegables¹

Plegar las varillas cuando no se necesitan.

1. Empujar la palanca hacia delante ① y plegar las varillas ②.

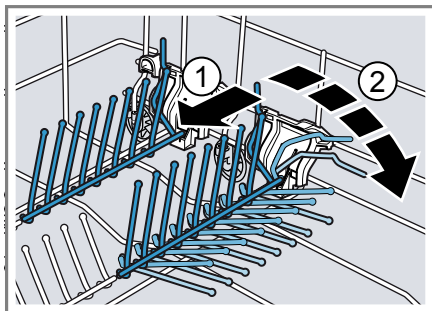

2. Para poder utilizar de nuevo las varillas plegables, abatirlas hacia arriba.

✓ Las varillas plegables encajan de modo audible.

¹ Según el equipamiento del aparato

Alturas de los cestos para vajilla

Ajustar los cestos para vajilla a la altura adecuada.

Altura del aparato 81,5 cm con cajón para cubiertos

Nivel	Cesto superior	Cesto inferior
1 ø máx.	16 cm	31 cm
2 ø máx.	18,5 cm	27,5 cm
3 ø máx.	21 cm	25 cm

Antes de usar el aparato por primera vez

Aplicar los ajustes de la primera puesta en marcha.

Realizar la primera puesta en marcha

Antes de la primera puesta en marcha o después de restablecer los ajustes de fábrica es necesario realizar ajustes.

Consejo: Conectar el aparato con un dispositivo móvil. Mediante la aplicación Home Connect se pueden realizar los ajustes de manera comfortable.
→ "Inicio rápido de Home Connect", Página 43

Requisito previo: "El aparato está instalado y conectado." → Página 15

1. "Poner sal especial." → Página 28

2. "Poner abrillantador."
→ Página 30
3. "Conectar el aparato."
→ Página 36
4. "Ajustar el descalcificador."
→ Página 28
5. "Ajustar la cantidad de abrillantador." → Página 30

Consejo: Estos ajustes y otros "ajustes básicos" → Página 39 se pueden modificar en cualquier momento.

Descalcificador

El agua dura y con cal deja restos de cal en la vajilla y en la cuba del aparato y puede obtener partes del aparato.

Para lograr buenos resultados de lavado se puede descalcificar el agua con sal especial y el descalcificador. Para evitar daños en el aparato, el agua con un grado de dureza superior a 7 °dH se tiene que descalcificar.

Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua

Aquí encontrará una vista general de los valores que es pueden ajustar para el grado de dureza del agua.

La dureza del agua se puede consultar a la empresa local de abastecimiento de agua o determinar con un medidor de dureza del agua.

Grado de dureza del agua °dH	Grado de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0 - 6	blanda	0 - 1,1	H:00
7 - 8	blanda	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	media	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	media	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	media	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	H:07

Nota: Ajuste el aparato al grado de dureza del agua determinado.

→ "Ajustar el descalcificador",
Página 28

Con una dureza del agua de 0 - 6 °dH se puede prescindir de la sal especial y desconectar el descalcificador.

→ "Desconectar el descalcificador",
Página 29

Ajustar el descalcificador

Ajuste el aparato al grado de dureza del agua.

1. Averiguar la dureza del agua y el valor de ajuste adecuado.
→ "Vista general de los ajustes del grado de dureza del agua",
Página 27
2. Pulsar .
3. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada Setup 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece H:xx.
 - ✓ En la pantalla aparece **sel**.
4. Pulsar — o + repetidamente hasta ajustar el grado de dureza del agua correspondiente.
El valor de fábrica ajustado es H:04.
5. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

Sal especial

Con sal especial se puede descalcificar el agua.


Poner sal especial

Cuando se ilumine el piloto de aviso de reposición de sal especial rellenar el depósito con sal especial inmediatamente antes del inicio del programa. La cantidad de sal especial necesaria depende del grado de dureza del agua. Cuanto mayor sea el grado de dureza del agua, mayor será la cantidad necesaria de sal especial.

¡ATENCIÓN!

- El detergente puede dañar el descalcificador.
 - ▶ Llenar el depósito del descalcificador únicamente con sal especial para lavavajillas.
 - La sal especial puede dañar la cuba a causa de corrosión.
 - ▶ Para que se limpie la sal derramada en la cuba, rellenar el depósito con la sal especial inmediatamente antes del inicio del programa.
1. Desenroscar la tapa del depósito de la sal especial y retirarla.

2. Antes de la primera puesta en marcha: llenar completamente el depósito con agua.
3. **Nota:** Utilizar únicamente la sal especial para lavavajillas. No utilizar pastillas de sal. No utilizar sal de mesa. Poner la sal especial en el depósito.

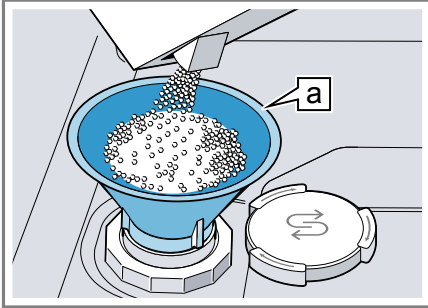

Embudo **a**¹

Llenar el depósito completamente con sal especial. De este modo, se desplaza y evacua el agua contenida en el depósito.

4. Colocar la tapa en el depósito y girarla para cerrarla.

Desconectar el descalcificador

Si el piloto de aviso de reposición de sal es molesto, p. ej., si se utiliza un detergente combinado con sucedáneos de sal descalcificadora, se puede desactivar.

nota

Para evitar daños en el aparato, desconectar el descalcificador solo en los siguientes casos:

- La dureza del agua es como máximo de 21 °dH y se está utilizando un detergente combinado con sucedáneos de sal descalcificadora.

Los detergentes con sucedáneos de sal descalcificadora generalmente pueden utilizarse, según datos del fabricante, solo hasta un grado de dureza del agua de 21 °dH sin necesidad de añadir ninguna sal especial.

- La dureza del agua es de 0 - 6 °dH. Se puede prescindir de la sal especial.
1. Pulsar **○**.
 2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada **Setup** 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece **H:xx**.
 - ✓ En la pantalla aparece **set**.
 3. Pulsar **-** o **+** repetidamente hasta que en la pantalla aparezca **H:00**.
 4. Pulsar **Setup** 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.
 - ✓ El descalcificador está apagado y el piloto de aviso de reposición de sal está desactivado.

Regeneración del descalcificador

Para mantener la función del descalcificador libre de perturbaciones, el aparato realiza una regeneración del descalcificador en intervalos regulares.

La regeneración del descalcificador se realiza en todos los programas antes de que finalice el lavado principal. El tiempo de funcionamiento y los valores de consumo, p. ej., del agua y la energía, aumentan.

¹ Según el equipamiento del aparato

Vista general de los valores de consumo en la regeneración del descalcificador

Aquí encontrará una vista general de la duración máxima adicional y de los valores de consumo de la regeneración del descalcificador.

Regeneración del descalcificador después de x ciclos de lavado	6
Tiempo adicional en minutos	7
Exceso de consumo de agua en litros	5
Exceso de consumo de corriente en kWh	0,05

Los valores de consumo indicados son valores medidos en laboratorio, los cuales han sido determinados según el estándar actual y basándose en el programa Eco 50°, así como en el valor ajustado de fábrica del grado de dureza de agua de 13 - 16 °dH.

Instalación del abrillantador

Con la instalación del abrillantador y el abrillantador se puede lavar la vajilla y los vasos sin que salgan manchas.


Abrillantador

Para obtener resultados de secado óptimos, usar abrillantador. Utilizar solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.


Poner abrillantador

Rellene el abrillantador cuando se encienda el piloto de aviso de reposición del abrillantador. Utilizar solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.

1. Presionar la lengüeta de la tapa del depósito del abrillantador ① y levantarla ②.

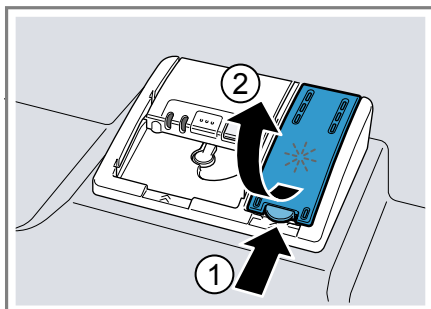

2. Poner abrillantador hasta la marca de llenado máximo.

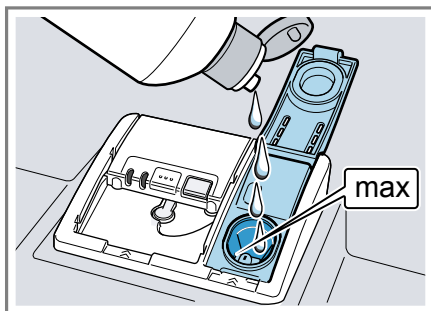

3. Si el abrillantador rebosa, eliminarlo de la cuba.

El abrillantador derramado puede provocar una formación excesiva de espuma durante el ciclo de lavado.

4. Cerrar la tapa del depósito del abrillantador.
- ✓ La tapa encaja de modo audible.

Ajustar la cantidad de abrillantador

Modificar la cantidad de abrillantador cuando queden velos o manchas de cal en la vajilla.

1. Pulsar ①.

2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada **Setup** 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece H:xx.
 - ✓ En la pantalla aparece **set**.
3. Pulsar **Setup** 3 sec. repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor ajustado de fábrica r:05.
4. Pulsar — o + repetidamente hasta ajustar la cantidad adecuada de abrillantador.
 - Con un nivel bajo se añade menos abrillantador durante el ciclo de aclarado y se reducen los velos en la vajilla.
 - Con un nivel más alto se añade más abrillantador durante el ciclo de lavado, se reducen las manchas de agua y se obtiene un resultado mejor de secado.
5. Pulsar **Setup** 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

Desconectar la instalación del abrillantador

Si el piloto de aviso de reposición de abrillantador es molesto, p. ej., si se utiliza un detergente combinado con componente abrillantador, se puede desactivar la instalación del abrillantador.

Consejo: La función del abrillantador está limitada en caso de emplear detergentes combinados. Al utilizar abrillantador en general se obtienen mejores resultados.

1. Pulsar **⏻**.
2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada **Setup** 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece H:xx.
 - ✓ En la pantalla aparece **set**.
3. Pulsar **Setup** 3 sec. repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor ajustado de fábrica r:05.

4. Pulsar — o + repetidamente hasta que en la pantalla aparezca r:00.
5. Pulsar **Setup** 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.
 - ✓ La instalación del abrillantador está desconectada y el piloto de aviso para reposición del abrillantador está desactivado.

Detergente

Descubra qué detergentes son adecuados para su aparato.

Detergentes adecuados

Utilizar solo detergentes adecuados para lavavajillas. Son adecuados tanto los detergentes de un componente como los combinados.

Para lograr unos resultados óptimos de lavado y de secado, utilizar detergente de un componente en combinación con la aplicación por separado de "sal especial" → *Página 28* y "abrillantador" → *Página 30*.

Los potentes detergentes modernos suelen emplear formulaciones de bajo contenido alcalino con enzimas. Las enzimas degradan el almidón y la albúmina. Para eliminar manchas de color, p. ej., de té o ketchup, se emplean generalmente blanqueadores a base de oxígeno.

Nota: Observar las indicaciones del fabricante de cada detergente.

Detergente	Descripción
Pastillas	Las pastillas son adecuadas para todas las labores de lavado y no es necesario dosificarlas. En caso de "programas" → <i>Página 21</i> de duración reducida, es posible que las pastillas no se disuelvan por completo y queden

Detergente	Descripción
	restos de detergente. La eficacia del lavado puede verse afectada.
Detergente en polvo	Los detergentes en polvo se recomiendan para "programas" → <i>Página 21</i> de duración reducida. La dosificación puede adaptarse al grado de suciedad.
Detergente líquido	Los detergentes líquidos actúan con más rapidez y se recomiendan para "programas" → <i>Página 21</i> de duración reducida sin prelavado. Puede suceder que el detergente líquido salga de la cámara del detergente aunque esté cerrada. No se trata de un defecto y no es grave si se tiene en cuenta lo siguiente: ■ Seleccionar solo un programa sin prelavado. ■ No ajustar la programación diferida para el inicio del programa. La dosificación puede adaptarse al grado de suciedad.

Consejo: Los detergentes adecuados se pueden adquirir online a través de nuestra página web o del "Servicio de Asistencia Técnica" → *Página 67*.

Detergente de un componente

Los detergentes de un componente son productos que, aparte del detergente, no contienen ningún otro componente, p. ej. los detergentes en polvo o líquidos.

El detergente en polvo o líquido permite adaptar individualmente la dosificación al grado de suciedad de la vajilla. Para obtener un mejor resultado de lavado y de secado, utilizar adicionalmente "sal especial" → *Página 28* y "abrillantador" → *Página 30*.

Detergentes combinado

Aparte de los detergentes tradicionales de un componente, existen en el mercado una serie de detergentes con funciones adicionales. Además del detergente, estos productos también contienen abrillantador y sucedáneos de sal descalcificadora (3 en 1) y, dependiendo de la combinación (4 en 1, 5 en 1, ...), componentes adicionales como, p. ej., protector de cristal o acero inoxidable brillante. Generalmente los detergentes combinados actúan, según datos del fabricante, solo hasta un grado de dureza del agua de 21 °dH. Si el grado de dureza del agua es superior a 21 °dH, se deberá añadir sal especial y abrillantador. Para obtener resultados óptimos de lavado y secado, recomendamos el uso de sal especial y abrillantador partir de un grado de dureza del agua de 14 °dH. Cuando se utilizan detergentes combinados, el programa de lavado se ajusta automáticamente a fin de obtener un óptimo lavado y secado.

Detergentes inadecuados

No utilizar detergentes que pueden ocasionar daños en el aparato o ser peligrosos para la salud.

Detergente	Descripción
Detergente de lavado a mano	El detergente de lavado a mano puede provocar una formación excesiva de espuma y ocasionar daños en el aparato.

Detergente	Descripción
Detergentes que contienen cloro	Los residuos de cloro en la vajilla pueden ser peligrosos para la salud.

Indicaciones sobre los detergentes

Tener en cuenta las indicaciones relativas a los detergentes en el uso diario.


- Los productos de limpieza provistos de la marca «Bio» o «Eco» incorporan por regla general una menor cantidad de agentes activos o incluso prescinden completamente de ciertas sustancias (por razones de protección medioambiental). La eficacia de la limpieza puede ser limitada.
- Ajustar la instalación del abrillantador y el descalcificador al detergente de un componente o combinado utilizado.
- Los detergentes con sucedáneos de sal descalcificadora pueden utilizarse, según datos del fabricante, solo hasta un grado de dureza del agua determinado, generalmente 21 °dH, sin necesidad de utilizar sal especial. Para obtener resultados óptimos de lavado y secado, recomendamos el uso de sal especial a partir de un grado de dureza del agua de 14 °dH.
- Para evitar que el detergente con envoltura soluble al agua se apelmace, sujetar la envoltura solo con las manos secas y ponerlo únicamente en una cámara totalmente seca.
- Aunque se iluminen los pilotos de aviso para reposición del abrillantador y de la sal especial, los programas de lavado se desarrollan a la perfección cuando se emplean detergentes combinados. Aunque se iluminen los pilotos de aviso

para reposición del abrillantador y de la sal especial, los programas de lavado se desarrollan a la perfección cuando se emplean detergentes combinados.

- La función del abrillantador está limitada en caso de emplear detergentes combinados. Al utilizar abrillantador en general se obtienen mejores resultados.
- Utilizar pastillas con efecto de secado especial.

Poner el detergente


1. Pulsar la palanca de desbloqueo para abrir la cámara del detergente.
2. Poner el detergente en la cámara del detergente seca.

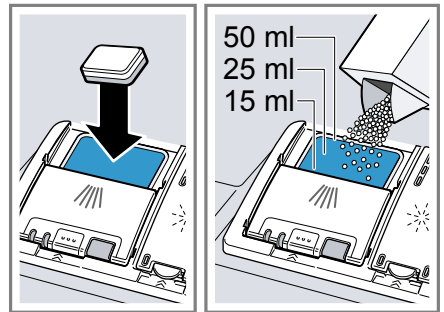

Si utiliza pastillas de detergente, basta una pastilla. Colocar las pastillas en posición transversal.

Si emplea un detergente en polvo o líquido, tenga en cuenta las indicaciones de dosificación del fabricante y la graduación de dosificación de la cámara del detergente. Para vajilla con un grado de suciedad normal bastan 20–25 ml de detergente. Si la vajilla solo está ligeramente sucia, se puede emplear una cantidad algo más reducida de detergente.

3. Cerrar la tapa de la cámara del detergente.

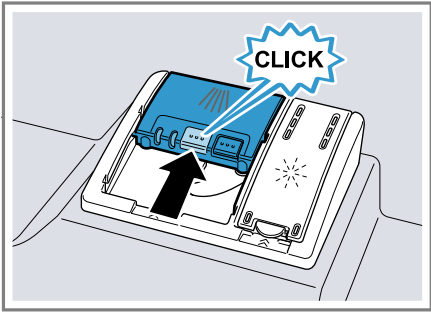

- ✓ La tapa encaja de modo audible.
- ✓ La cámara del detergente se abre automáticamente durante el desarrollo del programa en el instante adecuado según el programa de lavado seleccionado. El detergente en polvo o líquido se distribuye dentro de la cuba del lavavajillas y se disuelve. Las pastillas caen en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y se disuelven de modo dosificado. No depositar ningún objeto en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente para que la pastilla pueda disolverse uniformemente.

Consejo: Si se utiliza un detergente en polvo y se selecciona un programa con prelavado, puede añadirse adicionalmente un poco de detergente en el interior de la puerta del aparato.

Vajilla

Lavar solamente vajilla apta para el lavavajillas.

Nota: Las piezas de cristal con decoración, de aluminio o de plata pueden decolorarse o cambiar de color durante el lavado. Los tipos de vidrio delicados se pueden enturbiar tras algunos ciclos de lavado.

Daños en la cristalería y en la vajilla

Evite daños en la cristalería y en la vajilla.

Causa	Recomendación
Los siguientes tipos de vajilla no son adecuados para el lavado en lavavajillas: ■ Cubiertos o piezas de vajilla de madera ■ Cristalería y jarrones decorativos delicados o vajilla antigua o valiosa ■ Elementos de material plástico no resistentes al agua caliente ■ Vajilla de cobre y estaño ■ Vajilla con restos de ceniza, cera, grasa lubricante y pintura ■ Piezas de vajilla muy pequeñas	Lavar únicamente vajilla indicada por el fabricante como apta para el lavavajillas.
El cristal y la vajilla no son aptos para el lavado en lavavajillas.	Lavar únicamente cristalería y porcelana marcada por el fabricante como apta para el lavavajillas.
La composición química del detergente provoca daños.	Utilizar un detergente indicado por el fabricante como suave o no agresivo.

Causa	Recomendación
Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial, en combinación con aluminio no son aptos para el lavavajillas.	Si se utilizan productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial, no colocar piezas de aluminio en la cuba del aparato.
La temperatura del agua del programa es demasiado alta.	Seleccionar un programa con una temperatura más baja. Retirar la cristalería y los cubiertos del aparato poco después de finalizar el programa.


Introducir la vajilla

Colocar la vajilla correctamente para optimizar el resultado del lavado y evitar daños tanto en la vajilla como en el aparato.

Consejos


- Al utilizar el aparato se ahorra energía y agua en comparación con el lavado a mano.
- En nuestra página web encontrará ejemplos gratuitos de cómo colocar la vajilla en el aparato de modo eficiente.
- Para ahorrar energía y agua, cargar el aparato hasta alcanzar la cantidad de servicios indicada.
→ "Datos técnicos", Página 68

- Para obtener un resultado óptimo de lavado y secado, colocar las piezas con muchas formas curvas o cavidades en posición inclinada a fin de que el agua pueda salir.

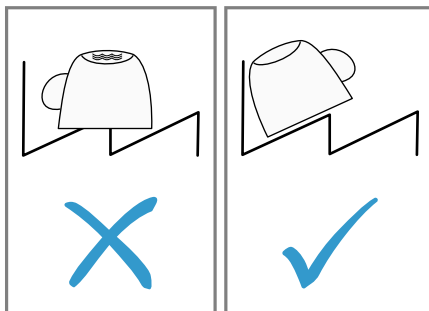

1. Retirar los restos de alimentos más gruesos.
Para ahorrar recursos, no lavar la vajilla debajo del grifo con agua corriente.
2. Colocar la vajilla teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Colocar la vajilla con un grado de suciedad alto en el cesto inferior, p. ej., cacerolas. El chorro de agua más potente permite obtener un mejor resultado en el lavado de la vajilla.
 - Para evitar daños en la vajilla, colocar las piezas de vajilla de manera estable y segura para que no se vuelquen.
 - Para evitar lesiones, colocar los cubiertos con el lado puntiagudo o cortante hacia abajo.
 - Colocar los recipientes con los orificios hacia abajo para que no se acumule agua en el interior de los mismos.
 - No bloquear los brazos de aspersión para que puedan girar.
 - No colocar piezas pequeñas en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y no blo-

quearla con vajilla, a fin de no bloquear la tapa de la cámara de detergente.

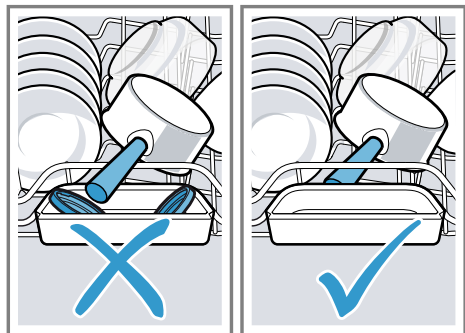

Extraer la vajilla

ADVERTENCIA **Peligro de lesiones!**

La vajilla caliente puede provocar quemaduras en la piel. La vajilla caliente es sensible a golpes e impactos, se puede romper y causar lesiones.

► Al finalizar el programa, esperar a que la vajilla se enfríe un poco antes de abrir la puerta.

1. Para evitar la caída de gotas de agua en la vajilla, extraiga la vajilla desde abajo hacia arriba.
2. Comprobar si la cuba y los accesorios presentan suciedad y limpiarlos si es necesario.
→ "Cuidados y limpieza",
Página 45

Manejo básico

A continuación se explican las pautas esenciales para el manejo del aparato.

Abrir la puerta del aparato

1. Si el seguro electrónico para niños no está activado, presionar sobre la parte superior central de la puerta.
 2. Si el seguro para niños está activado, presionar dos veces consecutivas en breves intervalos de tiempo sobre la parte superior central de la puerta.
- ✓ La puerta se abre automáticamente.

Encender el aparato

- Pulsar .

Se ha ajustado previamente el programa Eco 50°.

El programa Eco 50° es un programa especialmente respetuoso con el medio ambiente e ideal para vajillas con un grado de suciedad normal. Es el programa más eficiente en cuanto a la combinación de consumo de energía y agua para este tipo de vajillas y demuestra conformidad con el reglamento sobre diseño ecológico de la UE.

Si no se utiliza el aparato durante 10 minutos, este se apagará automáticamente.

Ajustar un programa

Para adaptar el ciclo de lavado a la suciedad de la vajilla, ajustar un programa adecuado.

- Pulsar la tecla de programa correspondiente.
→ "Programas", Página 21

- ✓ Se ha ajustado el programa y la tecla de programa parpadea.
- ✓ En la pantalla se muestra la duración restante del programa.

Ajustar una función adicional

Para completar el programa de lavado seleccionado se pueden ajustar funciones adicionales.

Nota: Las funciones adicionales disponibles dependen del programa seleccionado.

→ "Programas", *Página 21*

- ▶ Pulsar la tecla de la función adicional correspondiente.
→ "Funciones adicionales", *Página 23*
- ✓ La función adicional está ajustada y la tecla de función adicional parpadea.

Ajustar la programación diferida

1. Pulsar $\ominus$ o $\oplus$.
- ✓ En la pantalla aparece "00h:01m".
2. Ajustar el inicio del programa deseado con $\ominus$ o $\oplus$.
3. Pulsar Start.
- ✓ La programación diferida está activada.

Consejo: Desactivar la programación diferida pulsando repetidamente $\ominus$ o $\oplus$ hasta que en la pantalla aparezca "00h:00m".

Iniciar programa

- ▶ Pulsar Start.
- ✓ El programa ha terminado cuando en la pantalla aparece "00h:00m".

Notas

- Si se desea introducir piezas de vajilla adicionales durante el funcionamiento, no utilizar la bandeja de recogida de las pastillas de detergente como empuñadura del cesto superior. Podrían entrar en contacto con la pastilla de detergente semidisuelta.
- Solo es posible cambiar el programa en funcionamiento cancelándolo.
→ "Cancelar programa", *Página 37*
- Para ahorrar energía, el aparato se desconecta automáticamente 1 minuto después de haber finalizado el programa. Si se abre la puerta del aparato inmediatamente después de finalizar el programa, el aparato se desconecta al cabo de 4 segundos.

Interrumpir programa

Nota: Si se abre la puerta del aparato una vez calentado, dejarla entreabierta durante unos minutos antes de volverla a cerrar. De este modo se evita que se forme sobrepresión en el aparato y se abra la puerta súbitamente.

1. Pulsar $\odot$.
- ✓ El programa se memoriza y el aparato se apaga.
2. Pulsar $\odot$ para reanudar el programa.

Cancelar programa

Para finalizar un programa antes de tiempo o cambiar un programa iniciado, es necesario cancelarlo.

1. Abrir la puerta del aparato.
2. Pulsar **Reset 4 sec.** durante unos 4 segundos.
3. Cerrar la puerta del aparato.
- ✓ Todos los indicadores se iluminan.

es Manejo básico

- ✓ Tan pronto como los indicadores se apaguen, aparece en la pantalla "00h:01m" y el agua restante se evacúa.
- ✓ El programa se cancela y concluye al cabo de 1 minuto aproximadamente.

Apagar el aparato

1. Tener en cuenta las indicaciones relativas al "uso seguro "
→ *Página 12.*
2. Pulsar .

Consejo: Si se pulsa  durante el lavado, se interrumpe el programa en curso. Al volver a encender el aparato el programa se reanuda automáticamente.

Ajustes básicos

El aparato se puede adaptar a sus necesidades.

Vista general de los ajustes básicos

Los ajustes básicos dependen del equipamiento de su aparato.

Ajuste básico	Texto en pantalla	Selección	Descripción
Dureza del agua	H:04 ¹	H:00 - H:07	Ajustar el descalcificador a la dureza del agua. → "Ajustar el descalcificador", <i>Página 28</i> El nivel H:00 apaga el descalcificador.
Regulación de abrillantador	r:05 ¹	r:00 - r:06	Ajustar la cantidad de abrillantador. → "Ajustar la cantidad de abrillantador", <i>Página 30</i> Desconectar la instalación del abrillantador con el nivel r:00.
Ajuste del sensor	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Ajustar el sensor de agua para la detección del grado de suciedad. → "Sensores", <i>Página 14</i>
Extra secado	d:00 ¹	d:00 - d:01	En el ciclo de aclarado se trabaja con una temperatura más elevada, alcanzándose así un mejor resultado de secado. La duración del programa puede prolongarse ligeramente. Nota: No adecuado para piezas delicadas de vajilla. Activar "d:01" o desactivar "d:00" la función Extra secado.

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Selección	Descripción
Agua caliente	A:00 ¹	A:00 - A:01	Ajustar la conexión a la alimentación de agua fría o agua caliente. Ajustar el aparato al uso de agua caliente solo si se dispone de un sistema de tratamiento del agua caliente energéticamente favorable y de una instalación adecuada, por ejemplo, una instalación de energía solar con tubería de circulación. La temperatura del agua deberá ser de 40 °C como mínimo y 60 °C como máximo. Activar "A:01" o desactivar "A:00" el agua caliente.
SideLight	I:01 ¹	I:00 - I:01	Durante el desarrollo del programa aparece una franja de luz en el lado izquierdo del aparato. La franja de luz parpadea cuando la puerta del aparato no está cerrada del todo. Cuando la franja de luz en el lado izquierdo ya no se ve, el programa ha terminado. Activar "I:01" o desactivar "I:00" SideLight.
Programa Inicio	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Ajustar el programa predefinido al encender el aparato. ■ Con el ajuste "SP:00", al encender el aparato está predeterminado el último programa seleccionado. ■ Con el ajuste "SP:01", al encender el aparato está predeterminado el programa Eco 50°.
Volumen de la señal acústica	SL:02 ¹	SL:00 -SL:03	Regulación del volumen de la señal acústica. El nivel "SL:00" desconecta la señal acústica. Cuando la función Secado Eco está activada, el final del programa no se indica mediante una señal acústica.
Volumen sonoro de las teclas	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Ajustar el volumen de las teclas durante el manejo. El nivel "bL:00" desactiva los tonos de las teclas.

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Selección	Descripción
Seguro para niños	c:00 ¹	c:00 - c:01	Activar o desactivar el → <i>"Seguro electrónico para niños", Página 13.</i> El nivel "c:00" desactiva el seguro para niños.
autoOpen Dry	o:02 ¹	o:00 - o:02	Activar o desactivar la apertura automática de la puerta del aparato durante la fase de secado. Se pueden realizar los siguientes ajustes: ■ Con el ajuste "o:00" la apertura automática de la puerta está desactivada en todos los programas. ■ Con el ajuste "o:01" la apertura automática de la puerta está activada en todos los programas. ■ Con el ajuste "o:02" la apertura automática de la puerta solo está activada en el programa Eco 50°. → <i>"autoOpen Dry", Página 15</i>
Wi-Fi	Cn:00 ¹	Cn:00 - Cn:01	Conectar o desconectar la conexión de red inalámbrica. El nivel "Cn:00" desactiva la conexión de red inalámbrica.
Inicio a distancia	rc:01 ¹	rc:00 - rc:02	Activar o desactivar el inicio a distancia. Se pueden realizar los siguientes ajustes: ■ Con el ajuste "rc:00" el inicio a distancia está desactivado de manera permanente. ■ Con el ajuste "rc:01" es posible seleccionar el inicio a distancia a través de la tecla de inicio a distancia. → <i>"Inicio a distancia □", Página 43</i> ■ Con el ajuste "rc:02" el inicio a distancia está activado de manera permanente.

¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Selección	Descripción
Ajuste de fábrica	rE:	Inicio con +	Restablecer los ajustes modificados al estado de fábrica. Es necesario realizar los ajustes de la primera puesta en marcha.
¹ Ajuste de fábrica (puede variar según el modelo de aparato)			

Modificar los ajustes básicos

1. Abrir la puerta del aparato.
2. Pulsar .
3. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada Setup 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece H:xx.
 - ✓ En la pantalla aparece **set**.
4. Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que en la pantalla se muestre el ajuste deseado.
5. Pulsar — o + repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor correspondiente.

Es posible modificar varios ajustes.
6. Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.
7. Cerrar la puerta del aparato.

Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Con-

nect en su país. Para obtener más información, consultar: www.home-connect.com.
Para poder utilizar Home Connect, primero debe establecerse la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi¹) y la aplicación Home Connect.

- → "Conectar el aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi)", *Página 43*

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect para establecer los ajustes.

Consejos

- Consultar la documentación adjunta de Home Connect.
- Tener en cuenta también las indicaciones de la aplicación Home Connect.

Nota: Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect.
→ "Seguridad", *Página 4*

¹ Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Inicio rápido de Home Connect

Conectar el aparato de manera rápida y sencilla con un dispositivo móvil.

Configurar la aplicación

1. Instalar la aplicación Home Connect en el dispositivo móvil.



2. Iniciar la aplicación y configurar el acceso para Home Connect.
La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro.

Conectar el aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi)

Requisitos previos

- La aplicación Home Connect está instalada en el dispositivo móvil.
- El Wi-Fi está activado en el router.
- En el aparato está activado el ajuste básico de Wi-Fi.
- En el lugar en que se encuentra, el aparato no recibe cobertura de la red doméstica WLAN (Wi-Fi).

1. Escanear el código QR con ayuda de la aplicación Home Connect.



2. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect.

Ajustes de Home Connect

Adapte Home Connect a sus necesidades.

Los ajustes de Home Connect se encuentran en los ajustes básicos del aparato. El ajuste que aparece en la pantalla depende de si Home Connect está configurada y de si el aparato está conectado a la red doméstica.

Inicio a distancia

A través de la aplicación Home Connect se puede iniciar el aparato desde el dispositivo móvil.

Consejo: Si se ajusta "rc:02" en el ajuste básico "Inicio a distancia" → *Página 39*, la función Inicio a distancia se activa de manera permanente y se podrá prender el aparato en cualquier momento con un dispositivo móvil.

Activar el inicio a distancia

Si se ha ajustado el Inicio a distancia "rc:01" en el ajuste básico, se activa la función Inicio a distancia en el aparato.

Requisitos previos

- El aparato está conectado a la red doméstica WLAN.
- El aparato está conectado con la aplicación Home Connect.
- En el ajuste básico "Inicio a distancia" → *Página 39* se ha ajustado "rc:01".
- Se ha seleccionado un programa.
- ▶ Pulsar .

Al abrir la puerta del aparato se desactiva automáticamente el inicio a distancia.

- ✓ La tecla de inicio a distancia parpadea.

Consejo: Para desactivar el inicio a distancia, pulsar .

Diagnóstico Remoto

El Servicio de Asistencia técnica puede acceder al aparato a través del Diagnóstico Remoto al ponerse en contacto con dicho Servicio si el aparato está conectado con el servidor Home Connect y si el Diagnóstico Remoto está disponible en el país en el que se utiliza el aparato.

Consejo: Para más información, así como para consultar la disponibilidad del servicio de Diagnóstico Remoto en un país en concreto, consultar la página web de ayuda/Servicio Técnico local: www.home-connect.com

Actualización de software

Con esta función se puede actualizar el software de su aparato, p. ej., para la optimización, subsanación de averías o actualizaciones relevantes para la seguridad.
La aplicación Home Connect le informará sobre las actualizaciones de software disponibles.

Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.
Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).

- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

Nota: Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

Declaración de conformidad

Por la presente, BSH Hausgeräte GmbH certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y las disposiciones generales básicas de la Directiva 2014/53/EU.
Encontrará una declaración de conformidad con RED detallada en www.siemens-home.bsh-group.com, en la página web del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.



Banda de 2,4 GHz: 100 mW máx.
Banda de 5 GHz: 100 mW máx.

	BE	BG	CZ	DK	ES	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz: solo para uso en interiores.

Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

Limpiar la cuba



ADVERTENCIA

Peligro de daños para la salud!

El uso de detergentes que contienen cloro puede provocar daños para la salud.

- ▶ No utilizar nunca limpiadores que contengan cloro.
- 1. Retirar la suciedad general del interior del lavavajillas con un paño húmedo.
- 2. Poner el detergente en la cámara del detergente.
- 3. Seleccionar el programa con la temperatura más elevada.
→ "Programas", *Página 21*
- 4. "Iniciar el programa sin vajilla."
→ *Página 37*

Limpeza de la máquina

Los sedimentos, como la restos de comida o la cal, pueden dañar el aparato. Para evitar averías y reducir la formación de olores recomendamos limpiar el lavavajillas de forma periódica.

La Limpieza de la máquina combinada con los productos de mantenimiento para lavavajillas y los productos de limpieza para lavavajillas, es el programa más adecuado para cuidar su aparato.

Productos de limpieza

Utilizar solo productos de limpieza apropiados para la limpieza del aparato.

→ "Uso seguro", *Página 12*

Consejos para el mantenimiento del aparato

Ténganse en cuenta los consejos para el mantenimiento del aparato para que su funcionamiento sea correcto de forma duradera.

Medida	Ventaja
Limpiar periódicamente las juntas de la puerta, el frontal del lavavajillas y el cuadro de mandos con un paño húmedo y un poco de lavavajillas.	Las piezas del aparato se mantendrán limpias y en condiciones higiénicas.
Dejar la puerta medio abierta si se va a dejar la vajilla mucho tiempo en la máquina.	Se evita la formación de olores desagradables.

Consejo: Nuestros productos de mantenimiento para lavavajillas y los productos de limpieza para lavavajillas probados y autorizados, se pueden obtener en Internet, en nuestra página web <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> o a través del Servicio de Asistencia Técnica.

Limpieza de la máquina es un programa que elimina diferentes tipos de sedimentos en un solo ciclo de lavado. La limpieza se realiza en dos fases:

Fase	Elimina	Detergente	Ubicación
1	Grasa y cal	Productos de mantenimiento para lavavajillas líquidos o descalcificador en polvo.	El interior del aparato, p. ej., botella colocada en la cesta de cubiertos o polvo en el interior del aparato.
2	Restos de comida o sedimentos	Productos de limpieza para lavavajillas	Cámara del detergente

Para un rendimiento de limpieza óptimo, el programa dosifica los limpiadores por separado en la fase de limpieza correspondiente. Para ello es necesario la correcta ubicación de los limpiadores.

Cuando se ilumine la indicación de Limpieza de la máquina en el cuadro de mandos o cuando se recomienda en la pantalla, ejecutar la Limpieza de la máquina sin vajilla. Una vez ejecutada la Limpieza de la máquina se apaga la indicación en el cuadro de mandos. Si el aparato no dispone de la función de recordatorio, se recomienda realizar la limpieza de la máquina cada 2 meses.

Ejecutar Limpieza de la máquina

Cuando se ilumine la indicación de Limpieza de la máquina en el cuadro de mandos o cuando se recomienda en la pantalla, ejecutar el programa Limpieza de la máquina sin vajilla.


Notas

- Ejecutar el programa Limpieza de la máquina con el aparato vacío.
- Utilizar únicamente productos de mantenimiento especiales para lavavajillas y productos de limpieza para lavavajillas.
- Cerciorarse de que no haya ninguna pieza de aluminio, p. ej., filtro antigrasa de campanas extractoras o cacerolas de aluminio, en la cuba del aparato.

- Si no se ha efectuado la Limpieza de la máquina después de 3 ciclos de lavado, el indicador de Limpieza de la máquina se apaga automáticamente.
 - Para obtener resultados de limpieza óptimos, prestar atención a la correcta ubicación de los limpiadores.
 - Observar las indicaciones de seguridad que aparecen en los envases de los productos de mantenimiento para lavavajillas y los productos de limpieza para lavavajillas .
1. Retirar la suciedad general del interior del lavavajillas con un paño húmedo.
 2. Limpiar los filtros.
 3. Colocar los productos de mantenimiento para lavavajillas en el interior del aparato.
Utilizar únicamente productos de mantenimiento especiales para lavavajillas.
 4. Llenar completamente la cámara de detergente con el producto de limpieza para lavavajillas.
No introducir adicionalmente productos de limpieza para lavavajillas en el interior de le aparato.
 5. Pulsar .
 6. Pulsar Start.
- ✓ Se ejecuta Limpieza de la máquina.
 - ✓ Cuando el programa ha finalizado, se apaga el indicador de Limpieza de la máquina.

Sistema de filtros

El sistema de filtros filtra las partículas de suciedad gruesas procedentes del circuito de lavado.

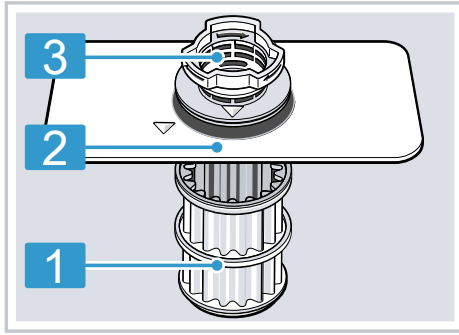


- 1** Microfiltro
- 2** Filtro fino
- 3** Filtro grueso


Limpiar los filtros

Las partículas de suciedad procedentes del agua de lavado pueden obstruir los filtros.


1. Verificar tras cada ciclo de funcionamiento del lavavajillas si se ha acumulado suciedad en los filtros.
2. Girar el filtro grueso en sentido antihorario ① y extraer el sistema de filtros ②.
 - Asegurarse de que no haya cuerpos extraños en el sumidero de la bomba.

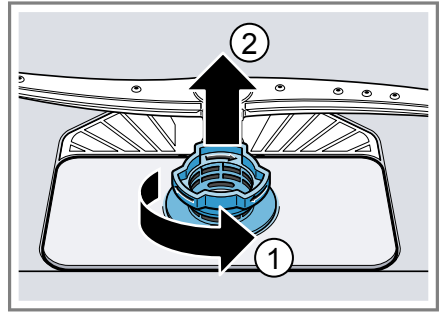

3. Extraer el microfiltro hacia abajo.

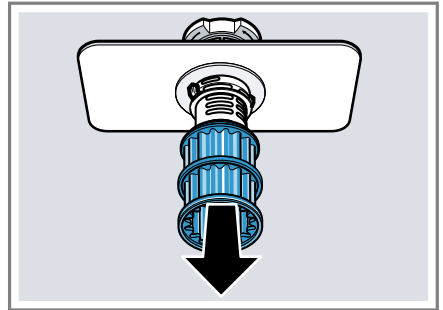

4. Presionar las lengüetas de retención ① y extraer el filtro grueso hacia arriba ②.

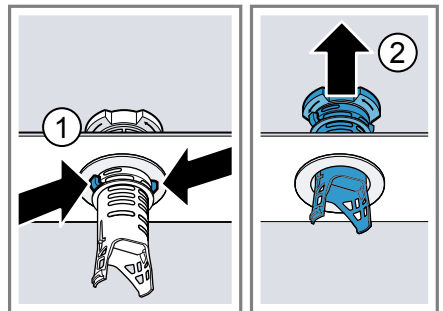

5. Limpiar los elementos filtrantes bajo el chorro de agua del grifo.
Limpiar con cuidado el borde de suciedad entre el filtro grueso y el filtro fino.
6. Montar el sistema de filtros.

es Cuidados y limpieza

Cerciorarse de que las lengüetas de retención del filtro grueso hayan encajado.


7. Colocar el sistema de filtros en el aparato y girar el filtro grueso en sentido horario.

Asegurarse de que las marcas en forma de flecha estén una frente a otra.


Limpiar los brazos de aspersión

Los depósitos de cal o las partículas de suciedad procedentes del agua de lavado pueden obstruir las boquillas y los apoyos de los brazos de aspersión. Limpiar los brazos de aspersión regularmente.

1. Desenroscar el brazo de aspersión superior ① y extraerlo de su emplazamiento hacia abajo ②.

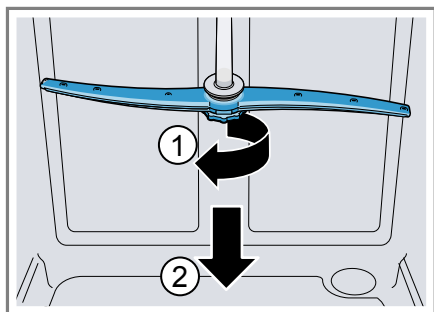

2. Extraer el brazo de aspersión inferior hacia arriba.

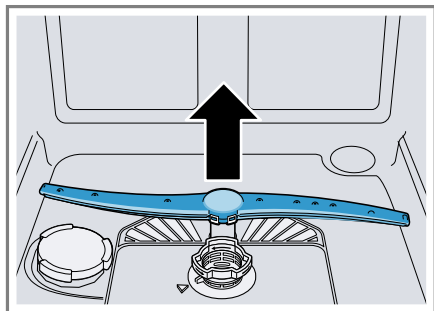

3. Comprobar si hay obstrucciones en las boquillas de salida de los brazos de aspersión bajo el chorro de agua del grifo y, en caso necesario, retirar los cuerpos extraños.
4. Colocar el brazo de aspersión inferior.
✓ El brazo de aspersión encaja de modo audible.
5. Colocar el brazo de aspersión superior y enroscarlo.

Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

 ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica!


Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, deberá sustituirse por un cable de conexión especial que puede adquirirse ya sea a través del Servicio de Asistencia Técnica o directamente del fabricante.

Seguridad del aparato

Avería	Causa	Solución de averías
La puerta del aparato se abre accidentalmente.	Activación accidental de la apertura automática de puerta.	▶ Para evitar una apertura accidental de la puerta del aparato, se debe activar el seguro para niños.
La puerta del aparato no se abre al finalizar el programa.	La apertura automática de puerta no está activada.	▶ Activar la apertura automática de puerta. → "Vista general de los ajustes básicos", Página 39
	El seguro para niños está activado.	▶ Desactive el seguro para niños.
	La puerta no se ha ajustado correctamente.	▶ Ajuste la puerta del aparato correctamente con ayuda de las instrucciones de montaje. El intersticio de la puerta debe ser como mínimo de entre 70 mm y 100 mm.
	La puerta del aparato y la junta de la puerta están sucias.	▶ Limpie la puerta del aparato y la junta de la puerta con un paño húmedo y un poco de lavavajillas.
	Se han empleado tornillos inapropiados para ajustar el intersticio de la puerta.	▶ Para ajustar el intersticio de la puerta deben emplearse los tornillos del tamaño 4X30. Los tornillos están incluidos en el suministro.

Avería	Causa	Solución de averías
La puerta del aparato no se abre al finalizar el programa.		Si se utilizan tornillos demasiado largos, se puede desactivar la función Apertura automática de puerta.
	El dispositivo de seguridad desconecta la función Apertura automática de puerta.	► Póngase en contacto con el "Servicio de Asistencia Técnica." → <i>Página 67</i>
La puerta del aparato se abre demasiado al finalizar el programa.	La puerta no se ha ajustado correctamente.	► Ajuste la puerta del aparato correctamente con ayuda de las instrucciones de montaje. El intersticio de la puerta debe ser como mínimo de entre 70 mm y 100 mm.
	Se han empleado tornillos inapropiados para ajustar el intersticio de la puerta.	► Para ajustar el intersticio de la puerta deben emplearse los tornillos del tamaño 4X30. Los tornillos están incluidos en el suministro. Si se utilizan tornillos demasiado largos, se puede desactivar la función Apertura automática de puerta.
La puerta del aparato no se abre.	El seguro para niños está activado.	► Pulsar la parte superior central de la puerta dos veces consecutivas en un breve intervalo de tiempo.
	La puerta no se ha ajustado correctamente.	► Ajuste la puerta del aparato correctamente con ayuda de las instrucciones de montaje.
	El aparato no tiene corriente.	► Compruebe el enchufe de conexión a la red eléctrica y los fusibles. 1. Coloque el dispositivo de desbloqueo de emergencia suministrado en la parte superior derecha e izquierda del panel del mueble.

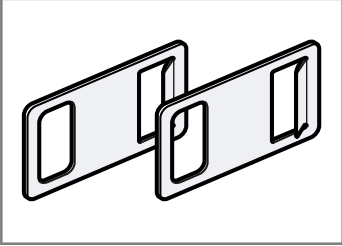Avería	Causa	Solución de averías
La puerta del aparato no se abre.		 2 Abra la puerta del aparato tirando ligeramente.
	La puerta del aparato y la junta de la puerta están sucias.	► Limpie la puerta del aparato y la junta de la puerta con un paño húmedo y un poco de lavavajillas.
	La apertura automática de la puerta no está en su posición básica.	► Espere un segundo después de haber cerrado la puerta del aparato.
La puerta del aparato se abre demasiado al accionarla.	La puerta no se ha ajustado correctamente.	► Ajuste la puerta del aparato correctamente con ayuda de las instrucciones de montaje.

Código de avería/indicación de avería/señal



Avería	Causa	Solución de averías
E:21-60 se ilumina de forma alterna.	El aparato ha detectado un elemento calefactor calcificado.	1. Descalcifique el aparato. 2. Ponga el aparato en funcionamiento con el descalcificador.
E:30-00 se ilumina de forma alterna.	Sistema de protección de las aguas activo.	1. Cierre el grifo de agua. 2. Póngase en contacto con el "Servicio de Asistencia Técnica" → <i>Página 67.</i>
E:31-00 se ilumina de forma alterna.	Sistema de protección de las aguas activo.	1. Cierre el grifo de agua. 2. Póngase en contacto con el "Servicio de Asistencia Técnica" → <i>Página 67.</i>
E:34-00 se ilumina de forma alterna.	Entra agua continuamente en el aparato.	1. Cierre el grifo de agua. 2. Póngase en contacto con el "Servicio de Asistencia Técnica" → <i>Página 67.</i>
E:32-00 se ilumina de forma alterna o el indicador de entrada de agua se encienden.	La manguera de alimentación de agua está doblada.	► Instale la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces.

Avería	Causa	Solución de averías
E:32-00 se ilumina de forma alterna o el indicador de entrada de agua se encienden.	El grifo de agua está cerrado.	► Abra el grifo de agua.
	El grifo de agua está agarrado o calcificado.	► Abra el grifo de agua. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min.
	Los filtros en la conexión de agua de la manguera de AquaStop o de la manguera de alimentación están obstruidos.	1. Apague el aparato. 2. Desenchufe el cable de conexión de la toma de corriente. 3. Gire el grifo de agua. 4. Desenrosque la conexión de la toma de agua. 5. Saque el filtro de la manguera de alimentación de agua. 6. Limpie el filtro. 7. Coloque el filtro en la manguera de alimentación de agua. 8. Enrosque la conexión de la toma de agua. 9. Compruebe la estanqueidad de la conexión a la toma de agua. 10. Conecte el suministro de corriente eléctrica. 11. Encienda el aparato.
E:92-40 se ilumina de forma alterna.	Los filtros están sucios u obstruidos.	► Limpie los filtros. → "Limpiar los filtros", Página 47
E:61-03 se ilumina de forma alterna. El agua no se evapúa.	El tubo de desagüe está obstruido o doblado.	1. Coloque el tubo de desagüe sin dobleces. 2. Retire los restos que pueda haber.
	La conexión al sifón aún está cerrada.	► Comprobar la conexión al sifón y abrirla en caso necesario.

Avería	Causa	Solución de averías
E:61-03 se ilumina de forma alterna. El agua no se evapúa.	La tapa de la bomba de desagüe está suelta.	► Enclavar la tapa de la "bomba de desagüe" → <i>Página 65</i> correctamente.
E:61-02 se ilumina de forma alterna.	La bomba de desagüe está bloqueada.	► Limpie la bomba de desagüe. → <i>"Limpiar la bomba de desagüe", Página 65</i>
	La tapa de la bomba de desagüe está suelta	► Enclavar la tapa de la "bomba de desagüe" → <i>Página 65</i> correctamente.
E:90-01 se ilumina de forma alterna.	La tensión de red es insuficiente.	No hay ninguna avería en el aparato. 1. Avise a un electricista. 2. El electricista debe comprobar la tensión de red y la instalación eléctrica.
Otro código de error aparece en la ventana de visualización. E:01-00 hasta E:90-10	Hay una avería técnica.	1. Pulse  . 2. Desenchufe el aparato de la toma de corriente o desconecte el fusible. 3. Espere al menos 2 minutos. 4. Enchufe el cable de conexión de red del aparato en una toma de corriente o conecte el fusible. 5. Encienda el aparato. 6. Si el problema aparece de nuevo: – Pulse  . – Cierre el grifo de agua. – Desenchufe el cable de conexión de la toma de corriente. – Póngase en contacto con el "Servicio de Asistencia Técnica" → <i>Página 67</i> e indique el código de avería.

Resultado de lavado

Avería	Causa	Solución de averías
La vajilla no sale seca.	No se ha usado abrillantador o la dosificación del abrillantador estaba ajustada con un valor demasiado bajo.	1. Rellene el "abrillantador" → <i>Página 30</i> . 2. Ajuste la cantidad de abrillantador. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 30</i>

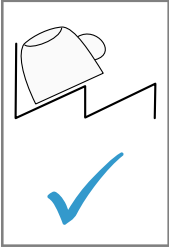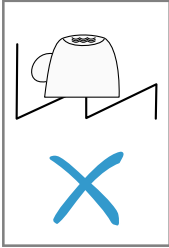Avería	Causa	Solución de averías
La vajilla no sale seca.	El programa o la opción de programa no tiene una fase de secado o esta es muy corta.	▶ "Seleccionar un programa con secado, p. ej., el programa intensivo, extra o ECO." → <i>Página 21</i> Algunas teclas de opción reducen el resultado de secado, p. ej., Variospeed.
	Se acumula agua en las cavidades de la vajilla o los cubiertos.	▶ Coloque las piezas de la vajilla en posición inclinada en la medida de lo posible. 
	El detergente combinado empleado tiene malas propiedades de secado.	1. Utilice abrillantador para mejorar las propiedades de secado. 2. Utilice otro detergente combinado con mejores propiedades de secado.
	No se ha seleccionado la opción Extra secado para mejorar el secado de la vajilla.	▶ Activar Extra secado.
	La vajilla se ha retirado demasiado pronto del aparato o el ciclo de secado aún no había concluido.	1. Esperar a que finalice el programa. 2. Retirar la vajilla solo al cabo de 30 minutos tras haber finalizado el programa.
	El abrillantador empleado tiene malas propiedades de secado.	▶ Utilice un abrillantador de marca. Los productos ecológicos pueden tener una eficacia limitada.
	La puerta del aparato no se abre automáticamente al finalizar el programa	▶ Ajuste la puerta del aparato correctamente con ayuda de las instrucciones de montaje. El intersticio de la puerta debe ser como mínimo de entre 70 mm y 100 mm.

Avería	Causa	Solución de averías
La vajilla de plástico no está seca.	No se trata de una avería. El plástico posee una menor capacidad de acumulación del calor y por eso se seca peor.	► No hay solución posible.
Los cubiertos no están secos.	Los cubiertos no están bien colocados en la cesta para cubiertos o en el cajón para cubiertos.	En los puntos de contacto de los cubiertos se pueden formar gotas. 1. "Colocar los cubiertos individualmente si es posible." → <i>Página 35</i> 2. Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto.
Las paredes interiores del lavavajillas están húmedas tras concluir el programa de lavado.	No se trata de una avería. A causa del secado por condensación, la presencia de gotas de agua en la cuba del lavavajillas se debe a razones físicas y es incluso deseable. La humedad contenida en el aire se condensa en las paredes interiores del aparato, resbala de la mismas y es evacuada con la bomba de desagüe.	No se requiere ninguna acción.
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	Se ha colocado la vajilla demasiado junta o hay exceso de carga en el cesto para vajilla.	1. Coloque las piezas de vajilla de modo que quede suficiente espacio libre entre ellas. Los chorros de agua deben alcanzar las superficies de la vajilla. 2. Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto.
	Rotación del brazo de aspersión bloqueada.	► Colocar la vajilla de manera que no impida la rotación del brazo de aspersión.
	Las boquillas del brazo de aspersión están obstruidas.	► Limpie los "brazos de aspersión" → <i>Página 48</i> .
	Los filtros están obstruidos.	► Limpie los filtros. → <i>"Limpiar los filtros", Página 47</i>
	Los filtros están mal colocados o no están encajados.	1. Coloque los filtros correctamente. → <i>"Sistema de filtros", Página 47</i> 2. Encaje los filtros.

Avería	Causa	Solución de averías
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente.	▶ Seleccione un programa de lavado de más intensidad. → <i>"Programas", Página 21</i> ▶ Adapte la sensibilidad de los sensores. → <i>"Sensores", Página 14</i>
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menor intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	▶ Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente. ▶ Adapte la sensibilidad de los sensores. → <i>"Sensores", Página 14</i>
	Las piezas de vajilla altas y estrechas no se aclaran suficientemente si están colocadas en las zonas de las esquinas.	▶ No colocar las piezas de vajilla altas y estrechas en una posición excesivamente inclinada ni en las esquinas.
	Los laterales izquierdo y derecho del cesto superior no se encuentran ajustados a la misma altura.	▶ Ajustar los laterales izquierdo y derecho del cesto superior a la misma altura.
Quedan restos de detergente en el aparato	La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla y no se puede abrir.	1. Coloque la vajilla en el cesto superior de manera que la bandeja de recogida de las pastillas de detergente no quede bloqueada por piezas de vajilla. → <i>"Introducir la vajilla", Página 35</i> Las piezas de vajilla bloquean la tapa del detergente. 2. No coloque vajilla ni ambientadores en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.
	La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por la pastilla y no se puede abrir.	▶ Colocar la pastilla transversalmente en la cámara de detergente y no en posición vertical.
	Se utilizan pastillas de detergente con un programa de lavado rápido o corto. No se alcanza el tiempo de disolución de las pastillas de detergente.	▶ Seleccionar un "programa" → <i>Página 21</i> de más intensidad o utilizar "detergente en polvo" → <i>Página 31</i>.

Avería	Causa	Solución de averías
Quedan restos de detergente en el aparato	El efecto limpiador y la fuerza de disolución se reducen si el detergente está almacenado durante un tiempo prolongado o está apelmazado.	► Cambie de "detergente" → <i>Página 31</i>.
Hay manchas de agua en las piezas de la vajilla de plástico.	La formación de gotas en las superficies de plástico se debe a razones físicas y es inevitable. Tras el secado quedan manchas de agua en la vajilla.	► Seleccionar un programa de más intensidad. → <i>"Programas", Página 21</i> ► Coloque la vajilla en posición inclinada. → <i>"Introducir la vajilla", Página 35</i> ► Utilice abrillantador. → <i>"Abrillantador", Página 30</i> ► Aumente el ajuste del descalcificador.
En la interior del aparato o en la puerta se forman sedimentos que se pueden disolver con agua o eliminar con una bayeta.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos.	► Cambie de "detergente" → <i>Página 31</i>. ► Limpie el aparato mecánicamente.
	En el interior del aparato se acumulan sedimentos blancos.	1. Ajuste el descalcificador correctamente. En la mayoría de los casos es necesario aumentar el ajuste. 2. Cambie de detergente si es necesario.
	El depósito de sal especial no se ha cerrado completamente.	► Cierre completamente el depósito de sal especial.
Sedimentos blancos, de difícil eliminación adheridos a la vajilla, el interior del aparato o la puerta.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos.	► Cambie de "detergente" → <i>Página 31</i>. ► Limpie el aparato mecánicamente.
	Ajuste erróneo del grado de dureza o el grado de dureza del agua es superior a 50 °dH (8,9 mmol/l).	► Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua o añada sal especial.
	El detergente 3 en 1 y los detergentes biológicos o ecológicos no tienen suficiente eficacia limpiadora.	► Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua y utilice productos separados (detergente de marca, sal especial, abrillantador).

Avería	Causa	Solución de averías
Sedimentos blancos, de difícil eliminación adheridos a la vajilla, el interior del aparato o la puerta.	Dosificación de detergente insuficiente.	▶ Aumente la dosificación del detergente o cambie de "detergente" → <i>Página 31</i>.
	Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente.	▶ Seleccione un programa de lavado de más intensidad. → <i>"Programas", Página 21</i> ▶ Adapte la sensibilidad de los sensores. → <i>"Sensores", Página 14</i>
Los cercos de té o manchas de barra de labios no han desaparecido completamente.	Temperatura de lavado demasiado baja.	▶ Seleccione un programa de lavado con una temperatura más elevada. → <i>"Programas", Página 21</i>
	Dosificación de detergente insuficiente o detergente inadecuado.	▶ Utilice un "detergente" → <i>Página 31</i> adecuado y dosifíquelo según las indicaciones del fabricante.
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menor intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	▶ Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente. ▶ Adapte la sensibilidad de los sensores. → <i>"Sensores", Página 14</i>
Se observan sedimentos de color (azul, amarillo, marrón) de difícil o imposible eliminación en el interior del aparato o en la vajilla de acero inoxidable.	Los sedimentos se forman a causa de sustancias que contienen las verduras (col, apio, patatas, fideos, ...) o el agua del grifo (manganeso).	▶ Limpie el aparato. Los depósitos se pueden eliminar con una "limpieza mecánica" → <i>Página 45</i> o un limpiador para lavavajillas. No siempre es posible eliminar todos los sedimentos, pero estos son inocuos para la salud.
	Sedimentos metálicos en la vajilla de plata o aluminio.	▶ Limpie el aparato. Los depósitos se pueden eliminar con una "limpieza mecánica" → <i>Página 45</i> o un limpiador para lavavajillas. No siempre es posible eliminar todos los sedimentos, pero estos son inocuos para la salud.

Avería	Causa	Solución de averías
Sedimentos de color (amarillo, naranja, marrón) de fácil eliminación en el interior del aparato (principalmente en el fondo del aparato).	Sedimentos «jabonosos» de sustancias contenidas en restos de alimentos o en el agua corriente (cal).	1. Comprobar el ajuste del descalcificador. 2. Añada sal especial. → <i>"Poner sal especial", Página 28</i> 3. Si utiliza detergentes combinados (pastillas), active la descalcificación. Tener en cuenta las indicaciones de limpieza. → <i>"Indicaciones sobre los detergentes", Página 33</i>
Decoloración de las piezas de plástico del interior del aparato.	Las piezas de plástico del interior del aparato pueden decolorarse a lo largo de la vida útil del lavavajillas.	► Pueden aparecer decoloraciones que no afectan al funcionamiento del aparato.
Las piezas de plástico se han decolorado.	Temperatura de lavado demasiado baja.	► Seleccione un programa de lavado con una temperatura más elevada. → <i>"Programas", Página 21</i>
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menor intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	► Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente. ► Adapte la sensibilidad de los sensores. → <i>"Sensores", Página 14</i>
Hay velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.	Cantidad de abrillantador ajustada demasiado alta.	► Ajuste el abrillantador a un nivel más bajo.
	Falta abrillantador.	► → <i>"Poner abrillantador", Página 30</i>
	En el ciclo de aclarado hay restos de detergente. La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla y no se abre por completo.	1. Coloque la vajilla en el cesto superior de manera que la bandeja de recogida de las pastillas de detergente no quede bloqueada por piezas de vajilla. → <i>"Introducir la vajilla", Página 35</i> Las piezas de vajilla bloquean la tapa del detergente. 2. No coloque vajilla ni ambientadores en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de me-	► Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.

Avería	Causa	Solución de averías
Hay velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.	nos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.	▶ Adapte la sensibilidad de los sensores. → "Sensores", Página 14
Enturbiamiento irreversible de la cristalería.	Los vasos y copas no son resistentes al lavavajillas, sino solamente aptos para el lavavajillas.	▶ Utilice vasos y copas resistentes al lavavajillas. Los vasos son, por lo general, aptos para lavavajillas, es decir, se tiene que contar desgaste o alteración a largo plazo. ▶ Evite las largas fases de exposición al vapor (tiempo dentro de la máquina) tras concluir el ciclo de lavado. ▶ Utilice un programa con una temperatura más baja. → "Programas", Página 21 ▶ Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua. ▶ Utilice un detergente con componentes protectores del cristal.
Manchas de óxido en los cubiertos.	La cubertería no es resistente a la corrosión. Afecta frecuentemente a las hojas de los cuchillos.	▶ Utilice vajilla inoxidable.
	Los cubiertos también se oxidan si se lavan junto con piezas ya oxidadas.	▶ No lave piezas oxidadas en el lavavajillas.
	La cantidad de sal en el agua de lavado es excesiva.	1. Elimine de la cuba del lavavajillas la sal especial derramada. 2. Gire la tapa del depósito de sal especial hasta cerrarla firmemente.
Hay restos de detergente en la cámara de detergente o en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.	Los brazos de aspersión están bloqueados por piezas de vajilla y el detergente no se evacua.	▶ Asegúrese de que los brazos de aspersión no estén bloqueados y puedan girar libremente.
	La cámara del detergente estaba húmeda al cargar el detergente.	▶ Ponga el detergente solo en una cámara del detergente seca.

Avería	Causa	Solución de averías
Formación de espuma no habitual.	Hay detergente de lavado a mano en el depósito del abrillantador.	► Llene inmediatamente el depósito con abrillantador. → "Poner abrillantador", <i>Página 30</i>
	Se ha derramado abrillantador.	► Limpie el abrillantador derramado con una bayeta.
	El detergente o producto de cuidado del aparato utilizado forma demasiada espuma.	► Cambie la marca del detergente.

Problema de Home Connect

Avería	Causa	Solución de averías
No se establece la conexión a la red doméstica.	El WLAN no está activo en el router.	► Compruebe la conexión a la red inalámbrica de su router.
El indicador de WLAN parpadea.	La conexión a la red doméstica no está disponible.	► Active la conexión de red inalámbrica en su router.
Home Connect no puede ejecutarse correctamente.	Home Connect está mal ajustado.	► Consulte la documentación suministrada para Home Connect.
	Hay una avería técnica.	► Consulte los datos de servicio técnico en la documentación suministrada para Home Connect.

Indicaciones en la pantalla de visualización

Avería	Causa	Solución de averías
El piloto de aviso para la reposición de la sal especial se ilumina.	Falta sal especial.	► Añada "sal especial" → <i>Página 28</i> .
	El sensor no reconoce las pastillas de sal especial.	► No utilice pastillas de sal especial.
El piloto de aviso para reposición de la sal especial está apagado.	El descalcificador está desconectado.	► Ajustar el descalcificador
El piloto de aviso para la reposición del abrillantador se ilumina.	Falta abrillantador.	1. Rellene el "abrillantador" → <i>Página 30</i> .
		2. Ajuste la cantidad de abrillantador. → "Ajustar la cantidad de abrillantador", <i>Página 30</i>
El piloto de aviso para la reposición del abrillantador está apagado.	El abrillantador está desactivado.	► Ajustar la cantidad de abrillantador.

Averías de funcionamiento

Avería	Causa	Solución de averías
Una vez finalizado el programa, todavía queda agua dentro del aparato.	Los filtros o la zona debajo de los filtros están obstruidos.	1. Limpie los "filtros" → <i>Página 47.</i> 2. Limpie la "bomba de desagüe" → <i>Página 65.</i>
	El programa no ha finalizado.	► Espere a que finalice el programa o cancele el programa mediante Reset. ► → <i>"Cancelar programa", Página 37</i>
El aparato no se puede conectar o sus funciones no se pueden activar.	Se está ejecutando una actualización de software.	► Espere hasta que finalice la actualización de software.
	Las funciones del aparato no funcionan.	1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente o desconecte el fusible. 2. Espere al menos 2 minutos. 3. Conecte el aparato a la red eléctrica. 4. Encienda el aparato.
El aparato no se pone en marcha.	El fusible de la instalación eléctrica está defectuoso.	► Comprobar el fusible de la casa.
	El cable de conexión no está enchufado.	1. Compruebe si la toma de corriente funciona. 2. Compruebe que el cable de conexión esté correctamente enchufado en la toma de corriente y en la parte posterior del aparato.
	La puerta del aparato no está completamente cerrada.	► Cierre la puerta del aparato.
El programa arranca automáticamente.	No se ha esperado a que finalice el programa.	► → <i>"Cancelar programa", Página 37</i>
El aparato se para en medio del programa en curso o el programa falla.	La puerta del aparato no está completamente cerrada.	► Cierre la puerta del aparato.
	Se ha interrumpido la alimentación de corriente y/o agua.	1. Compruebe el suministro de corriente. 2. Compruebe la alimentación de agua.
	El cesto superior presiona contra la puerta interior e impide que se cierre la puerta de modo seguro.	► Verificar si el panel posterior del aparato es presionado por una toma de corriente o un soporte de manguera no desmontado.

Avería	Causa	Solución de averías
El aparato se para en medio del programa en curso o el programa falla.		► Coloque la vajilla de forma que no sobresalga ninguna pieza del cesto e impida que se cierre la puerta de modo seguro.

Daños mecánicos

Avería	Causa	Solución de averías
La puerta del aparato no se puede cerrar.	La cerradura de la puerta ha cambiado su estado.	► Cierre la puerta haciendo algo más de fuerza.
	El emplazamiento y la instalación elegida bloquean el movimiento de cierre de la puerta.	► Compruebe si el aparato se ha montado correctamente. La puerta del aparato, la decoración de la puerta o las piezas montadas no deben golpear con los armarios adyacentes ni con la encimera al cerrar la puerta.
	La apertura automática de la puerta no está en su posición básica.	► Espere un segundo después de abrir la puerta del aparato.
La tapa de la cámara del detergente no se puede cerrar.	La cámara del detergente o la tapa está bloqueada por restos de detergente adheridos.	► Elimine los restos de detergente.

Ruidos

Avería	Causa	Solución de averías
Se escuchan golpes en las válvulas de llenado.	En función de la instalación doméstica. No se trata de una avería del aparato. No tiene consecuencias sobre el funcionamiento del aparato.	► Solución posible solo en la instalación doméstica.
Se escuchan sonidos de golpes o tintineos durante el ciclo de lavado.	El brazo de aspersión roza o choca contra piezas de la vajilla.	► Coloque la vajilla de manera que los brazos de aspersión no choquen contra ella.
	En caso de poca carga de vajilla los chorros de agua impactan directamente contra las paredes de la cuba.	► Distribuya la vajilla de manera uniforme. ► Cargue más vajilla en la máquina.

es Solucionar pequeñas averías

Avería	Causa	Solución de averías
Se escuchan sonidos de golpes o tintineos durante el ciclo de lavado.	Las piezas de la vajilla de escaso peso se mueven durante el lavado.	► Colocar la vajilla de escaso peso de manera que tenga más estabilidad.

Limpiar la bomba de desagüe

Los restos de alimentos y partículas de suciedad gruesos pueden bloquear la bomba de desagüe. En cuanto el agua de lavado ya no se evacue correctamente, es necesario limpiar la bomba de desagüe.

ADVERTENCIA **Peligro de lesiones!**


Los trozos de vidrio u objetos agudos retenidos en la bomba de desagüe la pueden bloquear.

► Retirar los cuerpos extraños con cuidado.


1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
2. Retirar los cestos superior e inferior.
3. Desmontar el sistema de filtros.
4. Vaciar el agua existente.

Utilizar una esponja si es necesario.

5. Apalancar la tapa de la bomba con una cuchara y sujetarla del borde.

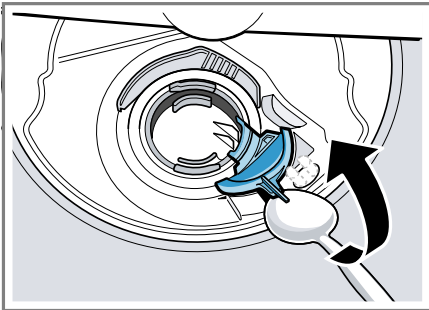

6. Alzar la tapa de la bomba inclinandola hacia el interior y extraerla.
7. Retirar los restos de comida y cuerpos extraños de las hélices.
8. Colocar la tapa de la bomba ① y presionarla hacia abajo ②.

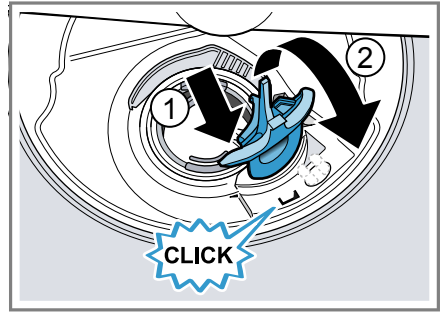

- ✓ La tapa de la bomba encaja de modo audible.
9. Montar el sistema de filtros.
 10. Introducir los cestos superior e inferior.

Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

Aquí se explica cómo preparar el aparato para el transporte y el almacenamiento. Además, se ofrece información sobre cómo desechar los aparatos usados.

Desmontaje del aparato

1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
2. Cerrar el grifo de agua.
3. Desconectar la conexión de desagüe.
4. Desconectar la conexión a la red de agua potable.
5. Desenroscar los tornillos de sujeción a los muebles si los hubiera.
6. En caso de existir una placa protectora inferior (zócalo), retirarla.
7. Extraer el aparato, tirando cuidadosamente de la manguera.

Proteger el aparato contra las heladas

Si el aparato está en un lugar con riesgo de heladas, p. ej. en una vivienda vacacional, vacíelo por completo.

► "Vaciar el aparato." → *Página 66*

Transportar el aparato

Para evitar daños en el aparato, vaciarlo antes del transporte.

Nota: Transportar el aparato solo en posición vertical para evitar que el agua residual contenida en el circuito de agua pueda penetrar en la electrónica de la máquina, provocando fallos y averías.

1. Retirar la vajilla del aparato.
2. Fijar las piezas sueltas.
3. "Encender el aparato."
→ *Página 36*
4. Seleccionar el programa con la temperatura más elevada.
→ *"Programas", Página 21*
5. "Iniciar el programa." → *Página 37*
6. Para vaciar el aparato, cancelar el programa tras unos 4 minutos.
→ *"Cancelar programa", Página 37*
7. "Apagar el aparato." → *Página 38*
8. Cerrar el grifo de agua.
9. Para vaciar el agua residual del aparato, desempalmar la manguera de alimentación y evacuar el agua.

Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.



ADVERTENCIA

Peligro de daños para la salud!

Los niños podrían quedar encerrados y poner así en peligro su vida.

► En caso de aparatos usados, extraer el enchufe del cable de conexión de red, a continuación, cortar el cable de conexión de red y destruir el cierre de la puerta del aparato de tal manera que la puerta ya no pueda cerrarse.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato conforme a la normativa medioambiental.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Servicio de Asistencia Técnica

Si tiene preguntas, si no puede subsanar una avería en el aparato o si éste debe repararse, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica.

Muchos problemas pueden solucionarse con la información sobre subsanación de averías contenida en estas instrucciones o en nuestra página web. Si este no es el caso, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

Nosotros encontraremos la solución adecuada e intentaremos evitar desplazamientos innecesarios de los técnicos del Servicio de Asistencia Técnica.

Garantizamos que el personal cualificado del servicio de atención al cliente siempre reparará su aparato con repuestos originales, ya sea en caso de garantía o una vez que haya expirado la garantía de fabricante.

Por motivos de seguridad, solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato. El derecho de garantía pierde su validez cuando se llevan a cabo reparaciones o intervenciones por parte de personas que no han sido autorizadas por nosotros para tal fin o cuando nuestros aparatos se equipan con piezas de repuesto, complementos y accesorios que no son piezas originales y, como consecuencia, se provocan defectos.

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

Nota: La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.), el número de fabricación (FD) y el número de conteo (Z-Nr.) del aparato.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

Número de producto (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.)

El número de producto (E-Nr.), el número de fabricación (FD) y el número de conteo (Z-Nr.) se encuentran en la placa de características del aparato. La placa de características se encuentra en la parte interior de la puerta del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

Garantía para el sistema AQUA-STOP

Además de los derechos de garantía legal respecto al vendedor derivados del contrato de compra y de nuestra garantía del aparato otorgada como

fabricante, concedemos una garantía adicional bajo las siguientes condiciones.

- Resarciremos a los usuarios particulares de los daños producidos en sus hogares debidos a fallos o averías del sistema AQUA-STOP. Con objeto de asegurar la protección del aparato contra fugas de agua, éste tiene que estar conectado a la red eléctrica.
- La garantía de responsabilidad permanecerá vigente durante toda la vida útil del aparato.
- Para la aplicación de la garantía es imprescindible que el aparato con el sistema Aqua-Stop haya sido montado y conectado por personal especializado siguiendo nuestras instrucciones, incluyendo, asimismo, la prolongación del sistema Aqua-Stop (accesorio original) montada correctamente. Nuestra garantía no incluye a las tuberías y grifos defectuosos que conducen hasta el acoplamiento del sistema Aqua-Stop en el grifo de agua.
- Los aparatos dotados del sistema Aqua-Stop no requieren vigilancia durante su funcionamiento. Tampoco hay que cerrar el grifo de agua tras concluir el funcionamiento del aparato. Únicamente se recomienda cerrar el grifo de agua en el caso de que el usuario se vaya a ausentar de su domicilio durante un tiempo prolongado (p. ej., vacaciones de varias semanas).

Datos técnicos

Aquí puede encontrar cifras y hechos relativos a su aparato.

Peso	Máx.: 60 kg
------	-------------

Tensión	220 - 240 V, 50 Hz o 60 Hz
Potencia de conexión	2000 - 2400 W
Fusible	10 - 16 A
Consumo de potencia	Modo desactivado/ modo de espera: 0,50 W Modo sin apagar: 0,50 W Modo preparado red: 2,00 W Duración del modo sin desconectar 0 min Duración después de la cual el aparato se pone en modo prepa- rado en red: 10 min De acuerdo con el re- glamento actual de la UE sobre de diseño ecológico y etiqueta energética en la fecha de introducción en el mercado. Las funciones adicio- nales y los ajustes pueden aumentar el consumo de potencia y los tiempos indica- dos.
Presión del agua	■ Mín. 0,05 MPa (0,5 bares) ■ Máx. 1 MPa (10 bares)
Caudal de alimenta- ción	Mín. 10 l/min
Temperatura del agua	Agua fría. Agua caliente máx.: 60 °C

Capacidad	14 servicios
-----------	--------------

Para obtener más información acerca del modelo, puede accederse a nuestra página web <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Esta dirección web enlaza con la base de datos oficial de productos de la UE EPREL, cuya dirección web aún no se había publicado en el momento de la impresión. Deben seguirse las instrucciones de la búsqueda de modelo. El identificador del modelo se deriva de los caracteres que se encuentran delante de la barra del número de producto (E-Nr.) ubicado en la placa de características. El identificador del modelo también se encuentra en la primera línea de la etiqueta energética de la UE.

Informaciones referentes al software libre y de código abierto

El presente producto contiene componentes de software que están licenciados como software libre y de código abierto por los derechos de autor.

Las informaciones de licencia correspondientes se encuentran memorizadas en el aparato. También se puede acceder a las informaciones de licencia correspondientes a través de la aplicación Home Connect: «Ajustes -> Informaciones -> Aviso legal». Se puede descargar las informaciones de licencia en la página web de la marca del producto. (Buscar el modelo de aparato y demás documentos en la página web del producto) También se pueden solicitar las informaciones correspondientes en ossre-

quest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

El código fuentes a pondrá a disposición a pedido.

Enviar su solicitud a ossrequest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Asunto: «OSSREQUEST»

Los costes para el trámite de su solicitud les serán facturados. Esta oferta es válida por tres años a partir de la fecha de compra o, como mínimo, por el tiempo en el que ofrecemos asistencia técnica y recambios para el aparato correspondiente.

¹ Válido solo para países pertenecientes al Espacio Económico Europeo



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo licencia de marca de Siemens AG



9001459398

(000325)

650 A5

es