



OMEGA DOR



מדריך למשתמש
תנור חשמלי מובנה
BO8077BK NANO

ברכות על רכישת מיקרו גל מובנה מבית אומגה דור בע"מ.
אנא קיראו בעיון את המדריך ולימדו כיצד להשתמש נכון וביעילות במוצר החדש שרכשתם.

תוכן עניינים

1.....	א. תוכן
2	ב. תקינות וניקיון התנור.....
3-4.....	ג. הוראות התקנה.....
5.....	ד. הוראות שימוש.....
6-10.....	ה. שימוש ראשוני.....
11	ו. טיימר.....
12.....	ז. הגדרת התרעת תזכורת.....
13.....	ח. נעילת בטיחות ילדים.....
14-16.....	ט. הגדרת מועדפים.....
17.....	י. הגדרת שעה ותאריך.....
20-22	יא. מפרט תוכניות.....
23-26.....	יב. פונקציות מיוחדות.....

חשוב: לפני ניקוי התנור, או ביצוע כל תחזוקה, נתק אותו מקור החשמל.

⊙ **אין להשתמש בצידוד אדים לניקוי המכשיר.**

⊙ אין לנקות את המכשיר כאשר הוא עדיין חם. רצוי לנקות את המשטח הפנימי והחיצוני של התנור באמצעות מטלית לחה כאשר הוא קר.

⊙ יש לשטוף את כל האביזרים במים חמים או במדיח כלים, לנגב אותם עם נייר או מגבת בד.


⊙ נקו את דלת הזכוכית באמצעות מטלית לחה ויבש אותה עם מטלית רכה.

החלפת הנורה בתנור

⊙ לפני החלפת נורה נתקו את התנור מהחשמל.

⊙ שחררו את מכסה הזכוכית המחובר לגוף הנורה.

⊙ שחררו את הנורה והבריגו במקומה נורה חדשה המתאימה לטמפרטורה גבוהה (300 מעלות צלזיוס) עפ"י המאפיינים הבאים:

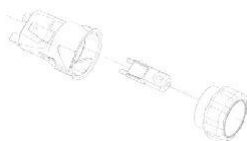

- מתח: AC220V-240V

- הספק: 25W

- שקע: G9

⊙ יש להחזיר את המכסה ולחבר מחדש את המכשיר לספק הכוח.

⊙ אזהרה: אין להפעיל את המכשיר עם כבל פגום או תקע



ניקיון דלת התנור

כדי להקל על ניקוי פנים התנור, ניתן להסיר את דלת התנור, כמתואר באיור 1-2.

- פתחו את הדלת לחלוטין והרימו את 2 המנופים "B" (איור 1).
- לסיום יש לסגור את הדלת מעט, הרימו את הדלת וע"י משיכת הווים "A" כפי שמוצג באיור 2.

כדי להרכיב מחדש את הדלת:

- עם הדלת במצב אנכי, הכניסו את שני הווים "A" לתוך החריצים;
- ודאו כי חלק "D" מכוון על קצה החריץ (להזיז את דלת התנור אחורה וקדימה מעט);
- שמרו את דלת התנור פתוחה לחלוטין, שחררו את 2 המנופים "B" כלפי מטה ולאחר מכן סגרו את הדלת שוב.

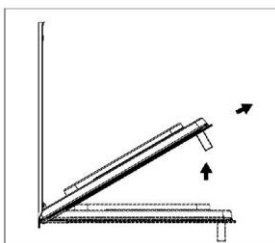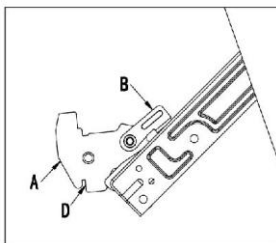



נוריות הביקורת הממוקמות מעל לוח הבקרה נדלקות ונכבות כאשר גופי החימום נדלקים או כבים. בהתאם לפקודה מהתרמוסטט של התנור, האור נשאר דלוק עד להתחממות לטמפרטורה שנבחרה מראש וכבה.

התקנת המכשיר

חשוב: נתקו את התנור לפני ביצוע התקנה או תחזוקה!
ההתקנה צריכה להתבצע על פי ההוראות וע"י בעל מקצוע מוסמך.
האחריות לא תהיה בתוקף עקב התקנה לא נכונה.


התקן את המכשיר

- יש להכניס את המכשיר לתוך הגומחה על ידי הכנסת ברגים וכיסויי פלסטיק ל-2 החורים שניתן לראות במסגרת התנור כאשר הדלת פתוחה.
- לטובת זרימת אוויר יעילה יותר, צריך להכין פתחי אוורור.
- יש להסיר את הלוח האחורי של הארון. הפנל שאליו התנור מצויד צריך להיות חופשי, מרווח של לפחות 70 מ"מ בחלק האחורי

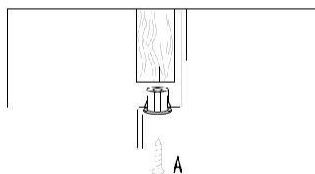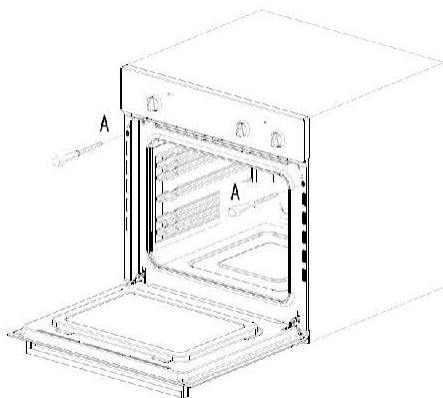

חשוב מאוד!!!

במהלך השימוש המכשיר מתחמם, יש להקפיד שלא לגעת בתנור.
גגשים ורשתות מתחמים במהלך השימוש, יש להרחיק מילדים.
אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים ומסירי שומן.
אסור לגרד את משטחי הזכוכית עם חפצים חדים, עלול לגרום לניפוח הזכוכית

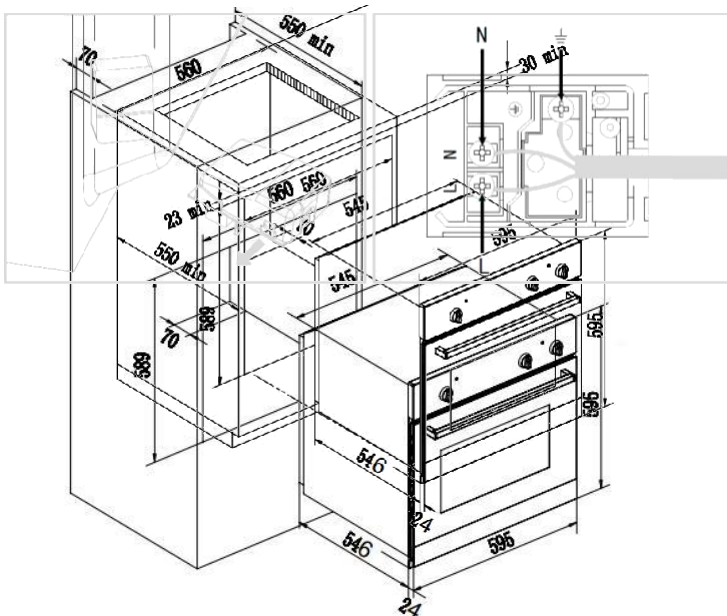

חשוב:


מקמו את כבל אספקת החשמל כך שהוא לא יהיה בסכנת התחממות העולה על 50.

- הימנעו מלגעת במכשיר עם חלקים רטובים של הגוף.
- הימנעו משימוש במכשיר כאשר יחפים.
- אין למשוך את כבל החשמל במטרה לנתק אותו משקע החשמל.
- אין לחסום את חריצי האוורור.
- אין לנסות להתקין או לתקן את המוצר באופן עצמאי.
- הוראות התקנה בהתאם להנחיות היצרן.

מבנה התנור

נפח התנור 56 ליטר. אפשרות לאפות ב-4 מדפים בו זמנית. בשימוש הראשון, חממו את התנור כאשר הוא ריק והדלת סגורה בטמפרטורה המרבית למשך חצי שעה לפחות. ודאו שהחדר מאוורר היטב לפני כיבוי התנור ופתיחת דלת התנור. המכשיר עשוי לפלוט ריח מעט לא נעים הנגרם מחומרים המשמשים בתהליך הייצור. אנו ממליצים לא לפתוח את הדלת בעת האפייה כדי לא להצניח את הטמפרטורה.

הוראות שימוש: לוח הבקרה והתצוגה

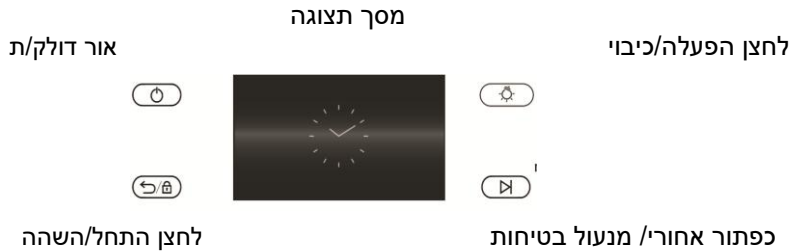

תפעול

לחצן הפעלה: כדי להפעיל ולכבות את מסך התצוגה.

הערה: כיבוי יוביל למסך ההמתנה.

לחצן אור: לחצו על לחצן האור בלוח הבקרה כדי להפעיל ולכבות תאורה פנימית. הערה: האור יכבה לאחר 10 דקות של חוסר פעילות.

לחצן "חזור": לחיצה לחזרה למסך הקודם. לחצו כדי לבטל את הפעולה הנוכחית. לחצו לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי להפעיל/לבטל את נעילת בטיחות הילדים.

הערה: השתמשו בבקרת חיישן זה כדי לפתוח ולסגור את הדלת באופן אוטומטי, לסגירה לחצו על מסגרת הדלת עם היד או עם מחזיק סיר מתאים או כפת תנור עד שהדלת נסגרת.


לחצן "התחל/השהה": לאחר הפעלת התנור, בחר את תוכנית הבישול הרצויה ו-

המשך ולחץ כדי להתחיל לבשל.

לחץ בזמן שהתנור פועל להשהות את הבישול. הערה:

התכונה 'השהה' זמינה רק במהלך בישול שלב אחד. ניווט בתצוגת בקרת המגע:

כדי לכוון זמנים, תאריכים, טמפרטורות ופונקציות וכו', הקש על פקדי החצים למעלה ולמטה או גלול על-ידי לחיצה וגרירה למעלה ולמטה.

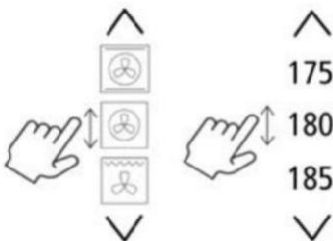

עצה: בעת כווןן הטמפרטורות והשעות, לחץ לחיצה ארוכה או כדי לגלול במהירות.

שימוש ראשוני


לחצו  כדי להפעיל את המכשיר. בעת הפעלת המכשיר בפעם הראשונה תתבקש לכוון את התאריך והשעה הערה: בשלב זה לא ניתן לבחור את כל פריטי התפריט האחרים.

שנו את השעה לפני הלחיצה



SET DATE

כוונו את התאריך לפני הקשה על בחרו האם להציג את השעה והתאריך במסך ההמתנה.

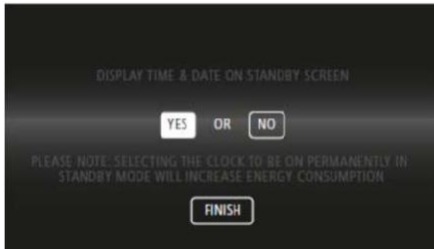

שימו לב:

להשלמת ההגדרה, לחץ על 

התחלה מהירה

כדי להתחיל לבשל מבלי להגדיר טיימר ושלבי בישול או לשמור למועדפים, המשיך באופן הבא:



לחצו  כדי להפעיל את המכשיר. הכנסו למסך הבית. התנור מוגדר אוטומטית לעבוד על חום 180 מעלות צלזיוס.



שעון העצר יספור מ-00:00.

הערה:

במידה ותלחצו על שעון העצר כדי להגדיר זמן בישול, שעון העצר יחל ספירה לאחור מזמן ההגדרה החדשה.

הגדרת שלבי בישול ושמידה למועדפים


שלב בישול אחד:


א. לחצו  כדי להפעיל את המכשיר.

ב. בחרו את הפונקציה הרצויה, טמפרטורה, העלאה/הורדה. ואז לחצו .



בחרו זמן בישול ושעת סיום.

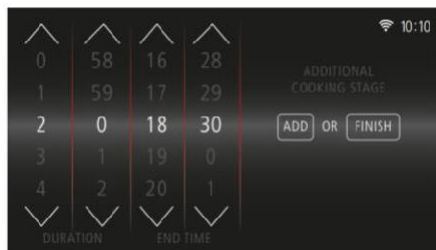

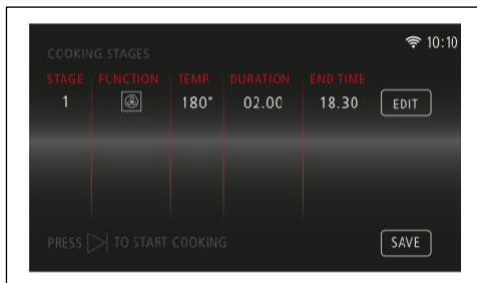

הערה:

זמן הבישול מוצג בשעות ודקות "hr:mins". שעת הסיום תתעדכן באופן אוטומטי לאחר הגדרת זמן הבישול. במידה ונדרש שלב

בישול אחד בלבד, לחצו על **FINISH**

בישול. מבלי לשמור או ללחוץ **SAVE** כדי לאחסן בתפריט האהוב עליך.



בכדי לשמור תוכנית במועדפים יש ללחוץ


אם יש צורך, לחצו **EDIT** בכדי לשנות את

שם הבחירה שלך, לחצו **SAVE** כדי לאחסן את המועדפים שלך.



הערה:

שמות הבחירה מוגבלים ל- 14 תווים. לחץ כדי להתחיל לבשל.

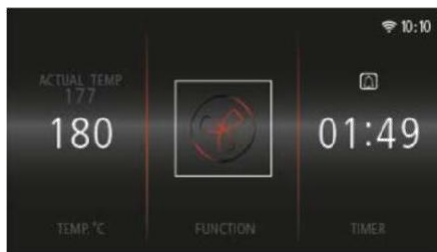



הבישול יתחיל ומסך הבישול הראשי יוצג.



לאחר סיום הבישול יופיע "הבישול הסתיים".

במידה והוגדר טיימר, בכדי להשתיק את ההתרעה לחצו על...

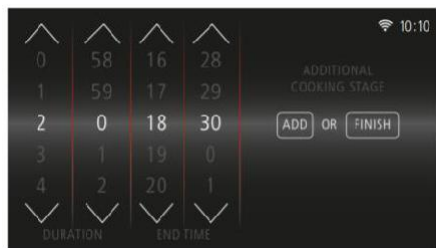

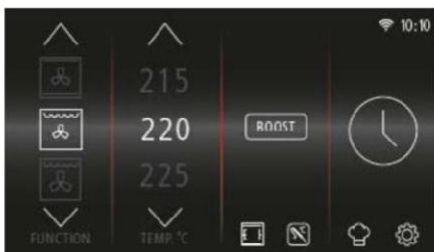


בחרו את התוכנית הרצויה ולחצו



הערה: אם לוחצים לפני בחירת טיימר שלב שני, תופיע ההודעה 'אנא בחרו זמן בישול'

בחרו משך בישול ו/או זמן סיום כדי להמשיך


בזמן ההתחלה, התנור יופעל אוטומטית ויתחיל לפעול.
הערה:

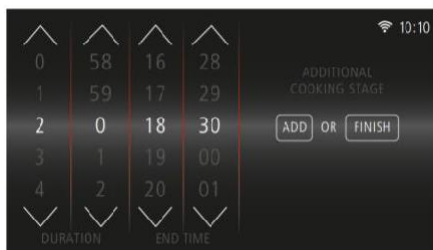


כדי להגדיר בישול אוטומטי לבישול רב-שלבי, אל תתאים את זמני הסיום ב-מקטע הטיימר.

השתמש **ADJ. END TIME** בכפתור במסך הסקירה, מכיוון שכך ניתן לערוך את שעת הסיום של כל שלבי הבישול. שגיאת שעת סיום אם נבחרה שעת סיום הקודמת ל'זמן נוכחי + משך זמן', תוצג הודעת שגיאה.

לדוגמה: אם השעה הנוכחית היא 10:10 בבוקר, בחרו משך של שתיים ושעת סיום 12:00, הודעת השגיאה תופיע כלומר $12:10 = 02:00 + 10:10$. התאם את שעת הסיום בהתאם, כך ש'זעה שווה או גדול מהזמן הנוכחי + זמן המשך' כדי להמשיך.

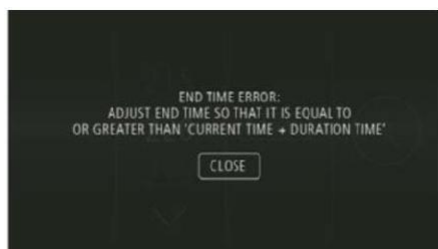

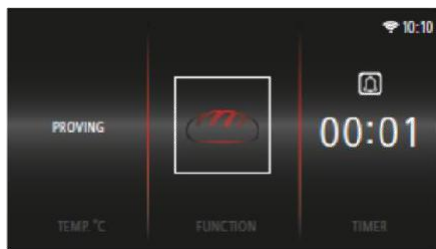

זמן אוטומטי

אם לא מוגדר טיימר, כאשר תלחצו  כדי להתחיל בבישול, הטיימר יספור לאחור החל מהשעה 00:00, כך שתוכלו לראות כמה זמן אתם מבשלים.



התאמת טמפרטורת האפייה והטיימר, במהלך הבישול ניתן לשנות טמפרטורה וזמני עבודה ממסך הבישול הראשי. לשינוי הטמפרטורה בצעו התאמה באמצעות הגלגלת השמאלית כפי שמוצג בתמונה.




לאחר בחירת הטמפרטורה החדשה, המתינו 3 שניות לעדכון. לאחר האישור המסך יחזור למסך האפייה הרגיל ויציג את הטמפרטורה החדשה.



טיימר

געו בתצוגת הטיימר ('01:49') כדי לשנות את זמן הבישול. מסך התאמת הזמן יופיע. השתמשו בפקדים כדי לכוון את משך הזמן ושעת הסיום, ואז לחצו  כדי לחזור אל מסך הבישול ראשי.

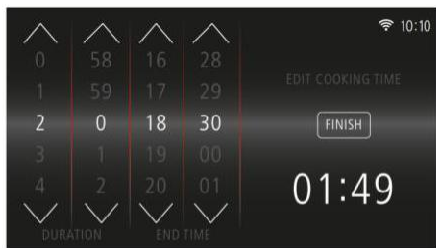


הגדרת תזכורת

לחיצה  על מסך הבישול הראשי מעבירה אותך למסך Minute Minder. כאן תוכלו להגדיר אזהרה נפרדת לטיימר שתישמע לאחר משך זמן מוגדר מראש.



השתמשו בפקדים כדי להגדיר את "הזמן" הרצוי

ולאחר מכן לחצו על **SELECT**.

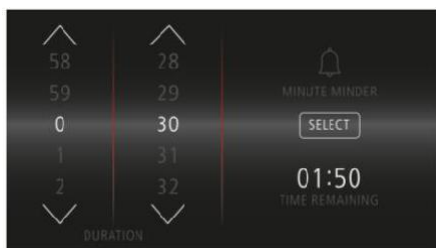

במידה ולא יבוצעו שינויים, המסך הראשי יוצג לאחר 3 שניות. סמל ה-Minute Minder יופיע כעת בלבן. לחצו שוב על סמל Minute Minder כדי שהזמן הנותר יוצג לפני הישמע ההתרעה. **הערה:**

 כדי לבטל את Minder הדקות, לחצו על שנו את משך הזמן ל-00:00 ולאחר מכן


לחץ על **SELECT**. כאשר האזהרה נשמעת, סמל Minute Minder יבהב.



 כדי לכבות את השעון המעורר, לחצו על **SELECT**.



חום
בסיום הפעולה יוצג על מסך ההמתנה חום התנור
נכון לאותו הרגע.

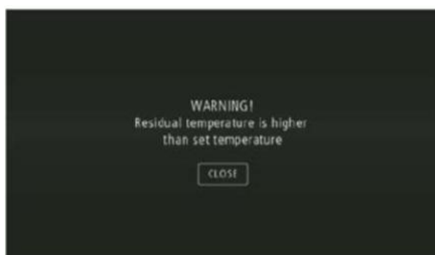

במידה ותחליטו להפעיל תוכנית חדשה
והטמפרטורה באותו הזמן גבוהה מהטמפרטורה
שנקבעה, תופיע "אזהרה! הטמפרטורה
גבוהה מהטמפרטורה שנקבעה".

CLOSE

לחצו כדי למחוק את האזהרה והמשיכו בפעולה. עדיין תוכלו להמשיך עם הטמפרטורה
שנבחרה, ההודעה נועדה להתרעה אזהרה כי הטמפרטורה הגבוהה עלולה להשפיע על תוצאות
האפיה שלך.




נעילה בטיחות ילדים

כדי להפעיל את נעילת בטיחות הילדים, לחצו והחזיקו את הלחצן  למשך 3 שניות.
אפיה: כאשר נעילת בטיחות הילדים מופעלת במהלך הבישול, גם תצוגת מסך המגע וגם לוח
הבקרה (לחצני ON/OFF, LIGHT, BACK, START/PAUSE) יושבתו.




כאשר המנעול מופעל, הסמל  יופיע בפינה השמאלית העליונה של מסך התצוגה.

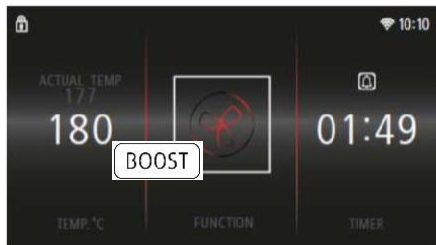

כדי להשבית, לחץ והחזק את הלחצן
למשך 3 שניות.

להגביר אם Boost זמין, תוכלו לבחור
באפשרות זו כדי לחמם את התנור מהר יותר.
כאשר הוא מופעל, הסמל  יופיע מעל
סמל הפונקציה בבישול view מסך.



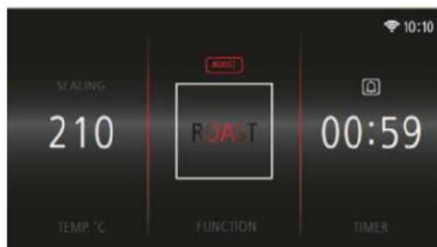


פעולת החימום תיפסק כאשר התנור יגיע לטמפרטורה הנדרשת.
הערה: זמין רק בפונקציות מסוימות.



מועדפים

כדי להציג את המועדפים השמורים
לחצו על  מסך בחירת הפונקציות.

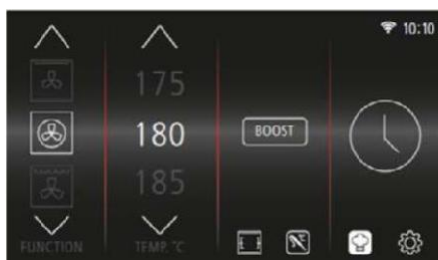



לחצו  כדי להסיר מרשימת המועדפים.

YES

כדי לאשר מחיקה, לחצו על


כדי לבטל ולחזור למסך הקודם, לחץ על 

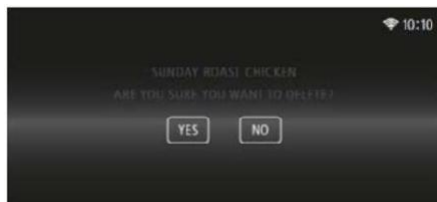

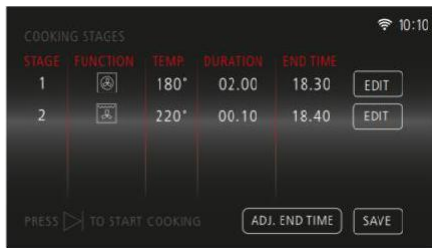


כאשר נבחרת תוכנית מועדפת, שעת הסיום תתעדכן לשעה הנוכחית, כדי לבשל


מאוחר יותר לחצו **ADJ. END TIME**

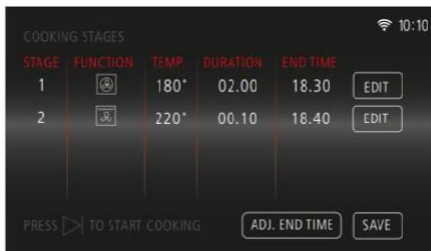

SELECT

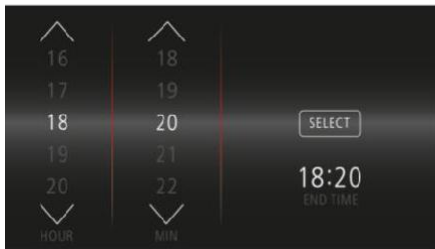


התאימו את שעת הסיום ולחצו.

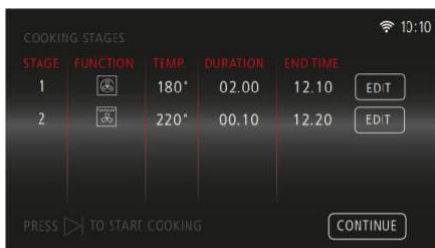

YES

המסך Review יציג כעת את שעת הסיום החדשה. ערכו או שמרו את בחירתכם במידת הצורך, ולאחר מכן לחץ **[Next]** כדי להתחיל בבישול.

במידה ונבחרה שעת סיום מוקדמת מהזמן הנוכחי + משך זמן, תוצג ההודעה שגיאת שעת סיום. התאם את שעת הסיום בהתאם, כך ש'זה שווה או גדול מהזמן הנוכחי + זמן המשך' כדי להמשיך.

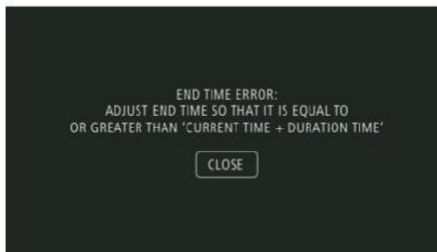


סקור ובטל בישול

כדי לסקור ו/או לבטל את בחירתך לאחר תחילת הבישול, לחץ על הכפתור.



YES

הבחירה תסיים את הבישול ותציג את מסך הבית.
 ן הבחירה תחזור למסך הבישול הראשי.

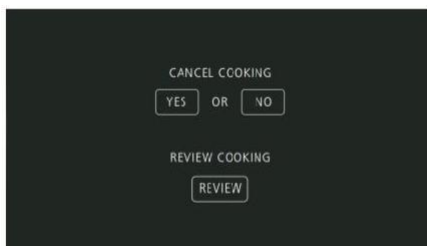

הפסקת בישול

כדי להשהות את הבישול לחצו על .





"הבישול נעצר..."

תוצג הודעה. לחצו כדי [Next button icon] להמשיך בבישול.

הערה:

ההשהיה תעבוד כאשר הוגדר שלב בישול אחד.

אם [Next button icon] הכפתור נבחר בבישול רב-שלבי,

תוצג ההודעה

PAUSE FUNCTION NOT AVAILABLE



CLOSE

ללחוץ [Next button icon] כדי לחזור למסך הבישול הראשי.

הערה:

כאשר הבישול מושהה, כפתור זה [Previous/Cancel button icon] לא יעבוד.

לביטול תוכנית, לחצו [Next button icon] קודם לחידוש ולאחר מכן לחצו על [Previous/Cancel button icon].


תפריט הגדרות


ניתן לגשת לתפריט ההגדרות על ידי לחיצה

על הסמל ⚙️ במסך הבית.



ממסך זה תוכלו להתאים אישית את האפשרויות הבאות:

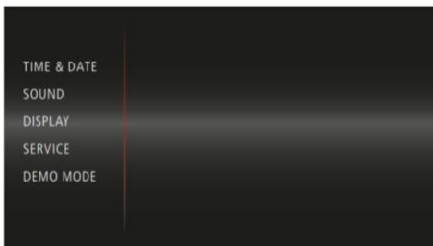

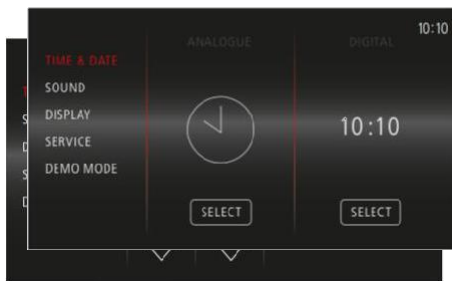


SELECT

שעה ותאריך
 כוונן את השעה באמצעות הפקדים לפני
 לחיצה על **SET TIME**

SELECT

ללחוץ **SELECT** בהתאם למוצר אנלוגי/דיגיטלי.

אם בוחרים באפשרות הדיגיטלית, בחרו שעון של 12 או 24 שעות, על ידי לחיצה מתחת
 לאפשרות הרצויה

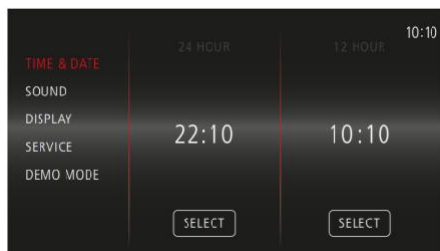


התאם את התאריך באמצעות הפקדים לפני שתלחץ **FINISH** כדי לחזור לתפריט ההגדרות.
 לחץ על **←/⏮** הכפתור כדי לחזור למסך הבית.



התראה קולית

הגדר את רמות הצליל, עוצמת המקשים ועוצמת הקול של ההתרעה.
 לאחר ביצוע ההתאמות, בחר אפשרות הגדרה אחרת מהתפריט או
 לחץ על **←/⏮** הכפתור כדי לחזור למסך הבית.

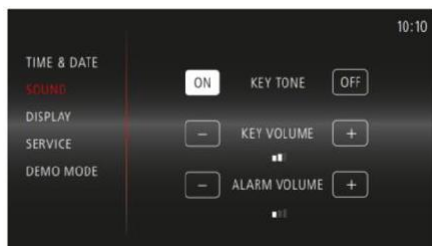

תצוגה
בחר אם להציג תאריך ושעה וכן להתאים את המסך

בהירות.
אם נבחר ON עבור 'Display Time' או 'Display Date', האפשרות Night Mode הופכת לזמינה.




אם בוחרים באפשרות OFF, אפשרות זו לא תהיה זמינה.




מצב לילה מאפשר חיסכון באנרגיה בשעות 23:00 ל-6:00, בהירות התצוגה מינימלית.
לאחר ביצוע ההתאמות, בחר אפשרות הגדרה אחרת מהתפריט או לחץ על  הכפתור כדי לחזור למסך הבית.

שירות


צפה בקוד השגיאה ואפס את המכשיר.
לאחר ביצוע ההתאמות, בחר אפשרות הגדרה אחרת מהתפריט או לחץ על  הכפתור כדי לחזור למסך הבית.

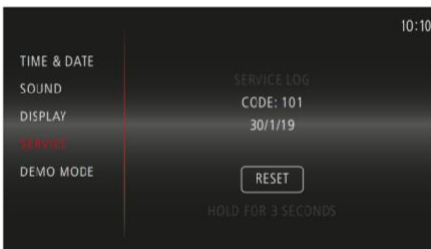

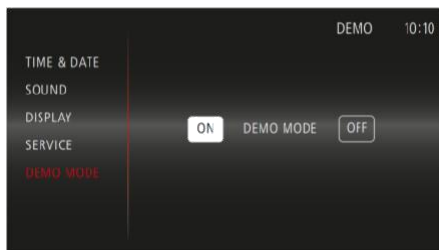

מצב הדגמה

במצב הדגמה, הפעולה הרגילה של מאוורר הקירור, מאוורר הסירקולציה והתאורה פועלים כרגיל, אולם כל גופי החימום והפונקציות האחרות מושבתים. אם התנור כבוי, הוא יישאר במצב הדגמה כאשר התנור יופעל מחדש.

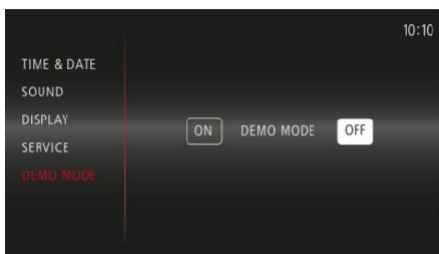

כאשר מצב הדגמה מופעל, 'הדגמה' מוצגת בחלק העליון של כל המסכים.

לאחר ביצוע ההתאמות, בחר אפשרות הגדרה אחרת מהתפריט או לחץ על  הכפתור כדי לחזור למסך הבית.

פונקציות תנור

	חום מאוורר	גם המאוורר וגם החימום המעגלי האלמנטים פועלים יחד לכל היותר אפילו חלוקת אוויר. זה האידיאל שיטת בישול למספר סוגים של אוכל (בשר ודגים, מאפים וכו').	BOOST
	מלא גריל	גם גוף החימום העליון וגם הגריל פועלים יחד כדי לצלות גדול יותר כמויות מזון. מושלם לגדולים חתיכות סטייק או דגים, פונקציה זו יש להשתמש עם דלת סגורה.	
	אקו גריל	פונקציה זו משתמשת רק באלמנט הגריל, ומשמש בעיקר לצלייה קטנה כמויות מזון כגון בייקון או טוסט. יש להשתמש בפונקציה זו עם דלת סגורה.	
	טורבו גריל	החום המופק על ידי החלק העליון אלמנט וגריל מופצים על ידי המאוורר לבישול מהיר ואחיד יותר. מושלם להשחמה מהירה של מזונות כגון כמו גראטן תפוחי אדמה או לזניה.	
	מאוורר	פונקציה זו משתמשת בחום מאוורר סטנדרטי לבישול, כשהגריל משחים את	BOOST

	חום & גריל	צמרות מזון.	
	מנזר אונאל	פונקציה זו משתמשת בחלק העליון והתחתון גופי חימום בו זמנית. מושלם לאפייה, הבישול הסטטי הפונקציה מבטיחה בישול עקבי עד האמצע. לטוב ביותר התוצאות משתמשות במדף אחד.	BOOST 
	טורבו מנזר אונאל	אלמנטים עליונים ותחתונים בעזרת מאוורר לפיזור חום מהיר ואחיד. אידיאלי לבישול של יותר ממזון אחד הקלד מבלי להעביר ריחות או טעמים, פונקציה זו מושלמת לאור ואפייה עדינה, כמו מאפה ולחם.	BOOST
	חום בסיס	פונקציה זו משתמשת בתחתית גוף חימום בלבד, לבישול הצד התחתון של האוכל. זה אידיאלי עבור בישול איטי, כלומר תבשילים.	BOOST
	טורבו חום בסיס	מתוכנן לעדין ואיטי בישול. גם המאוורר וגם התחתון גוף חימום פועלים יחד. ה אוור המחומום על ידי התחתון גוף החימום מופץ על ידי מאוורר, עוזר להפיץ את החום. מבטל את הצורך באפייה עיוורת.	BOOST
	בסיס חום & מאוורר	החום המופק על ידי המעגל ו האלמנטים התחתונים מחולקים באופן שווה על ידי המאוורר. פונקציה זו אידיאלית עבור בישול פיצה ומאפים.	BOOST
	חום מאוורר סביבון חום/בסיס חום	פונקציה זו משלבת קונבנציונלי חום עם חום מאוורר לאחידות אינטנסיבית בישול.	BOOST
	התייבשות	פונקציה זו משתמשת בחום מאוורר, עם טמפרטורה מוגדרת מראש של 60 מעלות צלזיוס, עם אפשרויות לבחירה 50 מעלות צלזיוס ו-70 מעלות צלזיוס. אידיאלי לייבוש פירות.	BOOST
	חם	פונקציה זו משתמשת בחום בסיס עם טמפרטורה מוגדרת מראש של 40 מעלות צלזיוס	BOOST

	חם +	פונקציה זו משתמשת בחום בסיס עם טמפרטורה מוגדרת מראש של 75 מעלות צלזיוס, עם אפשרויות לבחירת 100°C ו-50°C. זה אידיאלי לחימום צלחות ושמידה אוכל חם.	BOOST
		פרק זמן ב-90 מעלות צלזיוס באמצעות חום קונבנציונלי.	BOOST
	הפשרה	אין חום, מאורר בלבד. האוויר בסביבה הטמפרטורה מופצת בתוך תנור להפשרת מזון מהר יותר. מושלם לקינוחים קפואים.	
	שבת	משתמש בחום קונבנציונלי עם זמן ניתן לבחירה של עד 74 שעות, וכן טמפרטורה ניתנת לבחירה של 70 מעלות צלזיוס עד 140 מעלות צלזיוס	
	צלי	פונקציה זו משתמשת בחום מאורר. פעם הטמפרטורה שבחרת מוגדרת, ה פונקציה מעלה אוטומטית את התנור עד 250 מעלות צלזיוס. ברגע שהוא יגיע הוא יירד ל הטמפרטורה שנקבעה.	
	להוכיח	פונקציה זו משתמשת בחום בסיס ב- טמפרטורה של 30 מעלות צלזיוס. אידיאלי להוכחה בצק.	

סמל המציין שניתן להשתמש בתכונה עם פונקציה רלוונטית:

BOOST

להגביר



רוטיסרי

הערה:


סמלים אלה יופיעו 'אפורים' על המסך ולא יהיו ניתנים לבחירה אם הם אינם זמינים עבור פונקציה ספציפית.

פונקציות מיוחדות




פונקציית ייבוש

פונקציית ייבוש מוגדרת מראש ל-60 מעלות צלזיוס, עם אפשרויות חלופיות של 50 ו-70 מעלות צלזיוס. המשך לבחירת טמפרטורה, **BOOST** במידת הצורך, בחרו משך בישול ו/או שמור למועדפים. לחצו כדי להתחיל.

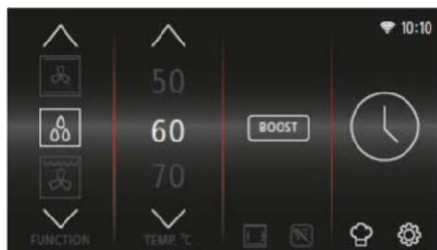

פונקציית ההפשרה

פונקציית ההפשרה פועלת ב-30 מעלות צלזיוס בלבד. במידת הצורך, בחרו משך זמן, הוסיפו שלבי בישול נוספים ו/או שמרו במועדפים. לחצו כדי להתחיל בבישול.

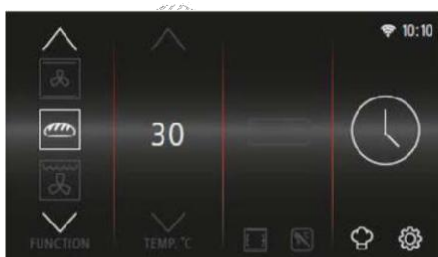


ROAST

פונקציית צלייה

אידיאלי לצליית בשר, פונקציית הצלייה מעלה את הטמפרטורה ל-250 מעלות צלזיוס וברגע שתגיע היא תרד לטמפרטורה שנקבעה; סגירת בשר לפני הבישול.


א. הפעילו את התנור על ידי לחיצה על הכפתור.

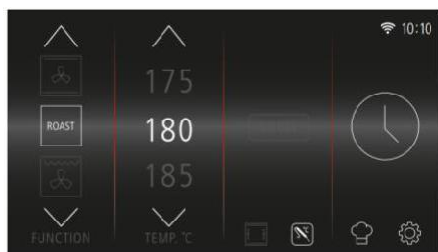

ב. בחר ממסך בחירת הפונקציות.

ג. המשך לבחור MEAT PROBE במידת הצורך, בחר משך בישול ו/או שמור.

ד. לחץ כדי להתחיל בבישול.

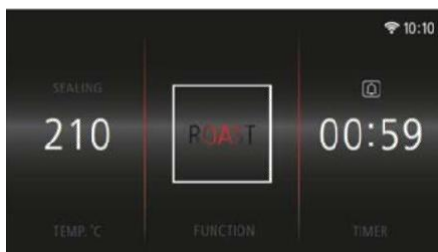


הערה:

SEALING יופיע מעל הטמפרטורה עד שהתנור יגיע ל-250 מעלות צלזיוס. עם ההגעה ל-250 מעלות הפונקציה תכבה ותחזור לטמפרטורה שכוונה מראש.

מצב שבת

ניתן להגדיר פונקציית שבת עד 74 שעות לכל היותר. א. הפעל את התנור על ידי לחיצה על הכפתור.

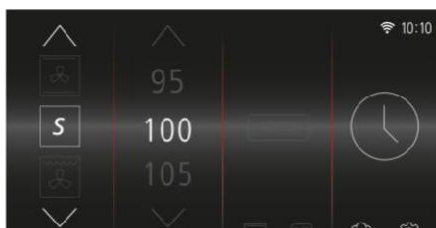

ב. בחר ממסך בחירת הפונקציות וטמפרטורת הבישול.

ג. במצב **SABBATH**, יש להגדיר משך זמן.

לחץ  כדי לבחור לאחר מכן לחץ על **FINISH**.

הערה:

הפונקציה END TIME אינה זמינה עבור פונקציה

זו.

4. לחץ כדי  להתחיל בבישול.




אפייה איטית

פונקציה זו מיועדת לבישול איטי למשך זמן מסוים בטמפרטורה של 90 מעלות צלזיוס בלבד.

א. הפעל את התנור על ידי לחיצה על  הכפתור.

ב. בחר  ממסך בחירת הפונקציות.

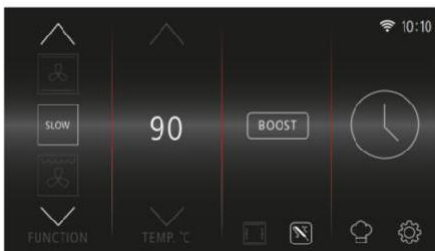

ג. המשך לבחור **BOOST** או **Meat Probe**

במידת הצורך, בחר את משך הבישול ו/או שמור למועדפים.

ד. לחץ כדי  להתחיל בבישול




חום

פונקציה זו מוגדרת מראש ל-40 מעלות צלזיוס, עם אפשרות לבחור 30 או 50 מעלות צלזיוס.

א. הפעל את התנור על ידי לחיצה על  הכפתור.

ב. בחר  ממסך בחירת הפונקציות.

ג. בחר חום של 30/40/50 מעלות צלזיוס.

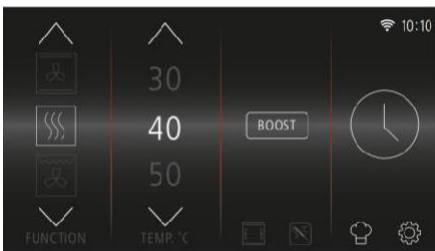

ד. המשיכו לבחור **'BOOST'** במידת הצורך, בחרו משך בישול ו/או שמור למועדפים

הערה:

'BOOST' זמין רק כאשר הטמפרטורה מוגדרת ל-50 מעלות צלזיוס.

ה. לחצו כדי  להתחיל בבישול.





פונקציית חם+

פונקציה זו מוגדרת מראש ל-75 מעלות צלזיוס עם אפשרות לבחור 100 מעלות צלזיוס.
א. הפעילו את התנור על ידי לחיצה על  הכפתור.

ב. בחרו  ממסך בחירת הפונקציות.
ג. בחרו חום של 75 מעלות צלזיוס או 100 מעלות צלזיוס.


ד. המשך לבחור **BOOST** במידת הצורך, בחר משך בישול ו/או שמור למועדפים.

ה. לחץ כדי  להתחיל בבישול

שימוש בגריל מסתובב

הגריל המסתובב מסובב את הבשר באופן אוטומטי תוך כדי בישול, כך שהוא מקבל חום באופן זהה מכל הכיוונים. ניתן לשלב תכונה זו עם מספר תוכניות (ראה פונקציות תנור).


אזהרה:
לשיפוד יש קצוות חדים וקיים סיכון לפציעה. ודאו שהוא נשמר הרחק מהישג ידם של ילדים. ודאו שננקטת זהירות בעת הטיפול בשיפוד.

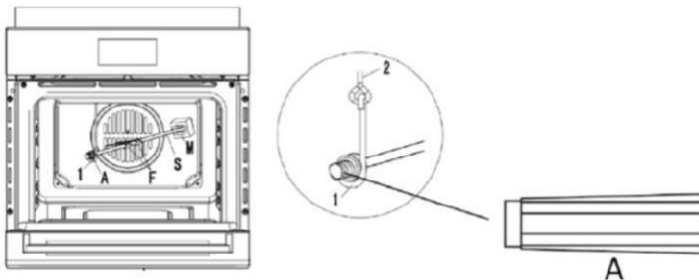

הפעילו את התנור על ידי לחיצה על  הכפתור. בחרו פונקציית בישול וטמפרטורה  ולאחר מכן לחצו



בחרו משך בישול במידת הצורך, ולאחר מכן לחצו על  סמל הגריל המסתובב יוצג במסך הבישול הראשי.

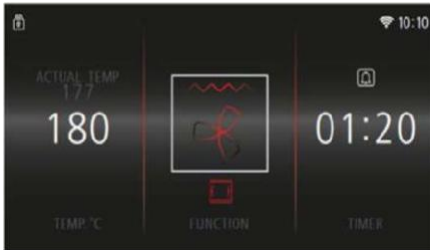

כשזמן הבישול נגמר, הבריגו את הידית על השיפוד והוציאו הכל מהתנור. במידת הצורך, השתמשו בכפפות מגנות חום כדי למנוע כוויות.

קודי שגיאה

למה	שגיאה	קוד שגיאה
לא זוהה תרמוסטט או זוהתה טמפרטורה גבוהה. התנור יפסיק להתחמם והפעל את מאוורר הקירור.	התרמוסטט לא זוהה.	ER01
טמפרטורה נמוכה מאוד. ה התנור יפסיק להתחמם והפעל את מאוורר הקירור.	קצר חשמלי בתרמוסטט.	ER02