


הוראות הפעלה והתקנה

קולט אדים

DA 6296 D

DA 6296 D EXT

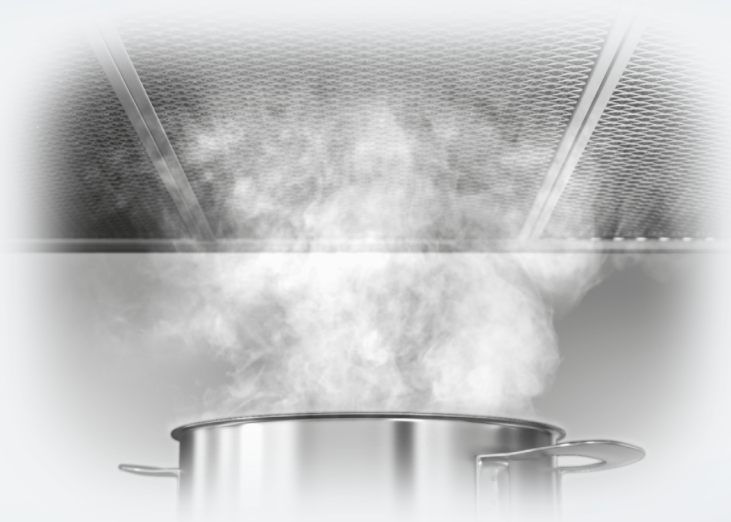

חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לקולט האדים.



M-Nr. 09 629 670

יבוא ושיווק
אלנקודה

4.....	הוראות בטיחות ואזהרות
13.....	שמירה על איכות הסיבה
14.....	מצבי פעולה
15.....	Con@ctivity 2.0
16.....	תיאור קולט האדים
18.....	הפעלה (מצב אוטומטי)
18.....	בישול עם פעולת Con@ctivity 2.0 (מצב אוטומטי)
19.....	השארת מצב אוטומטי באופן זמני
20.....	חזרה לפעולה אוטומטית
21.....	הפעלה (מצב ידני)
21.....	בישול ללא פעולת Con@ctivity 2.0 (מצב ידני)
21.....	הפעלת המאוורר
21.....	בחירת דרגת הספק
21.....	אפשרות המשך הפעולה
21.....	כיבוי המאוורר
22.....	תאורת הכיריים
22.....	מערכת ניהול הספק
23.....	הפעלה (מצב אוטומטי וידני)
23.....	תאורת הזכוכית הדקורטיבית
23.....	הפעלת תאורת הזכוכית הדקורטיבית
23.....	שינוי צבע תאורת הזכוכית הדקורטיבית
23.....	שמירת צבע התאורה
23.....	כיבוי תאורת הזכוכית הדקורטיבית
24.....	מונה זמן פעולה
24.....	שינוי מונה זמן פעולת מסנני השומנים
25.....	הפעלה או שינוי מונה זמן פעולת מסנן הפחם הפעיל
25.....	קריאת מונה שעות הפעולה המצטברות
26.....	ניקוי וטיפול
26.....	מבנה הקולט
27.....	הנחיות חשובות לקולטי אדים עם משטחי זכוכית
27.....	מסנני השומנים
29.....	מסנן הפחם הפעיל
30.....	מתי להחליף את מסנן הפחם הפעיל
30.....	השלכת מסנן הפחם הפעיל

תוכן העניינים

31.....	התקנה
31.....	לפני ההתקנה
33.....	חומרי ההתקנה
32.....	מידות
33.....	מרווח הבטיחות שבין הכיריים וקולט האדים (S)
34.....	המלצות לתליית קולט האדים
34.....	יריעות מגן
46.....	הוצאת האוויר
47.....	מלכודת התעבות
47.....	משתיק
49.....	חיבור לרשת החשמל
50.....	הפעלת פעולת ה- Con@ctivity 2.0
50.....	התקנת התקן ה- Con@ctivity 2.0
50.....	הפעלת ה- Con@ctivity 2.0
50.....	הפעלת ה- Con@ctivity 2.0 בקולט האדים
50.....	הפעלת ה- Con@ctivity 2.0 בכיריים
51.....	בדיקת הפעלה
52.....	שרות לאחר המכירה
53.....	נתונים טכניים
שרות לאחר המכירה.....	בגב החוברת

מכשיר זה עומד בדרישות הבטיחות הקבועות בחוק. שימוש שלא בהתאם להוראות ההפעלה עלול לגרום לנזקי גוף ורכוש.

למניעת סכנה מפני תאונה או נזק לקולט האדים, לפני ההתקנה והשימוש בפעם הראשונה בקולט האדים, קרא היטב את הוראות ההפעלה. הן כוללות הוראות חשובות אודות ההתקנה, הבטיחות, ההפעלה והטיפול במכשיר.

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק הנגרם מאי קיום האזהרות והוראות הבטיחות.

שמרו חוברת זו לעיון נוסף בעתיד. אם תמכרו את התנור לאחר, אנא מסרו לו גם את חוברת הוראות ההפעלה.

שימוש נכון בקולט האדים

קולט אדים זה מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים אחרים ובסביבות עבודה ומגורים.

קולט האדים אינו מיועד לשימוש מחוץ לבית.

קולט האדים מיועד לשימוש ביתי בלבד ליניקת אדים וסילוק ריחות מבישול.

קולט אדים זה יכול להיות בשימוש בני אדם עם ירידה ביכולות הגופניות, התחושתיות או הנפשיות, או חסרי ניסיון וידע, רק אם הם נמצאים בהשגחה בעת השימוש בקולט האדים, או אם הם הונחו כיצד להשתמש בו בטיחות, והם הבינו את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש שגוי.

בטיחות ילדים

- יש להרחיק ילדים מתחת לגליל 8 מקולט האדים אלא אם הם נמצאים בפיקוח מתמיד.
- ילדים בגיל 8 שנים ומבוגרים יותר יכולים להשתמש בקולט האדים ללא פיקוח רק אם הם תודרכו כיצד לבצע פעולות אלו, והם הבינו את הסכנות הכרוכות.
- אין לאפשר לילדים לנקות או לתחזק את קולט האדים ללא השגחה.
- אנא השגיחו על ילדים שבקרבת קולט האדים, ואל תאפשרו להם לשחק בו.
- סכנת חנק. חומרי אריזה, כמו למשל, יריעות פלסטיק, יש להרחיק מהישג ידם של תינוקות וילדים קטנים. תוך כדי משחק, ילדים יכולים להסתבך בחומרי האריזה או למשוך אותו מעל ראשם ולהיחנק.


בטיחות טכנית

- ▶ התקנה או טיפול לא מקצועי בקולט האדים עלול לסכן את המשתמש. עבודות התקנה והשרות לקולט האדים יבוצעו אך ורק באמצעות טכנאי שרות מורשה ומיומן.
- ▶ שימוש במכשיר פגום מסוכן. לפני ההתקנה, בדקו חזותית את קולט האדים וודאו שלא נראים בו סימני פגיעה. אין להפעיל מוצר פגום.
- ▶ בטיחות החשמל של המכשיר מובטחת רק כאשר הוא מחובר בצורה נאותה למערכת חשמל בטוחה, מוארקת היטב ומוגנת כהלכה באמצעות מפסק מגן. במקרה של ספק בדקו את רשת החשמל הביתית בעזרת חשמלאי מוסמך. לא תחול על היצרן ו/או היבואן כל אחריות בגין נזקים שייגרמו עקב היעדר הארקה או הארקה לקויה (למשל, התחשמלות).
- ▶ למניעת נזק לקולט האדים, לפני חיבורו לרשת החשמל, בדקו היטב את הנתונים החשמליים (מתח ותדירות) המופיעים על תווית הנתונים, וודאו שהם מתאימים לרשת החשמל בארץ: 230V-50Hz. במקרה של ספק היוועצו בחשמלאי מוסמך.
- ▶ אל תחברו את קולט האדים לרשת החשמל בעזרת כבל מאריך. כבל מאריך אינו מבטיח רמת בטיחות נאותה של המכשיר.
- ▶ בקולט אדים המופעלים עם מנוע חיצוני מותקן (... דגמי EXT) החיבור של שתי היחידות חייב להתבצע באמצעות כבל חיבור ותקע. דגמים אלה ניתן לשלב אך ורק עם מנוע חיצוני של Miele.

הוראות בטיחות ואזהרות

- ▶ מטעמי בטיחות, השתמשו במכשיר זה רק לאחר שהסתיימו כל פעולות ההתקנה.
- ▶ קולט אדים זה לא תוכנן לפעולה במיקום לא נייח (למשל, כלי שייט).
- ▶ טיפול בחיבורי החשמל או הרכיבים, ובחלקים המכאניים, מסוכן ביותר למשתמש, ועלול לגרום לתקלות בפעולת המכשיר. פתחו אך ורק את המכשיר כמתואר בהוראות הניתנות בגיליון ההתקנה ובפרק ניקוי ותחזוקה בחוברת זו. באף מקרה אחר אין לפתוח חלק אחר בתוך מבנה המכשיר.
- ▶ היצרן והיבואן יהיו אחראים לקולט אדים שהותקנו בו רכיבים מקוריים בלבד. רכיבים פגומים יוחלפו בחלקים מקוריים בלבד של "מילה".
- ▶ במקרה של נזק לכבל החשמל, למניעת חשיפה לסיכונים, החלפתו תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן משרות אלקטרה.
- ▶ בעת ההתקנה, התחזוקה ופעולות תיקון, יש לנתק את קולט האדים מרשת החשמל.

שימוש בו זמני במכשירי חימום אחרים התלויים באוויר שבחדר

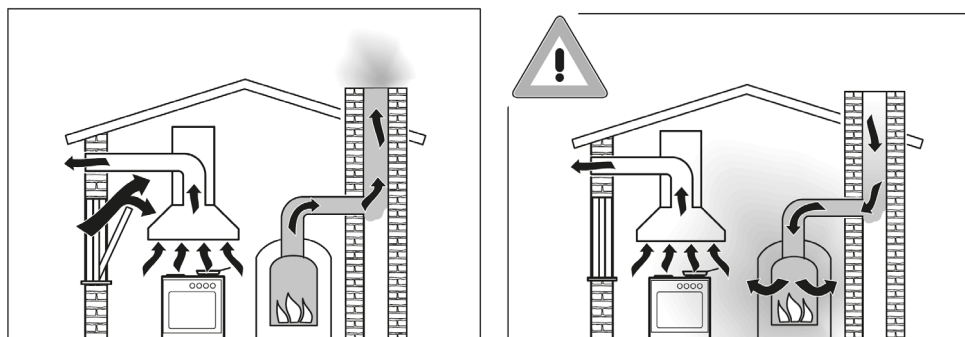

⚠️ זהירות - סכנה מגזים רעילים.

נקטו באמצעי זהירות מיוחדים כאשר אתם משתמשים בקולט האדים בו זמנית ובאותו החדר או האזור בדירה במכשיר חימום אחר אשר תלוי באוויר החדר. כמו למשל, מכשירי הפועלים בגז, שמן, עצים או מחממי מים ומכשירי חימום המופעלים בפחם, מכשירי חימום בלהבה קבועה או מחממי מים אחרים, כיריים בגז, כיריים או תנורים המוציאים אוויר מהחדר ופולטים גזי בעירה דרך ארובה או צנרת אוורור.

כאשר אתם משתמשים במצב הוצאת אוויר עם או בלי מנוע חיצוני, המכשיר מזרים אוויר מהחדר בו הוא מותקן ומהחדרים הסמוכים.

במקרה ואין זרימת אוויר מספקת, עלול להיווצר מצב של תת לחץ. ולא תהיה אספקת חמצן מספקת למכשירי החימום והבעירה תיחלש. גזים רעילים כמו פחמן חד חמצני עלולים לזרום מחוץ לארובה או מערכת האוורור חזרה לתוך החדר עם חשיפה מוחשית לסכנת הרעלה מגזים רעילים.

הוראות בטיחות ואזהרות

כדי להבטיח פעולה בטיחותית, וכדי למנוע מגזי פליטה ממכשירי חימום להיפלט חזרה לחדר כאשר קולט האדים ומכשירי החימום פועלים בו זמנית, תת לחץ המרבי המותר בחדר הוא 0.04 מיליבר (4 פסקל).

עליכם להבטיח קיום פתחי אוורור קבועים שלא ניתנים לחסימה כמו חלונות, דלתות ופתחי אוורור בקירות חיצוניים או להבטיח קיום אמצעי מיתוג המאפשרים להפעיל את קולט האדים רק שמכשירי החימום האחרים לא בפעולה. ארובה מלבנים בלבד לא תמיד מספיקה להבטחת אוורור נאות.

יש לקחת בחשבון את כל אמצעי האוורור הדירתיים. בכל מקרה, כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע מיומן לנושאי אוורור. אם קולט האדים מופעל במצב סינון ומחזור האוויר, והאוויר מוזרם חזרה למטבח, ההגבלות המתוארות לעיל, אינן ישימות.

שימוש נכון

- ▶ סכנת כוויות מלהבות גלויות. לעולם אל תשתמשו באש גלויה מתחת לקולט האדים. כדי למנוע סכנת התקלחות אש, אל תשתמשו בבישול בלהבות או בגריל מתחת לקולט האדים. בעת ההפעלה, קולט האדים עלול לשאוב את הלהבות למסננים. חלקיקי שומנים הנשאבים לקולט האדים גורמים סכנת התקלחות אש.
- ▶ בעת השימוש בכיריים גז, הצטברות חום עלולה לגרום נזק לקולט האדים.
 - כאשר אתם משתמשים בקולט האדים מעל כיריים לגז וודאו שכל המבערים שבשימוש יהיו מכוסים בסירים. כבו את אזור הבישול בכיריים כאשר הסיר מורם ממנו אפילו לפרק זמן קצר.
 - בחרו סירים המתאימים לגודל אזורי הבישול.
 - כווננו את הלהבה כך שלא תתפזר מעבר לדפנות הסיר.
 - אל תאפשרו לסירים להתחמם יתר על המידה (כמו למשל, בעת השימוש בווק).
- ▶ הפעילו תמיד את קולט האדים בעת השימוש בכיריים, אחרת משקעים עלולים להצטבר על הקולט ולגרום לחלודה.
- ▶ כאשר אתם מבשלים עם שמן או שומנים במחבט טיגון או בסיר לטיגון עמוק וכו', אל תשאירו את כלי הבישול ללא השגחה. לעולם אל תשאירו גריל פתוח ללא השגחה בעת הצלייה. חימום יתר של שמן או שומנים עלול לגרום להתקלחות קולט האדים.

הוראות בטיחות ואזהרות

אל תפעילו את קולט האדים ללא מסנני השומנים. בכך תוכלו למנוע משומן ולכלוך לחדור לתוך קולט האדים ולאפשר לו לפעול בצורה תקינה וחלקה.

נקו בקביעות את המסננים או החליפו אותם בעת הצורך. מסננים רוויים עלולים להתלקח (עיינו בפרק: "ניקוי ותחזוקה").

קולט אדים זה עשוי להתחמם מאד בעת הבישול כתוצאה מהחום העולה מהכיריים. אל תגעו במעטפת או במסנני השומנים עד שקולט האדים יתקרר.

התקנה נכונה

עיינו בחוברת הוראות ההפעלה של יצרן מכשיר הבישול או הכיריים שמתחת לקולט האדים.

תקנות הבטיחות מונעות התקנת קולט אדים מעל מכשירי חימום בדלק.

מרווח הבטיחות המינימאלי הנמדד בין הקצה העליון של מכשירי הבישול ותחתית קולט האדים חייב להיות כמתואר בפרק "מידות ההתקנה" בהמשך החוברת. אלא אם יצרני מכשירי הבישול דורשים מרווח בטיחות גדול יותר. עקבו אחר הוראות הבטיחות של מכשירי הבישול מיצרנים אחרים בעת השימוש בקולט האדים מעל אותם מכשירים. אם יותר ממכשיר אחד מותקן מתחת לקולט האדים, וגובה ההתקנה המינימאלי שונה בין אותם מכשירים, התקינו תמיד את קולט האדים בגובה המרבי.

בעת התקנת קולט האדים, יש להקפיד על קיום כל המרווחים הניתנים בפרק "התקנה".

כל צינורות הפליטה, הארובות והמחברים, חייבים להיות עשויים מחומרים שלא מתלקחים. חומרים אלו ניתן להשיג בסניפי השרות של "מילה" או בחנויות מובחרות לחומרי בנין.

אין לחבר את המכשיר לארובה או צינור אוורור הנמצאים בשימוש של מכשיר אחר. כמו כן, אין לחבר את קולט האדים לצינור אוורור של אח חימום ביתי.

אם תרצו לחבר את צינור הפליטה של קולט האדים לארובה או לצינור אוורור שלא נמצאים יותר בשימוש לשימושים אחרים, התייעצו בבעל מקצוע מיומן.

ניקוי ותחזוקה

אל תשתמשו במכשיר ניקוי בקיטור לניקוי הקולט. אדי הקיטור עלולים לחדור למערכת החשמל ולגרום לקצרים.

אביזרים

השתמשו אך ורק בחלקים ואביזרים מקוריים של מילה. שימוש בחלקים או אביזרים שאינם מקוריים תגרום להסרת האחריות מהמכשיר.

שמירה על איכות הסביבה

סילוק המכשיר הישן

מכשירי חשמל ומכשירים אלקטרוניים מכילים חומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר. לפני סילוק המכשירים הישנים, בדקו עם הרשות המקומית במקום מגוריכם כיצד ניתן להעביר אותם למחזור.



לפני סילוק המכשיר הישן נתקו אותו מרשת החשמל וחיתכו את התקע מכבל החשמל. וודאו שהמכשיר אינו מהווה סכנה לילדים בעוד הם ממתינים לסילוקם.

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזקי לרכוש או גוף שייגרמו כתוצאה מאי מילוי הוראות הבטיחות שפורטו לעיל.


סילוק חומרי אריזה

האריזה מיועדת להגנה על המכשיר מפני נזקים בעת ההובלה. בדרך כלל, המוכר אוסף חזרה את האריזה. מחזור חומרי האריזה הללו חוסך חומרי גלם ומקטין את כמויות הפסולת המושלכת. כאשר אתם מסלקים את חומרי האריזה, עשו זאת בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית במקום מגוריכם.

מכשירים ישנים מכילים חומרים שניתן לנצל או למחזר אותם. הנכם מתבקשים ליצור קשר עם סוכן המכירות, מרכז לאיסוף אשפה או סוחר גרוטאות לגבי אפשרויות מחזור אפשריות.

קולט האדים פועל במצבי:

... הוצאת אוויר

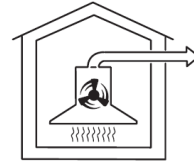

קולט האדים יונק את האוויר מסנן אותו במסנן השומנים, ופולט אותו ישירות החוצה.

אם מערכת האוורור הפנים דירתית לא מצוידת בשסתום כנף אל-חוזר, יש להרכיב את **שסתום הכנף האל-חוזר** המסופק.

שסתום הכנף האל-חוזר המותקן בצינור הוצאת האוויר מבטיח שהאוויר שכבר נפלט החוצה לא יוכל לחזור לחדר. לא קיימת החלפת אוויר בין המטבח והצד החיצוני.

שסתום כנף זה נסגר כאשר קולט האדים כבוי.

כאשר קולט האדים מופעל, שסתום הכנף האל-חוזר נפתח כדי להזרים את האדים ישירות החוצה.

... מחזור מחדש של האוויר

(ניתן לרכישה בנפרד בתחנות השרות ברחבי הארץ ובאולם התצוגה המרכזי של "מילה" בהרצליה. עיינו בפרק: "נתונים טכניים")



קולט האדים יונק את האוויר ומסנן אותו תחילה במסנן השומנים, ולאחר מכן מסנן אותו במסנן **הפחם הפעיל**. האוויר הנקי ממוחזר ומוזרם לחלל המטבח דרך רשת האוורור שבחלק העליון של המגדל הטלסקופי של קולט האדים.

לפני תחילת השימוש בקולט האדים במצב מחזור מחדש של האוויר, וודאו שמסנן הפחם הפעיל מותקן היטב במקומו (עיינו בפרק: "ניקוי וטיפול").

... עם מאוורר חיצוני

(...בדגמי EXT בלבד)



דגמי EXT מתוכננים לחיבור למאוורר חיצוני המותקן מחוץ למטבח.

המאוורר החיצוני מחובר לקולט האדים באמצעות כבל בקרה ומופעל באמצעות בקרת קולט האדים.

מצבי פעולה


הכיריים מעבירים מידע לגבי מצב הפעולה שלהם לקולט האדים באמצעות אותות רדיו.

- כאשר הכיריים מופעלים, נדלקת תאורת הכיריים של קולט האדים, ולאחר זמן קצר מופעל גם מנוע המאוורר של קולט האדים.
- במהלך הבישול, דרגת ההספק של קולט האדים מתכווננת באופן אוטומטי בהתאם למספר אזורי הבישול המופעלים ודרגות ההספק שלהם.
- לאחר כיבוי הכיריים, מנוע המאוורר ותאורת הכיריים של קולט האדים כבים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים.
- למידע מפורט יותר על פעולה זו, עיינו בפרק "הפעלה".

Con@ctivity 2.0

בקרה אוטומטית


קולט אדים זה מצויד במכלול תקשורת המאפשר בקרה אוטומטית של קולט האדים בהתאם למצב הפעולה של הכיריים.

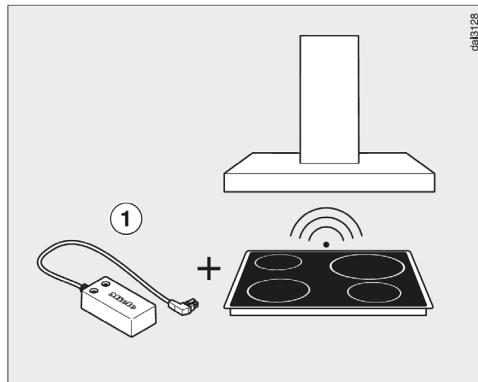

כדי לאפשר את קיום התקשורת, הכיריים חייבים להיות מצוידים במכלול Con@ctivity 2.0 ①.

מכלול Con@ctivity 2.0 לכיריים מסופק עם קולט אדים זה. נא עיינו בהוראות ההתקנה של התקן התקשורת Con@ctivity 2.0, כדי לבדוק אם החיבור אפשרי.

כדי להשתמש בפעולת Con@ctivity 2.0, יש לוודא קיום תקשורת רדיו בין הכיריים לקולט האדים (עיינו בסעיף "הפעלת פעולת ה-Con@ctivity 2.0").

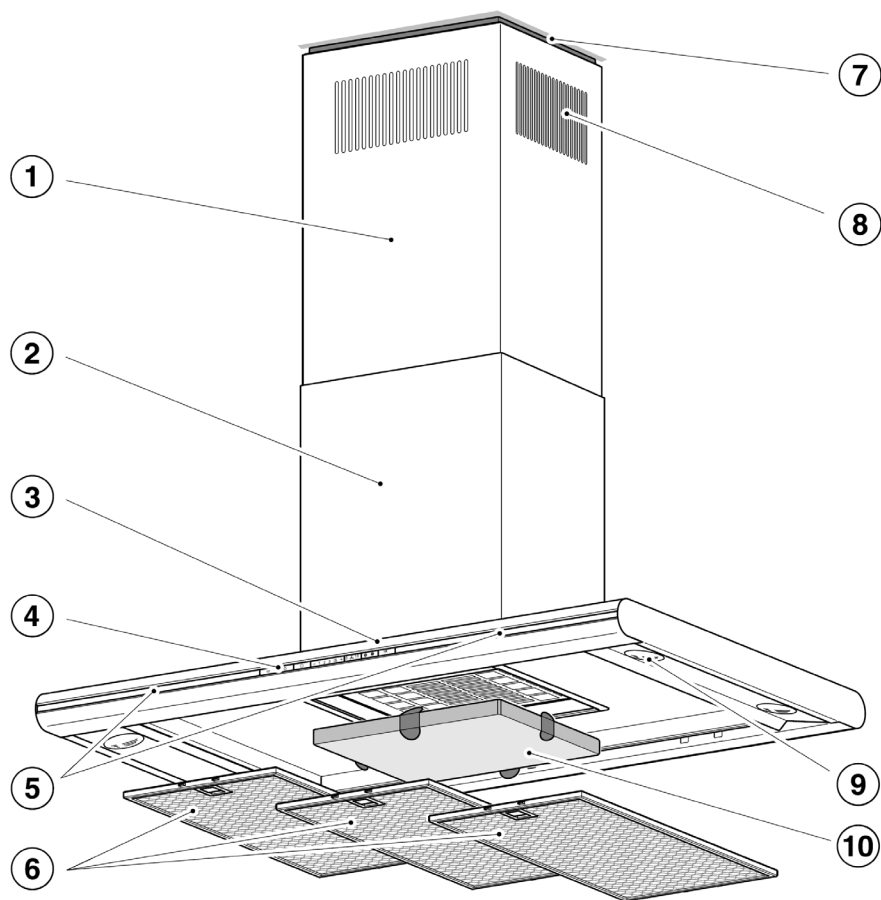


		①	- 1 2 3 IS +	5	15			
--	--	---	--------------	---	----	--	--	--

11
12
13
14
15
15
17

תיאור קולט האדים

- ① מעטפת כיסוי טלסקופית
- ② ארובה
- ③ חופה
- ④ בקרים
- ⑤ תאורת השוליים הדקורטיביים
מזכוכית
- ⑥ מסנני השומנים
- ⑦ מסגרת מרווח
יוצרת צללית מעוצבת בחיבור שבין
מעטפת הכיסוי הטלסקופית והתקרה.
את קולט האדים ניתן להתקים עם או
ללא מסגרת המרווח.
- ⑧ רשת ליציאת האוויר הממוחזר
בדגמים עם מחזור וסינון בלבד)
- ⑨ תאורת הכיריים
- ⑩ מסנן פחם פעיל
(אביזר מיוחד לדגמי סינון ומחזור
אוויר)
- ⑪ לחצן הפעלת/כיבוי תאורת השוליים
מזכוכית
- ⑫ לחצן תאורת הכיריים
- ⑬ לחצן הפעלת/כיבוי המאוורר
- ⑭ מקשי בחירת דרגות הספק המאוורר
- ⑮ לחצן בחירת המשך זמן פעולה
- ⑯ בקר זמן פעולה
- ⑰ לחצן החלפת צבע תאורת השוליים
הדקורטיבית

הפעלה (מצב אוטומטי)

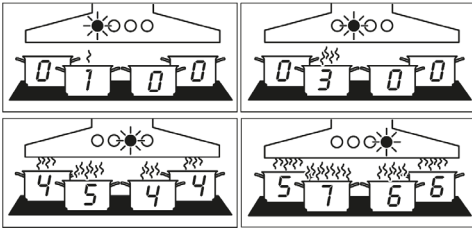

דוגמאות לדרגות הספק 1 עד 4

זמן תגובה

התגובה של קולט האדים איטית יותר מכיוון ששינוי הגדרות צריכת ההספק בכירים לא בהכרח גורמים לעלייה או ירידה בכמות אדי הבישול.

עיכוב בתגובה של קולט האדים יכול להיגרם גם בגלל שהכירים מעבירים מידע לקולט האדים במרווחי זמן קבועים. קולט האדים יכול להגיב בתוך שניות או דקות ספורות.

כאשר מופעל ה-Con@ctivity 2.0, קולט האדים מופעל תמיד במצב אוטומטי (עיינו בסעיף "הפעלת פעולת Con@ctivity 2.0").

להפעלה ידנית של קולט האדים, עיינו בפרק "בישול ללא פעולת Con@ctivity 2.0".

בישול עם פעולת Con@ctivity 2.0 (מצב אוטומטי)

■ הפעילו את הכירים ובחרו בהגדרה.

תאורת קולט האדים תואר.

לאחר מספר שניות יופעל המאוורר, תחילה בדרגת הספק 2, ולאחר מכן יעבור מיד לדרגת הספק 1.

במהלך הבישול, קולט האדים מתכוון באופן אוטומטי לדרגת ההספק המתאימה למספר אזורי הבישול המופעלים, ודרגות ההספק שלהם.

■ אם תבחרו בהגדרת הספק גבוהה יותר באזור בישול בכירים, או אם תפעילו אזורי בישול נוספים, קולט האדים יפעל גם הוא בדרגת הספק מאוורר גבוהה יותר.

■ בדומה לכך, אם תבחרו בהגדרת הספק נמוכה יותר באזור בישול בכירים, או אם תכבו אזורי בישול, דרגת ההספק של קולט האדים תתכוון אף היא בהתאמה.

דרגת ההספק מותאמת על פי המספר הכולל של אזורי הבישול ודרגות ההספק שבשימוש הכירים.

הפעלה (מצב אוטומטי)

טיגון מזון

- במידה והכיריים מופעלים בדרגת ההספק הגבוהה ביותר, והוא הועבר לפעולה בדרגת הספק נמוכה יותר לאחר כ- 90-60 שניות *, הקולט יזהה תהליך טיגון.
(*) 60 שניות עד 5 דקות עם פעולת הספק גבוהה (HiLight).
- קולט האדים יפעיל עצמו אוטומטית ו, כאשר הכיריים מוגדרים לפעולה בדרגת הספק נמוכה יותר, קולט האדים מעביר עצמו אוטומטית לדרגת הספק 3, והוא ממשיך לפעול בדרגת הספק זו במשך כ- 5 דקות.
- בסיום פרק זמן זה, דרגת הספק המאוורר נקבעת על ידי פעולת Con@ctivity 2.0.
- אם תרצו, תוכלו גם לבחור ידנית קודם לכן, בדרגת הספק מאוורר אחרת.

לאחר הבישול

- כאשר כל אזורי הבישול כבויים, דרגת הספק המאוורר פוחתת בהדרגה בתוך מספר דקות, ולאחר מכן קולט האדים כבה.
השהייה זאת תאפשר לנטרל את כל ריחות הבישול שנותרו.
- דרגת הספק המאוורר תקטן מיידית מהגדרת פעולה מוגברת IS לדרגת הספק 3.
- אם קולט האדים מופעל בדרגת הספק 3, הוא יעבור לאחר כדקה לדרגת הספק 2.
- מפעולה בדרגת הספק 2, קולט האדים יעבור לדרגת הספק 1 לאחר כשתי דקות.
- לאחר שתי דקות פעולה בדרגת הספק 1, המאוורר יכבה.
- התאורה כבית 30 שניות מאוחר יותר.
תהליך הבישול הושלם.

הפעלה (מצב אוטומטי)

השאר את מצב אוטומטי באופן זמני

- תוכלו גם להשאיר את קולט האדים במצב אוטומטי במהלך בישול, באמצעות
 - בחירה ידנית בדרגת הספק מאוורר שונה, או
 - כיבוי ידני של קולט האדים, או
 - הפעלת מצב המשך פעולה "15" 5 של קולט האדים.
- לאחר מכן קולט האדים ייכבה לאחר סיום זמן המשך הפעולה הנבחר. התאורה תישאר מופעלת.
- את קולט האדים ניתן כעת להפעיל ידנית (עיינו בפרק בישול ללא פעולת "Con@ctivity 2.0").

חזרה לפעולה אוטומטית

- קולט האדים יחזור למצב אוטומטי:
 - כ- 5 דקות לאחר בחירה ידנית של דרגת הספק מאוורר ללא ביצוע פעולה כלשהי, או
 - דרגת הספק המאוורר שבחרתם ידנית זהה לדרגת ההספק שנבחרה באופן אוטומטי.
- המאוורר של קולט האדים והכיריים כבויים 30 שניות לפחות. מצב אוטומטי יתחיל שוב בפעם הבאה שתפעילו את הכיריים.
- אם תרצו להפעיל ידנית את קולט האדים לתהליך בישול מלא, הפעילו את מאוורר קולט האדים לפני הפעלת הכיריים.
- אם קולט האדים והכיריים כבים לפחות 30 שניות לאחר הבישול, המצב האוטומטי יתחדש בפעם הבאה שתפעילו את הכיריים.

הפעלה (מצב ידני)

אפשרות המשך הפעולה 15 ✂ 5

מומלץ לאפשר למאורר להמשיך ולסנן את האוויר לאחר סיום פעולת הבישול כדי לנטרל את ריחות הבישול.

ניתן להגדיר את בקרת קולט האדים כך שהמאורר יכבה באופן אוטומטי לאחר 5 או 15 דקות.

■ לאחר שהבישול הסתיים, לחצו על לחצן המשך פעולה 15 ✂ 5 כאשר המאורר עדיין בפעולה.

- לחיצה אחת: פעולת המאורר תיפסק לאחר 5 דקות (5 יואר).

- שתי לחיצות: פעולת המאורר תיפסק לאחר 15 דקות (15 יואר).

- אם תגעו פעם נוספת בחיישן המשך פעולה 15 ✂ 5, המאורר יישאר בפעולה (נוריות החיווי 15 ✂ 5 ייכבו).

כיבוי המאורר ①

■ געו בחיישן ההפעלה/כיבוי ① כדי לכבות את המאורר.

חיווי ① ייכבה.

בישול ללא פעולת Con@ctivity 2.0 (מצב ידני)

במצב זה, אין להפעיל את פעולת ה-Con@ctivity 2.0.

עם זאת, זמנית ניתן להפעיל ידנית את קולט האדים גם כאשר מופעלת פעולת ה-Con@ctivity 2.0 (עיינו בפסקה "השארית מצב אוטומטי באופן זמני").

הפעלת המאורר

■ לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי ①.

המאורר יכנס לפעולה בדרגה 2. נוריות החיווי ① ו-2 תוארנה.

בחירת דרגת הספק

בהתאם לכמות אדי הבישול, דרגות 1 עד 3 מספיקות בדרך כלל לקליטת אדים מבישול רגיל.

■ לפרקי זמן קצרים של בישול או טיגון מזון בניחוח עמוק כמו למשל, בעת צריבת בשר, תוכלו לבחור בדרגת הספק IS המיועדת לפעולת יניקה מוגברת.

■ בחרו את דרגת ההספק בלחיצה על לחצן "-" כדי להנמיך את דרגת ההספק או על לחצן "+" כדי להגביר את דרגת ההספק.

חזרה ממצב פעולה מוגברת

אם מופעלת מערכת ניהול צריכת הספק (ברירת מחדל), לאחר 5 דקות, המאורר יעבור אוטומטית לפעולה בדרגה 3.

הפעלה (מצב ידני)

תאורת הכיריים ☀

תוכלו להפעיל את תאורת הכיריים באופן עצמאי שלא קשור למצב פעולת המאוורר.

■ געו בקצרה על חיישן ☀.

חיווי ☀ מואר בעת פעולת תאורת הכיריים.

מערכת ניהול ההספק

קולט האדים כולל מערכת ניהול צריכת הספק כדי לסייע לכם לחסוך באנרגיה. דרגת הספק המאוורר מופחתת והתאורה כבית באופן אוטומטי.

- אם בחרתם בהגדרת פעולה מוגברת, המאוורר חוזר באופן אוטומטי לדרגה 3 אחרי 5 דקות.

- אם בחרתם בדרגת הספק 3, 2 או 1, המאוורר יחזור להגדרה נמוכה יותר לאחר 2 שעות, ולאחר מכן בפסיעות של 30 דקות עד שיכבה.

- התאורה תכבה באופן אוטומטי לאחר 12 שעות.

הפעלת/כיבוי ניהול ההספק

תוכלו לבטל את פעולת מערכת ניהול ההספק.

■ לחצו על לחצן המשך פעולה 15 ⚡ 5 במשך כ- 10 שניות עד שתואר נורית החיווי בחיישן המגע 1 תואר.

■ לאחר מכן געו במחזוריות,

- על חיישן מגע התאורה ☀;

- על חיישן הבקרה "-", "ו";

- פעם נוספת על חיישן מגע התאורה ☀.

אם מערכת ניהול ההספק מופעלת, נוריות החיווי 1 ו- IS יוארו בקביעות. אם המערכת כבויה, נוריות החיווי 1 ו- IS תהבהבנה.

■ לחצו על לחצן "-" כדי לבטל את פעולת מערכת ניהול ההספק.

נוריות החיווי 1 ו- IS תהבהבנה.

לחצו על לחצן "+" אם תרצו להפעיל שוב את מערכת ניהול ההספק.

נוריות החיווי 1 ו- IS תוארנה בקביעות..

■ אשרו את הבחירה במגע על חיישן המגע להמשך פעולה 15 ⚡ 5.

כל נוריות החיווי תכבנה.

אם לא תאשרו את בחירתכם בתוך 4 דקות, קולט האדים יעבור אוטומטית להגדרה המקורית.

הפעלה (מצב אוטומטי וידני)

תאורת הזכוכית הדקורטיבית

הפעלת תאורת הזכוכית הדקורטיבית

תוכלו להפעיל תאורת הזכוכית הדקורטיבית באופן עצמאי ללא קשר לפעולת תאורת הכיריים או המאוורר.

- לחצו על לחצן התאורה הדקורטיבית כדי להפעיל את התאורה הדקורטיבית.

שינוי צבע תאורת הזכוכית

הדקורטיבית

תוכלו לשנות את צבע תאורת הזכוכית הדקורטיבית לצבע הרצוי לכם.

צבע ברירת המחדל הוא לבן.

- געו בחיישן המגע להפעלת התאורה הדקורטיבית.

- געו לסירוגין על חיישן המגע לשינוי צבע התאורה הדקורטיבית. תוכלו לעבור בין 6 הגדרות צבעים רגילות המוגדרות מראש כדלקמן:

1. לבן

2. ירוק

3. אדום

4. כחול

5. שינוי צבע מהיר

צבע התאורה מתחלף בצורה חלקה. הצבעים מתחלפים במחזוריות כל דקה. בתחילה, לחצן החלפת הצבעים מהבהב במהירות.

6. שינוי צבע איטי

כמו מצב 5, אולם הצבעים מתחלפים כל 15 דקות. בתחילה, לחצן החלפת הצבעים מהבהב באיטיות.

שמירת צבע התאורה

יש באפשרותכם לשמור את הצבע המעודף:

- בחרו בהחלפת צבעים איטית או מהירה (הגדרות צבע 5 או 6).

הצבעים יתחילו להסתובב.

- כאשר מופיע הצבע הרצוי, געו ממושכות על לחצן שינוי צבע התאורה הדקורטיבית עד שתאורת הזכוכית הדקורטיבית תהבהב 3 פעמים.

הצבע נשמר בהגדרת צבע נוסף 7.

תוכלו לבחור בו בכל עת שתמצאו שיתחילו לשמור צבע אחר בדרך זוהה.

כיבוי תאורת הזכוכית הדקורטיבית

- לכיבוי, געו בחיישן המגע של תאורת הזכוכית הדקורטיבית.

התאורה כבית לאחר זמן קצר.

כאשר תדליקו את התאורה הדקורטיבית בפעם הבאה, התאורה תידלק בצבע שבין 1 ל-7 האחרון שהגדרתם.

הפעלה (מצב אוטומטי וידני)

מונה זמן פעולה

מספר שעות הפעולה המצטברות של קולט האדים נספרות ונשמרות בזיכרון.

כשנורית חיווי מסנני השומנים  מוארת, מונה שעות הפעולה מזכיר לכם שיש צורך בניקוי מסנן השומנים. כאשר נורית חיווי מסנן הפחם הפעיל  מוארת, יש לנקות או להחליף את מסנן הפחם הפעיל.

מידע נוסף לגבי ניקוי והחלפת המסננים ואיפוס מונה שעות הפעולה תוכלו למצוא בפרק "ניקוי ותחזוקה".

שינוי מונה זמן פעולת מסנני השומנים

תוכלו לשנות ולהגדיר את מונה שעות הפעולה בהתאם לסוג הבישול שלכם.

זמן הפעולה המצטבר של מסנן השומנים מוגדר כברירת מחדל בעת הייצור ל- 30 שעות פעולה מצטברות.

- בחרו בזמן מצטבר קצר יותר של 20 שעות אם אתם מטגנים כמויות גדולות.

- אם אתם מבשלים לעתים רחוקות, אנו ממליצים לבחור בזמן מצטבר קצר של 20 שעות מכיוון ששומנים המצטברים זמן רב על מסנני השומנים מתקשים ונקרשים וקשה מאד להסירם לאחר מכן.

- כשאתם משתמשים בכמויות קטנות של שמן, בחרו בזמן מצטבר ארוך יותר של 40 או 50 שעות.

■ לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי ① כדי לכבות את המאוורר.

■ לחצו על לחצן 15 & 5 ועל לחצני מוני זמן הפעולה   בו זמנית.

חיישן  ואחד מלחצני דרגות פעולת המאוורר יבהבו.

הלחצנים 1 עד IS המוארים מחווים את הזמן שהוגדר:

לחצן 1 20 שעות

לחצן 2 30 שעות

לחצן 3 40 שעות

לחצן IS 50 שעות

■ געו בלחצן "-" כדי לבחור זמן פעולה מצטבר קצר יותר ובלחצן "+" לבחירת זמן פעולה מצטבר ארוך יותר.

■ אשרו את הבחירה בלחיצה על חיישני  .

כל נוריות החיווי תכבינה.

אם לא תאשרו את התהליך בתוך 4 דקות לאחר שהסתיימה פעולת התכנות, קולט האדים יחזור באופן אוטומטי למצב הקודם.

הפעלה (מצב אוטומטי וידני)

קריאת מונה שעות הפעולה המצטברות

כדי לבדוק את אחוז זמן הפעולה המצטבר שחלף:

■ געו בלחצן הפעלה/כיבוי ① כדי להפעיל את המאוורר.

■ געו ממושכות על לחצני  .

בתחילה, יואר לחצן מסנני השומנים  כדי לחוות את שעות הפעולה המצטברות של מסנני השומנים.

לאחר מכן, יואר לחצן מסנן הפחם הפעיל  כדי לחוות את שעות הפעולה המצטברות של מסנן הפחם הפעיל.

לחצן אחד או כמה חיישנים של דרגות הספק המאוורר יבהבו.

מספר הלחצנים המבהבים מחווים את אחוז זמן הפעולה המצטבר בקולט האדים.

חיישן 1..... 25%

לחצנים 1 ו- 2..... 50%

לחצנים 1 עד 3..... 75%

לחצנים 1 עד IS..... 100%

מספר שעות הפעולה המצטברות של המסננים נשמרות בזיכרון, אפילו כשתכבו את קולט האדים או לאחר הפסקת חשמל.

הפעלה או שינוי מונה זמן פעולת מסנן הפחם הפעיל

מסנן הפחם הפעיל מיועד למצב סינון ומחזור האוויר.

לפני השימוש בפעם הראשונה בקולט האדים, לאחר הכנסת הפחם הפעיל, הגדירו את מונה שעות הפעולה של המסנן בהתאם לסוג הבישול שלכן כדלקמן:

■ געו בחיישן הפעלה/כיבוי ① כדי לכבות את המאוורר.

■ געו בחיישן "+" ובחיישני מוני זמן הפעולה   בו זמנית.

חיישן  ואחד מחיישני דרגות פעולת המאוורר יבהבו.

החיישנים 1 עד IS מחווים את הזמן שהוגדר:

לחצן 1..... 120 שעות

לחצן 2..... 180 שעות

לחצן 3..... 240 שעות

לחצן IS..... המונה מבוטל

■ געו בחיישן "-" כדי לבחור זמן פעולה מצטבר קצר יותר ובחיישן "+" לבחירת זמן פעולה מצטבר ארוך יותר.

■ אשרו את הבחירה בלחיצה על לחצני  .

כל נוריות החיווי תכבינה.

אם לא תאשרו את התהליך בתוך 4 דקות לאחר שהסתיימה פעולת התכנות, קולט האדים יחזור באופן אוטומטי למצב הקודם.

הנחיות חשובות לקולטי אדים מפלדת אל-חלד

(הנחיות אלו לא מתייחסות ללחצני הבקרה)

משטחים מפלדת אל-חלד ניתנים לניקוי באמצעות מטלית סיבים מיקרוניים E-Cloth של 'מילה' או באמצעות תכשיר ניקוי לא שורט המיועד במיוחד לניקוי משטחי אל-חלד.

כדי לסייע למנוע הצטברות חוזרת של לכלוך, השתמשו בתכשיר רענון מיוחד המיועד לפלדות אל-חלד. עיינו בהוראות היצרן שעל גבי האריזה.

הנחיות חשובות למוצרים עם מבנה המצופה בלכה

(גימור בהזמנה מיוחדת)

פעלו בהתאם למידע שבפסקה "הערות כלליות". קשה מאד לנקות סוג זה של ציפוי ללא יצירת סימנים קלים למרקם המשטחים.

תופעה זו מודגשת במיוחד במשטחים הצבועים בצבעים כהים ואם המטבח מואר בתאורת הלוגן.

⚠ לפני תחילת פעולת ניקוי או טיפול כלשהו, נתקו את קולט האדים מרשת החשמל (עיינו בפרק "הוראות בטיחות ואזהרות").

מבנה הקולט

הערות כלליות

אזהרה: משטחי הקולט והבקרים רגישים לשריטות ושפשופים. אנו פעלו בהתאם להנחיות שלהלן.

- כל המשטחים החיצוניים והבקרים ניתנים לניקוי באמצעות מטלית סיבים מיקרוניים E-Cloth של 'מילה' או ספוגית רכה הטבולה בתמיסת מים חמים ומעט נוזל ניקוי עדין.
- השתמשו במטלית רכה ויבשו היטב את המשטחים החיצוניים.
- משטחי זכוכית תוכלו לנקות בתכשיר ייעודי לניקוי זכוכית.

אל תשתמשו:

- בתכשירי ניקוי המכילים סודה, חומצה או כלור.
- בתכשירי קרצוף כמו למשל, אבקת קרצוף, או משחת ניקוי וסקוטש-ברייט, או מטליות שהשתמשתם בהם קודם לכן כדי לקרצף סירים. תכשירים אלו עלולים לגרום נזק למשטחים החיצוניים.
- כלי מתכת חדים,
- תרסיסים לניקוי תנורים.

ניקוי וטיפול

מסנני השומנים

מסנני השומנים הניתנים לשימוש חוזר המותקנים בקולט האדים מיועדים לקלוט חלקיקים מאדי המטבח (שמן, אבק וכו') ומונעים מלכלוך להצטבר בקולט האדים.

⚠ מסנני שומנים רוויים מהווים סכנה להתלקחות אש.

מתי לנקות את מסנני השומנים

נקו את מסנני השומנים בקביעות (לפחות כל 3-4 שבועות) כדי למנוע הצטברות שומנים.

נקו מיד את מסנני השומנים כשנורית חייוי ניקוי מסנני השומנים  מוארת.

■ תוכלו להגדיר את מונה שעות הפעולה של מסנני השומנים לסוג הבישול שלכם (עיינו בפרק "הפעלה").

הסרת מסנני השומנים

מסנני השומנים עלולים ליפות בעת שאתם מטפלים בהם, למניעת נזק למסנן או לכיריים שמתחת לקולט האדים, וודאו שאתם אווזים היטב את המסנן כל זמן הטיפול בו.

הנחיות חשובות לניקוי הבקרים

אל תשאירו לכלוך זמן רב מדי על הבקרים. אחרת, הבקרים עלולים לדהות או להינזק. הסירו מיד את הלכלוך.

■ עיינו בהערות הכלליות שבעמוד הקודם.


לניקוי הבקרים, אל תשתמשו בתכשירי ניקוי לפלדת אל-חלד.

הנחיות חשובות לקולטי אדים עם משטחי זכוכית

■ משטחי זכוכית תוכלו לנקות בעזרת תכשירי ניקוי לא שורטים המיועדים במיוחד לניקוי משטחי זכוכית.

ניקוי המסננים במדיח כלים

- הניחו את המסננים כשהדופן הקצרה מונחת אנכית בסלסילה התחתונה. וודאו שזרועות ההתזה מסתובבות בחופשיות.
- השתמשו בחומר הדחה עדין.
- בחרו תוכנית הדחה בטמפרטורה שבין 50°C ל- 65°C .

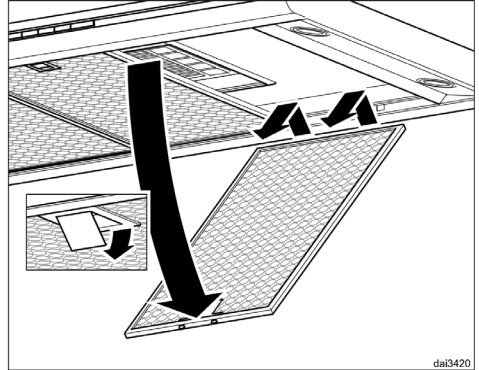

dal3420

- להוצאת מסנן שומנים, שחררו את תפס הנעילה במסנן, הנמיכו את המסנן בזווית של 45° , שחררו את התפס מאחור ומשכו אותו החוצה.

בהתאם לסוג תכשיר ההדחה שאתם משתמשים בו, ניקוי מסנני השומנים במדיח כלים עלול לגרום לדהייה של משטחי המסנן. אולם תופעה זו לא משפיעה על ביצועי פעולות הסינון של המסננים.

לאחר הניקוי

- לאחר הניקוי, השאירו את המסננים לייבוש על משטח הספיגה לפני הרכבתם חזרה בקולט האדים.
- כאשר אתם מסירים את המסננים לניקוי, הסירו שאריות של שמן או שומנים מהמשטחים הנגישים כדי למנוע מהם להתלקח.
- הרכיבו חזרה את מסנני השומנים וודאו שתפסי הנעילה מופנים מטה כלפי הכיריים.

ניקוי ידני של מסנני השומנים


- נקו את מסנני השומנים בעזרת מברשת ניילון רכה הטבולה בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי.
- אל תשתמשו בתכשיר ניקוי לא מדולל.

תכשירי ניקוי לא מתאימים

- תכשירי ניקוי לא מתאימים שאתם משתמשים בהם לעתים קרובות עלולים לגרום נזק למשטחי המסננים. אל תשתמשו:
- בתכשירי ניקוי המכילים חומרים להסרת אבנית,
- אבקות לקרצוף, משחות ניקוי
- תכשירי קרצוף ושפשוף רב תכליתיים, או תרסיסי ניקוי להסרת שומנים
- תרסיסים לניקוי תנורים.

מסנן הפחם הפעיל

אם קולט האדים מופעל במצב של מחזור האוויר חזרה, יש צורך להרכיב מסנן פחם פעיל בנוסף למסנני השומנים. מסנן זה מיועד לספוג את ריחות הבישול. המסנן מותקן בחופה מעל מסנני השומנים.

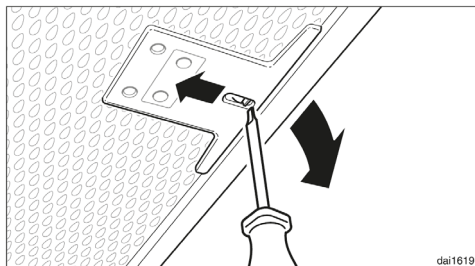

■ אם בטעות הרכבתם הפוך את מסנן השומנים כשתפס הנעילה מופנה כלפי מעלה, הכניסו מברג קטן לתוך החרץ כדי לשחרר את תפס הנעילה.

איפוס מונה שעות הפעולה המצטברות של מסנני השומנים


לאחר הניקוי, יש לאפס את מונה שעות הפעולה המצטברות של המסננים.

■ בעת שהמאוורר מופעל, לחצו על לחצן מונה שעות הפעולה (●●) במשך כ- 3 שניות עד שחיישן 1 יתחיל להבהב.

חיווי מסנן השומנים (●●) ייכבה.

אם ניקיתם את מסנני השומנים לפני שמונה שעות הפעולה של המסננים הגיע למקסימום;

■ לחצו על לחצן מונה שעות הפעולה (●●) במשך כ- 6 שניות עד שרק חיישן 1 יתחיל להבהב.

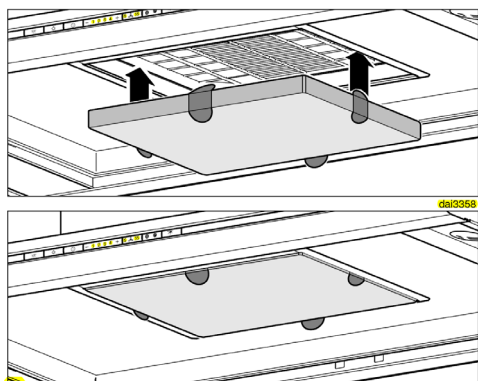

■ הכניסו את מסנן הפחם הפעיל לתוך המסגרת.

■ הרכיבו חזרה את מסנני השומנים.

■ הפעילו את מונה שעות הפעולה (עיינו בפרק: "הפעלה").

מתי להחליף את מסנן הפחם הפעיל

החליפו תמיד את מסנן הפחם הפעיל כאשר הוא לא סופג יותר בצורה יעילה את ריחות המטבח. בכל מקרה עליכם להחליף את המסנן לפחות אחת ל- 6 חודשים.

נורית חיווי למסנן הפחם הפעיל 🌐 תואר כדי להזכירכם להחליף בקביעות את מסנן הפחם הפעיל.

■ יש להפעיל את מונה שעות הפעולה של מסנן הפחם הפעיל לפני השימוש בפעם הראשונה (עיינו בפרק "הפעלה").

איפוס מונה שעות הפעולה המצטברות של מסנן הפחם הפעיל

לאחר החלפת מסנן הפחם הפעיל, יש לאפס את מונה שעות הפעולה המצטברות של המסנן.

■ בעת שהמאוורר מופעל, לחצו פעם אחת על לחצן מונה שעות הפעולה 🌐 🌐 ולאחר מכן לחצו עליו שוב במשך כ- 3 שניות עד שחיישן 1 יתחיל להבהב. חיווי מסנן הפחם הפעיל 🌐 ייכבה.


אם החלפתם את מסנן הפחם הפעיל לפני שמונה שעות הפעולה של המסנן הגיע למקסימום,

■ לחצו על לחצן מונה שעות הפעולה 🌐 🌐 במשך כ- 6 שניות עד שרק חיישן 1 יבהב.

השלכת מסנן הפחם הפעיל

■ מסנן פחם פעיל משומש תוכלו להשליך עם האשפה הביתית הרגילה.

התקנה

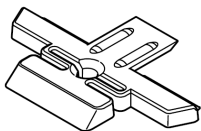


4 תפסים טלסקופיים
לקיוון וקיבוע הכיסוי הטלסקופי.





4 ברגים M4 X 8.5 מ"מ
לקיבוע תומך הכיסוי הטלסקופי.



14 ברגים M4 X 8 מ"מ
לחיבור מסגרת המרווח וקולט האדים
למסגרת התמיכה.



1 בורג M4 X 16 מ"מ
לקיבוע הארובה.

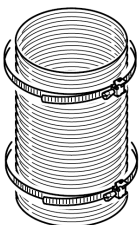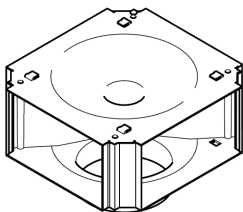


ערכת הסבה למחזור האוויר 32 DUI
(אינה מסופקת, ניתנת לרכישה
בנפרד). ערכת ההסבה כוללת מסיט
אוויר, צינור אלומיניום ומהדקי צינור.

לפני ההתקנה

⚠ לפני ההתקנה, עיינו בהנחיות
שבפרק זה ובפרק "הוראות בטיחות
ואזהרות".

חומרי ההתקנה



4 ברגים עם ראש רחב 7 X 110 מ"מ ו-




4 תותבים ('דיבלים') 10 X 80 מ"מ
לקיבוע קולט האדים לתקרה

התותבים ('דיבלים') עומדים בדרישות
התקנים האירופאים ומאושרים
לשימוש בתקרות ביטון. השתמשו
בתותבים אך ורק בשילוב עם ברגים
7 X 110 מ"מ. לסוגים תקרות
אחרים, עליכם להשתמש באמצעי
קיבוע מתאימים ותקניים.
וודאו שהתקרה חזקה מספיק כדי
לשאת את משקל קולט האדים.

מידות

- ① האזור המקווקו: מסמן את האזור המיועד לחיתוך פתח האוורור, להתקנת מחבר הצנרת, ולהעברת כבלי החיבור בעת שימוש בדגמי EXT עם מנוע חיצוני. בעת שימוש במצב סינון ומחזור האוויר, יש להתקין את מחבר הצנרת בלבד.
- ② גובה התקנה אפשרי למצב פליטת אוויר
- ③ גובה התקנה אפשרי למצב סינון ומחזור האוויר
- ④ הרכבה חלופית להתקנה עם מסגרת מרווח
- ⑤ פתחי יציאת אוויר להתקנה בחלק העליון של הארובה הטלסקופית לשימוש במצב סינון ומחזור האוויר.
- ⑥ המרחק מהמחבר בתקרה למחבר בקולט האדים המיועד לכל החיבור של מנוע הוצאת האוויר, ואורך הצינור הגמיש שיש להכין לפליטת האוויר. קוטר צינור הוצאת האוויר 150 מ"מ

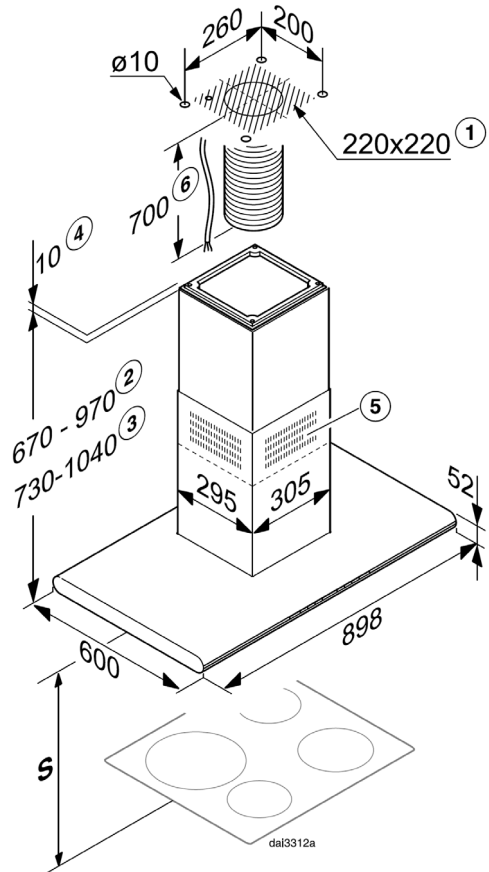

מרווח הבטיחות שבין הכיריים וקולט האדים (S)

כאשר אתם מתכננים את גובה ההתקנה של קולט האדים, מרווח הבטיחות **המינימאלי** בין החלק העליון של תנור או כיריים ותחתית קולט האדים חייב להיות כמפורט להלן אלא, אם יצרני מכשירי החימום שברשותכם קבעו שיש לשמור על מרווח גדול יותר. למידע נוסף עיינו בפרק "אזהרות והוראות בטיחות".

סוג הכיריים	מרווח מינימאלי
כיריים חשמליים	450 מ"מ
גריל חשמלי	650 מ"מ
מכשיר לטיגון עמוק (חשמלי)	650 מ"מ
כיריים לגז עם מספר מבערים בהספק כולל של 12.6 kW, כאשר אף מבער אינו בהספק הגבוה מ- 4.5 kW	650 מ"מ
כיריים לגז עם מספר מבערים בהספק כולל הגדול מ- 12.6 kW, כאשר אחד מהמבערים בהספק הגבוה מ- 6 kW	760 מ"מ
כיריים לגז עם מבער בודד בהספק מרבי של עד 6 kW	650 מ"מ
כיריים לגז עם מבער בודד בהספק הגבוה מ- 6 kW	760 מ"מ


יריעות מגן

רכיבי המבנה מצופים מסביב ביריעת מגן כדי למנוע מהם להינזק בעת ההובלה. אנא הסירו את יריעת המגן לפני הרכבת רכיבי המבנה. יריעת המגן מתקלפת בקלות ואין צורך בכלים כלשהם.

המלצות לתליית קולט האדים

- כדי לאפשר עבודה חופשית על כיריים חשמליים המותקנים מתחת לקולט האדים, יש להקפיד על קיום מרווח של 650 מ"מ בין הכיריים לתחתית קולט האדים.
- קחו בחשבון את גובה האדם שישתמש מרבית הזמן בקולט האדים. יש להבטיח מרחב מספיק כדי לאפשר לעבוד בנוחות על הכיריים, וגם להגיע בקלות לבקרי קולט האדים.
- קחו לתשומת לבכם, שאם קולט האדים ימוקם גבוה מדי, יניקת האוויר לא תהיה יעילה.
- כדי להבטיח יניקת אוויר מיטבית, עליכם לוודא שקולט האדים יכסה את כל שטח הבישול. מרכז קולט האדים חייב להיות מותקן מעל מרכז הכיריים, ואין לסטות הצדה או מאחורי מרכז הכיריים.
- שטח הבישול חייב להיות קטן ככל שניתן משטח קולט האדים אך לא גדול יותר.
- מקום ההתקנה חייב להיות נגיש בקלות כדי לאפשר ביצוע פעולות תיקון ותחזוקה, ובמקרה הצורך לאפשר הסרה קלה של קולט האדים לצורך ביצוע פעולות תיקון. בעת תכנון ההתקנה, קחו בחשבון למשל, את מבנה יחידת הארון, המדפים, התקרה או מרכיבים דקורטיביים המותקנים בסמוך לקולט האדים.

התקנה

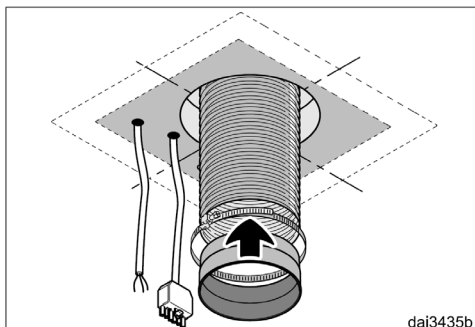


■ לפעולה במצב פליטת האוויר:


- העבירו את צינור הפליטה החוצה דרך האזור המסומן בתקרה. אורך הצינור מהתקרה למחבר הוצאת האוויר בקולט האדים הוא כ- 700 מ"מ.

- חברו את צינור פליטת האוויר לארובת הוצאת האוויר, למשל, צינור גמיש עם מהדקי צינור (לרכישה בנפרד).


- התקינו את תשתית קו החשמל ואת האביזרים. בדגמי EXT ... את כבל החיבור למנוע חיצוני העבירו דרך האזור המקווקו בתקרה. אורך הכבל הנדרש מהתקרה למחבר שבקולט האדים הוא כ- 700 מ"מ.

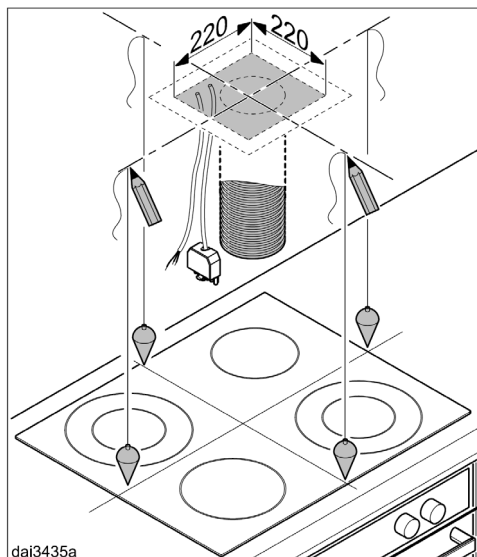


■ שרטטו שני קווי מרכז על התקרה.

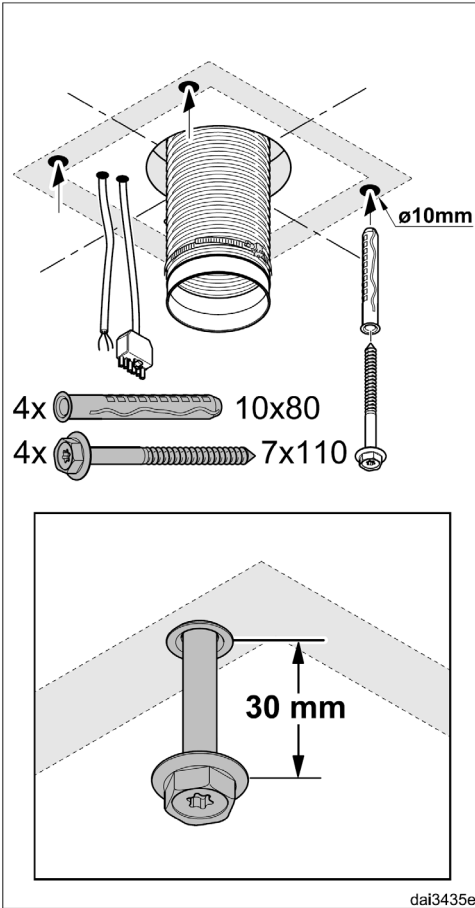

■ הכניסו 4 תותבים ('דיבלים') לתוך הקדחים, והבריגו לתוכם את 4 הברגים עד שישארו בולטים במרחק של כ- 30 מ"מ מהתקרה.

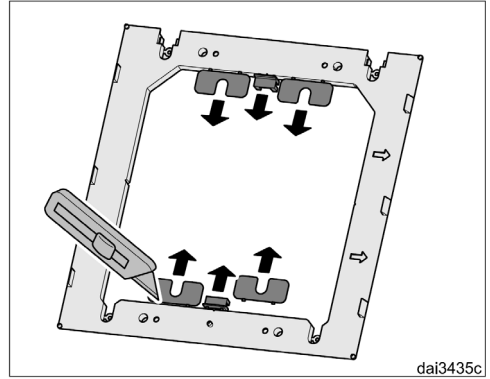


■ בעזרת סכין, שחררו את 4 היתדות ושני התפסים ממסגרת המרווח.

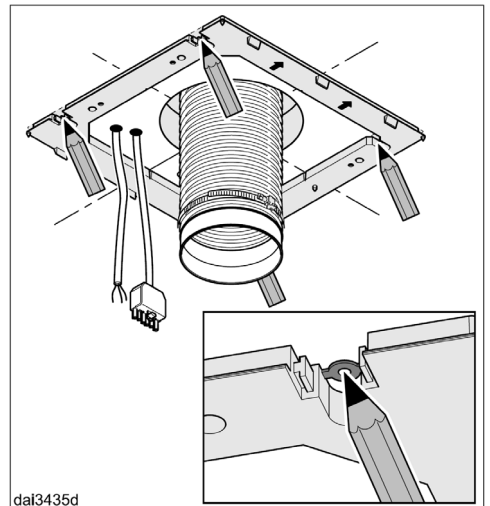


■ השתמשו במסגרת המרווח כשבלונת קידוח, וקדחו 4 חורים בקוטר של 10 מ"מ ובעומק של 115 מ"מ.


התקנה

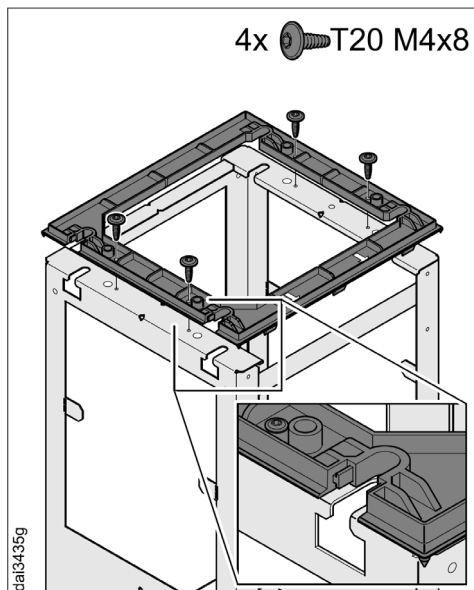



■ חיבור מסגרת המרווח למסגרת התמיכה.

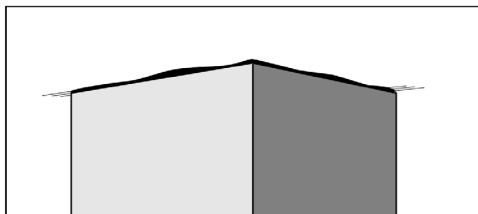


dai3152

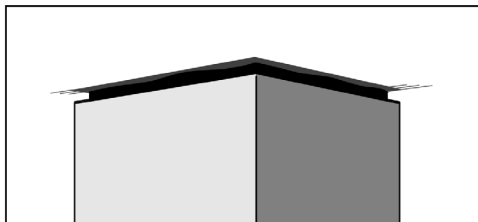


תוכלו להתקין מסגרת מרווח בין הארובה והתקרה. מסגרת זו מיועדת להצללה אופטית דקורטיבית. ייתכן שיהיה צורך להשתמש במסגרת המרווח אם למשל, התקרה אינה אופקית או ישרה, והכיסוי אינו אופקי או לא אחיד. מרווח ההצללה מיועד לתקן עיוותים חזותיים אלו.

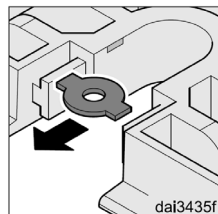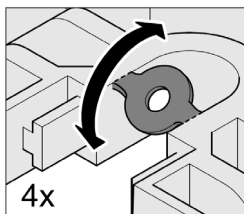

■ אם תרצו להרכיב את קולט האדים עם מסגרת המרווח, הוציאו את ארבעת טבעות המרווח מתוך חורי ההידוק.




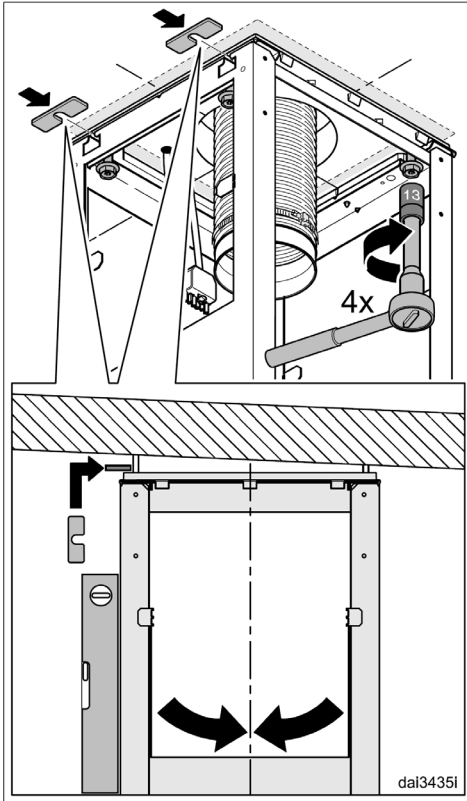


■ ישרו את מסגרת התמיכה לקו המרכז והדקו אותה.
לכיוון אנכי, תוכלו לתחוב את היתדות שקודם לכן חתכתם מתוך מסגרת המרווח.

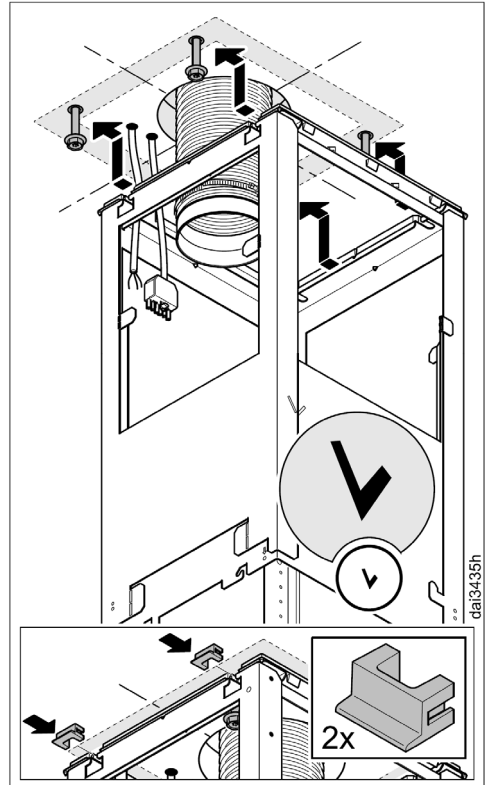

■ תלו את מסגרת התמיכה לתוך 4 הברגים. סימן "V" במסגרת התמיכה מסמן את החלק הקדמי.
■ בעת שימוש במסגרת התמיכה, הכניסו את שני התותבים לתוך הפתחים במסגרת.


התקנה

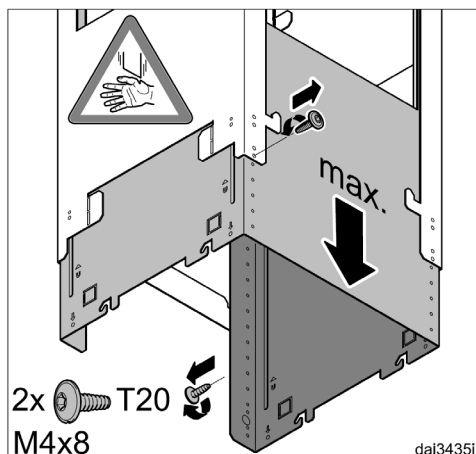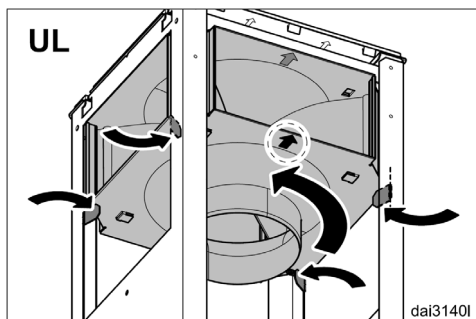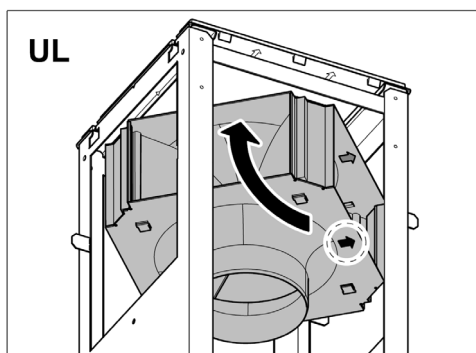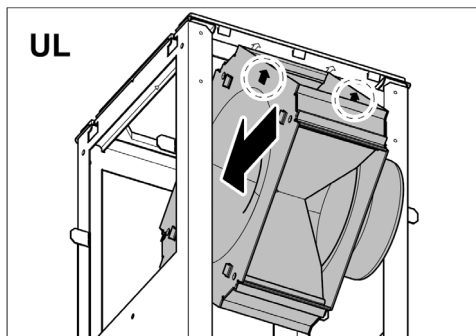

■ אחזו בחוזקה את מסגרת התמיכה ומשכו אותה כלפי מטה, שחררו את שני ברגי הקיבוע ומשכו את מסגרת התמיכה עד לאורך המרבי.

■ הבריו חזרה את הברגים.

למצב סינון ומחזור האוויר (UL), יש להשתמש בערכת מסיט אוויר DUI 30 (ניתנת לרכישה בנפרד):



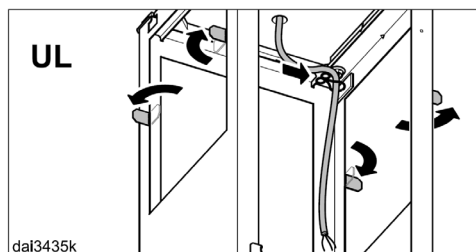


■ הכניסו את מסיט האוויר כפי שמתואר בתרשים. וודאו שהתווית ממוקמת בחלק הקדמי.

■ סובבו את מסיט האוויר אחורה ב- 45° לכיוון הצד הפנימי כך שהוא יתפס חזרה בתוך הלשוניות.

■ במסגרת התמיכה סובבו כלפי חוץ את 4 לשוניות האחיזה.

■ העבירו את כבל החשמל בצד הפנימי של מסגרת התמיכה.

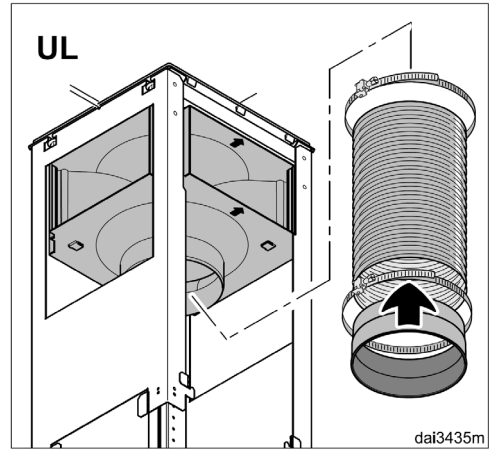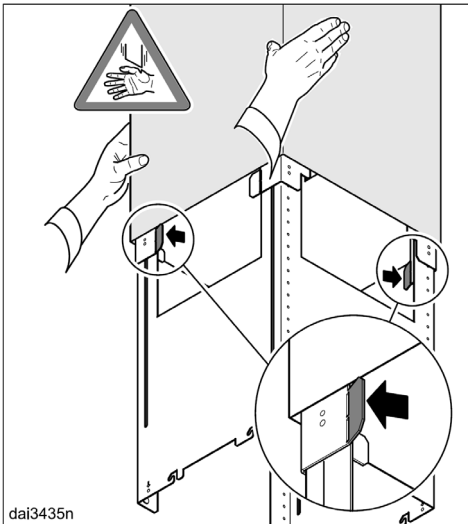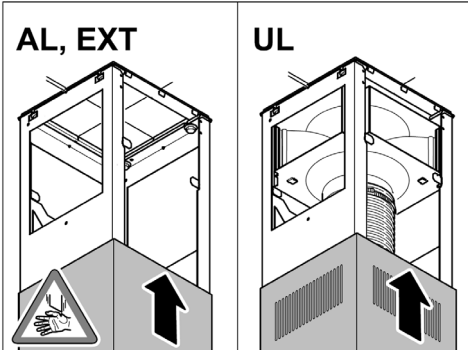



- חברו את צינור הוצאת האוויר למחבר במסיט האוויר והדקו אותו באמצעות מהדק הצינור.
- חברו את הצד השני של צינור הוצאת האוויר למחבר בקולט האדים.
- וודאו שמחברי הצינור מהודקים.

- הזיזו את הכיסוי הטלסקופי למסגרת התמיכה:


- במצב הוצאת האוויר (דגמי AL, EXT) רשת האוורור מופנית כלפי מטה.
- במצב סינון ומחזור האוויר (UL) רשת האוורור מופנית כלפי מעלה.

- סובבו כלפי חוץ את הלשוניות כדי שהכיסוי הטלסקופי לא יחליק חזרה כלפי מטה.

התקנה

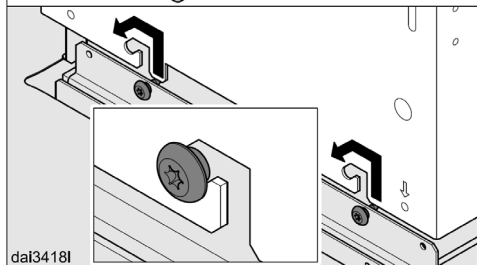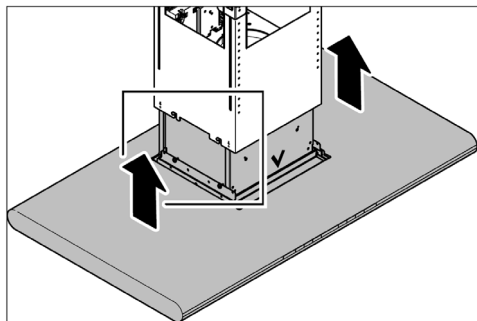


■ תלו את החופה. וודאו שלוח הבקרה מופנה קדימה.



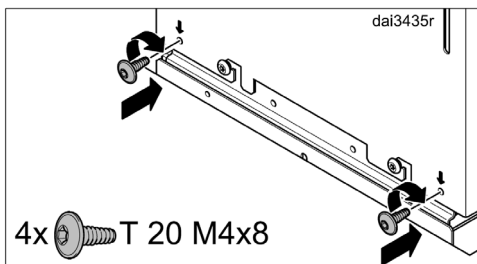


■ חזקו את החופה עם הברגים המצורפים.

קולט האדים מצויד בשסתום חד כיווני לשימוש במצב פליטת האוויר (בהתאם לדגם קולט האדים).

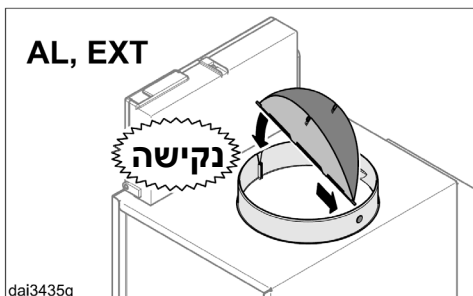

■ לדגמי קולטי אדים המיועדים להוצאת האוויר (דגמי AL, EXT) יש לחבר שסתום חד כיווני עם לא מצוידים בשסתום זה. דגמי סינון ומחזור האוויר (UL) אין צורך בשסתום חד כיווני.

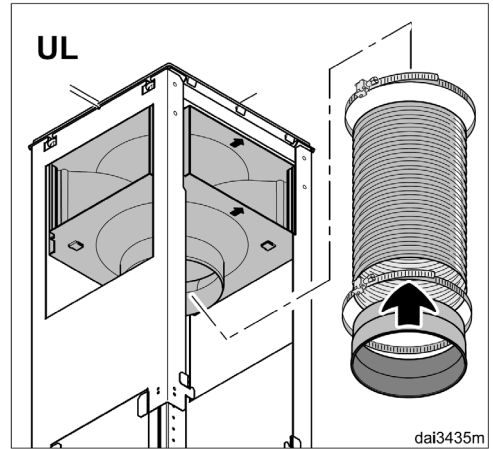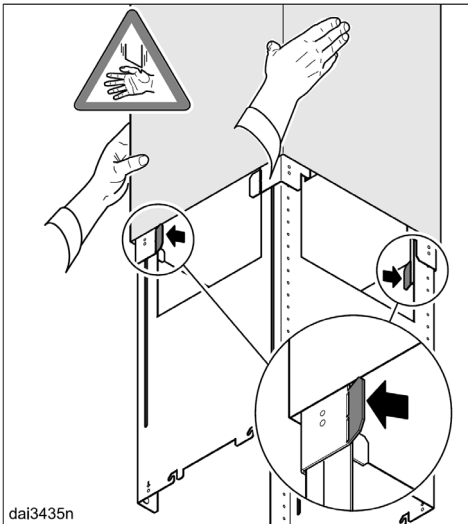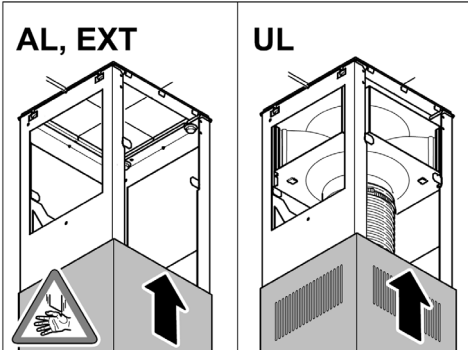


- חברו את צינור הוצאת האוויר למחבר במסיט האוויר והדקו אותו באמצעות מהדק הצינור.
- חברו את הצד השני של צינור הוצאת האוויר למחבר בקולט האדים.
- וודאו שמחברי הצינור מהודקים.

- הזיזו את הכיסוי הטלסקופי למסגרת התמיכה:


- במצב הוצאת האוויר (דגמי AL, EXT) רשת האוורור מופנית כלפי מטה.
- במצב סינון ומחזור האוויר (UL) רשת האוורור מופנית כלפי מעלה.

- סובבו כלפי חוץ את הלשוניות כדי שהכיסוי הטלסקופי לא יחליק חזרה כלפי מטה.


התקנה

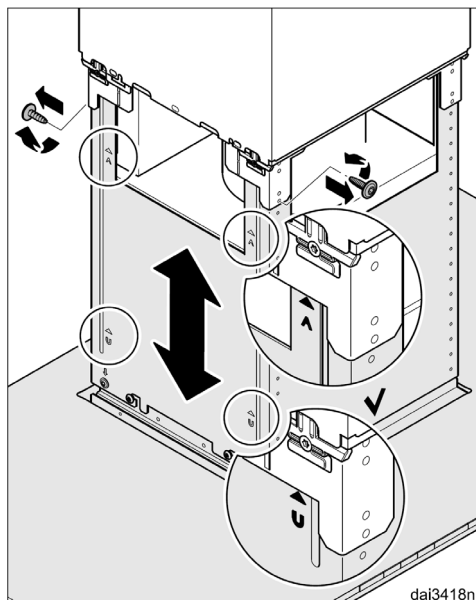

■ בדגמי קולטי אדים...EXT: חברו את המנוע החיצוני לקולט האדים באמצעות כבל החיבור של המנוע החיצוני.

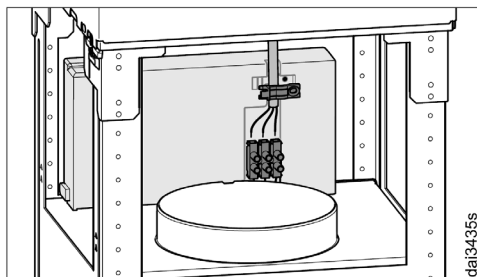

■ חברו את כבל החשמל. אנא עיינו בפרק "חיבורי החשמל".

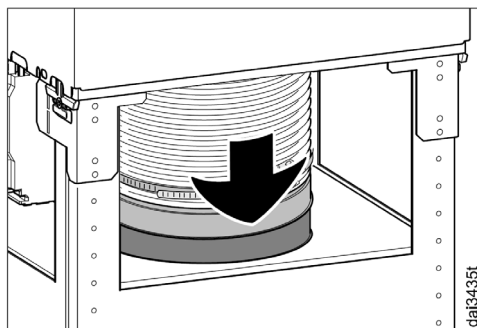

■ מקמו את צינור פליטת האוויר במחבר הוצאת האוויר.



שחררו את שני הברגים במסדרת התמיכה.

כעת תוכלו לכוון את החופה לגובה הרצוי. קחו בחשבון את המרחק המינימלי הנדרש בהתאם לסוג הכיריים.

- מצב הוצאת האוויר: העלו את העצירה ולאחר מכן הורידו לסימן "A".

- במצב סינון ומחזור האוויר: העלו עד הסימן "U" והורידו אותה עד שתיעצר.


פעלו בהתאם להנחיות שבפסקה "מידות". אין לחרוג המרחקים הנדרשים בין קולט האדים לכיריים.

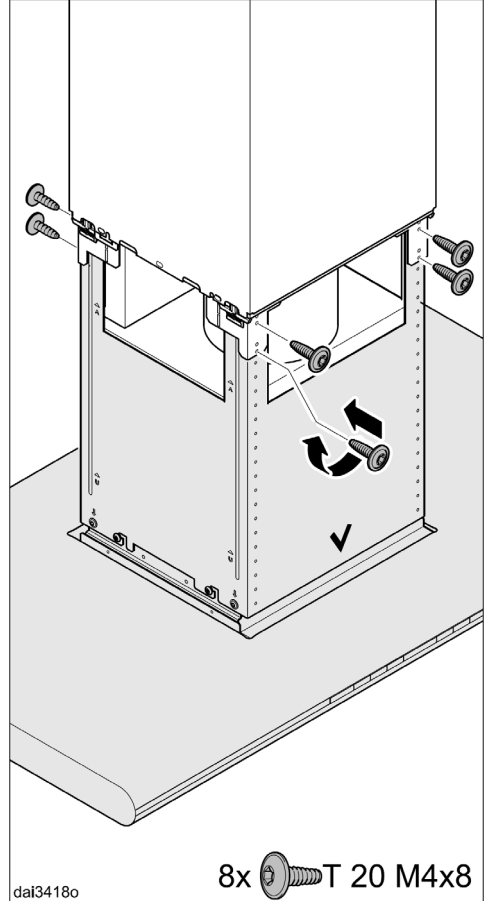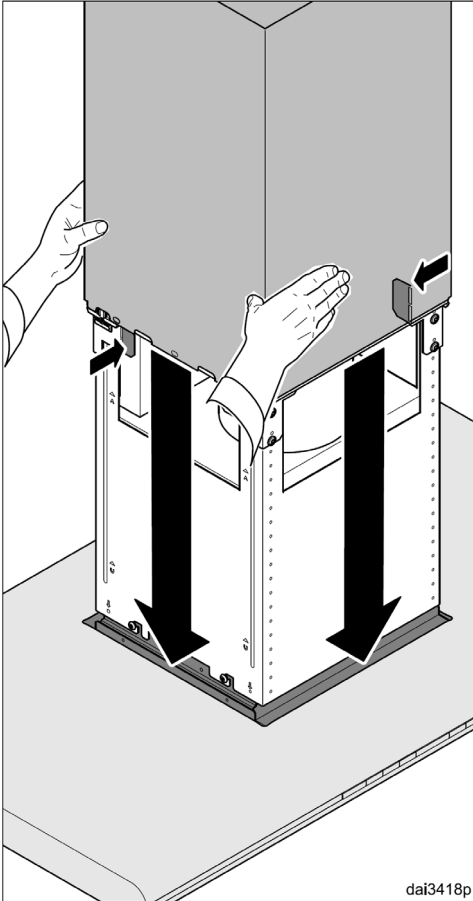


■ אחזו בחוזקה את הארובה, סובבו את לשוניות התמיכה והורידו בעדינות את הארובה.
הארובה חייבת לשקוע לתוך החריץ שבחופה.

■ הרימו את החופה לגובה הרצוי וקבעו אותה באמצעות ברגי הקיבוע.


התקנה

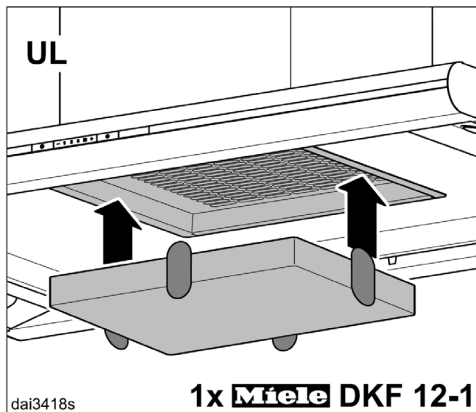

■ לשימוש במצב סינון ומחזור האוויר:
הכניסו את מסנן הפחם הפעיל (UK).

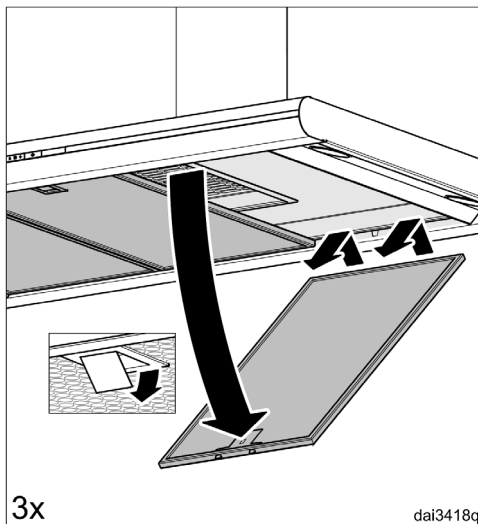


■ הוציאו את מסנן השומנים מתוך קולט האדים.

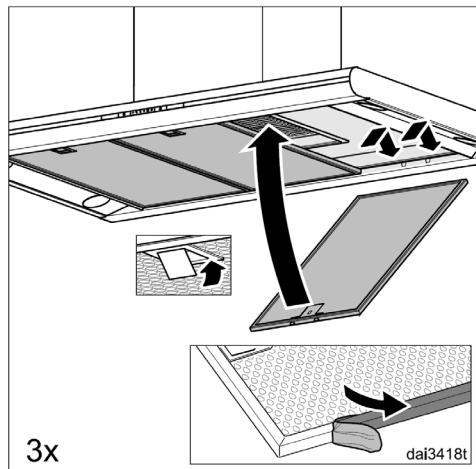

■ הסירו את יריעת המגן ממסנני השומנים.

■ החזירו למקומם את מסנני השומנים.

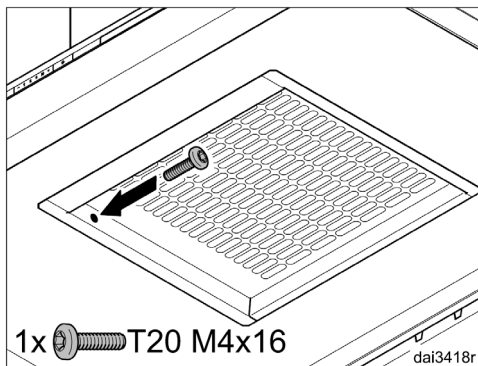


■ הבריגו את ברגי הנעילה הפנימיים.

- וודאו שכל החיבורים חזקים ומהודקים כראוי.

קחו לתשומת לבכם שהפרעה לזרימת האוויר מקטינה את הספיקה וגורמת להגברת רעשי הפעולה.

■ אם האוויר נפלט לתוך האוויר הפתוח, מומלץ להתקין רפפת קיר או רפפת התקנה אנכית בגג (לרכישה בנפרד).

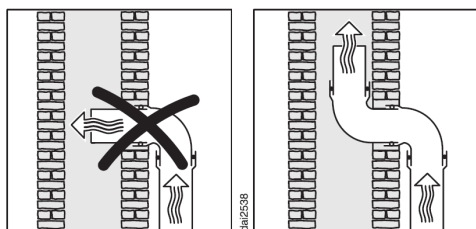

■ אם צינור היציאה פולט את האוויר לתוך ארובה, עליכם להתקין את הצינור בכיוון הזרימה כמתואר באיור לעיל.

■ כאשר פליטת האוויר אופקית, עליכם להניח את הצינור בשיפוע שלא יגדל מ- 1 ס"מ לכל מטר אורך כדי למנוע מהתעבות להתנקז חזרה לתוך קולט האדים.

■ אם צינור הוצאת האוויר עובר דרך החדר, תקרה מונמכת וכו', הינן שעלולים להיווצר הפרשי טמפרטורה גדולים במקומות המעבר של הצינור, עלולה להיווצר בעיה של רטיבות או התעבות שיש לנקז. במקרה כזה יש להשתמש בצינור העשוי מחומר מבודד.

⚠ חשוב: למניעת סכנה מעשן רעיל. קראו את הפרק "אזהרות והוראות התקנה" כדי למנוע הרעלה מעשן. מצב זה הוא קריטי במיוחד בעת שימוש בקולט האדים בו זמנית עם מכשירי חימום אחרים אשר צורכים את האוויר בחדר בו מותקן קולט האדים. עליכם להתקין את קולט האדים בהתאם לתקנות הבטיחות המקומיות. התייעצו בבעל מקצוע מוסמך ומיומן במידת הצורך.

■ השתמשו רק בצנרת פליטה חלקה או בצינורות גמישים, בחלקי צנרת, מפרקים ומחברים העשויים מחומרים עמידים באש.


■ בעת השימוש במנוע חיצוני, וודאו שצינור הוצאת האוויר יהיה קשיח במידה מספקת. המנוע החיצוני עלול לגרום להיווצרות תת לחץ ועיוותים במערכת הוצאת האוויר.

■ להשגת יעילות מרבית של הוצאת האוויר ורמת רעש מינימאלית, אנא קחו לתשומת לבכם כדלקמן:

- קוטר צינור הוצאת האוויר חייב להיות בקוטר שלא יקטן מ- 150 מ"מ.
- אם אתם מתכוונים להשתמש בצינור שטוח, וודאו שהאלכסון בשטח פתח הוצאת האוויר, לא יהיה קטן מקוטר מחבר צינור הוצאת האוויר.
- צנרת הוצאת האוויר חייבת להיות קצרה וישרה ככל שניתן.
- השתמשו אך ורק בכיפופים ברדיוס גדול.
- וודאו שצנרת הוצאת האוויר אינה מקופלת או מעוכה.


הוצאת האוויר

משתיק

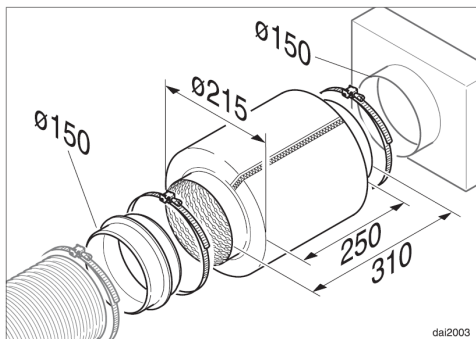

כדי להשיג הפחתה בעוצמת הרעש, ניתן להתקין משתיק רעש מיוחד (ניתן לרכישה בנפרד) על מערכת הצנרת.

מצב הוצאת האוויר

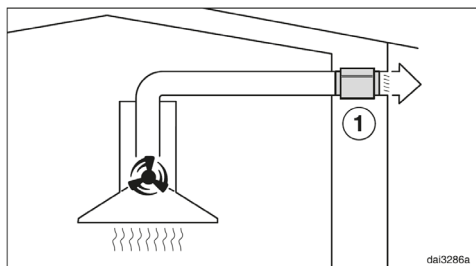


משתיק זה אינו רק מפחית את רעש המנוע שמחוץ לבית, אלא גם משתיק את הרעשים החיצוניים (רעשי תנועה וכיוצ"ב).

מסיבה זו יש למקם את המשתיק קרוב ככל שניתן לפתח יציאת צינור הוצאת האוויר ①.

מלכודת התעבות

(אביזר הניתן לרכישה בנפרד)

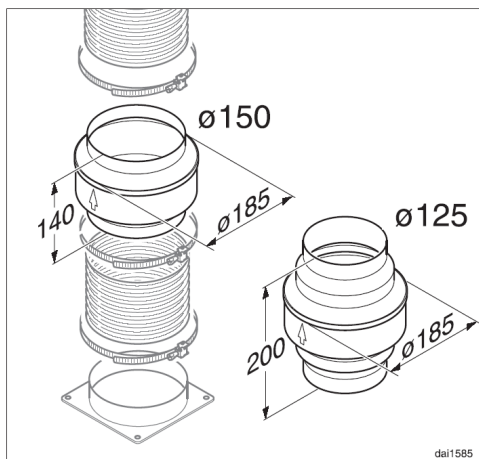


בנוסף לבידוד צינור היציאה, אנו ממליצים להתקין מלכודת התעבות על הצינור כדי לקלוט ולאדות את מי העיבוי הנוצרים. מלכודת ההתעבות מיועדת לצינורות בקוטר $\varnothing 125$ מ"מ או $\varnothing 150$ מ"מ.

כאשר אתם מתקינים מלכודת התעבות, וודאו שהוא ממוקמת אנכית ובאם ניתן ישירות מעל חיבור היציאה. החץ בגוף היחידה מסמן את כיוון זרימת האוויר.

קולטי אדים המיועדים לשימוש עם מנוע חימום (דגמי EXT...), מצוידים במלכודת אדים מובנית.


בדגמי הוצאת אוויר עם מנוע חיצוני:

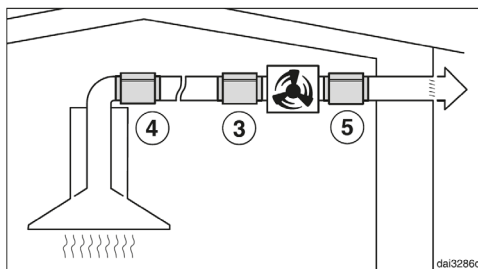

להפחתת רעש המנוע שבתוך המטבח, יש למקם את המשתיק בחזית המנוע החיצוני ③, או אם צינור הוצאת האוויר ארוך, מתחת למחבר הוצאת האוויר בקולט האדים ④. במקרה ומנוע הוצאת האוויר ממוקם בתוך הבית, התקינו משתיק מאחורי המנוע החיצוני ⑤ כדי להפחית את רעש המנוע לשכנים.

חיבור לרשת החשמל

אם אתם מחברים את קולט האדים לרשת החשמל באמצעות כבל חיבור גמיש, עובי המוליכים חייב להיות בשטח חתך שבין 0.75 מ"מ² ל- 1.5 מ"מ².

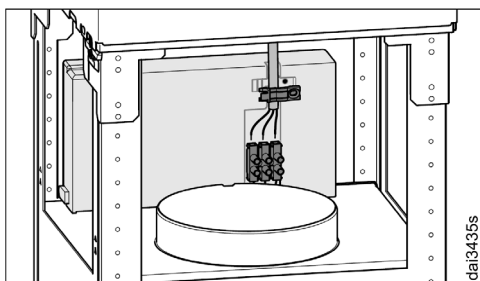

את חיבור קולט האדים לרשת החשמל יש לבצע באמצעות חשמלאי מוסמך, ולהקפיד על עמידה בכל תקני הבטיחות הרלוונטיים.

לפני חיבור קולט האדים לרשת החשמל וודאו שנתוני מתח ההפעלה הנקובים בתווית הנתונים אותה ניתן לראות כאשר מסירים את מסנני השומנים, תואמים למתח רשת החשמל בארץ:
230v ~ 50Hz

במקרה ששקע החשמל המזין את הקולט לא נגיש, או כשקולט האדים מחובר לרשת החשמל באמצעות חיבור קבוע, התקינו מפסק לניתוק מוחלט של הקולט מרשת החשמל.

בעת חיבור קולט האדים לרשת החשמל באמצעות חיבור קבוע, עליכם להשתמש במפסק דו קוטבי עם מרווח פתיחה של 3 מ"מ לפחות, הממוקם במקום נגיש.

קו החשמל המזין את הקולט חייב להיות מוארק בהארקה תקנית.

להגברת הבטיחות מומלץ לחבר את קולט האדים לקו חשמל המוגן במפסק זרם דלף (מפסק פחת) נגד התחשמלות בזרם דלף של 30mA.

לחיבור כראוי של כבל החשמל, השתמשו בהתקן האחיזה הקיים בקולט האדים.

חברו את המוליכים כדלקמן:

- | | | |
|-----------|---|-------|
| ירוק-צהוב | - | הארקה |
| כחול | - | אפס |
| חום | - | פזה |

אזהרה: יש לחבר את התנור אך ורק לשקע המוארק בהארקה תקנית.

הפעלת פעולת ה- Con@ctivity 2.0

הפעלת ה- Con@ctivity 2.0 בקולט האדים

- **כבו את המאוורר, את תאורת הכיריים בקולט, ואת הכיריים.**
- **לחצו על לחצן זמן המשך פעולה 15 & 5 במשך כ- 10 שניות עד שחיישן המגע 1 יואר.**
- **לאחר מכן לחצו במחזוריות**
 - על חיישן המגע "-",
 - לאחר מכן על חיישן המגע "+",
 - ולאחר מכן על חיישן התאורה ☀️.
- **אם התקן ה- Con@ctivity 2.0 לא מופעל, נוריות החיווי 2 ו-3 תהבהבנה בזמנית.**
- **לחצו על לחצן "+" כדי להפעיל את ה-Con@ctivity 2.0.**
- **בזמן החיפוש האלחוטי, נורית החיווי 2 תואר ואילו נורית החיווי 3 תהבהב.**
- **בינתיים תוכלו להתחיל את תהליך ההפעלה של הכיריים.**

הפעלת ה- Con@ctivity 2.0 בכיריים

- **בעת שקולט האדים מחפש את החיבור האלחוטי, התחילו את תהליך ההפעלה של הכיריים.**
- **למידע נוסף, אנא עיינו בהוראות ההפעלה של הכיריים.**
- **החיבור האלחוטי מתקיים כאשר נוריות החיווי 2 ו-3 בקולט האדים מוארות בקביעות.**
- **אשרו את הפעלת קולט האדים באמצעות לחיצה על לחצן זמן המשך פעולה 15 & 5. כל נוריות החיווי תיכבינה.**

התקנת התקן ה- Con@ctivity 2.0

- **הכיריים חייבים להיות מצוידים בהתקן ה-Con@ctivity 2.0. כדי שניתן יהיה להשתמש בפעולה זו. התקן זה מסופק עם קולט אדים זה.**
- **נא עיינו בהוראות ההתקנה להתקן ה-Con@ctivity 2.0.**

הפעלת ה- Con@ctivity 2.0

- **החיבור האלחוטי בין הכיריים וקולט האדים חייב להיות מופעל כדי שניתן יהיה להשתמש בפעולת ה-Con@ctivity 2.0.**
- **שני המכשירים חייבים להיות מותקנים ומופעלים.**
- **אתם צריכים לבצע את הליך ההפעלה רק פעם אחת.**
- **אם המכשירים נותקו מרשת החשמל, למשל, כתוצאה מהפסקת חשמל, הם עדיין יישארו פעילים לאחר החזרת אספקת החשמל.**
- **חשוב. כדי ליצור את החיבור האלחוטי, קולט האדים והכיריים חייבים להיות מופעלים. הפעילו תחילה את קולט האדים, ולאחר מכן את הכיריים.**

הפעלת פעולת ה- Con@ctivity 2.0

- אשרו את הפעלת הכיריים.
- אם לא ניתן לקיים את התקשורת אפילו כאשר קולט האדים והכיריים הופעלו, יש להפסיק את פעולת שני המכשירים ולאחר מכן להפעילם שוב.

פעולת ה- Con@ctivity 2.0 מוכנה כעת לשימוש.

הפעולה לא תפעל אלא אם תאשרו אותה בתוך 4 דקות.

בדיקת הפעלה

כדי לבדוק אם פעולת Con@ctivity 2.0 מופעלת בקולט האדים:

- כבו את המאוורר ואת תאורת הכיריים בקולט האדים.

- לחצו על לחצן זמן המשך פעולה 15 & 5 במשך כ- 10 שניות עד שתואר נורית החיווי 1.

- לחצו במחזוריות

- על לחצן "-",

- לאחר מכן על לחצן "+",

- ולאחר מכן על חיישן התאורה ☀️.

אם פעולת ה- Con@ctivity 2.0 מופעלת, נוריות החיווי 2 ו- 3 תוארנה בקביעות.

אם פעולת ה- Con@ctivity 2.0 אינה מופעלת, נוריות החיווי 2 ו- 3 תהבהבה בזמנית.

- ליציאה מבדיקת ההפעלה, לחצו על

לחצן זמן המשך פעולה 15 & 5. כל נוריות החיווי תיכבינה.

- כדי לבדוק האם הכיריים מופעלים, עיינו בהוראות ההפעלה של הכיריים.

שירות לאחר המכירה

במקרה ומתגלית תקלה כלשהי שאינכם יכולים לתקן בכוחות עצמכם, אנא פנו לתחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

כאשר אתם פונים לשירות התיקונים, אנא ציינו את מספר הדגם והמספר הסידורי המופיעים בעת הסרת מסנני השומנים.

נתונים טכניים

200W	הספק מנוע המאוורר*
4 x 3W	תאורת הכיריים
2 x 10W	תאורת הזכוכית הדקורטיבית
232W	צריכת הספק*
230V~50Hz	מתח, תדר הרשת
10A	נתיך
	משקל
37 ק"ג	DA 6296 D
34 ק"ג	DA 6296 D EXT
ספיקת יציאת האוויר בהתאם לתקן האירופאי EN 61591, צינור הוצאת אוויר בקוטר Ø150	
200 m ³ /h	דרגה 1
320 m ³ /h	דרגה 2
480 m ³ /h	דרגה 3
700 m ³ /h	פעולה מוגברת
	ספיקת המאוורר**
150 m ³ /h	דרגה 1
260 m ³ /h	דרגה 2
400 m ³ /h	דרגה 3
500 m ³ /h	פעולה מוגברת

* בדגמי EXT: ההספק וצריכת ההספק תלויים במאוורר החיצוני המותקן.

אורך כבל החיבור למנוע החיצוני 1.9 מטר.

** ערכה לסינון ומחזור האוויר 32 DUI עם מסנן פחם פעיל 12 DKF (לרכישה בנפרד)



שרות לאחר המכירה

מוקד שרות ראשי טל' 073-2625601

כתובתנו באינטרנט: <http://www.electra-sherut.co.il>

לקוחות נכבדים,

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות ההפעלה ללא הודעה מוקדמת, ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך.



רח' שמעון ישראלי 3, א.ת חדש, ראשון לציון, מיקוד 75143 טל' 03-9633030