


הוראות הפעלה והתקנה

קולט אדים

DA 6796 W

DA 6796 W EXT

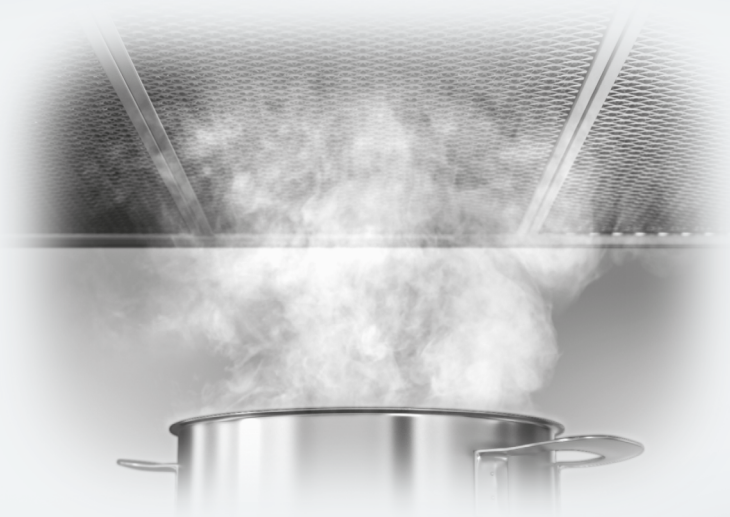

חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לקולט האדים.



M-Nr. 10 096 570

יבוא ושיווק
אלנקודה

4.....	הוראות בטיחות ואזהרות
13.....	שמירה על איכות הסיבה
14.....	מצבי פעולה
15.....	Con@ctivity 2.0
16.....	תיאור קולט האדים
18.....	הפעלה (מצב אוטומטי)
18.....	בישול עם פעולת Con@ctivity 2.0 (מצב אוטומטי)
20.....	השארת מצב אוטומטי באופן זמני
20.....	חזרה לפעולה אוטומטית
21.....	הפעלה (מצב ידני)
21.....	בישול ללא פעולת Con@ctivity 2.0 (מצב ידני)
21.....	הפעלת המאוורר
21.....	בחירת דרגת הספק
21.....	בחירת המשך הפעולה
21.....	כיבוי המאוורר
21.....	הפעלת/כיבוי תאורת הכיריים
22.....	מערכת ניהול הספק
23.....	הפעלה (מצב אוטומטי וידני)
23.....	מונה זמן פעולה
23.....	שינוי מונה זמן פעולת מסנני השומנים
24.....	הפעלה או שינוי מונה זמן פעולת מסנן הפחם הפעיל
24.....	קריאת מונה שעות הפעולה המצטברות
25.....	ניקוי וטיפול
25.....	מעטפת הקולט
25.....	הנחיות חשובות לקולטי אדים עם משטחי זכוכית
26.....	מסנני השומנים
28.....	מסנן הפחם הפעיל
29.....	איפוס מונה שעות העבודה המצטברות של מסנן הפחם הפעיל
29.....	השלכת מסנן הפחם הפעיל
30.....	שרות לאחר המכירה
31.....	התקנה
31.....	לפני ההתקנה
31.....	יריעות מגן

תוכן העניינים

31.....	גיליון הוראות התקנה
32.....	מרכיבי ההתקנה
34.....	מידות קולט האדים
35.....	מרווח הבטיחות שבין הכיריים וקולט האדים (S)
36.....	המלצות לתליית קולט האדים
37.....	חיבור לפתח הוצאת האוויר
38.....	מלכודת התעבות
38.....	משתיק
40.....	חיבור לרשת החשמל
41.....	הפעלת פעולת ה- Con@ctivity 2.0
41.....	התקנת התקן ה- Con@ctivity 2.0
41.....	הפעלת ה- Con@ctivity 2.0
41.....	הפעלת ה- Con@ctivity 2.0 בקולט האדים
42.....	הפעלת ה- Con@ctivity 2.0 בכיריים
42.....	הפעלה שנכשלה
42.....	ביטול פעולת ה- Con@ctivity 2.0
43.....	נתונים טכניים
שרות לאחר המכירה.....	בגב החוברת

מכשיר זה עומד בדרישות הבטיחות הקבועות בחוק. שימוש שלא בהתאם להוראות ההפעלה עלול לגרום לנזקי גוף ורכוש.

למניעת סכנה מפני תאונה או נזק לקולט האדים, לפני ההתקנה והשימוש בפעם הראשונה בקולט האדים, קרא היטב את הוראות ההפעלה. הן כוללות הוראות חשובות אודות ההתקנה, הבטיחות, ההפעלה והטיפול במכשיר.

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק הנגרם מאי קיום האזהרות והוראות הבטיחות.

שמרו חוברת זו לעיון נוסף בעתיד. אם תמכרו את התנור לאחר, אנא מסרו לו גם את חוברת הוראות ההפעלה.

שימוש נכון בקולט האדים

◀ קולט אדים זה מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים אחרים ובסביבות עבודה ומגורים.

◀ קולט האדים אינו מיועד לשימוש מחוץ לבית.

◀ קולט האדים מיועד לשימוש ביתי בלבד ליניקת אדים וסילוק ריחות מבישול. שימוש אחר כלשהו לא ייתמך על ידי היצרן והיבואן ועלול לדרום לסיכונים.

◀ כאשר קולט האדים מופעל בגרסת מחזור וסינון האוויר מעל כיריים גז, ודאו שקיימת אספקת אוויר צח מספקת לחדר שבו הוא המותקן. במידת הצורך, אנא התייעצו עם מומחה למערכות חימום ואוורור.

הוראות בטיחות ואזהרות

קולט אדים זה יכול להיות בשימוש בני אדם עם ירידה ביכולות הגופניות, התחושתיות או הנפשיות, או חסרי ניסיון וידע, רק אם הם נמצאים בהשגחה בעת השימוש בקולט האדים, או אם הם הונחו כיצד להשתמש בו בטיחות, והם הבינו את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש שגוי.

בטיחות ילדים

הרחיקו ילדים מתחת לגליל 8 מקולט האדים אלא אם הם נמצאים בפיקוח מתמיד.

ילדים בגיל 8 שנים ומבוגרים יותר יכולים להשתמש בקולט האדים ללא פיקוח רק אם הם תודרכו כיצד לבצע פעולות אלו, והם הבינו את הסכנות הכרוכות.

אין לאפשר לילדים לנקות או לתחזק את קולט האדים ללא השגחה.

אנא השגיחו על ילדים שבקרבת קולט האדים, ואל תאפשרו להם לשחק בו.

סכנת חנק. חומרי אריזה, כמו למשל, יריעות פלסטיק, יש להרחיק מהישג ידם של תינוקות וילדים קטנים. תוך כדי משחק, ילדים יכולים להסתבך בחומרי האריזה או למשוך אותו מעל ראשם ולהיחנק.


בטיחות טכנית

- ▶ התקנה או טיפול לא מקצועי בקולט האדים עלול לסכן את המשתמש. עבודות התקנה והשרות לקולט האדים יבוצעו אך ורק באמצעות טכנאי שרות מורשה ומיומן.
- ▶ שימוש במכשיר פגום מסוכן. לפני ההתקנה, בדקו חזותית את קולט האדים וודאו שלא נראים בו סימני פגיעה. אין להפעיל מוצר פגום.
- ▶ בטיחות החשמל של המכשיר מובטחת רק כאשר הוא מחובר בצורה נאותה למערכת חשמל בטוחה, מוארקה היטב ומוגנת כהלכה באמצעות מפסק מגן. במקרה של ספק בדקו את רשת החשמל הביתית בעזרת חשמלאי מוסמך.
- ▶ ניתן להבטיח את פעולתו האמינה והבטוחה של קולט אדים זה רק אם הוא מחובר לרשת החשמל.
- ▶ למניעת נזק לקולט האדים, לפני חיבורו לרשת החשמל, בדקו היטב את הנתונים החשמליים (מתח ותדירות) המופיעים על תווית הנתונים, וודאו שהם מתאימים לרשת החשמל בארץ: 230V-50Hz. במקרה של ספק היוועצו בחשמלאי מוסמך.
- ▶ אל תחברו את קולט האדים לרשת החשמל בעזרת כבל מאריך. כבל מאריך אינו מבטיח רמת בטיחות נאותה של המכשיר.
- ▶ בקולט אדים המופעלים עם מנוע חיצוני מותקן (EXT דגמי ...) החיבור של שתי היחידות חייב להתבצע באמצעות כבל חיבור ותקע.
- ▶ דגמים אלה ניתן לשלב אך ורק עם מנוע חיצוני של Miele.

הוראות בטיחות ואזהרות

- ▶ מטעמי בטיחות, השתמשו במכשיר זה רק לאחר שהסתיימו כל פעולות ההתקנה.
- ▶ קולט אדים זה לא תוכנן לפעולה במיקום לא נייח (למשל, כלי שייט).
- ▶ טיפול בחיבורי החשמל או הרכיבים, ובחלקים המכאניים, מסוכן ביותר למשתמש, ועלול לגרום לתקלות בפעולת המכשיר. פתחו אך ורק את המכשיר כמתואר בהוראות הניתנות בגיליון ההתקנה ובפרק ניקוי ותחזוקה בחוברת זו. באף מקרה אחר אין לפתוח חלק אחר בתוך מבנה המכשיר.
- ▶ האחריות למוצר תפקע אם הוא יטופל או יתוקן על ידי אדם לא מורשה.
- ▶ היצרן והיבואן יהיו אחראים לקולט אדים שהותקנו בו רכיבים מקוריים בלבד. רכיבים פגומים יוחלפו בחלקים מקוריים בלבד של "מילה".
- ▶ במקרה של נזק לכבל החשמל, למניעת חשיפה לסיכונים, החלפתו תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן משרות אלקטרה.
- ▶ בעת ההתקנה, התחזוקה ופעולות תיקון, יש לנתק את קולט האדים מרשת החשמל.

שימוש בו זמני במכשירי חימום אחרים התלויים באוויר שבחדר

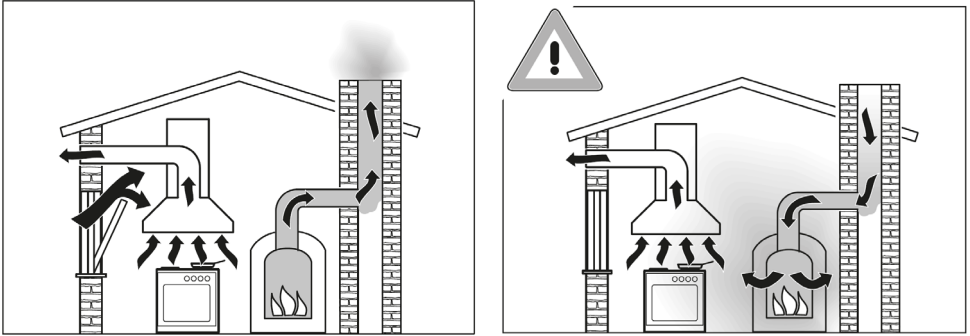

⚠️ זהירות - סכנה מגזים רעילים.

נקטו באמצעי זהירות מיוחדים כאשר אתם משתמשים בקולט האדים בו זמנית ובאותו החדר או האזור בדירה במכשיר חימום אחר אשר תלוי באוויר החדר. כמו למשל, מכשירים הפועלים בגז, שמן, עצים או מחממי מים ומכשירי חימום המופעלים בפחם, מכשירי חימום בלהבה קבועה או מחממי מים אחרים, כיריים בגז, כיריים או תנורים המוציאים אוויר מהחדר ופולטים גזי בעירה דרך ארובה או צנרת אוורור.

כאשר אתם משתמשים במצב הוצאת אוויר עם או בלי מנוע חיצוני, המכשיר מזרים אוויר מהחדר בו הוא מותקן ומהחדרים הסמוכים.

במקרה ואין זרימת אוויר מספקת, עלול להיווצר מצב של תת לחץ. ולא תהיה אספקת חמצן מספקת למכשירי החימום והבעירה תיחלש. גזים רעילים כמו פחמן חד חמצני עלולים לזרום מחוץ לארובה או מערכת האוורור חזרה לתוך החדר עם חשיפה מוחשית לסכנת הרעלה מגזים רעילים.

הוראות בטיחות ואזהרות

כדי להבטיח פעולה בטיחותית, וכדי למנוע מגזי פליטה ממכשירי חימום להיפלט חזרה לחדר כאשר קולט האדים ומכשירי החימום פועלים בו זמנית, תת לחץ המרבי המותר בחדר הוא 0.04 מיליבר (4 פסקל).

עליכם להבטיח קיום פתחי אוורור קבועים שלא ניתנים לחסימה כמו חלונות, דלתות ופתחי אוורור בקירות חיצוניים או להבטיח קיום אמצעי מיתוג המאפשרים להפעיל את קולט האדים רק שמכשירי החימום האחרים לא בפעולה. ארובה מלבנים בלבד לא תמיד מספיקה להבטחת אוורור נאות.

יש לקחת בחשבון את כל אמצעי האוורור הדירתיים. בכל מקרה, כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע מיומן לנושאי אוורור.

אם קולט האדים מופעל במצב סינון ומחזור האוויר, והאוויר מוזרם חזרה למטבח, ההגבלות המתוארות לעיל, אינן ישימות.

שימוש נכון

◀ לעולם אל תשתמשו באש גלויה מתחת לקולט האדים. כדי למנוע סכנת התקלחות אש, אל תשתמשו בבישול בלהבות ('פלמבה') או בגריל מתחת לקולט האדים. בעת ההפעלה, קולט האדים עלול לשאוב את הלהבות למסננים. חלקיקי שומנים הנשאבים לקולט האדים גורמים סכנת התלקחות אש.

◀ בעת השימוש בכיריים גז, הצטברות חום עלולה לגרום נזק לקולט האדים.

- כאשר אתם משתמשים בקולט האדים מעל כיריים לגז וודאו שכל המבערים שבשימוש יהיו מכוסים בסירים. כבו את אזור הבישול בכיריים כאשר הסיר מורם ממנו אפילו לפרק זמן קצר. - בחרו סירים המתאימים לגודל אזורי הבישול. - כווננו את הלהבה כך שלא תתפזר מעבר לדפנות הסיר. אל תאפשרו לסירים להתחמם יתר על המידה (כמו למשל, בעת השימוש בווק).

◀ הפעילו תמיד את קולט האדים בעת השימוש בכיריים, אחרת משקעים עלולים להצטבר על הקולט ולגרום לחלודה.

◀ כאשר אתם מבשלים עם שמן או שומנים במחבט טיגון או בסיר לטיגון עמוק וכו', אל תשאירו את כלי הבישול ללא השגחה. לעולם אל תשאירו גריל פתוח ללא השגחה בעת הצלייה. חימום יתר של שמן או שומנים עלול לגרום להתלקחות קולט האדים.

הוראות בטיחות ואזהרות

אל תפעילו את קולט האדים ללא מסנני השומנים. בכך תוכלו למנוע משומן ולכלוך לחדור לתוך קולט האדים ולאפשר לו לפעול בצורה תקינה וחלקה.

נקו בקביעות את המסננים או החליפו אותם בעת הצורך. מסננים רוויים עלולים להתלקח (עיינו בפרק: "ניקוי ותחזוקה").

קולט אדים זה עשוי להתחמם מאד בעת הבישול כתוצאה מהחום העולה מהכיריים. אל תגעו במעטפת או במסנני השומנים עד שקולט האדים יתקרר.

התקנה נכונה

עיינו בחוברת הוראות ההפעלה של יצרן מכשיר הבישול או הכיריים שמתחת לקולט האדים.

תקנות הבטיחות מונעות התקנת קולט אדים מעל מכשירי חימום בדלק.

מרווח הבטיחות המינימאלי הנמדד בין הקצה העליון של מכשירי הבישול ותחתית קולט האדים חייב להיות כמתואר בפרק "מידות ההתקנה" בהמשך החוברת. אלא אם יצרני מכשירי הבישול דורשים מרווח בטיחות גדול יותר. עקבו אחר הוראות הבטיחות של מכשירי הבישול מיצרנים אחרים בעת השימוש בקולט האדים מעל אותם מכשירים. אם יותר ממכשיר אחד מותקן מתחת לקולט האדים, וגובה ההתקנה המינימאלי שונה בין אותם מכשירים, התקינו תמיד את קולט האדים בגובה המרבי.

בעת התקנת קולט האדים, יש להקפיד על קיום כל המרווחים הניתנים בפרק "התקנה".

כל צינורות הפליטה, הארובות והמחברים, חייבים להיות עשויים מחומרים שלא מתלקחים. חומרים אלו ניתן להשיג בסניפי השרות של "מילה" או בחנויות מובחרות לחומרי בנין.

אין לחבר את המכשיר לארובה או צינור אוורור הנמצאים בשימוש של מכשיר אחר. כמו כן, אין לחבר את קולט האדים לצינור אוורור של אח חימום ביתי.

אם תרצו לחבר את צינור הפליטה של קולט האדים לארובה או לצינור אוורור שלא נמצאים יותר בשימוש לשימושים אחרים, התייעצו בבעל מקצוע מיומן.

ניקוי ותחזוקה

אל תשתמשו במכשיר ניקוי בקיטור לניקוי הקולט. אדי הקיטור עלולים לחדור למערכת החשמל ולגרום לקצרים.

אביזרים

השתמשו אך ורק בחלקים ואביזרים מקוריים של מילה. שימוש בחלקים או אביזרים שאינם מקוריים תגרום להסרת האחריות מהמכשיר.

שמירה על איכות הסביבה

סילוק המכשיר הישן

מכשירי חשמל ומכשירים אלקטרוניים מכילים חומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר. לפני סילוק המכשירים הישנים, בדקו עם הרשות המקומית במקום מגורכם כיצד ניתן להעביר אותם למחזור.



לפני סילוק המכשיר הישן נתקו אותו מרשת החשמל וחיתכו את התקע מכבל החשמל. וודאו שהמכשיר אינו מהווה סכנה לילדים בעוד הם ממתנים לסילוקם.

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזקי לרכוש או גוף שייגרמו כתוצאה מאי מילוי הוראות הבטיחות שפורטו לעיל.

סילוק חומרי אריזה

האריזה מיועדת להגנה על המכשיר מפני נזקים בעת ההובלה. בדרך כלל, המוכר אוסף חזרה את האריזה. מחזור חומרי האריזה הללו חוסך חומרי גלם ומקטין את כמויות הפסולת המושלכת. כאשר אתם מסלקים את חומרי האריזה, עשו זאת בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית במקום מגורכם.

מכשירים ישנים מכילים חומרים שניתן לנצל או למחזר אותם. הנכם מתבקשים ליצור קשר עם סוכן המכירות, מרכז לאיסוף אשפה או סוחר גרוטאות לגבי אפשרויות מחזור אפשריות.

מצב סינון ומחזור האוויר

(ניתן לרכישה בנפרד בתחנות השרות
ברחבי הארץ ובאולמות התצוגה של
'מילה גלארי' ברחבי הארץ. עיינו בפרק:
"נתונים טכניים")



קולט האדים יונק את האוויר ומסנן אותו
תחילה במסנן השומנים, ולאחר מכן מסנן
אותו במסנן הפחם הפעיל. האוויר הנקי
ממוחזר ומוזרם חזרה לחלל המטבח.

הפעלה עם מאוורר חיצוני


(...בדגמי EXT בלבד)



קולט האדים המוגדר לפעולה עם מנוע
חיצוני חייב להיות מחובר למנוע חיצוני
של Miele הממוקם במיקום מתאים
מחוץ לחדר שבו מותקן קולט האדים.
המנוע החיצוני מקושר לקולט האדים
באמצעות כבל חיבור ולאחר מכן מופעל
באמצעות הבקרים שעל קולט האדים.

בהתאם לדגם קולט האדים, זמינים מצבי
הפעולה הבאים:

הוצאת אוויר

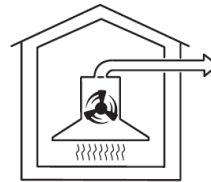

קולט האדים יונק את האוויר מסנן אותו
במסנן השומנים, ופולט אותו ישירות
החוצה.

שסתום הכנף האל-חוזר

שסתום הכנף האל-חוזר המותקן בצינור
ההוצאת האוויר מבטיח שהאוויר שכבר
נפלט החוצה לא יוכל לחזור לחדר. לא
קיימת החלפת אוויר בין המטבח והצד
החיצוני.

שסתום כנף זה נסגר כאשר קולט האדים
כבוי.


כאשר קולט האדים מופעל, שסתום
הכנף האל-חוזר נפתח כדי להזרים את
האדים ישירות החוצה.

אם מערכת האוורור הפנים דירתיית לא
מצוידת בשסתום כנף אל-חוזר, יש
להרכיב את שסתום הכנף האל-חוזר
המסופק.

Con@ctivity 2.0

בקרה אוטומטית

קולט אדים זה מצויד במכלול תקשורת המאפשר בקרה אוטומטית של קולט האדים בהתאם למצב הפעולה של הכיריים.

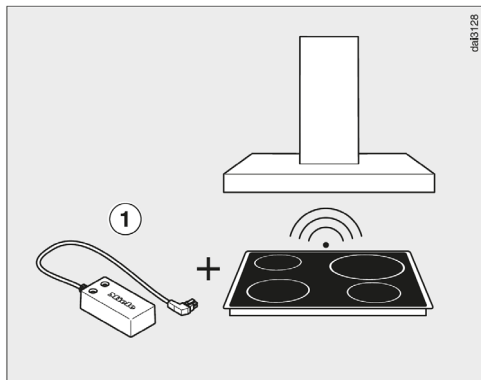


כדי לאפשר את קיום התקשורת, הכיריים חייבים להיות מצוידים במכלול Con@ctivity 2.0 ①.

נא עיינו בהוראות ההתקנה של התקן התקשורת Con@ctivity 2.0, כדי לבדוק אם החיבור אפשרי.

כדי להשתמש בפעולת Con@ctivity 2.0, יש לוודא קיום תקשורת רדיו בין הכיריים לקולט האדים (עיינו בסעיף "הפעלת פעולת ה-Con@ctivity 2.0").

הכיריים מעבירים מידע לגבי מצב הפעולה שלהם לקולט האדים באמצעות אותות רדיו.

- כאשר הכיריים מופעלים, נדלקת תאורת הכיריים של קולט האדים, ולאחר זמן קצר מופעל גם מנוע המאוורר של קולט האדים.
- במהלך הבישול, דרגת ההספק של קולט האדים מתכווננת באופן אוטומטי בהתאם למספר אזורי הבישול המופעלים ודרגות ההספק שלהם.
- לאחר כיבוי הכיריים, מנוע המאוורר ותאורת הכיריים של קולט האדים כבים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים.
- למידע מפורט יותר על פעולה זו, עיינו בפרק "הפעלה".

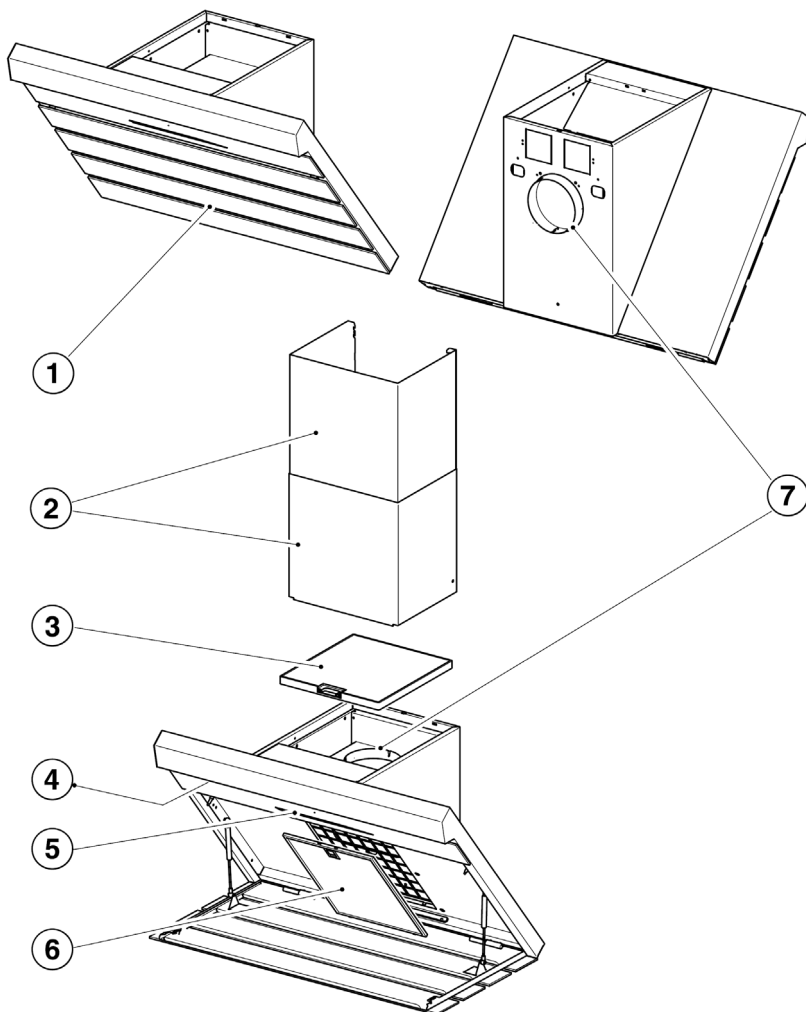

8

9

10

11

12

13

תיאור קולט האדים

- ① חופת יניקת האדים נפתחת
- ② מגדל DADC 6000
- ③ מסנן פחם פעיל
(אביזר מיוחד לדגמי סינן ומחזור אוויר)
- ④ תאורת הכיריים
- ⑤ בקרים
הסמלים מתפקדים כבקרי מגע. לבחירת פעולה, געו בבקר. ישמע צליל קולי קצר לאישור הבחירה.
- ⑥ מסנני השומנים
- ⑦ מחבר פליטת האוויר
ניתן לחבר תעלה לפליטת האוויר דרך החלק האחורי של קולט האדים או כלפי מעלה אל התקרה.
- ⑧ בקר מגע להפעלת/כיבוי המאוורר
- ⑨ בקר מגע לתאורת הכיריים
- ⑩ בקרי מגע לבחירת דרגות הספק המאוורר
- ⑪ בקר מגע לבחירת המשך זמן פעולה
- ⑫ בקר מגע למונה שעות פעולה של מסנן השומנים
- ⑬ בקר מגע למונה שעות פעולה של מסנן השומנים

הפעלה (מצב אוטומטי)

זמן תגובה

התגובה של קולט האדים איטית יותר מכיוון ששינוי הגדרות צריכת ההספק בכיריים לא בהכרח גורמים לעלייה או ירידה בכמות אדי הבישול.

עיכוב בתגובה של קולט האדים יכול להיגרם גם בגלל שהכיריים מעבירים מידע לקולט האדים במרווחי זמן קבועים.

קולט האדים יכול להגיב בתוך שניות או דקות ספורות.

כאשר מופעל ה- Con@ctivity 2.0, קולט האדים מופעל תמיד במצב אוטומטי (עיינו בסעיף "הפעלת פעולת Con@ctivity 2.0").

להפעלה ידנית של קולט האדים, עיינו בפרק "בישול ללא פעולת Con@ctivity 2.0".

בישול עם פעולת Con@ctivity 2.0 (מצב אוטומטי)


■ הפעילו את הכיריים ובחרו בהגדרה. תאורת קולט האדים תואר.

לאחר מספר שניות יופעל המאוורר, תחילה בדרגת הספק 2, ולאחר מכן יעבור מיד לדרגת הספק 1.

במהלך הבישול, קולט האדים מתכוון באופן אוטומטי לדרגת ההספק המתאימה למספר אזורי הבישול המופעלים, ודרגות ההספק שלהם.

■ אם תבחרו בהגדרת הספק גבוהה יותר באזור בישול בכיריים, או אם תפעילו אזורי בישול נוספים, קולט האדים יפעל גם הוא בדרגת הספק מאוורר גבוהה יותר.

■ אם תנמיכו את דרגת הספק של הכיריים או תפחיתו את מספר אזורי הבישול המופעלים בכיריים, דרגת ההספק של קולט האדים תפחת אף היא.

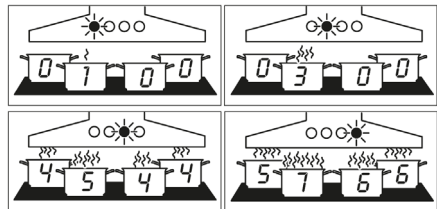

דוגמאות לדרגות הספק 1 עד 4

תהליך הבישול

- אם לדוגמא, הכיריים מופעלים בדרגת ההספק הגבוהה ביותר, והוא הועבר לפעולה בדרגת הספק נמוכה יותר לאחר כ- 90-60 שניות *, הקולט יזהה תהליך טיגון.
(*) 60 שניות עד 5 דקות עם פעולת הספק גבוהה (HiLight).
- קולט האדים יפעיל עצמו אוטומטית ו, כאשר הכיריים מוגדרים לפעולה בדרגת הספק נמוכה יותר, קולט האדים מעביר עצמו אוטומטית לדרגת הספק 3, והוא ממשיך לפעול בדרגת הספק זו במשך כ- 5 דקות.
- בסיום פרק זמן זה, דרגת הספק המאוורר נקבעת על ידי פעולת Con@ctivity 2.0.
- אם תרצו, תוכלו גם לבחור ידנית קודם לכן, בדרגת הספק מאוורר אחרת.

לאחר הבישול

- כבו את כל אזורי הבישול.
- דרגת הספק המאוורר פוחתת בהדרגה בתוך מספר דקות, ולאחר מכן קולט האדים כבה.
- השהייה זאת תאפשר לנטרל את כל ריחות הבישול שנותרו.
- דרגת הספק המאוורר תקטן מיידית מהגדרת פעולה מוגברת IS לדרגת הספק 3.
- אם קולט האדים מופעל בדרגת הספק 3, הוא יעבור לאחר כדקה לדרגת הספק 2.
- מפעולה בדרגת הספק 2, קולט האדים יעבור לדרגת הספק 1 לאחר כשתי דקות.
- לאחר שתי דקות פעולה בדרגת הספק 1, המאוורר יכבה.
- התאורה כבית 30 שניות מאוחר יותר.
- תהליך הבישול הושלם.

השאר את מצב אוטומטי באופן זמני

■ תוכלו גם להשאיר את קולט האדים במצב אוטומטי במהלך בישול, באמצעות

- בחירה ידנית בדרגת הספק מאוורר שונה, או

- כיבוי ידני של קולט האדים, או

- הפעלת מצב המשך פעולה "15" של קולט האדים.

לאחר מכן קולט האדים ייכבה לאחר סיום זמן המשך הפעולה הנבחר. התאורה תישאר מופעלת.

את קולט האדים ניתן כעת להפעיל ידנית (עיינו בפרק בישול ללא פעולת "Con@ctivity 2.0").

חזרה לפעולה אוטומטית

קולט האדים יחזור למצב אוטומטי:

■ אם לא נעשה שימוש בכיריים במשך כ-5 דקות לאחר בחירה ידנית של דרגת הספק מאוורר, או

■ דרגת הספק המאוורר שבחרתם ידנית זהה לדרגת ההספק שנבחרה באופן אוטומטי, או

■ המאוורר של קולט האדים והכיריים כבויים 30 שניות לפחות. מצב אוטומטי יתחיל שוב בפעם הבאה שתפעילו את הכיריים.

■ אם תרצו להפעיל ידנית את קולט האדים לתהליך בישול מלא, הפעילו את מאוורר קולט האדים לפני הפעלת הכיריים.

אם קולט האדים והכיריים כבים לפחות 30 שניות לאחר הבישול, המצב האוטומטי יתחדש בפעם הבאה שתפעילו את הכיריים.

הפעלה (מצב ידני)

בחירת המשך הפעולה

מומלץ לאפשר למאורר להמשיך ולסנן את האוויר לאחר סיום פעולת הבישול כדי לנטרל את ריחות הבישול.

ניתן להגדיר את בקרת קולט האדים כך שהמאורר יכבה באופן אוטומטי לאחר זמן מוגדר מראש.

■ לאחר שהבישול הסתיים, געו בבקר המגע להמשך פעולה  כאשר המאורר עדיין בפעולה.

- לחיצה אחת = פעולת המאורר תיפסק לאחר 5 דקות ( 5 יואר).

- שתי לחיצות = פעולת המאורר תיפסק לאחר 15 דקות ( 15 יואר).

■ אם תגעו פעם נוספת בבקר המשך פעולה , המאורר יישאר בפעולה (נוריות החיווי  15 ייכבו).

כיבוי המאורר ①

■ געו בבקר המגע ההפעלה/כיבוי ① כדי לכבות את המאורר..

הפעלת/כיבוי תאורת הכיריים

תוכלו להפעיל את תאורת הכיריים באופן עצמאי שלא קשור למצב פעולת המאורר.

■ געו בבקר התאורה .

בישול ללא פעולת Con@ctivity 2.0 (מצב ידני)

במצב זה, אין להפעיל את פעולת ה-Con@ctivity 2.0.

עם זאת, זמנית ניתן להפעיל ידנית את קולט האדים גם כאשר מופעלת פעולת ה-Con@ctivity 2.0 (עיינו בפסקה "השארית מצב אוטומטי באופן זמני").

הפעלת המאורר

■ לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי ①.

המאורר יכנס לפעולה בדרגה 2.

בחירת דרגת הספק

לכמות קטנה עד גדולה של אדי בישול, בדרך כלל מספיקות דרגות 1 עד 3.

■ לבישול או טיגון מזון בניחוח עמוק, בחרו בדרגת הספק IS המיועדת לפעולת יניקה מוגברת.

■ בחרו את דרגת ההספק בלחיצה על בקר מגע מ- 1 ל-IS.

חזרה ממצב פעולה מוגברת

אם מופעלת מערכת ניהול צריכת הספק (ברירת מחדל), לאחר 5 דקות, המאורר יעבור אוטומטית לפעולה בדרגה 3.

מערכת ניהול ההספק

קולט האדים כולל מערכת ניהול צריכת הספק כדי לסייע לכם לחסוך באנרגיה. דרגת הספק המאוורר מופחתת והתאורה כבית באופן אוטומטי.

- אם בחרתם בהגדרת פעולה מוגברת, המאוורר חוזר באופן אוטומטי לדרגה 3 אחרי 5 דקות.

- אם בחרתם בדרגת הספק 3, 2 או 1, המאוורר יחזור להגדרה נמוכה יותר לאחר 2 שעות, ולאחר מכן בפסיעות של 30 דקות עד שיכבה.

- התאורה תכבה באופן אוטומטי לאחר 12 שעות.

תוכלו לבטל את פעולת מערכת ניהול ההספק.

אך פעולה זו תגרום לעלייה בצריכת האנרגיה של הכיריים.

הפעלת/כיבוי ניהול ההספק

■ כבו את המאוורר ואת התאורה.

■ געו בבקר המשך פעולה  במשך כ-10 שניות עד שבקר המגע 1 יואר.

■ לאחר מכן געו במחזוריות,

- בבקר התאורה ,

- על בקר המגע 1 ולאחר מכן,

- פעם נוספת על בקר התאורה .

אם מערכת ניהול ההספק מופעלת,

נוריות החיווי 1 ו- IS יוארו בקביעות.

אם המערכת כבוייה, נוריות החיווי 1 ו- IS תהבהבנה.

■ געו בבקר 1 כדי לבטל את פעולת מערכת ניהול ההספק.

נוריות החיווי 1 ו- IS תהבהבנה.

געו בבקר IS כדי להפעיל את מערכת ניהול ההספק.

נוריות החיווי 1 ו- IS תוארנה בקביעות..

■ אשרו את הבחירה במגע על בקר המגע להמשך פעולה .

כל נוריות החיווי ייכבו.

אם לא תאשרו את בחירתכם בתוך 4 דקות, קולט האדים יעבור אוטומטית להגדרה המקורית.

הפעלה (מצב אוטומטי וידני)

מונה זמן פעולה

מספר שעות הפעולה המצטברות של קולט האדים נספרות ונשמרות בזיכרון.

כשנורית חיווי מסנני השומנים  מוארת, מונה שעות הפעולה מזכיר לכם שיש צורך בניקוי מסנן השומנים. כאשר נורית חיווי מסנן הפחם הפעיל  מוארת, יש לנקות או להחליף את מסנן הפחם הפעיל.

מידע נוסף לגבי ניקוי והחלפת המסננים ואיפוס מונה שעות הפעולה תוכלו למצוא בפרק "ניקוי ותחזוקה".

שינוי מונה זמן פעולת מסנני השומנים

תוכלו לשנות ולהגדיר את מונה שעות הפעולה בהתאם לסוג הבישול שלכם.

זמן הפעולה המצטבר של מסנן השומנים מוגדר כברירת מחדל בעת הייצור ל- 30 שעות פעולה מצטברות.

- בחרו בזמן מצטבר קצר יותר של 20 שעות אם אתם מטגנים כמויות גדולות.

- אם אתם מבשלים לעתים רחוקות, אנו ממליצים לבחור בזמן מצטבר קצר של 20 שעות מכיוון ששומנים המצטברים זמן רב על מסנני השומנים מתקשים ונקרשים וקשה מאד להסירם לאחר מכן.

- כשאתם משתמשים בכמויות קטנות של שמן, בחרו בזמן מצטבר ארוך יותר של 40 או 50 שעות.

■ לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי ① כדי לכבות את המאוורר.

■ געו בו זמנית על בקר המגע להמשך פעולה  ועל בקר מסנן השומנים .

בקר  ואחד מלחצני דרגות פעולת המאוורר יבהבו.

חיווי דרגת הפעולה 1 עד IS המוארים מחווים את הזמן שהוגדר:

לחצן 1 20 שעות

לחצן 2 30 שעות

לחצן 3 40 שעות

לחצן IS 50 שעות

■ געו בבקר הרלוונטי כדי לבחור זמן הפעולה המצטבר הרצוי.

■ אשרו את הבחירה בלחיצה על בקר .

כל נוריות החיווי תכבינה.

אם לא תאשרו את התהליך בתוך 4 דקות, קולט האדים יחזור למצב הקודם.

הפעלה (מצב אוטומטי וידני)

קריאת מונה שעות הפעולה המצטברות
כדי לבדוק את אחוז זמן הפעולה המצטבר שחלף:

■ געו בבקר הפעלה/כיבוי ① כדי להפעיל את המאוורר.

■ געו ממושכות על בקר מסנן השומנים.  או על בקר מסנן הפחם הפעיל .

בקר מגע אחד או יותר של דרגות הספק המאוורר יבהבו.

מספר בקרי המגע המהבהבים מחווים את אחוז זמן הפעולה המצטבר בקולט האדים.

1 25%
1 ו- 2 50%
1 עד 3 75%
1 עד IS 100%

מספר שעות הפעולה המצטברות של המסננים נשמרות בזיכרון, אפילו כשתכבו את קולט האדים או לאחר הפסקת חשמל.

הפעלה או שינוי מונה זמן פעולת מסנן הפחם הפעיל

מסנן הפחם הפעיל מיועד למצב סינון ומחזור האוויר.

לפני השימוש בפעם הראשונה בקולט האדים, לאחר הכנסת הפחם הפעיל, הגדירו את מונה שעות הפעולה של המסנן בהתאם לסוג הבישול שלכן כדלקמן:

■ געו בבקר הפעלה/כיבוי ① כדי לכבות את המאוורר.

■ געו בו זמנית על בקר המגע להמשך פעולה  ועל בקר מסנן הפחם הפעיל הפעולה .

בקר  ואחד מחיישני דרגות פעולת המאוורר יבהבו.

הבקרים 1 עד IS מחווים את הזמן שהוגדר:

1 120 שעות
2 180 שעות
3 240 שעות
IS המונה מבוטל

■ געו בבקר הרלוונטי כדי לבחור את זמן הפעולה המצטבר הרצוי.

■ אשרו את הבחירה במגע על בקר . כל נוריות החיווי תכבינה.

אם לא תאשרו את התהליך בתוך 4 דקות, קולט האדים יחזור למצב הקודם.

הנחיות חשובות לקולטי אדים מפלדת אל-חלד

■ משטחים מפלדת אל-חלד ניתנים לניקוי באמצעות מטלית מסיבים מיקרוניים "מיקרו-פייבר" או באמצעות תכשיר ניקוי לא שורט המיועד במיוחד לניקוי משטחי אל-חלד.

■ כדי לסייע למנוע הצטברות חוזרת של לכלוך, השתמשו בתכשיר רענון מיוחד המיועד לפלדות אל-חלד. עיינו בהוראות היצרן שעל גבי האריזה.

הנחיות חשובות לקולטי אדים עם משטחי זכוכית

■ משטחי זכוכית תוכלו לנקות בעזרת תכשירי ניקוי לא שורטים המיועדים במיוחד לניקוי משטחי זכוכית.

מעטפת הקולט

הערות כלליות

אזהרה: משטחי הקולט והבקרים רגישים לשריטות ושפשופים. אנא פעלו בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

■ כל המשטחים החיצוניים והבקרים ניתנים לניקוי באמצעות מטלית מסיבים מיקרוניים "מיקרו-פייבר" או ספוגית רכה הטבולה בתמיסת מים חמים ומעט נזל ניקוי עדין.

■ לאחר הניקוי, השתמשו במטלית רכה ויבשו היטב את המשטחים החיצוניים.

אל תשתמשו:

- בתכשירי ניקוי המכילים סודה, חומצה או כלור.

- בתכשירי קרצוף כמו למשל, אבקת קרצוף, או משחת ניקוי וסקוטש-ברייט, או מטליות שהשתמשתם בהם קודם לכן כדי לקרצף סירים. תכשירים אלו עלולים לגרום נזק למשטחים החיצוניים.

- כלי מתכת חדים,

- תרסיסים לניקוי תנורים.

מסנני השומנים

מסנני השומנים הניתנים לשימוש חוזר המותקנים בקולט האדים מיועדים לקלוט חלקיקים מאדי המטבח (שמן, אבק וכו') ומונעים מלכלוך להצטבר בקולט האדים.

⚠ מסנני שומנים רוויים מהווים סכנה להתלקחות אש.



מחזורי ניקוי

שומנים המצטברים לאורך זמן מתקשים וקשה מאד להסירם לאחר מכן. לכן, יש לנקות את מסנני השומנים לפחות כל 3-4 שבועות.

מונה שעות הפעולה המצטברות מזכיר לכם לנקות את המסנן באופן קבוע. חיווי יואר כשיש לנקות את מסנני השומנים.

■ תוכלו להגדיר את מונה שעות הפעולה של מסנני השומנים לסוג הבישול שלכם (עיינו בפרק "הפעלה").

הסרת מסנני השומנים

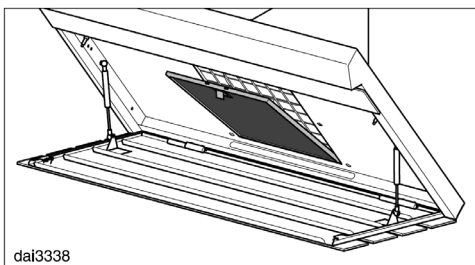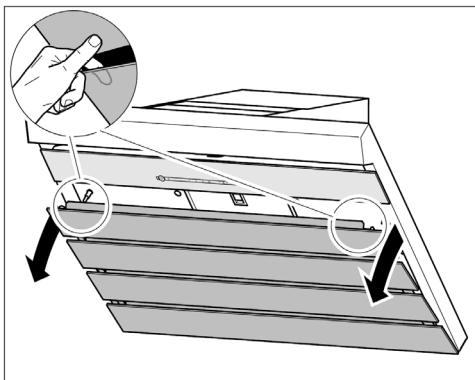

■ הכניסו את האצבע לקצה העליון של הפס הדק השני (כמתואר באיור) ומשכו את חופת האדים מהתפס.

החופה תיפתח בסיבוב.

הפעלת לחץ על החופה הפתוחה עלולה לגרום לה נזק. אל תשענו על או נגד החופה.

■ כדי להוציא את מסנן השומן, שחררו את תפס הנעילה במסנן, הנמיכו את המסנן בזווית של 45° , שחררו את התפס מאחור ומשכו אותו החוצה.

■ סגרו את החופה.

ניקוי וטיפול

ניקוי המסננים במדיח כלים

הניחו את המסננים ככל שניתן בצורה אנכית בסלסילה התחתונה, או כשהוא מוטה, וודאו שזורעות ההתזה מסתובבות בחופשיות.

■ השתמשו בחומר הדחה המיועד למדיחי כלים ביתיים.

■ בחרו תוכנית הדחה בטמפרטורה שבין 50°C ל- 65°C .

בהתאם לסוג תכשיר ההדחה שאתם משתמשים בו, ניקוי מסנני השומנים במדיח כלים עלול לגרום לדהייה של משטחי המסנן. אולם תופעה זו לא משפיעה על ביצועי פעולות הסינון של המסננים.

לאחר הניקוי

■ לאחר הניקוי, השאירו את המסננים לייבוש על משטח הספיגה לפני הרכבתם חזרה בקולט האדים.

■ כאשר אתם מסירים את המסננים לניקוי, הסירו שאריות של שמן או שומנים מהמשטחים הנגישים והחללים הפנימיים של החופה כדי למנוע מהם להתלקח.

ניקוי ידני של מסנני השומנים

■ נקו את מסנני השומנים בעזרת מברשת ניילון רכה הטבולה בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי. אל תשתמשו בתכשיר ניקוי לא מדולל.

תכשירי ניקוי לא מתאימים

תכשירי ניקוי לא מתאימים שאתם משתמשים בהם לעתים קרובות עלולים לגרום נזק למשטחי המסננים. אל תשתמשו:

- בתכשירי ניקוי המכילים חומרים להסרת אבנית,

- אבקות לקרצוף, משחות ניקוי

- תכשירי קרצוף ושפשוף רב תכליתיים, או תרסיסי ניקוי להסרת שומנים

- תרסיסים לניקוי תנורים.


מסנן הפחם הפעיל

אם קולט האדים מופעל במצב של מחזור האוויר חזרה, יש צורך להרכיב מסנן מפחם פעיל בנוסף למסנני השומנים. מסנן זה מיועד לספוג את ריחות הבישול. המסנן מותקן בחופה מעל מסנני השומנים.

תוכלו לרכוש מסנני פחם פעיל דרך מוקד השרות (עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת) או בחנויות 'מילה גלארי' ברחבי הארץ. עיינו בפרק "נתונים טכניים" כדי למצוא את המק"ט של מסנן הפחם הפעיל.

התקנה או החלפת מסנן הפחם הפעיל


- הוציאו את מסנן הפחם הפעיל מתוך האריזה.

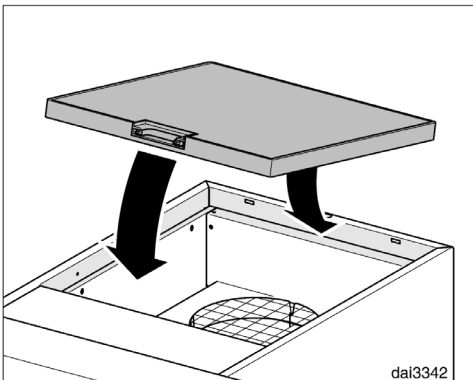

- הכניסו את מסנן הפחם הפעיל לתוך המסגרת שבחלק העליון של קולט האדים.

- הפעילו את מונה שעות הפעולה (עיינו בפרק: "הפעלה").

- הרכיבו חזרה את מסנני השומנים וודאו שתפסי הנעילה מופנים מטה כלפי הכירים.

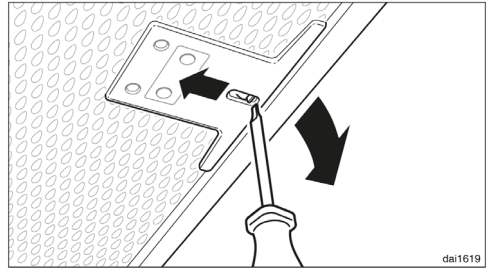

- אם בטעות הרכבתם הפוך את מסנן השומנים כשתפס הנעילה מופנה כלפי מעלה, הכניסו מברג קטן לתוך החרץ כדי לשחרר את תפס הנעילה.

- סגרו את החופה ולחצו את הצד הימני והשמאלי שלה לתוך התפס.

איפוס מונה שעות הפעולה המצטברות של מסנני השומנים

לאחר הניקוי, יש לאפס את מונה שעות הפעולה המצטברות של המסננים.

- בעת שהמאוורר מופעל, לחצו על בקר מסנן השומנים (●) במשך כ- 3 שניות עד שרק בקר 1 יבהב.
- חיווי מסנן השומנים (●) ייכבה.

אם ניקיתם את מסנני השומנים לפני שמונה שעות הפעולה של המסננים הגיע למקסימום;

- געו בבקר מסנן השומנים (●) במשך כ- 6 שניות עד שרק בקר 1 יתחיל להבהב.

מתי להחליף את מסנן הפחם הפעיל

■ החליפו תמיד את מסנן הפחם הפעיל כאשר הוא לא סופג יותר בצורה יעילה את ריחות המטבח.
בכל מקרה, עליכם להחליף את המסנן לפחות אחת ל- 6 חודשים.

נורית חיווי שעות הפעולה של מסנן הפחם הפעיל 🕒 תואר כדי להזכירם להחליף בקביעות את מסנן הפחם הפעיל.

■ יש להפעיל את מונה שעות הפעולה של מסנן הפחם הפעיל לפני השימוש בפעם הראשונה (עיינו בפרק "הפעלה").

איפוס מונה שעות הפעולה המצטברות של מסנן הפחם הפעיל

לאחר החלפת מסנן הפחם הפעיל, יש לאפס את מונה שעות הפעולה המצטברות של המסנן.

■ בעת שהמאוורר מופעל, לחצו במשך כ- 3 שניות על בקר מסנן הפחם הפעיל 🕒 עד שרק בקר 1 יתחיל להבהב. חיווי מסנן הפחם הפעיל 🕒 ייכבה.

בקר הפחם הפעיל 🕒 ייכבה.

■ געו בבקר הפחם הפעיל 🕒 במשך כ- 6 שניות עד שרק בקר 1 יבהב.

השלכת מסנן הפחם הפעיל

■ מסנן פחם פעיל משומש תוכלו להשליך עם האשפה הביתית הרגילה.

שירות לאחר המכירה

במקרה ומתגלית תקלה כלשהי שאינכם יכולים לתקן בכוחות עצמכם, אנא פנו למוקד השירות (עיינו ברשימה שכריכה האחורית של החוברת).

כאשר אתם פונים לשירות התיקונים, אנא ציינו את מספר הדגם והמספר הסידורי המופיעים בעת הסרת מסנן השומנים.

לפני ההתקנה

⚠ לפני ההתקנה, עליכם לקרוא את המידע הניתן בעמודים הבאים כמו גם בפרקים "מידות המכשיר" ו- "אזהרות והוראות בטיחות" בתחילת חוברת זו. הנחיות אלו משמעותיות ביותר בעת השימוש בקולט האדים ובו בעת במכשיר חימום, אשר צורך חמצן מאותו החדר, ועלול לגרום להצטברות של גזים רעילים.

יריעת מגן


(בדגמים מפלדת אל-חלד)

רכיבי המבנה מצופים מסביב ביריעת מגן כדי למנוע מהם להינזק בעת ההובלה.

■ אנא הסירו את יריעת המגן לפני הרכבת רכיבי המבנה. יריעת המגן מתקלפת בקלות.

גיליון הוראות התקנה

עיינו בגיליון הוראות ההתקנה המצורף ובו מידע לגבי התקנת קולט האדים.

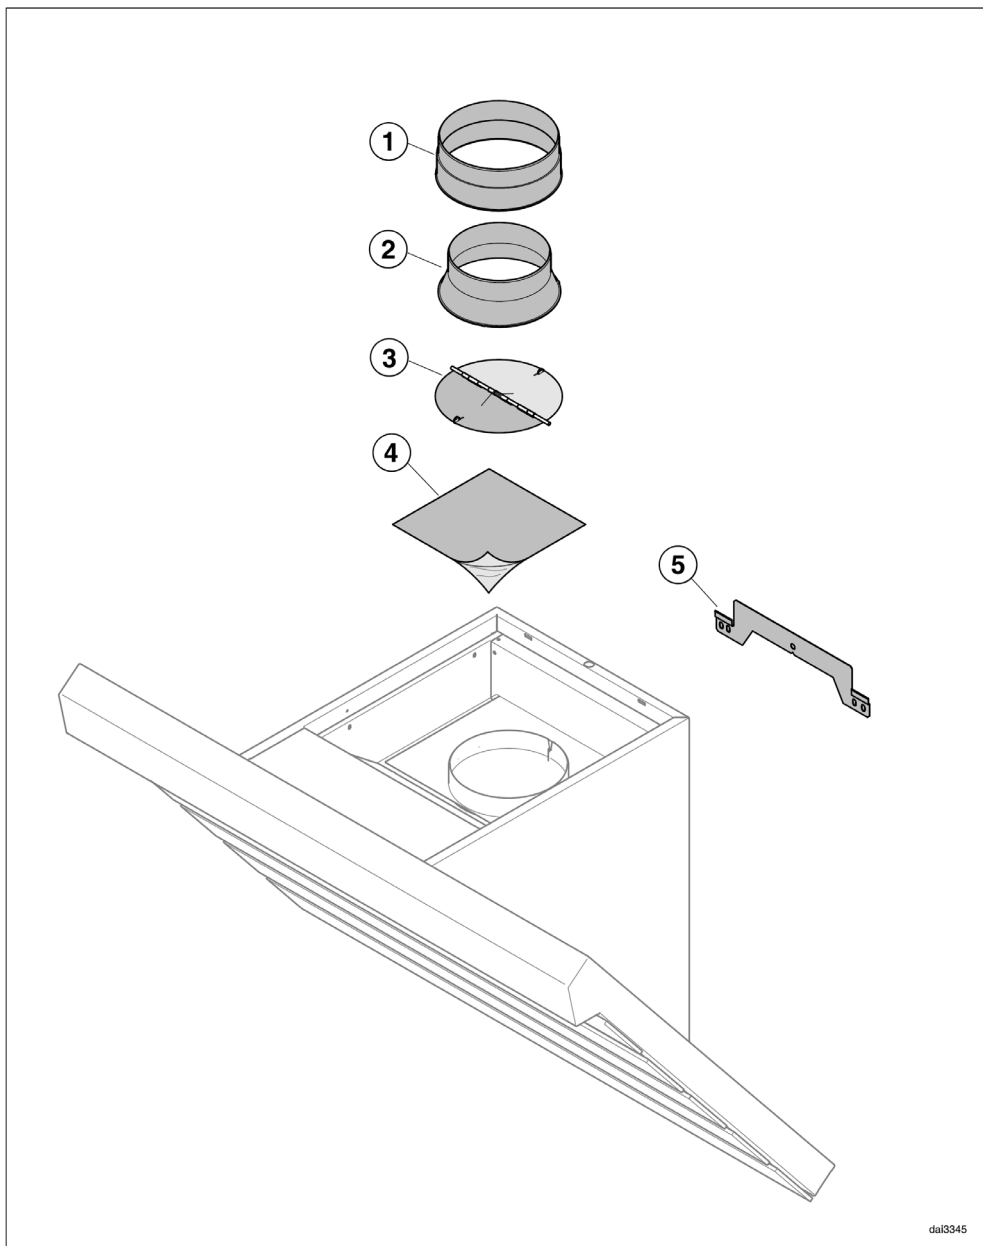


התקנה



**5 ברגים 5 X 60 מ"מ ו-
5 תקעים (דיבלים) 8 X 50 מ"מ
3 דסקיות 6.4 מ"מ
לקיבוע הקולט לקיר.**

הברגים והתקעים מיועדים לשימוש בקירות מבטון בלבד. לסוגי קירות אחרים, עליכם להצטייד באבזרי קיבוע חלופיים. וודאו שהקיר חזק מספיק כדי לשאת את משקל קולט האדים.

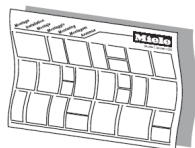

חוברת הוראות התקנה

① 1 מחבר פליטת האוויר

לצינור פליטה בקוטר Ø150 מ"מ.

② 1 צווארון הקטנת קוטר

לצינור הוצאת האוויר בקוטר Ø125 (לא בדגמי EXT).

③ 1 שסתום כנף אל-חוזר

לחיבור בתוך מחבר הפליטה ביחידת המנוע (לדגמי הוצאת אוויר בלבד, לא בדגמי EXT...).


④ 4 רפידת כיסוי

לשימוש בעת שינוי כיוון תעלת הוצאת האוויר.

⑤ 5 זווית אחיזה לקיר

לקיבוע קולט האדים לקיר.

מידות קולט האדים

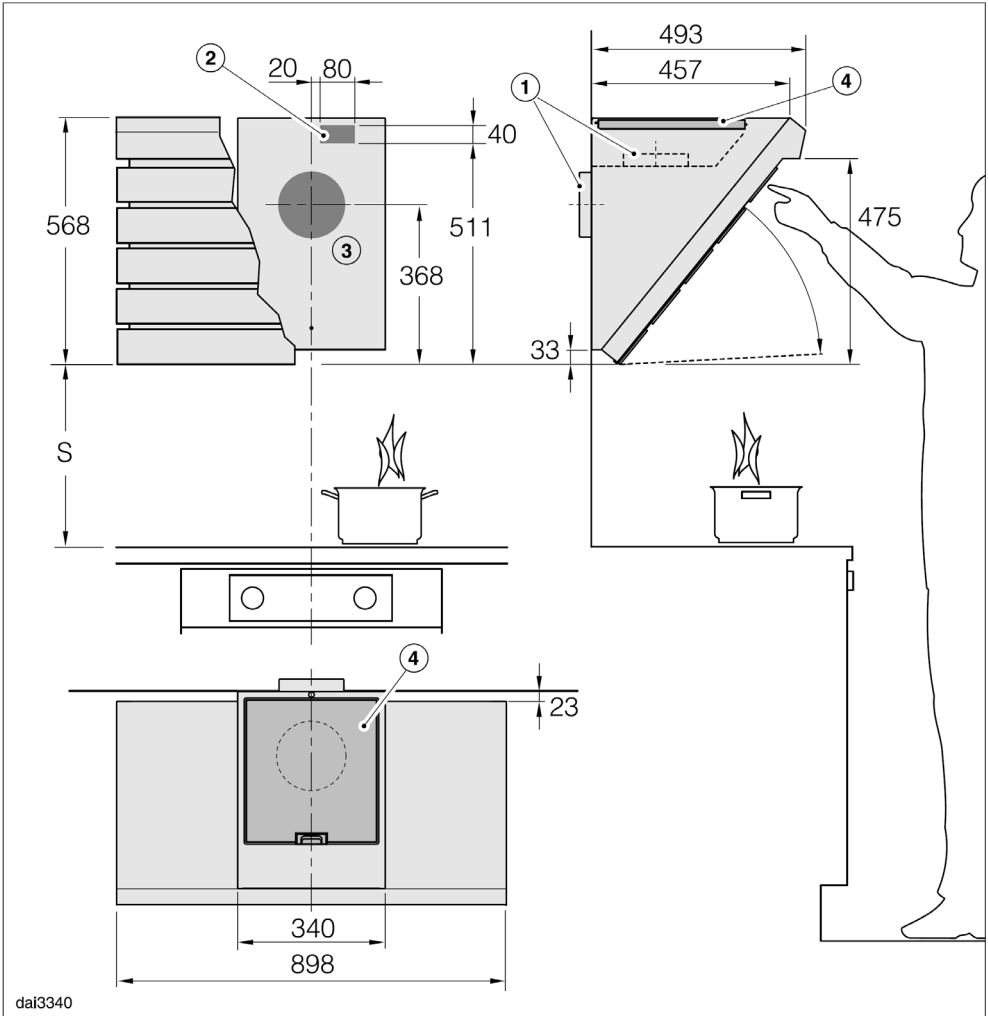

התרשים אינו בקנה המידה האמיתי.

① הוצאת אוויר אחורית, או לחילופין כלפי מעלה.

② פתח הנדרש לקולט אדים עם מוליכים קשיחים לחיבור קבוע ללא תקע חשמל.

③ פתח בקוטר 200 מ"מ המבטיח מספיק מקום להעברת צינור הוצאת אוויר.

התקנה

- ④ פתח יציאה למצב מחזור האוויר. יש לשמור על מרווח של 300 מ"מ לפחות בין החלק העליון של קולט האדים ובתקרה או ריהוט כלשהו שמעליו.
- חיבור ליציאת אוויר בקוטר של 150 מ"מ, או 125 מ"מ עם צווארון הפחתת קוטר.
- שימו לב למיקומי ההתקנה לשקע ולפתח יציאה לתעלת האוורור כפי שמתואר בתרשימים הרלוונטיים בעת שימוש במגדל DADC 6000.

מרווח הבטיחות שבין הכיריים וקולט האדים (s)

כאשר אתם מתכננים את גובה ההתקנה של קולט האדים, מרווח הבטיחות **המינימאלי** בין החלק העליון של תנור או כיריים ותחתית קולט האדים חייב להיות כמפורט להלן אלא, אם יצרני מכשירי החימום שברשותכם קבעו שיש לשמור על מרווח גדול יותר. למידע נוסף עיינו בפרק "אזהרות והוראות בטיחות".

סוג הכיריים	מרווח מינימאלי S
כיריים חשמליים	450 מ"מ
גריל חשמלי, מכשיר לטיגון עמוק (חשמלי)	650 מ"מ
כיריים לגז עם מספר מבערים בהספק כולל הקטן מ- 12.6 kW, כאשר אף מבער אינו בהספק הגבוה מ- 4.5 kW	650 מ"מ
כיריים לגז עם מספר מבערים בהספק כולל הגדול מ- 12.6 kW וקטן מ- 21.6 kW כאשר אף מבער אינו בהספק הגבוה מ- 4.8 kW	760 מ"מ
כיריים לגז עם מספר מבערים בהספק כולל הגדול מ- 21.6 kW, או כיריים לגז עם מספר מבערים כאשר אחד מהמבערים בהספק הגבוה מ- 4.8 kW	בלתי אפשרי
כיריים לגז עם מבער בודד בהספק מרבי של עד 6 kW	650 מ"מ
כיריים לגז עם מבער בודד בהספק הגבוה מ- 6 kW	760 מ"מ
כיריים לגז עם מבער בודד בהספק הגבוה מ- 8.1 kW	בלתי אפשרי

המלצות להתקנת קולט האדים


- קחו בחשבון את גובה האדם שישתמש מרבית הזמן בקולט האדים. יש להבטיח מרחב מספיק כדי לאפשר לעבוד בנוחות על הכיריים, וגם להגיע בקלות לבקרי קולט האדים.
- קחו לתשומת לבכם, שאם קולט האדים ימוקם גבוה מדי, יניקת האוויר לא תהיה יעילה.
- כדי להבטיח יניקת אוויר מיטבית, עליכם לוודא שקולט האדים יכסה את כל שטח הבישול. מרכז קולט האדים חייב להיות מותקן מעל מרכז הכיריים, ואין לסטות הצדה או מאחורי מרכז הכיריים.
- שטח הבישול חייב להיות קטן ככל שניתן משטח קולט האדים אך לא גדול יותר.
- מקום ההתקנה חייב להיות נגיש בקלות כדי לאפשר ביצוע פעולות תיקון ותחזוקה, ובמקרה הצורך לאפשר הסרה קלה של קולט האדים לצורך ביצוע פעולות תיקון. בעת תכנון ההתקנה, קחו בחשבון למשל, את מבנה יחידת הארון, המדפים, התקרה או מרכיבים דקורטיביים המותקנים בסמוך לקולט האדים.

חיבור לפתח הוצאת האוויר

- וודאו שכל החיבורים חזקים ומהודקים כראוי.

קחו לתשומת לבכם שהפרעה לזרימת האוויר מקטינה את הספיקה וגורמת להגברת רעשי הפעולה.

■ אם האוויר נפלט לתוך האוויר הפתוח, מומלץ להתקין רפפת קיר או רפפת התקנה אנכית בגג (לרכישה בנפרד).

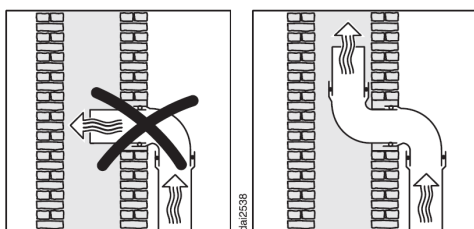

■ אם צינור היציאה פולט את האוויר לתוך ארובה, עליכם להתקין את הצינור בכיוון הזרימה כמתואר באיור לעיל.

■ כאשר פליטת האוויר אופקית, עליכם להניח את הצינור בשיפוע שלא יגדל מ- 1 ס"מ לכל מטר אורך כדי למנוע מהתעבות להתנקז חזרה לתוך קולט האדים.

■ אם צינור הוצאת האוויר עובר דרך החדר, תקרה מונמכת וכו', היכן שעלולים להיווצר הפרשי טמפרטורה גדולים במקומות המעבר של הצינור, עלולה להיווצר בעיה של רטיבות או התעבות שיש לנקז. במקרה כזה יש להשתמש בצינור העשוי מחומר מבודד.

⚠ אם נעשה שימוש בקולט אדים זה בו זמנית עם מכשיר חימום הצורך חמצן מאותו החדר, בנסיבות מסוימות, קיימת סכנה להצטברות אדים רעילים בחלל החדר. חובה עליכם לקרוא את הפרק "אזהרות והוראות התקנה" כדי למנוע הרעלה מעשן. עליכם להתקין את קולט האדים בהתאם לתקני הבטיחות והתקנות הרלוונטיות. במידת הצורך, התייעצו בבעל מקצוע מוסמך ומיומן.

■ השתמשו רק בצנרת פליטה חלקה או בצינורות גמישים, בחלקי צנרת, מפרקים ומחברים העשויים מחומרים עמידים באש.


■ בעת השימוש במנוע חימום, וודאו שצינור הוצאת האוויר יהיה קשיח במידה מספקת. המנוע החיצוני עלול לגרום להיווצרות תת לחץ ועיוותים במערכת הוצאת האוויר.

■ להשגת יעילות מרבית של הוצאת האוויר ורמת רעש מינימאלית, אנא קחו לתשומת לבכם כדלקמן:

- קוטר צינור הוצאת האוויר חייב להיות בקוטר שלא יקטן מ- 150 מ"מ.
- אם אתם מתכוונים להשתמש בצינור שטוח, וודאו שהאלכסון בשטח פתח הוצאת האוויר, לא יהיה קטן מקוטר מחבר צינור הוצאת האוויר.
- צנרת הוצאת האוויר חייבת להיות קצרה וישרה ככל שניתן.
- השתמשו אך ורק בכיפופים ברדיוס גדול.
- וודאו שצנרת הוצאת האוויר אינה מקופלת או מעוכה.


חיבור לפתח הוצאת האוויר

משתיק

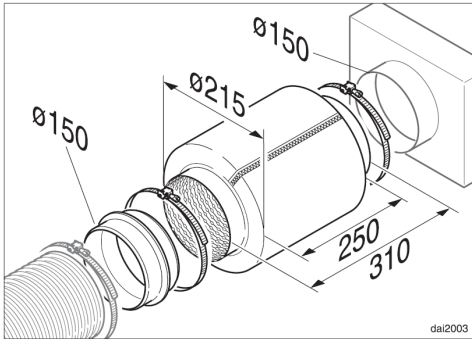

כדי להשיג הפחתה בעוצמת הרעש, ניתן להתקין משתיק רעש מיוחד (ניתן לרכישה בנפרד) על מערכת הצנרת.


מצב הוצאת האוויר

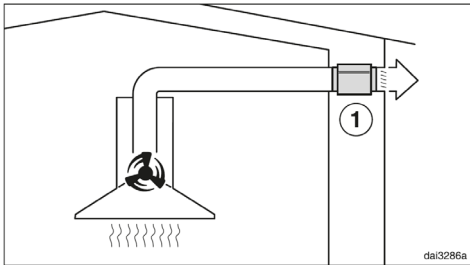

משתיק זה אינו רק מפחית את רעש המנוע שמחוץ לבית, אלא גם משתיק את הרעשים החיצוניים (רעשי תנועה וכיוצ"ב). מסיבה זו יש למקם את המשתיק קרוב ככל שניתן לפתח יציאת צינור הוצאת האוויר ①.

מלכודת התעבות

(אביזר הניתן לרכישה בנפרד)

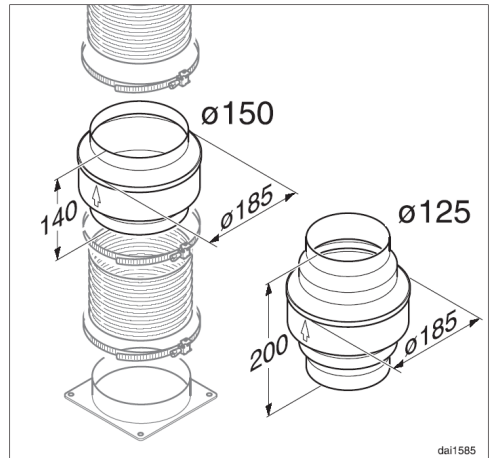


בנוסף לבידוד צינור היציאה, אנו ממליצים להתקין מלכודת התעבות על הצינור כדי לקלוט ולאדות את מי העיבוי הנוצרים. מלכודת ההתעבות מיועדת לצינורות בקוטר 125 Ø מ"מ או 150 Ø מ"מ.

כאשר אתם מתקינים מלכודת התעבות, וודאו שהוא ממוקמת אנכית ובאם ניתן ישירות מעל חיבור היציאה. החץ בגוף היחידה מסמן את כיוון זרימת האוויר.


קולטי אדים המיועדים לשימוש עם מנוע חיצוני (דגמי EXT...), מצוידים במלכודת אדים מובנית.

בדגמי סינון ומחזור האוויר

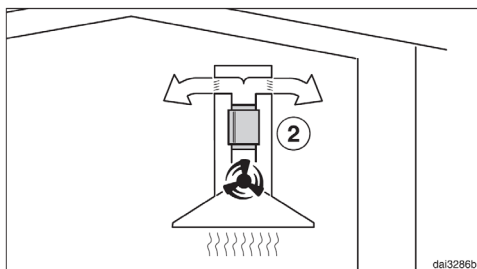

משתיק זה יש למקם בין מחבר הוצאת האוויר לבין מסיט האוויר ②. וודאו שקיים מרווח מספיק להתקנה בתוך המגדל.

בדגמי הוצאת אוויר עם מנוע חיצוני

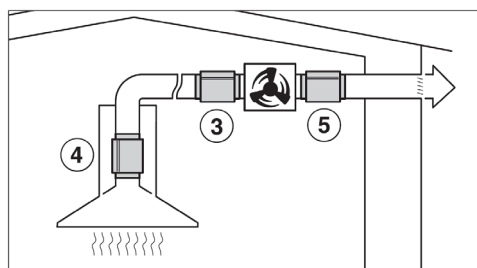

להפחתת רעש המנוע שבתוך המטבח, יש למקם את המשתיק בחזית המנוע החיצוני ③, או אם צינור הוצאת האוויר ארוך, מתחת למחבר הוצאת האוויר בקולט האדים ④. במקרה ומנוע הוצאת האוויר ממוקם בתוך הבית, התקינו משתיק מאחורי המנוע החיצוני ⑤ כדי להפחית את רעש המנוע לשכנים.

להגברת הבטיחות מומלץ לחבר את קולט האדים לקו חשמל המוגן במפסק זרם דלף (מפסק פחת) נגד התחשמלות בזרם דלף של 30mA.

חשוב

מכשיר זה מיועד לחיבור למתח רשת של 230V ~ 50Hz. להלן צבעי המוליכים

ירוק-צהוב	-	הארקה
כחול	-	אפס
חום	-	פזה

אזהרה: יש לחבר את התנור אך ורק לשקע המוארק בהארקה תקנית.

את חיבור קולט האדים לרשת החשמל יש לבצע באמצעות חשמלאי מוסמך, ולהקפיד על עמידה בכל תקני הבטיחות הרלוונטיים.

התקנה, תיקונים ועבודות אחרות המבוצעות על ידי בני אדם שאינם מורשים ומוסמכים עלולות להיות מסוכנות. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה מכך. וודאו שהמכשיר מנותק מרשת החשמל עד לאחר סיום פעולות התקנה או תיקונים.

אל תחברו את קולט האדים לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך שלא מבטיח את הבטיחות הנדרשת של קולט האדים.

לפני חיבור קולט האדים לרשת החשמל וודאו שנתוני מתח ההפעלה הנקובים בתווית הנתונים אותה ניתן לראות כאשר מסירים את מסנני השומנים, תואמים למתח רשת החשמל בארץ: 230V ~ 50Hz.

במקרה ששקע החשמל המזין את הקולט לא נגיש, או כשקולט האדים מחובר לרשת החשמל באמצעות חיבור קבוע, התקינו מפסק לניתוק מוחלט של הקולט מרשת החשמל.

בעת חיבור קולט האדים לרשת החשמל באמצעות חיבור קבוע, עליכם להשתמש במפסק דו קוטבי עם מרווח פתיחה של 3 מ"מ לפחות, הממוקם במקום נגיש.

קו החשמל המזין את הקולט חייב להיות מוארק בהארקה תקנית.

הפעלת ה- Con@ctivity 2.0

הפעלת ה- Con@ctivity 2.0 בקולט האדים

- קולט האדים חייב להיות כבוי.
- געו בבקר זמן המשך פעולה ⚡ במשך כ- 10 שניות עד שבקר דרגת ההספק 1 יואר.
- לאחר מכן לחצו במחזוריות
 - על בקר המגע 1,
 - לאחר מכן, על בקר המגע IS,
 - ולאחר מכן על חיישן התאורה ☀.
- קולט האדים מחווה מצב הפעלה/כיבוי.
- אם החיבור האלחוטי טרם נוצר, הבקרים 2 ו-3 יבהבו בו זמנית.
- אם החיבור האלחוטי כבר נוצר, הבקרים 2 ו-3 יוארו בקביעות (Con@ctivity 2.0 כבר הופעל או השלט רחוק מחווה מצב מופעל).
- לחצו על לחצן IS כדי להפעיל את ה-Con@ctivity 2.0.
- יתחיל תהליך החיפוש של האות האלחוטי.
- בינתיים תוכלו להתחיל את תהליך ההפעלה של הכיריים.

התקנת התקן ה- Con@ctivity 2.0

- כדי שניתן יהיה להשתמש בפעולה זו, הכיריים חייבים להיות מצוידים בהתקן ה-Con@ctivity 2.0..
- נא עיינו בהוראות ההתקנה להתקן ה-Con@ctivity 2.0.

הפעלת ה- Con@ctivity 2.0

- החיבור האלחוטי בין הכיריים וקולט האדים חייב להיות מופעל כדי שניתן יהיה להשתמש בפעולת ה-Con@ctivity 2.0.
- שני המכשירים חייבים להיות מותקנים ומופעלים.
- החיבור אלחוטי חייב להיות מופעל בו זמנית בקולט האדים ובכיריים. ההפעלה בקולט האדים מתוארת להלן.
- ההפעלה בכיריים מתוארת בהוראות הפעלה והתקנה הרלוונטיות. אנא עיינו בהוראות ההפעלה לפני שתתחילו בפעולות ההפעלה וההתקנה. הפעילו תחילה את קולט האדים, ורק לאחר מכן את הכיריים.

הפעלת ה- Con@ctivity 2.0

הפעלת ה- Con@ctivity 2.0 בכירים

- **בעת** שקולט האדים מחפש את החיבור האלחוטי, התחילו את תהליך ההפעלה של הכירים.
- למידע נוסף, אנא עיינו בהוראות ההפעלה של הכירים.

- כאשר הכירים מאשרים שהחיבור האלחוטי נוצר, אשרו את ההפעלה בקולט האדים באמצעות בקר המשך הפעולה 15 & 5.

- אשרו את הפעלת הכירים.

פעולת ה- Con@ctivity 2.0 מוכנה כעת לשימוש.

הפעולה לא תפעל אלא אם תאשרו אותה בתוך 4 דקות.

עליכם לבצע את תהליך ההפעלה פעם אחת בלבד. אם המכשירים מנותקים מרשת החשמל, כמו לדוגמא, לאחר הפסקת חשמל, הם עדיין יישארו פעילים.

הפעלה שנכשלה

- אם לא ניתן לקיים את התקשורת אפילו כאשר פעולת ה- Con@ctivity הופעלה קולט האדים והכירים, עליכם להפסיק את פעולת שני המכשירים ולאחר מכן להתחיל מחדש את התהליך.

ביטול פעולת ה- Con@ctivity 2.0

- ביטול פעולת ה- Con@ctivity 2.0 בקולט האדים נעשה באותה הדרך כמו ההפעלה, ובחירה בבקר המגע 1 במקום בקר IS.

- לביטול פעולה ה- Con@ctivity 2.0 בכירים, אנא עיינו בחוברת הוראות ההפעלה המסופקת עם הכירים

נא זכרו שביטול האות ישבית גם את כל הפעולות המבוקרות מרחוק ועליכם יהיה להפעיל את ה- Con@ctivity 2.0 מחדש.

נתונים טכניים

90W	הספק מנוע המאוורר*
3 x 3W	תאורת הכיריים
99W	צריכת הספק כוללת*
230V~50Hz	מתח, תדר הרשת
5A	נתיך
1.5 מ'	אורך כבל החשמל
	משקל
30 ק"ג	DA 6796 W
27 ק"ג	DA 6796 W EXT

*בדגמי EXT.....:ההספק וצריכת ההספק תלויים במאוורר החיצוני המותקן.
אורך כבל החיבור למנוע החיצוני 1.9 מטר.
בעת שימוש במצב סינון ומחזור האוויר, יש להתקין מסנן פחם פעיל DKF 25-1
(לרכישה בנפרד).

הצהרת תאימות

Miele מצהירה בזאת שקולטי האדים המופיעים בחוברת זו עומדים בדרישות
הבסיסיות ובתקנות הרלוונטיות האחרות של הדיקטיבה האירופאית 1999/5/EC.



שרות לאחר המכירה

מוקד שרות ראשי טל' 073-2625601

כתובתנו באינטרנט: <http://www.electra-sherut.co.il>

לקוחות נכבדים,

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות ההפעלה ללא הודעה מוקדמת, ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך.



רח' שמעון ישראלי 3, א.ת חדש, ראשון לציון, מיקוד 75143 טל' 03-9633030