


- H. בורר תכניות
 I. לחצן "התחלה/הפסקה"
 J. לחצן "טמפרטורה"
 K. לחצן "סחיטה" (כולל עצירת שטיפה)
 L. נייטר הסכון
 M. לחצן "סיוע במינון"
 N. לחצן "זמן סיום"
 O. לחצן "רמת הלכלוך"
 P. לחצן "תוכניות מועדפות"
 Q. שילוב לחצני "נעילת בטיחות ילדים"
 R. שילוב לחצני "ביטול צליל התרעה"
 S. לחצן "איפוס/ניקוד"
 T. חיווי מינון יתר של תכשיר כביסה

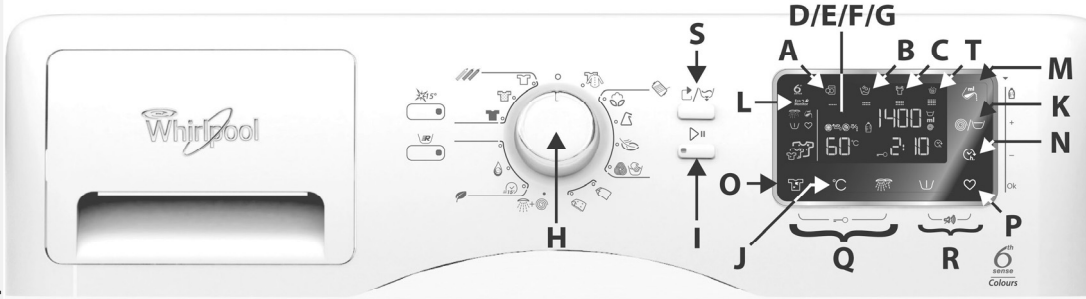

- A. חיווי "דלת פתוחה"
 B. חיווי "תהליך כביסה"
 C. חיווי "תוכנית הכביסה הסתיימה"
 מונעת כביסה זאת מצוידת בפעולות בטיחות אוטומטיות המאחרות ומאבחות תקלות בשלב מוקדם ומגיבות בהתאם, כמו למשל:
 D. חיווי "ניקוי המשאבה"
 E. חיווי "ברז מים סגור"
 F. חיווי "שירות"
 G. חיווי "סגירת אספקת מים" (אם קיים)

סחיטה		זמן סיום ²	מינון תכשיר הכביסה	אפשרויות הניתנות לבחירה				תכשירי כביסה ותוספים			סוג הכביסה/הערות	מטען מרבי ק"ג	טמפרטורה	תוכניות	
מהירות סחיטה מרבית סל"ד	סחיטה		רמת לכלוך	שטיפה מוגברת	כביסה מוקדמת ¹	מהירה	צבעונית ¹⁵	מרכז	כביסה עיקרית	כביסה מוקדמת ²		°C	טיפולי	תוכניות	אריגים
מק.ס.	*	*	*	*	—	—	*	*	ן	—	פריטי כביסה עמידים ברמת לכלוך קל עד רגיל מכותנה, פשתן, סיבים מלאכותיים ומעורבים. תכנית יעילה במשך שעה אחת. הקפידו לכבס יחד רק פריטים בצבעים זהים.	60°C	מערובת		
מק.ס.	*	*	*	*	*	*	*	*	ן	*	פריטים העשויים כותנה ופשתן ברמת לכלוך רגיל עד כבד, כמו למשל, מצעים, מפות שולחן, לבנים, מגבות, חולצות וכו'. פריטים ברמת לכלוך רגיל עשויים סיבים מלאכותיים (כגון פוליאסטר, פוליאקריל, וסיקוזה וכו') או תערובות עם כותנה.	95°C	כותנה		
מק.ס.	*	*	*	*	*	*	*	*	ן	*	פריטים ברמת לכלוך רגיל עשויים סיבים מלאכותיים (כגון פוליאסטר, פוליאקריל, וסיקוזה וכו') או תערובות עם כותנה.	60°C	סינתטית		
1000 ¹⁾	*	*	*	*	—	—	*	*	ן	*	וילונות וביגוד עדין כגון שמלות, חצאיות, חולצות וכו'.	40°C	עדינה		
1000 ¹⁾	*	*	*	*	—	—	*	*	ן	—	דברי צמר עם סימן Woolmark המסומנים בתווית שלהם כמתאימים לכביסה במקונה, כמו גם אריגי משי (תווית (keep to care)), פשתן, צמר וסיקוזה המסומנים כמתאימים לכביסה ביד. תכנית זאת, נבדקה ואושרה על ידי Woolmark עבור דברי צמר לכביסה במקונה וביד. פריטים ברמת לכלוך רגיל עד כבד עשויים כותנה לבנה. מכוכו באנגריה על ידי בחירת טמפרטורת כביסה נמוכה יותר והוספת מלבין מבוסס-חמצן, בנוסף לתכשיר הכביסה.	40°C	כביסה צמר/כביסה ביד		
מק.ס.	*	*	*	*	—	—	*	*	ן	—	פריטים באנגריה על ידי בחירת טמפרטורת כביסה נמוכה יותר והוספת מלבין מבוסס-חמצן, בנוסף לתכשיר הכביסה. פריטים לבנים וגווני פסטל עשויים אריגים עדינים. תכנית כביסה עדינה שמונעת היווצרות גוון צהוב או אפור בפריטי הכביסה. השתמשו בתכשיר כביסה המיועד לכלוך כבד ובמידת הצורך הוסיפו גם מסירי כתמים על בסיס חמצן.	60°C	לבנים	צבעים	
1000 ¹⁾	*	*	*	*	—	—	*	*	ן	*	פריטים שחורים וכהים עשויים כותנה, ותערובות של כותנה עם פוליאסטר. תכנית מיוחדת המונעת דהייית הצבע ושינויים מקומיים בגווני הצבעים. בתכנית זו מומלץ להשתמש בתכשיר כביסה נזלי המיועד לפריטים כהים.	60°C	צבעים בהירים		
מק.ס.	*	*	*	*	—	—	*	*	ן	—	פריטים ברמת לכלוך רגיל עשויים כותנה. התוכנית המועדפת בטמפרטורה של 40°C ו-60°C מבחינת צריכת מים ואנרגיה, לשטיפת פריטים מכותנה. - תכנית השואאתית לצורך סיווג אנרגטי.	60°C	כהים	סכון	
מק.ס.	*	*	*	—	—	—	*	—	ן	—	כביסה ברמת לכלוך קל עשויה סיבים סינתטיים, או סינתטיים מעורבים עם כותנה. תכנית הסכונת עם צריכת מים נמוכה מאוד. השתמשו בתכשיר כביסה נזלי ובמינון הנמוך ביותר לפי ההמלצות, עבור 3 ק"ג כביסה. אין להשתמש במרכז כביסה.	40°C	הסכונת		
מק.ס.	*	*	*	—	—	—	*	*	ן	—	בגדים שנלבשו לזמן קצר עשויים כותנה, סיבים סינתטיים ומעורבים עם כותנה. תכנית רענון. השתמשו בכמות הקטנה ביותר המומלצת של תכשיר כביסה.	30°C	סכון במים	מיוחדות	
מק.ס.	*	*	*	—	—	—	*	*	ן	—	שמכות עשויות סיבים סינתטיים; כיוסיי מיטה עם מילוי נוצות, פוליאסטר או סיבים מלאכותיים אחרים; שקי שינה, שטיחי אמבטיה ופריטים דומים. מצעי מיטה לבנים וצבעוניים מכותנה וסיבים סינתטיים, או תערובות של שניהם. מפחית כמות חידודים ומכבס בעדינות, גם מצעים עדינים. שלב שטיפה מוגבר מסייע בסילוק שאריות תכשירי ניקוי ואבקות פרחים. לתכנית זו עדיף שימוש באבקת כביסה.	60°C	מהירה 15		
מק.ס.	*	*	*	*	*	—	*	*	ן	*	שמיכות עשויות סיבים סינתטיים; כיוסיי מיטה עם מילוי נוצות, פוליאסטר או סיבים מלאכותיים אחרים; שקי שינה, שטיחי אמבטיה ופריטים דומים. מצעי מיטה לבנים וצבעוניים מכותנה וסיבים סינתטיים, או תערובות של שניהם. מפחית כמות חידודים ומכבס בעדינות, גם מצעים עדינים. שלב שטיפה מוגבר מסייע בסילוק שאריות תכשירי ניקוי ואבקות פרחים. לתכנית זו עדיף שימוש באבקת כביסה.	95°C	פריטים גדולים		
מק.ס.	*	*	—	—	—	—	—	*	—	—	תכנית שטיפה וסחיטה אינטנסיבית. כמו השטיפה האחרונה והסחיטה הסופית בתכנית "כותנה".	—	מצעי מיטה	שטיפה וסחיטה	

Whirlpool הוא סימן מסחרי רשום של Whirlpool USA

תוכנית "צמר/כביסה ביד" במקונה זו נבדקה ואושרה על ידי חברת Woolmark לכביסת פריטי לבוש המסומנים בסימן Woolmark כמתאימים ל- "כביסה במקונה" או "כביסה ביד" בתנאי שהם מכובסים בהתאם להנחיות שבתווית הטיפול. מספר האישור M0702.

אפשרי / כן: מינון נדרש לשיפור ההגנה על הפריטים, מהירות הסחיטה מוגבלת בתוכנית זו. אל תשתמשו בתכשיר נזלי לכביסה העיקרית אם בחרתם שטיפה מוקדמת או שהיית זמן סיום.

טכנולגית החיישן **מתאימה את צריכת המים, האנרגיה וזמן התוכנית בהתם למטען הכבסים.**

ערכי צריכה

תוכנית	טמפרטורה (°C)	מטען (ק"ג)	מים (ליטר)	צ. אנרגיה (קוונט"ש)	זמן תוכנית משוער (דקות:שעות) ☺
מעורבת	40	6.0	65	0.65	1:00
כותנה	95	10.0	8*90	2.80	2:30
כותנה	60	10.0	57	1.70	2:20
כותנה	40	10.0	57	0.80	2:05
סינתטיים	60	3.5	**48	0.95	1:35
סינתטיים	40	3.5	45	0.55	1:20
עדינה	40	2.5	60	0.65	0:50
צמר / כביסה ביד	40	2.0	45	0.40	0:40
לבנים	40	10.0	85	1.00	2:20
צבעים בהירים	40	6.0	70	0.50	1:20
כהים	40	6.0	49	0.60	1:40
כותנה חסכונית*	60	10.0	60	1.00	4:00
כותנה חסכונית*	60	5.0	43	0.65	**3:00
כותנה חסכונית*	40	5.0	43	0.55	**3:00
חסכון במים	40	3.0	19	0.45	1:00
מהירה 15	30	3.0	30	0.20	0:15
מצעי מיטה	40	3.0	70	0.75	1:30
פריטים גדולים	40	3.5	60	1.30	2:00

ערכי הצריכה נמדדו בהתאם לתקן IEC/EN 60456, נטויו הצריכה בפועל עשויים להשתנות בהתאם ללחץ אספקת המים והטמפרטורה, כמות וסוג הכביסה. נטויו הצריכה המצוינים מבוססים על טמפרטורת כניסת מים של כ- 15°C דרך כניסת מים או חמים (אם קיימת). אם במכונת הכביסה שלכם קיימת כניסת מים חמים, חיבור לכניסה זו יוריד את צריכת האנרגיה באמצעות קיצור זמני החימום בהתאם לטמפרטורת כניסת המים החמים. צריכת המים והאנרגיה מתייחסת להגדרות ברירת המחדל של התוכניות, עם הטמפרטורה והכמות המצוינים בטבלה; בחירה אפשרויות נוספות כלשהן או שינוי מהירות הסחיטה ישנו גם את נטויו הצריכה.

☺ משך זמן התכנית עשוי להשתנות מהערכים דלעיל מכיוון שהוא מותנה בנתאים הקיימים בעת ההפעלה (עיינו גם בפרק "איתור תקלות" שבהוראות ההפעלה).

*תכנית לסייגו יעילות אנרגטית.

**להורדת טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים למכונה בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני ניקוז המים מהמכונה.

***התאמה אוטומטית של משך זמן התכנית בהתאם למטען הכביסה.

טעינת הכביסה ובחירת התוכנית

טענו את הכביסה, סגרו את הדלת וסובבו את בורר התוכניות לתוכנית הרצויה; חייווי "התחלה/הפסקה" ⏪ ויבהבה. תוכלו לשנות את ה**טמפרטורה** ואת **מהירות הסחיטה** המופיעים בצג באמצעות כרגיל. לחצן הטמפרטורה ⊖ או לחצן הסחיטה ⊙. אם אתם לא משתמשים ב-"סיוע במינון" ⚖ הוסיפו כעת תכשיר כביסה עכשיו.

בחירת אפשרות נוספת

אם צירוף כלשהו של תכנית/אפשרות או אפשרות/אפשרות אינו אפשרי, החיווי יכבה אוטומטית ויישמע צליל התרעה. להפעלת אפשרויות שמסבבי לצג, פשוט לחצו על הלחצן עד שהחיווי המתאים יאר בצג.

לחצן "צבעונית 15"°C

לחצן אנרגיה בחימום המים תוך השגת תוצאת שטיפה טובה. תומך בהגנה על יציבות הצבעים בעת כביסה צבעונית. מומלץ לכביסה עם לנלוך קל ללא כתמים. דאדו שתכשיר הכביסה שלכם מתאים לטמפרטורות כביסה נמוכות (15 או 20°). לא ניתן לבחירה בתוכנית כותנה 75-95°C.

לחצן "כביסה מהירה" ⚡

מאפשר לקצר את זמן הכביסה באמצעות קיצור זמן פעולת התכנית. מומלץ רק לכביסה עם לנלוך קל.

לא ניתן לבחירה בתוכנית כותנה 75-95°C.

לחצן "כביסה מוקדמת" ⏪

הוספת מחזור כביסה מוקדמת לתוכנית הכביסה שנבחרה; מאריך את התוכנית ברבע שעה לערך. מומלץ לכביסה עם לנלוך כבד (למשל, פריטים המכילים חול או גרגירי לנלוך).

לחצן "שטיפה מוגברת" ☔

נוספים יותר מים ושלב השטיפה מוארך. מתאים במיוחד לזורעים עם מים יכים מאוד או לשיטיפת מצעי תינוקות, ונמטיים ולאנשים הסובלים ממלרגיות.

לחצן "רמת הלכלוך" ⚖

מתאים את זמן התוכנית למידת הלכלוך של הכביסה (קצר = לכלוך קל, בינוני = לכלוך רגיל, ארוך = לכלוך רב). שפיע גם על מינון תכשיר הכביסה המומלצת בעת השימוש ב-"סיוע במינון".

לא כל רמות הלכלוך ניתנות לבחירה בכל אחת מהתוכניות.

• לפעמים התוכנית עשויה להסתיים לפני הזמן שנבחר עד "זמן הסיום" (למשל, מטען כביסה קטן). במקרה זה, מכונת הכביסה תערבל מדי פעם את הכביסה כדי שהיא תישאר רעננה עד זמן הסיום שהגודר כ-"זמן הסיום". במהלך הערבול תיראה אנימציה בצג. תוכלו לעצור את שלב הערבול בכל עת באמצעות לחיצה על לחצן כלשהו או באמצעות סיבוב בורר התוכניות; האנימציה תיעצר ונעילת הדלת תשתחרר אחרי כדקה כפי שמצוין בתצוגה.

מינון מומלץ של תכשיר הדחה ⚖

באמצעות לחצן "סיוע במינון" מכונת הכביסה תציג את מינון תכשיר הכביסה המומלץ, בהתאם לרמת הלכלוך שנבחרה.
• אפשרות זו מסייעת לכם לחסוך בתכשיר כביסה ולשמור על הסביבה וגם להגן על אנשים עם עור רגיש באמצעות מניעת מינון יתר של תכשיר כביסה.
• לפני השימוש בפעולה זו, עליכם להתאים את מכונת הכביסה למינון המומלץ לתכשיר הכביסה שבו אתם משתמשים. בנוסף עליכם לבדוק אם קשיות המים המסופקים תואם לדרגת קשיות "רכים" - אם לא, יש להתאים אותן.
• בחרו את התוכנית, האפשרויות זמן הסיום לפני השימוש בלחצן "סיוע במינון".
• לפרטים נוספים עיינו בהוראות השימוש הנפרדות ל-"סיוע במינון".

שמירת התוכניות המועדפות שלכם ♥

אם קיימת תוכנית מוגדרת שאתם משתמשים בה בתכיפות, המכונה תציע לכם לשמור הגדרה אחת לכל תוכנית כביסה, כך שתוכלו לחזור ולהשתמש בה בלחיצה על לחצן "**מועדפים**" ♥ בלבד.

• בחרו את התוכנית הרצויה, הטמפרטורה, מהירות הסחיטה ואפשרויות נוספות. לחצו במשך כ- 3 שניות לפחות על לחצן "**מועדפים**" ♥; חייווי הלב ♥ יבהבה לזמן קצר ולאחר מכן יואר בקביעות כדי לחוות שהגדרות התוכנית נשמרו.

כפעם הבאה שתצוו להשתמש בתוכנית המוגדרת שלכם, סובבו את בורר התוכניות לתוכנית הרצויה ולחצו לחיצה **קצרה** על לחצן "**מועדפים**" ♥ והתחילו את התוכנית בלחיצה על לחצן "**התחלה/הפסקה**" ⏪.

אם תרצו להחליף או לשנות את ההגדרה באחרת, חזרו על התהליך המפורט לעיל, והתוכנית החדשה תישמר.

חייווי "דלת פתוחה" ⚠

לפני תחילת תכנית כביסה, חייווי זה מואר כדי לחוות שניתן לפתוח את הדלת. כל עוד תכנית הכביסה פעילה, הדלת נשארת נעולה ובשום מקרה אין להפעיל כוח כדי לפתוח אותה. במקרה של צורך דחוף בפתיחת דלת המכונה בעת הפעולה, עיינו בסעיף "איפוס תכנית כביסה לפני סיומה".

ניטור חסכון Eco Monitor ⚙

"ניטור החיסכון" מעניק לכם משוב לגבי צריכת האנרגיה של המוגדרת של התוכנית שבחרתם. כשתסובבו את בורר התוכניות לתכנית כלשהי, "ניטור החיסכון" יכנס לפעולה. החיווי משמאל מחווה - "ניטור החיסכון" פעיל. ארבעת תאי החיווי שלידי מחווים את רמת הצריכה; ככל שצפויה צריכת אנרגיה נמוכה יותר, כך יוארו פחות תאי חייווי. הניטור תלוי בתוכנית, בטמפרטורה, באפשרויות שנבחרו, ובמטען הכביסה. מסיבה זו צריכת האנרגיה הצפויה עשויה להתעדכן כשמכונת הכביסה מזהה את מטען הכביסה.

תאורת התוף

בעת בחירת תכנית כביסה, תאורת התוף תואר באיטיות כדי להבטיח ראות טובה במהלך טעינת הכביסה. לאחר הפעלת התכנית שלכם תהיה מוכנה בשעה הרצויה ותוכלו תאורת התוף תתעמעם ותיכבה ואילו מכונת הכביסה תזהה את מטען הכביסה.

כשתכנית הכביסה מסתיימת, תאור התוף מוארת שוב לזמן קצר, ולאחר מכן היא כבית באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. אם תרצו להאיר את התוף בעת הוצאת הכבסים מהתוף, פשוט לחצו על לחצן אפשרות כלשהי או סובבו את בורר התכנית (ארוך = למצב כבוי "Off/0"). תאורת התוף תבהבה במהירות כאשר מזהית תקלה.

התחלת תוכנית כביסה

פתחו את ברה המים ולחצו על לחצן "**התחלה/הפסקה**" ⏪. נורית החיווי "**התחלה/הפסקה**" ⏪ תואר. הזמן הנותר יופיע בצג. בעת זיהוי מטען הכביסה וחישוב מחדש של זמן הכביסה, תצוגת הזמן הנותר תתחלף באנימציה.

נעילת בטיחות ילדים ⏻

הפעלת נעילת בטיחות הילדים מונעת מילדים להתחיל תכנית כביסה או לשנות הגדרות של תכנית פעילה. לא ניתן להפעיל או לבטל את נעילת הילדים כאשר בורר התכניות נמצא במצב "Off/0". להפעלת נעילת הילדים:

- סובבו את בורר התכניות לתוכנית כלשהי, או הפעילו תוכנית בצורה רגילה.
- לחצו ב-זמנית במשך מספר שניות על שני הלחצנים המסומנים בסיומן ⏻ - חייווי נעילת בטיחות ילדים ⏻ יואר כדי לחוות שנעילת הילדים מופעלת.

לא ניתן כעת לשנות את הגדרות התכנית; השינוי היחיד שניתן לבצע הוא לכבות את המכונה על ידי סיבוב בורר התכניות למצב כבוי "Off/0".

לביטול נעילת הילדים, חזרו על הפעולות המתוארות לעיל (יישמעו שני צלילי "ביפ").

ביטול צליל התרעה ⚠

לחצו לחיצה ממושכת בו זמנית על הלחצנים המסומנים בסיומן צליל ההתרעה כדי להשתיק את צלילי הלחיצה על הלחצנים ואת הצליל הנשמע בסיום תכנית כביסה; ישמע צליל "ביפ" ארוך. להפעלה מחדש, פעלו בדרך זהה למפורט לעיל; יישמעו שני צלילי "ביפ" קצרים.

נוריות חייווי תקלה אדומות ⚠ ⚙ ⚡ ⚙

אם אחת מנוריות חייווי התקלה האדומות מוארת, עיינו בפרק "איתור תקלות" בהוראות השימוש.

נורית חייווי מהירות הסחיטה המבהבת בצג: חוסר איזון בעת הסחיטה.

סיום תוכנית הכביסה ⏻

- בסיום תוכנית כביסה, נורית החיווי "סיום תוכנית הכביסה" ⏻ תואר. סיום "End" יופיע בצג.
- 1. סובבו את בורר התכניות למצב כבוי "Off/0".
- 2. סגרו את ברר המים.
- 3. פתחו את הדלת והוציאו את הכביסה.
- 4. השאירו את הדלת פתוחה כדי לאפשר לתוף להתייבש.

חייווי מינון עודף של תכשיר כביסה ⚖

בסיום תוכנית כביסה חייווי זה יואר במידה והשתמשתם במינון גבוה מדי של תכשיר כביסה. כפעם הבאה, השתמשו במינון נמוך יותר.

שינוי התוכנית. הטמפרטורה והאפשרויות הנוספות, לאחר תחילת תוכנית הכביסה

- לחצו על לחצן "**התחלה (הפסקה)**" ⏪ להפסקת תוכנית הכביסה. נורית החיווי תבהבה.
- בחרו בתכנית אחרת, טמפרטורה, ובמידת הצורך באפשרויות נוספות ובמהירות סחיטה אחרת.
- לחצו חזרה על לחצן "**הפעלה (הפסקה)**" ⏪. התכנית החדשה תמשך מהשלב ב עצרתם את התכנית הקודמת. אין להוסיף תכשיר כביסה עבור התכנית החדשה.

איפוס תוכנית כביסה לפני שהסתיימה ⏻/⏪

- לחיצה על לחצן "**איפוס/ניקוז**" ⏻/⏪ תבטל את תוכנית הכביסה לפני סיומה.
- לחצו על לחצן "**איפוס/ניקוז**" ⏻/⏪ במשך מספר שניות; בצג יופיע חייווי אנימציה. אם מים נותרו במכונה, הם ינוקזו לפני שתוכלו לפתוח את הדלת.

Whirlpool הוא סימן מסחרי רשום של Whirlpool USA

5019 301 06646