

## הוראות שימוש והפעלה למגנט קיטור מקצועי



דגם 42140

יצירה טכנולוגית

### עצות שימושיות:

- מומלץ להפריד את הבגדים בהתאם להוראות של גבי התווויות שעליהם. התחילה לגח את הבגדים המצריכים גיהוץ בטמפרטורה נמוכה יותר.
- יש לשמר על פלטת הבסיס של המגנט נקייה. נכו אותה, כאשר היא קרה בעורת מטלית לחה. הקפידו שפלטת הבסיס של המגנט לא תבוא במגע עם רוכסנים, זימים, טבעות וכו'.
- לאחר כיבוי המגנט, וודאו שפלטת הבסיס התקרבה לפניו שמאחסנים את המגנט.
- בדקות הראשונות לגיהוץ, עלולות להיווצר טיפות מים על גבי פלטת הבסיס. דבר זה נוצר על ידי עבוי האדים והຕופעה מסתीימת בעבר מספר דקות.
- על מנת לקבל תוצאות גיהוץ מושלמות, מומלץ להשתמש בשולחן הגיהוץ המיעוד למגנט קיטור של morphy richards המאפשר את מעבר הקיטור מבעד למשטח הגיהוץ.

### כעיות ופתרונות:

פתרון	בעיה
הניחו למגנט פלוט אדים על מטלית על מנת להיפטר מריכוז האדים. במכשיר ישנה נזילת מים מהמגנט.	לאחר זמן ממושך בשימוש במגנט ישנה נזילת מים מהמגנט.
כוונו את חוגת בקרת הטמפרטורה לטמפרטורה גבוהה יותר. המגנט מתיז מים.	המגנט מתיז מים.
בדקו האם המגנט מחובר לחשמל ודלק. בדקו את חוגת בקרת הטמפרטורה מכוונת למכב חימום. המגנט אינו מתחמס.	המגנט אינו מתחמס.

## לקוחות נכבדים,

חברת שרג' אלקטריק בע"מ מודעה לכם על שרכשתם מגהץ קיטור מקצועי מתוצרת חברת morphy richards  
אנא קראו עליון את הוראות הפעלה שבוחרת זו בצד שתוכלו להפיק את מירב  
ההנהה מכשיר זה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.  
במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלת במכשיר, אנא פנו למעבדת  
השירותים הקרובה למקום מגוריכם.

## ניקוי הפלטה:

- אין להשתמש בחומר כל שהוא לניקוי הפלטה. ניתן לנוקות את הפלטה עם מטלית להה.
- במידה ונדבק לפלטה לכילו, ניתן להמס את המגהץ בחום בינוני ולשפשף את הפלטה בעזרת צמר פרלדה.

## שימוש לבן:

- יש להניח את המגהץ על הרפידה המתאימה בסיס.
- אין למקם את הפלטה על משטחים שורטפים.
- אין להשתמש בחומרים חריפים לניקוי הפלטה.
- במקרה שלא חל שימוש במגהץ במשך פרק זמן ארוך, יש להניח את המגהץ בצורה מאוזנת לפני הגיהוץ, לפחות על לחץ האדים ולהניח לאדים להיפלט למשך דקות.

## ניקוי והסרת האבנית מדוד הלחץ:

- מומלץ לנוקות את דוד הלחץ ניקוי תקופתי, אחת לשישה חודשים או במידת הצורך.
- יש להשתמש באבקת ניקוי המיועדת לניקוי אבנית מגהצים ולהשתמש בה בהתאם להוראות.
- ניתן להזמין אבקה להסרת אבנית דרך מחלקת שירות לקוחות טל. 08-9189199.

## הסרת אבנית:

- יש לוודא שהמכשיר אינו מחובר לחשמל.
- לפני הסרת המכסה יש לבדוק שהדוד איןנו נמצא מתחת להחץ.
- יש להסיר את המכסה, להפוך את הדוד מעל כירור ולרוכקו.
- יש לשפוך את התמיסה לתוך דוד הלחץ בעזרת משפט.
- יש להניח לתמיסה לשוחות בדוד למשך כשבוע, כאשר המכשיר מנוטק מהחשמל וקר.
- יש להסר את מכסה הניקוז ולרוכקן את דוד הלחץ. לאחר מכן לשטוף בעזרת מים קררים - לפחות 4 פעמים.
- יש לסגור חזרה את המכסה. כתעת המכשיר מוכן לשימוש.
- אין להשתמש במכשיר כל עוד הדוד מכל אל החומר להסרת האבנית.
- אין לאפשר לחומר מסיר אבנית להגיע למגהץ אלא ורק למילוי המים.
- כל פעולה בגיןוד להוראות אלו תגרום לפקיעת תוקף האחוריות.

## לקוח נכבד

המים המומליצים לשימוש במכשיר הם מי ברז או מיים  
שסוננו במתהר מיים / מיים מפולטים.

## اذהרה!

דוד המגהץ עשוי נירוסטה.  
מים מזוקקים/מים מיוחדים הנמכרים ברשותות השיווק  
הינם חומצאים ועלולים לגרום נזק למכשיר.

טלפון מחלקת שירות לקוחות: 08-9189199  
שריג אלקטריק בע"מ

## הוראות בטיחות זהירות:

- \* יש לשמור חוברת הנחיות זו לשימוש עתידי.
- \* יש לוודא שמתוך החשמל בשקע מותאים למוגח (A230) והשקע מותאים לזרם של A10 מיליאמוס.
- \* יש להוציא תקע מבית תקע לפני יצוע כל פעולה נקייה.
- \* אין להשאיר את המוגח ללא השגחה שהוא מחובר לאזנה.
- \* יש להוציא תקע מבית תקע לפני מילוי מכל המים.
- \* אם פתיל הזרה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק בmundet שירות המאושרת ע"י היצרן.
- \* יש להציג את המוגח ובסיסו על משטח ישר ועמיד לחום.
- \* המוגח מועד לשימוש ביתו בלבד.
- \* אין לגעת במוגח בידיהם לחות או רטובות.
- \* אין לפתוח את פקק המילוי כל עוד המוגח תחת לחץ.
- \* אין להשתמש במוגח עד מנת לנתק את התקע מהשקע.
- \* אין למשוך בכבול החשמל על מנת לנתק את התקע מהשקע.
- \* אין להשאיר את המוגח חשוף למזג האוויר (גשם, שמש, קור וכוכ).
- \* אין להניח לילדים או לאנשים בלתי כשירים להשתמש במוגח.
- \* יש למקם את המכשיר במקום שאינו נגיש לילדים.
- \* אין לטבול את המוגח ואו בסיסו במים.
- \* אין למלא את המוגח מתחת לברו.
- \* אין להניח לקבל החשמל לגעת במסטח המותכת של המוגח בעודו חם.
- \* אין לכוון את סילון האדים כלפי אנשים או בעלי חיים.
- \* אין למלא את מכל המים יתר על המידה, או לערבות את המים בחומרים להסרת כתמים או בחומרי נקיוי אחרים.
- \* אין למלא את המיכל במים חמימים או רותחים.
- \* אין להשתמש במוגח לאחר שנפל, אם ניכרים בו סימני נזק או אם הוא דולף. יש לשולח את המוגח לבדיקה בmundet שירות מורשתית.
- \* אין להשאיר את המוגח מחובר לשקע החשמל כאשר אינו בשימוש. יש לכבותו, לנתקו מהחשמל ולרוחק את המיכל ממים.
- \* במקרה של תקלת יש להביא את המוגח לתחנת השירות ולא לנסתו לתקן.
- \* היבואן לא יש באחריות הנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש חריג או כתוצאה מתיקונים שבוצעו ע"י אנשים שאינם מוסמכים לכך.
- \* יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת **morphy richards**. שימוש בחלפים שאינם מומלצים ע"י היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחsplות או לפציעה.



## כיוון הטמפרטורה:

- פלטת המוגח מתמחמת במהירות ומתקררת באיטיות.
- מומלץ להתחיל בגיהוץ בגדים המצריכים טמפרטורות נמוכות ולהמשיך בגיהוץ המצריכים טמפרטורות גבוהות יותר.
- יש לכובן את הטמפרטורה בהתאם לסוג הבדיקה אותו מגיצים.

## גיהוץ באדי קיטור:

- לפני הגיהוץ יש לקרוא את תווית הבדיקה, על מנת לוודא שהבדיקה מתאימה לגיהוץ באדיים!

המים המומלצים לשימוש במכשיר הם מי ברז שונים במתהר מים או מים מפולטים (כגון בריטה, תמי 4, מי צורים וכו').

**אזהרה!** אין להשתמש במים מזוקקים או במים מיוחדים הנמכרים בראשות השיווק - מים אלו הינם חומציים ועלולים לגרום נזק למכשיר.

- אין להפעיל את אדי הקיטור כאשר המיכל ריק ממים.
- יש לכובן את חוגת בקרת הטמפרטורה במוגח לדרגה: **•••**

## גיהוץ ללא אדי קיטור:

- יש לבחור את הטמפרטורה הרצויה ע"י סיבוב החוגה (5).
- יש להפעיל את המוגח באמצעות לחץ המוגח בלבד (1A).
- אין לחוץ על לחץ האדים (6) כאשר הגיהוץ הוא ללא אדי קיטור.

## מילוי מים במיכל:

- כאשר המוגח איןו מפיק אדים או איןו מפיק אדים כלל, נורית הביקורת "לחוזר מים" נדלקת:
- יש לוודא שהמוגח מנותק מהחשמל.
  - יש למלא מים במיכל.
  - יש לפתוח את מכסה הביטחון נגד כיוון השעון, למלא את המיכל במים ולסגור בחזרה את המכסה.
  - אין להשתמש במים חמציים או במים המכילים תוספים אחרים (עAMILON, בשום, תמייסות נקיוי וכו').
- תוספים אלה עלולים לגרום במוגח, לגרום למשקעים בתא האדים, לחסום את פתח המוגח ולהזיק לבגדים.
- יש להשתמש במים שהומלצו למילוי המוגח.

**אזהרה!** יש לוודא שפוך המיכל יהיה סגור היטב עד הסוף.

סגירה חלקית תגרום לנזילות מים מחלקן התח้อนן של הבסיס דרך חור הניקוז.

## הוראות הפעלה:


1. יש לפתוח את מיכל המים ע"י סיבוב הפיקק נגד כיוון השעון (2).
2. יש למלא את המיכל במים ברז או מים שעוברו תהליכי סינון.
- הערה!** אין להשתמש במים מזוקקים.
3. יש להחזיר את הפיקק של המיכל ע"י סיבוב, בכיוון השעון עד לנעלתו (2).
4. יש לחבר את התקען לשקע החשמל.
5. יש להניח את המגחץ על משטח ישר.
6. יש להפעיל את המגחץ באמצעות הלחצנים (1A, 1B).
7. יש לכוון את רמות הטמפרטורה ע"י סיבוב חוגות מד הטמפרטורה (5). לשימוש בקייטור יש לכוון את חוגות הטמפרטורה ל "●●●" (פינות בתחתית העמוד).
8. יש להמתין מספר דקות עד שרמת לחץ אדי הקיטור תגיע למקסימום.
9. כאשר נורית קיטור "מוכן לשימוש" נדלקת (1D) - המגחץ מוכן לשימוש.

## עצות לשימוש:

- \* בעת השימוש הראשוני של המגחץ, יש לגחץ בד שאיןו בשימוש.
- \* כדי לשחרר קיטור, יש להחוץ על לחץ שחרור הקיטור (6).

## חוגת בקרת הטמפרטורה

סימון	טמפרטורה	סוג הבד
● ● ●	חום מאוד	כותנה, פשתן
● ●	חום	צמר, משי
●	פושר	בדים סינטטיים

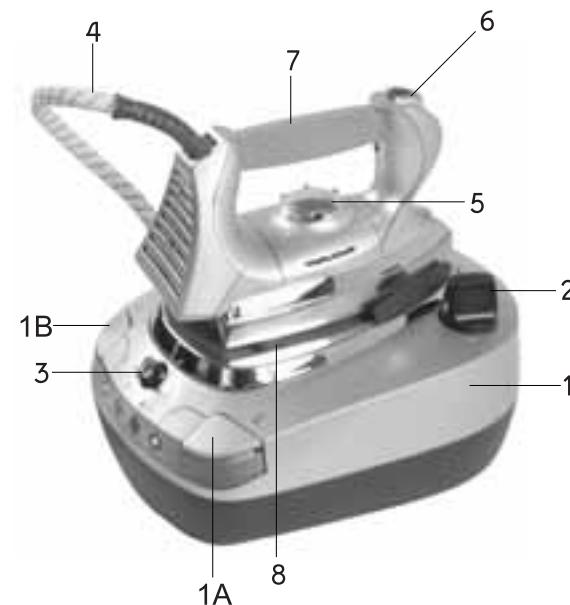

## חלקי המגחץ:

1. גוף/בסיס המגחץ.
2. פיקק ביחסו לדוד.
3. ווסת לחץ קיטור.
4. כבל חשמל.
5. חוגת בקרת הטמפרטורה.
6. לחץ שחרור הקיטור.
7. ידית שעם.
8. רפידת המגחץ.

- 1A. לחץ הפעלה/כיבוי.  
1B. לחץ הפעלה של מערכת הקיטור.

## פנל הלחצנים:

- A. כפתור ימני: להפעלה/כיבוי המגחץ + נורית חוויה.  
B. כפתור שמאל: להפעלת מערכת הקיטור + נורית חוויה.  
C. נורית חוויה לחסוך מים.  
D. נורית קיטור מוכן לשימוש.

