morphy richards

טוסטר גריל
4 פרוסות
הוראות שימוש והפעלה

דגם 44788

שריג
שירות עם אחריות.

אזור תעשיה נשר ת.ד. 841 רמלה 72100
מחלקת שרות לקוחות: טלפון 08-9189199, פקס 08-9189188

morphy richards

לקוחות נכבדים,

חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שקניתם **טוסטר גריל** מבית morphy richards.
על מנת להפיק את המירב מן המכשיר שלכם, אנא קראו מדריך שימוש זה ושמרו אותו לשימוש עתידי.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

1. גוף עליון נפתח °180 (למצב גריל)
2. גוף תחתון
3. ווסת חום
4. אור חיווי וטמפרטורה
5. לוחות בישול דו צדדיים
6. תעלת טפטוף שמן
7. ידית ארגונומית
8. לוחות בישול ותפסני אחיזה
9. תושבת אחסון קר ורגליים

morphy richards

הוראות זהירות ובטיחות

השימוש בכל מכשיר חשמלי דורש את חוקי הבטיחות הבסיסיים הבאים.

אמצעי בטיחות חשובים

- ודאו כי מתח החשמל המצוין על **גריל ומכין כריכים** morphy richards תואם למתח החשמל הביתי שלכם.
- המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד. אל תשתמשו בו מחוץ לבית למטרות מסחריות או תעשייתיות. אחרת יתבטל כיסוי האחריות.
- למניעת נזק למכשיר, אל תשתמשו בכבלי הארכה המספקים זרם חשמל נמוך מהנדרש.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש אנשים (במיוחד ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם ניתנו להם השגחה או הדרכה הנוגעת לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- הרחיקו את המכשיר מהישג יד של ילדים.
- אל תניחו את המכשיר מעל או סמוך למקורות חום ישירים כגון תנור אפייה או תנור חימום.
- אל תניחו לכבל לתלות מעבר לקצה השולחן או הדלפק, או לגעת במכשירים אחרים או במשטחים חמים.
- הניחו את היחידה על משטח אופקי ויציב, עמיד לחום.
- לאחר השימוש, נתקו את כבל החשמל מתקע הקיר והניחו למכשיר להתקרר. העבירו אותו רק לאחר שהתקרר לחלוטין.
- יש לנתק תקע מבית תקע כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ניקוי.
- לעולם אל תפעילו את המכשיר ללא לוח/ות בישול מחובר/ים.
- **לעולם** אל תטבלו את המכשיר במים לניקוי או לכל מטרה אחרת. אל תניחו למים / קיטור לחדור ליחידה.
- אל תגעו בחלקי המתכת בעת השימוש.
- הימנעו מפעולות העלולות להזיק או לפגום בכבל או בתקע של המכשיר. לניתוק המכשיר, אחזו תחילה בתקע **ולעולם אל** תמשכו בכבל.
- אל תפעילו אף מכשיר עם כבל או תקע פגומים או לאחר תקלה או אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו, הופל וכדומה. אל תנסו לתקן אותו בעצמכם. התקשרו מייד **למרכז שירות מוסמך של** morphy richards. הקפידו להשתמש רק בחלפים מקוריים.
- השתמשו במכשיר רק למטרה שלה נועד.

- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היבואן.
- אם השקעים בביתכם אינם תואמים לתקעים שסופקו עם המכשיר, חובה להסיר את התקע ולהחליפו בתקע תואם.

הצעות שימוש

- ניתן להשתמש במכשיר למטרות שונות כמו חימום ובישול מזון, גריל, הכנת כריכים וקלייה.
- באמצעות מתג התאמת הטמפרטורה המתכוונן ואור החיווי, הפעלת יחידה זו הנה בטיחותית, נמנע חימום יתר, ושטח פני לוח הבישול נשמר בטמפרטורה רצויה קבועה. כך מובטח בישול נאות בזמן שנקבע.
- תוכלו להסיר מן המכשיר את לוחות הבישול כפולי הדפנות המונעים הידבקות בלחיצה עדינה על התפסים.
- לפני השימוש הראשון שטפו את לוחות הבישול במים פושרים עם מעט נוזל ניקוי לכלים. כעת, חברו את לוחות הבישול למקומם. תישמע נקישה המציינת כי הקצוות חוברו היטב למשטח הבישול.
- אנו ממליצים לשמן מעט את המשטח לפני השימוש הראשון.
- חברו את תקע החשמל לשקע וכוונו את מתג הטמפרטורה המשתנה לרמה מרבית. יתכן כי תבחינו במעט עשן או ריח. זו תופעה רגילה שלא תחזור על עצמה לאחר זמן מה.

הערה:

הקפידו לשמור את הכבל הרחק מלוחות הבישול בעת השימוש.

כיוון טמפרטורה

- שלבי כיוון הטמפרטורה בהתאם להליך המיועד יספיקו להגדרת טווח הטמפרטורות.

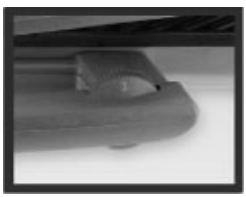

1. חימום
2. הכנת סנדויץ'
3. גריל-בישול

morphy richards

אפשרויות בישול

שימוש כמכין כריכים

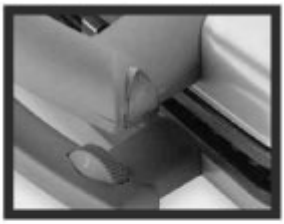

- חברו את המכשיר שלכם לשקע החשמל, קבעו את כפתור וויסות הטמפרטורה למיקום הנכון בהתאם לצורך וחממו את המכשיר מראש קודם שתניחו בתוכו את המזון... כאשר נורית החיווי של התרמוסטט תיכבה, משמעות הדבר שהמכשיר שלכם הגיע לטמפרטורה הרצויה.
- מרחו חמאה על חלקן החיצוני של פרוסות הכריך וסגרו בעדינות את המכסה.
- משך הבישול מותנה במקרה הפרטי, במילוי ובטעמכם האישי. הכריך יתבשל משני הצדדים בו זמנית.
- אין צורך למרוח בחמאה את החלק החיצוני של כל סוגי הלחם, כיוון שלמכשיר הגריל לוחות נוגדי הידבקות.

שימוש כגריל

גריל דו צדדי

- כוונו את מתג הטמפרטורה המשתנה לעמדה 3. חממו את היחידה מראש.
- הניחו את המזון המיועד לגריל על משטח הבישול התחתון וסגרו את המכסה העליון על המזון.
- אין צורך להפוך את המזון בגריל דו צדדי.
- בחלוף הזמן הרצוי המזון יהיה מוכן.
- פתחו בזהירות את המכסה ואספו את המזון מן הלוח בעזרת מרית עץ.

גריל חד צדדי

- כוונו את מתג הטמפרטורה המשתנה לעמדה מתאימה. חממו את היחידה מראש.
- הניחו את המזון המיועד לגריל על משטח הבישול התחתון.
- משכו את המכסה העליון לעמדה אנכית, ופתחו אותו בזווית של 90°.
- ניתן לבצע צלייה בגריל כאשר המכסה העליון של המכשיר פתוח ואינו נוגע במכסה העליון.
- כבו ואספו את המזון מן הלוח בעזרת מרית עץ.

גריל למסיבות (מנגל)

- על מנת להגדיל את שטח הבישול בפיקניקים ומסיבות פתחו את המכסה העליון לאחור בזווית של 180°, כך שייווצר משטח בישול רחב.
- משכו את המכסה העליון לעמדה אנכית והתאימו את יתדות הרגל העליונה לנקודה הגבוהה ביותר של יתדות הרגל. כעת תוכלו לפתוח את המכסה העליון לזווית של 180°.
- כוונו את מד הטמפרטורה המשתנה לעמדה המתאימה. חממו את היחידה מראש.
- תוכלו להניח מזון על שני המשטחים. שימוש בו זמני בשניהם יקל על הצלייה בגריל.
- כבו ואספו את המזון מן הלוח בעזרת מרית עץ.

הערה:

האור מווסת על ידי בקר חום ויידלק במחזוריות בעת הבישול על מנת להבטיח כי הטמפרטורה הנכונה נשמרת.

אזהרה:

1 – **לעולם** אל תגעו במשטחים החיצוניים של היחידה כיוון שהם מתחממים תוך כדי הפעלה. השתמשו בידית לפתיחת המכסה העליון. קיטור עשוי להיפלט מבין לוחות הבישול של הציוד שלכם עם פתיחת המכסה העליון או בעת הליך הבישול. היזהרו בעת הוצאת המזון.

2 – פתחו את המכסה בזהירות והוציאו את המזון בעזרת כלי פלסטיק או עץ, למניעת נזק לציפוי נוגד ההידבקות. לעולם אל תשתמשו במלקחיים, מזלגות או סכיני מתכת, כיוון שאלה יזיקו לציפוי.

חימום ובישול

- בעת שימוש במכשיר כתנור, תוכלו לבשל מזון, לשמור על חום מזון מבושל, לחמם מים, חלב וכדומה ולחלוט תה.

לוחות בישול דו צדדיים

- ניתן להשתמש בלוחות הבישול של המכשיר באופן דו צדדי.
- תוכלו לבשל ביצים, קרפ, קציצות בשר והמבורגר וכדומה על המשטח האופקי של לוחות הבישול במכשיר שלכם בקלות ובאופן שימושי.

ניקוי וטיפול

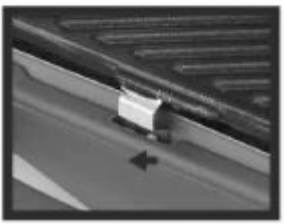

- טרם ניקוי וטיפול, נתקו את המכשיר משקע הקיר והניחו לו להתקרר.
- לאחר כל שימוש, נגבו את לוחות הבישול והמגש להגנת משטחי הבישול המצופים בחומר נוגד הידבקות.
- הוציאו את לוחות הבישול בסיבוב קל החוצה של התפסים המחזיקים את הלוחות.
- נקו את לוחות הבישול במטלית רכה או מברשת פלסטית, או שטפו במים פושרים וסבון, או במדיח כלים.
- יתכן כי תיתקלו בלכלוך עיקש עקב טמפרטורת לוחות הבישול. על מנת למנוע זאת, מספיק לשטוף את הלוחות.
- אל תשתמשו בחומרי קרצוף כגון מברשת מתכת או צמר פלדה כיוון שהם ישרטו את הציפוי נוגד ההידבקות.

- לאחר הוצאת לוחות הבישול, תוכלו לנגב את הלכלוך העיקש ואת המגשים משקפי החום במטלית לחה מעט.
- ניתן לנגב את רכיבי הפלסטיק ואת חלקי המתכת החיצוניים במטלית מסובנת ואז לייבשם לחלוטין.
- ניתן לאחסן את המכשיר בתנוחה אנכית, בעזרת מנעול הבטיחות האוטומטי.
- **לעולם** אל תטבלו במים, למעט ניקוי הלוחות והמגש.

morphy richards

אזור תעשיה נשר ת.ד. 841 רמלה 72100
מחלקת שרות לקוחות: טלפון 08-9189199, פקס 08-9189188

שריג
שירות עם אחריות