



KitchenChef

טוסטר סנדוויץ פלטות גרייל/חלקות

הוראות שימוש והפעלה



4719



ת.ד. 7210702, 841 רמלה, מוקד שרות לקוחות ארצי: 1599-55-99-66
www.sarig.com
שירות עם אהבה



KitchenChef


לקוחות נכבדים,

**KitchenChef**

אנו מודים לכם על שרכשתם טוסטר מותוצרת **KitchenChef**,
אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה שבוחורת זו בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנהה ממיכיר זה,
תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ותתקלו בעיות בפעולת או שתתגלה תקלת במכשיר, אנא פנו למעבדות השירות הקרובה
למקום מגוריכם.

הוראות זהירות ובטיחות

- * לפני השימוש במכיר יש לקרוא הוראות אלו בקפידה ולשמור אותם לשימוש בעתיד.
- * יש לוודא שמתה החשמל בשקע מתאים למיכיר V 230.
- * מכיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- * אין להשאירILDIM ללא השגחה בקרבת המיכיר כאשר הוא פועל.
- * יש למקם את המיכיר במקום שאינו נגיש לילדים.
- * אין לחשוף את הכבב לחום (תנור חם, להבה, שימוש, כיריים) או לאפשרות שיתקלו בו.
- * אין לטבול את המיכיר ואת כבל החשמל במים או בכל נוזל אחר. במידה והותזו מים על המיכיר יש לנגבם ולהמתין ליבוש מוחלט לפני השימוש.
- * אין להשתמש במיכיר בידיים רטובות.
- * אין לגעת במטחחים חמימים בידיים חשופות. יש להשתמש בידית המיכיר או בכפפות.
- * יש לנתק את תקע המיכיר משקע החשמל כשהמיכיר לא בשימוש (וגם אם זה לזמן קצר), לפני ניקויו, אחסון או בקרה של תקלת.
- * אין להשתמש בכריות ו/או בחומרי ניקוי שורטיטים בזמן הניקוי.
- * אין למשוך בכוח את כבל החשמל מהסקע.
- * אין להשתמש במיכיר כאשר נזק קיבל / לתקע או במידה והוא אינו פועל כשרה, נפל או נפגם. יש להעיר את המיכיר לתיקון בתכונות שירות המושרות בלבד.
- * היבואן לא ישא באחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה שימוש חריג או כתוצאה מתיקונים שבוצעו עיי אנשים שאינם מוסמכים לכך.
- * יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המיכיר.
- * אם פתיל הזינה נזוק, כדי למנוע סיכון שי להחליפו רק במעבדות שירות המושרת עיי היבואן.
- * יש להשתמש בחALKI חילוף מקוריים בלבד. שימוש באיזרים שאינם מומלצים עיי היבואן עלול לגרום לשရיפה, להתחشمלוות או לפציעה.

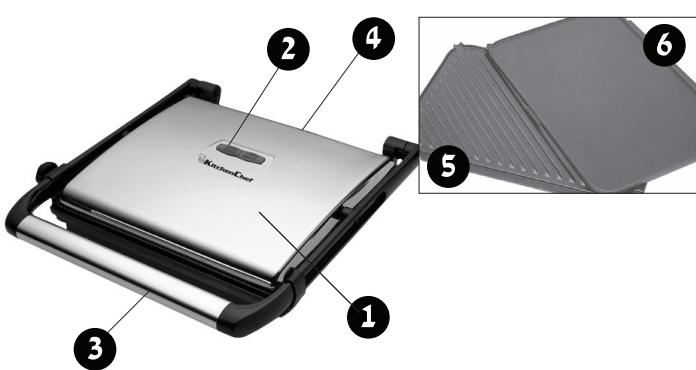

חלקי המכשיר:

1. גוף המכשיר.
2. נוריות בקורת (אדום/ירוק).
3. זידית המכשיר.
4. כבל חשמל.
5. פלטות גראיל (דגם 4719).
6. פלטות חלקות (דגם 4718).
- * הפלטות מצופות בציפוי טפלון המונע הדבקה.

הוראות הפעלה

- * לפני השימוש, בפעם הראשונה יש לנוקות את הפלטות (חלק/גריל). יש לשמן את הפלטות בעוזרת שמן, חמאה, מרגנית או שומן.
- * יש לחבר את המכשיר לשקע במתוח המתאים (V230). הנורות ידלכו (אדום וירוק).
- * יש להמתין עד שהנוריות הירוקה תכבה (בערך 5 דקות) ואז המכשיר מגע לחום הרצוי.
- * יש לפתח את הטוסטיר ולהניח את הכריך על הפלטה התחנתונה.
- * יש לסגור את הקלייה הנורית הירוקה נדלקת וניכבת לסייען לשמרה על הטמפרטורה הרצויה.
- * בהמשך הקלייה הנורית הירוקה נדלקת וניכבת לסייען לשמרה על הפלטה התחנתונה.
- * יש להשתמש אך ורק במרית עץ להסרת הכריכים מהטוסטיר. (השימוש בכלי מתכת עלול לגרום נזק לטיפוי הפלטוות).
- * **אזהרה!** אין לאפשר למים או כל נוזל אחר לבוא במגע עם גופי החימום.
- * **בסיום השימוש יש לנתק את התקע מהחשמל.**

ניקוי

- * לאחר השימוש ולפני הניקוי יש לנתק את התקע מהחשמל ולהניח למכשיר להתקרר.
- * יש לנגב את החלק הפנימי ואת הקצוות של הפלטות בעוזרת נייר סופג או מטלית להה.
- * אם קשה להסיר לכLOCK כלשהו, שפכו מעט שמן בישול על הפלטה ונגבו לאחר חימום קל שיגרום לשלולון.
- * יש לנגב את גוף המכשיר בעוזרת מטלית לחאה.
- * אין לנוקות את החלקים הפנימיים או החיצוניים בעוזרת ספג שוחק או צמר פלדה, מכיוון שלאלה עלולים לפגום בציפוי.



KitchenChef

ת.ד. 7210702 רملה, מוקד שירות לקוחות ארץ: 1599-55-99-66
www.sarig.com

