



## טבלת תכניות כביסה

IL

E. בורר תכניות


F. לחצן "הפעלה (השהייה)"

G. בורר מהירות סחיטה

H. סמן התקדמות תכנית כביסה

I. לחצן "איפוס"

J. לחצן "השהיית התחלה"

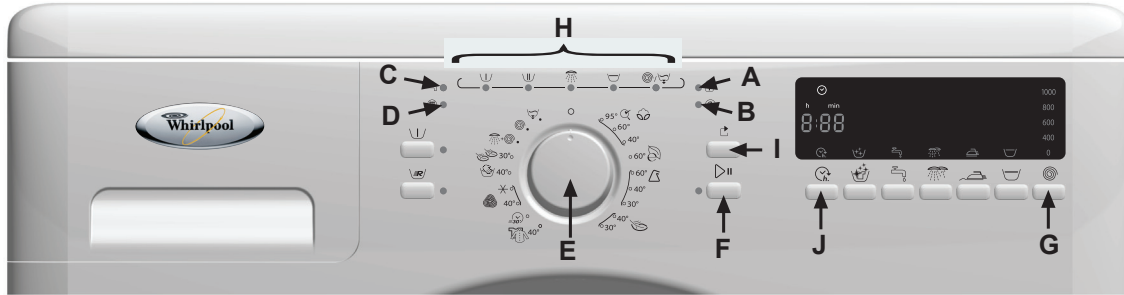

A. סמן "דלת פתוחה"

מכונת כביסה זאת מצוידת בפונקציות בטיחות אוטומטיות המאתרות ומאבחות תקלות בשלב מוקדם ומגיבות בהתאם, לדוגמה:

B. סמן "שירות"

C. סמן "ברז מים סגור"

D. סמן "ניקוי משאבה"

מהירות סחיטה מירבית	אפשרויות מיוחדות										סבון כביסה ותוספים			סוג הכביסה/הערות	כמות מירבית ק"ג	תויות טיפול	תכנית	
	מחירת סחיטה	עצירת שטיפה	קל גיהוץ	שטיפה חזקה	קל כביסה	נקי+	השהיית התחלה	מהיר	קדם-כביסה	מרכז	כביסה עיקרית	קדם-כביסה	כמות				טמפרטורה	סמל
סל"ד													-	הקפידו למלא אחר הוראות היצרן על גבי תויות הטיפול				
מקסימום	*	*	*	*	-	*	*	-	*	*	כן	*		פריטים עם לכלוך רגיל עד כבד עשויים כותנה לבנה. במקרה של לכלוך כבד או כתמים קשים, ניתן להוסיף מלבין על בסיס חמצן המתאים לשימוש בטמפרטורה של 95°C. תכנית זו משמידה חיידקים, ומבטיחה את חיטוי הכביסה שלכם.	6.0			כותנה אנטיבקטריאלית 95°C
מקסימום	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*		פריטים עם לכלוך רגיל עד כבד כגון מצעי מיטה, מפות ולבנים, מגבות, חולצות וכו' עשויים כותנה ופשתן.	6.0			כותנה 40 - 60°C
מקסימום	*	*	-	*	*	-	*	-	*	כן	-	-	פריטים עמידים עם לכלוך כבד עשויים כותנה, סיבים סינתטיים ותערובות. מאפשר חיטוי מירבי בצריכת אנרגיה על ידי הארכת משך הכביסה - מתאים במיוחד להפעלה בלילה. כדי למנוע רעש של סחיטה בלילה, כוונ את בורר הסחיטה למצב "0" והפעילו את הסחיטה בבוקר, או בחרו תכנית מתאימה עם אפשרות "השהיית התחלה". - לפריטים עם אחוז גבוה של סיבים סינתטיים, אנו ממליצים להשתמש ברשת לכביסה.	6.0			סכונני במיוחד 60°C	
מקסימום	*	*	*	*	*	-	*	*	*	כן	*	*	פריטים עם לכלוך רגיל עשויים סיבים מלאכותיים (כגון פוליאסטר, פוליאקריל, ויסקוזה וכו') או תערובות עם כותנה.	3.0			סינתטי 30 - 40 - 60°C	
1000 <sup>(1)</sup>	*	*	-	-	*	-	*	-	*	כן	*	*	וילונות וביגוד עדין כגון שמלות, חצאיות, חולצות וכו'.	1.5			כביסה עדינה 30 - 40°C	
מקסימום	*	*	*	*	*	-	*	-	*	כן	-	-	כביסה עמידה עם לכלוך קל עד רגיל, עשויה כותנה, פשתן, סיבים מלאכותיים ותערובות. תכנית יעילה של שעה אחת. וודאו שאתם מכבסים באותה הכביסה רק צבעים דומים.	3.0			כביסה יומיומית 40°C	
מקסימום	*	*	-	-	*	-	*	-	*	כן	-	-	פריטים אשר נלבשו לזמן קצר, עשויים כותנה, פוליאסטר, פוליאמיד או תערובות עם כותנה. תכנית קצרה לרענון הכביסה.	3.0			כביסה מהירה 30°C	
1000 <sup>(1)</sup>	*	*	-	-	*	-	*	-	*	כן	-	-	דברי צמר בלבד, שבתויות שלהם סמל חברת Woolmark, המסומנים כמתאימים לכביסה במכונה. תכנית זו (40°C) נבדקה ואושרה על ידי חברת Woolmark עבור דברי צמר הניתנים לכביסה במכונה.	1.0			צמר *קר- 40°C	
400 <sup>(1)</sup>	*	*	-	-	*	-	*	-	*	כן	-	-	אריגים עשויים משי, פשתן, צמר וויסקוזה מסומנים כ"מחייבים כביסה ביד". תכנית זו (40°C) נבדקה ואושרה על ידי חברת Woolmark עבור דברי צמר לכביסה ביד.	1.0			כביסה ידינית 40°C	
400 <sup>(1)</sup>	*	*	-	-	*	-	*	-	*	כן	-	-	תכנית זו מתאימה במיוחד לטיפול בלבני נשים עדינים (מומלץ מאד להשתמש ברשת לכביסה).	1.0			בגדים תחתונים 30°C	
מקסימום	*	*	-	*	-	-	*	-	*	-	-	-	זיהוי לשיטה האחרונה והסחיטה הסופית בתכנית "כותנה".	6.0	-		שטיפה וסחיטה	
מקסימום	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	סחיטה אינטנסיבית. כמו הסחיטה בתכנית "כותנה".	6.0	-		סחיטה	
-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	ניקוז בלבד - ללא סחיטה. שיטה חלופית לסיום תכנית לאחר "עצירת שטיפה".	-	-		ניקוז	



### סמן "דלת פתוחה"

לפני תחילת תכנית אחרי סיומה, סמן זה דולק כדי להראות שניתן לפתוח את הדלת. כל עוד יש תכנית כביסה פעילה, הדלת נשארת נעולה ובשום אופן אין להפעיל כוח כדי לפתוח אותה. במקרה של צורך דחוף לפתוח את הדלת במהלך פעולת תכנית כביסה, עיינו ב"ביטול (איפוס) תכנית פעילה" לפני סיומה.

### סימני תקלה

במקרה של תקלה או פעולה לא רגילה (עיינו ב"איתור התקלות" במדריך למשתמש).

### "שירות"

אם סמן "שירות" נדלק, הדבר עלול להצביע על תקלה ברכיב חשמלי.

### "ברז מים סגור"

אין אספקת מים למכונה, או הזרם חלש מדי; ייתכן שברז המים סגור או שצינור כניסת המים מכופף.

### "ניקוי משאבה"

המים המושושים לא נשאבים החוצה. ייתכן שיש עיקול כיפוף בצינור הניקוז או שצריך לנקות את המסנן (עיינו ב"ניקוי המסנן" במדריך למשתמש).

### סיום התכנית

- כל נוריות סמן סדר התכנית מכובות, וסמן "דלת פתוחה" נדלק.
- 1. סובבו את בורר התכניות למצב "מכובה" (Off/O).
- 2. סגרו את ברז המים.
- 3. פתחו את הדלת והוציאו את הכביסה.
- 4. השאירו את הדלת פתוחה כדי לאפשר את יבוש התוף.

### שינוי תכנית ו/או אפשרויות לאחר תחילת התכנית

1. לחצו על לחצן "הפעלה (השהייה)" כדי להשהות את התכנית. הסמן מהבהב.
2. בחרו בתכנית החדשה (עם טמפרטורה), אפשרויות רצויות ומהירות סחיטה אחרת לפי הצורך.
3. לחצו שוב על לחצן "הפעלה (השהייה)". התכנית החדשה ממשיכה מהשלב בו עצרתם את התכנית הקודמת. אין צורך להוסיף חומרי כביסה עבור התכנית החדשה.

### ביטול (איפוס) תכנית פעילה לפני סיומה

- לחצן "איפוס" מבטל את התכנית לפני סיומה.
- לחצו לחיצה ממושכת על לחצן "איפוס" משך מספר שניות.
- אם נותרו מים במכונה, הם נשאבים החוצה. ייתכן ויעבור זמן מה עד שניתן יהיה לפתוח את הדלת.

### לחצן "השהיית שטיפה"

- הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה האחרון, וזאת כדי למנוע קימוט ושינויים בצבע.
- אפשרות זו שימושית במיוחד אם אתם רוצים לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או אם אתם רק רוצים ניקוז.
- הערה:** התכנית נעצרת במצב "השהיית שטיפה" כאשר סמן "השהיית שטיפה" דולק בסמן התקדמות תכנית הכביסה. הסמן שליד לחצן "הפעלה (השהייה)" מהבהב.

### סיום אפשרות "השהיית שטיפה":

- לחצו על לחצן "הפעלה (השהייה)"; התכנית תסתיים אוטומטית עם שלב הסחיטה האחרונה של התכנית הנוכחית.
- אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז" ולחצו שוב על לחצן "הפעלה (השהייה)".

### לחצן "סחיטה"

- לכל תכנית יש מהירות סחיטה מוגדרת מראש.
- לחצו על לחצן כדי לקבוע מהירות סחיטה אחרת.
- אם תבחרו במהירות סחיטה "0", הסחיטה האחרונה מבוטלת אבל סחיות הביניים מבוצעות כרגיל במהלך השטיפה. מתבצע ניקוז המים בלבד.

### השהיית התחלה

- "השהיית התחלה" מאפשרת להפעיל את המכונה לפי נוחיות המשתמש, למשל בלילה. אין להשתמש בחומר כביסה נזלי עם אפשרות "השהיית התחלה".
- בחרו תכנית, טמפרטורה ואפשרויות.
- לחצו על לחצן "השהיית התחלה" כדי לבחור משך השהייה רצוי בין 30 דקות ל-23 שעות.
- לחצו על לחצן "הפעלה (השהייה)".
- בתצוגה, סימן השהיית התחלה והנקודה שבין השעות לדקות מהבהבים. הספירה לאחור של משך השהייה מתחילה.
- סמן זמן השהייה נעלם כאשר התכנית מתחילה, ובמקומה מוצג זמן התכנית הנותר.
- לאחר הלחיצה על לחצן "הפעלה (השהייה)", ניתן להפחית את משך השהייה על ידי לחיצה חוזרת על לחצן "השהיית התחלה".
- ביטול "השהיית התחלה"**
- סובבו את בורר התכניות למצב אחר, או לחצו על לחצן "הפעלה (השהייה)" - משך השהייה שנבחר נעלם מהתצוגה. לחצו שוב על "הפעלה (השהייה)" אם ברצונכם להתחיל את התכנית שנבחרה באופן מיידי.

### התחלת התכנית

פתחו את הברז ולחצו על לחצן "הפעלה (השהייה)". הסמן שליד לחצן "הפעלה (השהייה)" דולק. סמן התקדמות תכנית הכביסה מציג את השלב הנוכחי בתכנית, ומתקדם משמאל לימין דרך שלבי כביסה, שטיפה, סחיטה/ניקוז. תצוגת הזמן מראה את הזמן שנותר לתכנית. בגלל שינויים בכמות הזמן מראה ובטמפרטורת המים הנכנסים, הזמן הנותר מחושב מחדש בשלבים מסוימים של התכנית. במקרה כזה נופיע אנימציה על תצוגת הזמן.

### נתוני צריכה

תכנית	טמפרטורה (C°)	כמות (ק"ג)	מים (ליטר)	אנרגיה (ק"ש) ללא "מהיר"	משך התכנית בקירוב (דקות:שעות)	
					ללא "מהיר"	עם "מהיר"
כותנה / אנוביקטריאלי	95	6.0	59*	1.90	2:00	-
כותנה **	60	6.0	49	0.90	4:00	2:30
כותנה **	60	3.0	37	0.69	2:20	***
כותנה	40	6.0	54	0.65	2:45	1:45
כותנה **	40	3.0	37	0.58	2:30	***
חסכוני במיוחד	60	6.0	51	0.72	4:00	-
סינתטי	60	3.0	50*	0.70	1:30	1:09
סינתטי	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
כביסה עדינה	30	1.5	50	0.50	0:45	-
כביסה יומיומית	40	3.0	45	0.45	1:00	-
כביסה מהירה	30	3.0	40	0.40	0:30	-
צמר	40	1.0	55	0.60	0:45	-
כביסה ידנית	40	1.0	45	0.60	0:40	-
בגדים תחתונים	30	1.0	45	0.50	0:36	-

ערכי הצריכה נמדדו בתנאים מבוקרים כרגילים, בהתאם לתקן IEC/EN 60 456. נתוני הצריכה בבית עשויים להשתנות בהשוואה לערכים שבטבלה בשל שינויים בלחץ המים, טמפרטורת המים, כמות וסוג הכביסה. נתוני צריכת המים והחשמל מתייחסים להגדרות ברירת המחול של התכנית; בחירת אפשרויות מיוחדות או שינוי מהירות הסחיטה או הטמפרטורה ישנו את נתוני הצריכה.

- ⊖ משך התכנית יכול לחרוג מהערכים שלעיל מכיוון שהזמן המוצג תלוי בתנאי התפעול באותו הזמן (עיינו גם ב"איתור תקלות" במדריך למשתמש).
- \* כדי להוריד את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים למכונה בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמים מנוקזים מהמכונה.
- \*\* תכנית למטרת השוואה של תויות האנרגיה.
- \*\*\* התאמה אוטומטית של משך התכנית לאחר זיהוי כמות הכביסה.

### הוסיפו סבון כביסה, סגרו את הדלת ובחרו את תכנית הכביסה

- הוסיפו סבון כביסה כמצוין בעמוד הראשון וכמתואר בסעיף "סבון כביסה ותוספים" במדריך למשתמש.
- סובבו את בורר התכניות לתכנית ולטמפרטורה הרצויה.
- התצוגה מראה את משך התכנית ואת מהירות הסחיטה המירבית.
- הסמן שליד לחצן "הפעלה (השהייה)" מהבהב.

### בחרו באפשרות הרצויה

לחצו על הלחצנים של האפשרויות הרצויות – הסמנים המתאימים יידלקו. כאשר השילוב בין התכנית והאפשרויות הנוספות אינו אפשרי, הסמנים נכבים אוטומטית. בחירת שילובים לא מתאימים מבטלת אוטומטית.

### לחצן "קדם כביסה"

- מיועד רק לכביסה מלוכלכת מאוד (למשל עם חול או לכלוך גרגירי). מאריך את משך התכנית בכ-15 דקות.
- אין להשתמש בסבון כביסה נזלי עבור הכביסה העיקרית כאשר מפעילים את אפשרות "קדם-כביסה".

### לחצן "כביסה מהירה"

- מאפשר כביסה בפחות זמן על ידי קיצור משך התכנית.
- מומלץ עבור כמויות קטנות או כביסה עם לכלוך קל בלבד.

### לחצן "גיהוץ קל"

- ניתן להפעלה בשילוב עם תכניות "כותנה", "סינתטי" ו-"יומיומי" כדי להקל על הגיהוץ.
- מגביר את כמויות המים, וסוחט את הכביסה מאוד בעדינות.