

הפעלת המייבש

מידע נוסף (כולל איתור תקלות ומידע אודות השירות) מופיע בפרקים הנפרדים של הוראות השימוש.

מיינו על פי:

עובי הבד: כאשר יש כמות כביסה ליותר ממחזור ייבוש אחד, הפרידו את הכביסה בהתאם למשקל הפריטים (למשל הפרידו וייבשו בנפרד מגבות ובגדים תחתונים דקים).

סוג האריג: כותנה (מצעים); אריגים סינתטיים (טיפול קל).

מידת הייבוש: ייבוש לארוך, ייבוש לגיהוץ וכו'.

לא מתאים לייבוש במכונה: גרביונים מניילון, רקמה, בדים עם עיטורי מתכת שזורים, פריטים גדולים כגון כריות.



וודאו שכל הסוגרים סגורים ושהכיסים רוקנו. וודאו שאין מצטי סיגריות בכביסה. הפכו את הבגדים מהפנים לחוץ.

הניחו את הפריטים בתוך התוף בצורה רופפת כדי לאפשר ייבוש אחיד ומלא. לאחר מכן סגרו את הדלת.

בחרו את תכנית הייבוש הרצויה על ידי סיבוב בורר התכניות (למידע עיינו בטבלת התכניות).

בחרו את האפשרות הרצויה על ידי לחיצה על הלחצן המתאים. הסמן שמעל ללחצן יידלק בהתאמה כדי לאשר את הבחירה שלכם. בהבוב מהיר של הנורה מראה שהבחירה אינה מתאימה (חוסר תאימות בין אפשרויות). לחצו שוב על הלחצן לביטול האפשרות.

תכנית הייבוש מופעלת בעזרת לחיצה על לחצן "**הפעלה (השהייה)**". הנורה המתאימה נדלקת.

שינוי התכנית שנבחרה: במידה ותשנו את התכנית שנבחרה במהלך פעולת הייבוש, המייבש יפסיק לפעול. סמן "**הפעלה (השהייה)**" מהבהב. להפעלת התכנית החדשה, לחצו שוב על לחצן "**הפעלה (השהייה)**".

הפסקת תכנית ייבוש לפני סיומה: כדי להפסיק תכנית ייבוש, לחצו על לחצן "**הפעלה (השהייה)**" ופתחו את הדלת. המתינו לפחות 5 דקות כדי לאפשר לכביסה להתקרר, לפני הוצאת הפריטים מהמייבש. למען בטיחותכם, מחזור הייבוש יופסק אוטומטית אם תפתחו את הדלת. להפעלה מחדש, לאחר פתיחת הדלת, סגרו שוב את הדלת ולחצו שוב על לחצן "**הפעלה (השהייה)**".

זהירות: אף פעם אל תעצרו מייבש כבישה לפני סיום התכנית אלא אם כן אתם מוצאים במהירות את הפריטים ומפזרים אותם כדי לפזר את החום.

השלב האחרון של הייבוש מתרחש ללא חימום (שלב הקירור) וזאת כדי לוודא שהפריטים יגיעו לטמפרטורה נמוכה יותר כדי למנוע קימוט.

מניעת קמטים: במידה ואינכם מוציאים את הכביסה מיד לאחר הייבוש, יופעל מחזור למניעת קמטים משך 15 דקות לכל היותר (על ידי בחירת האפשרות "מניעת קמטים" ניתן להאריך זמן זה עד לכדי 12 שעות). התוף מסתובב מדי פעם כדי למנוע קימוט הכביסה.

סיום: הוציאו את הפריטים מהמייבש. תהליך הייבוש הושלם ושלב מניעת הקימוט מופעל.


כוונו את בורר התכניות למצב "מכובה" ("O").

נקו את מסנן המוך לאחר כל הפעלה: פתחו את הדלת, שלפו החוצה את מסנן המוך ופתחו את המסנן. הברישו את המוך בעזרת מברשת רכה או עם קצות האצבעות. סגרו את הדלת ודחפו את המסנן בחוזקה בחזרה למקומו.

ריקון מיכל המים: משכו את המיכל החוצה בעזרת הידית ורוקנו אותו. החזירו את המיכל כשהוא ריק על ידי דחיפתו עד הסוף למקומו.

שימו לב: השתמשו אך ורק בפריטי פלסטיק או תוספים אשר מצוין לגביהם שהם מתאימים לייבוש במייבש, ושטפו היטב בהרבה מים פריטים שטופלו במסיר כתמים. לעולם אל תייבשו במייבש פריטי גומי או פריטים שהוכתמו עם שמן צמחי.

היצרן מסיר מעצמו אחריות לנזק לכביסה כתוצאה מהנחיות בלתי נכונות או בלתי מספקות על גבי תווית הטיפול של הבגדים או הפריטים.

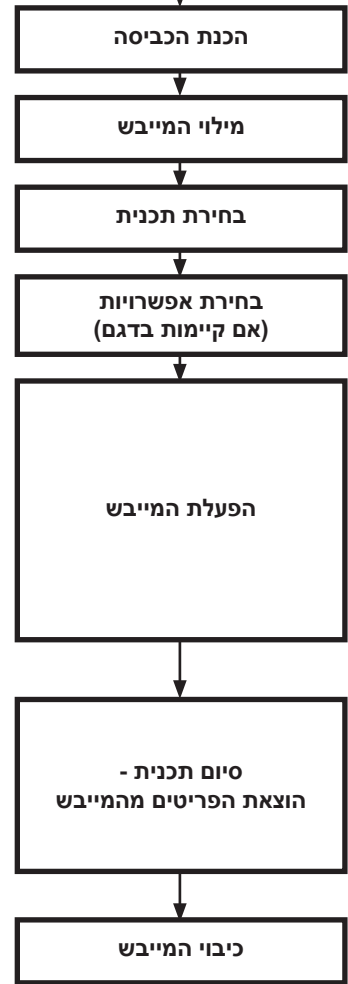

זמני ייבוש מוערכים (בדקות)		אפשרויות								תיאור התכניות			
מאוד כביסה	מאוד רטובה כביסה	עצור	איפוס	רמת ייבוש	עדין	מניעת קמטים	מהיר	מקשים נעילת 3"	סיום מחזור	אריגים	סוג האריג	תכניות / רמת ייבוש	
180	210	X	X	X	X	X	X	X	X	Cotton מקסימום 9 ק"ג כביסה מכותנה או פשתן, כביסה חמה / צבעונית	פריטים עם יותר משכבה אחת ופריטים עבים, כגון: מגבות, חלוקי רחצה.	Extra dry ייבוש מאוד	כותנה
160	185	X	X	X	X	X	X	X	מגבות ייבוש, מצעים, תחתונים.		Cupboard dry plus ייבוש לארון פלוס		
135	160	X	X	X	X	X	X	X	פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: מגבות ייבוש, מצעים, תחתונים, בגדי תינוקות, חולצות טריקו, גרבי כותנה.		Cupboard dry ייבוש לארון *		
110	130	X	X	X	X	X	X	X	פריטים לגיהוץ, כגון: מצעים, מפות שולחן, מגבות ייבוש, חולצות טריקו, חולצות פולו, בגדי עבודה.		Iron dry ייבוש לגיהוץ *		
70	95	X	X	X	X	X	—	X	X	Synthetics מקסימום 4.5 ק"ג פריטים סינתטיים או מכותנה קלה לטיפול (ללא גיהוץ)	פריטים עם אזורים בעלי יותר משכבה אחת ופריטים עבים, כגון: מצעים, מפות שולחן, חליפות טרנינג, מעילים, שמיכות.	Extra dry ייבוש מאוד	אריגים סינתטיים
50	70	X	X	X	X	X	—	X	כביסה שאינה זקוקה לגיהוץ, כגון: חולצות מכופתרות, חולצות טריקו, בגדי ספורט.		Cupboard dry ייבוש לארון *		
45	60	X	X	X	X	X	—	X	כביסה שמצריכה גיהוץ, כגון: מכנסיים, שמלות, חולצות, חצאיות.		Iron dry ייבוש לגיהוץ		
70	85	X	X	—	X	X	—	X	X	כביסה העשויה סיבים סינתטיים כגון פוליאמיד, נילון, פוליאקריליק וכו'. 2.5 ק"ג	ייבוש בעוצמה נמוכה המיועד לפריטים עדינים, כגון: מכנסיים, שמלות וחולצות.	Delicate plus עדין פלוס	תכניות מיוחדות
60	80	X	X	X	X	X	—	X	X	חולצות טריקו, חולצות מכופתרות, מגבות, בגדים תחתונים, בגדי ספורט.	Mixed load מעורב		
85	105	X	X	X	X	X	—	X	X	ג'ינס, מכנסי עבודה וזקטים.	Jeans ג'ינס		
70	85	X	X	—	X	X	—	X	X	אריגים עשויי משי 2.5 ק"ג	חולצות וחולצות טריקו.	Silk משי	
70	85	X	X	—	X	X	—	X	X	אריגים סינתטיים 2.5 ק"ג	בגדי ספורט, בגדים תחתונים ייחודיים, מכנסי ריצה.	Sport ספורט	
—	'30	X	X	—	—	—	—	X	X	Airing	כל האריגים.	המייבש מאורר ומרענן את הכביסה משך 30 דקות, ללא חימום.	אזור
'120 - '10		X	X	—	X	X	X	X	X	Drying time	השלמת ייבוש (מתאים לכל האריגים).	זמני ייבוש	

* תכנית בדיקות בהתאם ל-EN 61121, נבדק עם קיבולת מרבית לפי התווית.

כיצד לנהוג אם ברצונכם...

... לבדוק קודם בעצמכם את המייבש: (אם המייבש אינו מתפקד כראוי, בדקו את הנקודות שלהלן לפני שתתקשרו לשירות הלקוחות - עיינו גם בפרק המתאים במדריך למשתמש)









































<ul style="list-style-type: none"> • האם בחרתם בתכנית הנכונה? • האם המחזור הופסק באמצע (פתיחת דלת, מיכל מים מלא)? • האם הכביסה שהכנסתם למייבש הייתה רטובה מדי (מהירות הסחיטה במכונה מתחת ל- 1000 סל"ד)? • האם מסנן המוך מלוכלך (סמן מסנן דולק)? • האם ממיר החום מלוכלך (לפרטים נוספים עיינו במדריך למשתמש)? • האם הטמפרטורה בחדר גבוהה מדי? • האם סמני "סיום" ו-"מניעת קמטים" דולקים? מחזור הייבוש הסתיים וניתן להוציא את הכביסה. • במידה ותוצאות הייבוש אינן משביעות רצון, בחרו בתכנית עם ייבוש חזק יותר או הפעילו את אפשרות התאמת מידת הייבוש (אם קיימת בדגם) כדי לקבל תוצאות ייבוש אופטימליות. • האם ערבבתם פריטי כביסה עבים ודקים? האם ערבבתם סוגי אריג שונים? • מיינו את הכביסה לפי עובי וסוג האריג וייבשו שוב. 	<p>הייבוש אורך זמן רב מדי/ הכביסה אינה יבשה מספיק</p>
<ul style="list-style-type: none"> • האם התקע מוכנס היטב לשקע החשמל? • האם יש הפסקת חשמל? • האם המפסק הראשי מורם? • האם דלת המייבש סגורה היטב? • האם בחרתם בתכנית ייבוש? • האם לחצתם על לחצן "הפעלה (השהייה)"? • האם בחרתם באפשרות "סיים מחזור"? • האם מלאתם את המייבש יתר על המידה? הוציאו חלק מהפריטים מהמייבש. 	<p>המייבש אינו פועל (לאחר הפסקת חשמל, תמיד יש ללחוץ שוב על לחצן "הפעלה (השהייה)")</p>
<ul style="list-style-type: none"> • האם מסנן המוך נקי? • האם מיכל המים ריק? • האם מיכל המים הוכנס היטב למקומו? • האם ממיר החום נקי והאם הוא הוכנס היטב למקומו? 	<p>סמן המסנן ומיכל המים דולק</p>
<ul style="list-style-type: none"> • האם ממיר החום הוכנס היטב למקומו? • האם ניגבתם היטב את שירי המוך מאטם ממיר החום ומאטם הדלת? • האם מיכל המים הוכנס היטב למקומו? • במידה והמייבש מחובר לחיבור ניקוז ישיר, האם הוא מהודק היטב? • האם המייבש מפולס? 	<p>טיפות מים מצטברות מתחת למייבש</p>

...לטפל נכון במייבש ולנקותו:

<ul style="list-style-type: none"> • הברישו את המוך בעזרת מברשת רכה או עם קצות האצבעות. • סגרו את המסנן. • דחפו את המסנן בחזרה למקומו. 	<p>נקו את המסנן בתום כל הפעלה</p>
<ul style="list-style-type: none"> • משכו בידית כדי להוציא את מיכל המים. • רוקנו את מיכל המים. • החזירו את מיכל המים כשהוא ריק על ידי דחיפתו עד הסוף למקומו. 	<p>רוקנו את מיכל המים בתום כל הפעלת ייבוש</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נקו את ממיר החום תחת מים זורמים. • נקו את כל המוך מהאטמים. • נקו את ממיר החום (למידע נוסף, עיינו בפרק "ניקוי ממיר החום" במדריך למשתמש). 	<p>נקו את ממיר החום לפחות פעם בחודש</p>

קודי תקלות

במקרה של תקלה במייבש, אחד מקודי התקלה הבאים יופיעו. בהתאם לדגם, התקלה יכולה להיות מוצגת באותיות או בעזרת הבהוב של הסמנים השונים.

קוד תקלה	סמני קוד תקלה	על הלקוח לבדוק לפני פניה למוקד השירות
F0	     *	נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
F02	     *	נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
F03	     *	נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
F04	     *	נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
F05	     *	כבו את המייבש. נתקו את המייבש מהחשמל. ודאו שהטמפרטורה בחדר היא בין 5 °C ל-35 °C. המתינו שעה אחת (1). חברו את המייבש לחשמל והדליקו אותו. אם התקלה חוזרת, נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
F06	     *	
F07	     *	
F10 - F22	     *	כבו את המייבש. נתקו את המייבש מהחשמל. המתינו 30 דקות. חברו את המייבש לחשמל והדליקו אותו. אם התקלה חוזרת, נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
סמן ההפעלה מהבהב פעמיים 2 (פעמים) בשנייה כאשר לוחצים על הלחצן		ודאו שהדלת סגורה ושממיר החום מוכנס היטב למקומו.
סמן ההפעלה מהבהב פעמיים 2 (פעמים) בשנייה כאשר לוחצים על הלחצן "הפעלה (השהייה)"		ודאו שממיר החום מוכנס היטב למקומו.

 סמן דולק	 סמן כבוי	 סמן מהבהב
--	--	---



סמנים ואפשרויות

מד חסכון

"מד החסכון" נותן לכם הערכה גסה לגבי צריכת החשמל החזויה של התכנית שנבחרה. אפשרות זו לא תפעל בתכניות המבוססות על זמנים. ברגע שתסובבו את בורר התכנית לאחת מהתכניות שמונעות על-ידי לחות ורטיבות, סמן "מד החסכון" יציין את צריכת החשמל החזויה.



שלושת הסמנים מראים את רמת הצריכה: ככל שהתכנית שבחרתם תצרוך פחות חשמל, כך ידלקו פחות סמנים. צריכת החשמל תלויה בתכנית, ברמת הרטיבות ההתחלתית והאפשרויות שתבחרו, וכן במשקל הכביסה. בשל כך, רמת צריכת החשמל החזויה עשויה להתעדכן ברגע שהתוף ישקול את משקל הכביסה.

סיום

תכנית הייבוש הסתיימה. הוציאו את הכביסה מהמייבש.



הגנה מפני ייבוש יתר / החוש השישי סמן זה דולק כאשר בוחרים תכנית עם בקרת לחות, כדי להראות שפונקציית ההגנה פעילה.



דרגת ייבוש

מאפשרת לכם לכוון את דרגת הייבוש של הכביסה. לאחר בחירת התכנית המבוקשת, ניתן לבחור את רמת הייבוש על-ידי לחיצה על הלחצן.

Dryness Level



לחיצה פעם אחת (1) בוחרת רמה יבשה יותר



או

לחיצה פעמיים (2) בוחרת רמה יבשה פחות



או

לחיצה 3 פעמים מחזירה אתכם לרמת הייבוש הרגילה.



בורר תכניות

בוחרים תכנית ייבוש על ידי סיבוב בורר זה. סמן "הפעלה (השהייה)" המבהב.



"הפעלה (השהייה)" לחצן

מתחילים את תכנית הייבוש על ידי לחיצה על לחצן זה. הסמן דולק.



מסנן

הסמן דולק כאשר צריך לנקות את המסנן. נקו את המסנן בתום כל הפעלה.



מיכל המים

הנורית דולקת כאשר יש צורך לרוקן את מיכל המים. פעולת הייבוש מופסקת אוטומטית. רוקנו את המיכל והפעילו מחדש את התכנית. רוקנו את מיכל המים לאחר כל הפעלה של המייבש.



ניקוי ממיר החום

הסמן דולק לאחר 30 הפעלות כדי להראות שיש לנקות את ממיר החום. ניקוי ממיר החום.



תצוגת "זמן נותר"

בהתאם לתכנית שנבחרה, יוצג זמן ייבוש התחלתי. לאחר תחילת הייבוש, הזמן המוצג מתעדכן בהתאם לנפח, סוג ומידת הלחות של הכביסה. זמן הייבוש המוצג הוא ערך מחושב אשר מתעדכן במהלך הייבוש.



h min




הקווים המבהבים מראים שהמייבש עורך חישוב כעת. הזמן הנותר יתעדכן.



עדין
בחירת אפשרות זו תפחית את
טמפרטורת הייבוש. לא ניתן לבחור
אפשרות זו יחד עם האפשרות "מהיר".



Gentle



h

88



Cycle
end



- סיום מחזור**
בעזרת אפשרות זו אתם יכולים לדחות
את התכנית שלכם כדי להשלים אותה
בשלב מאוחר יותר: לחצו על הלחצן כדי
לבחור בעוד כמה שעות תושלם התכנית.
- כך, אתם יכולים לתכנן שהכביסה
שלכם תהיה מוכנה בזמן מסוים
ולהרוויח מתעריפי חשמל מועדפים
במהלך הלילה, למשל.
 - ניתן לבחור את האפשרות "סיום
מחזור" במרווחים של שעה שלמה
(1 עד 24 שעות). בלחיצה על
הלחצן, יוצג הזמן הקצר ביותר;
המשיכו ללחוץ על הלחצן כדי לעבור
בין הזמנים האפשריים.
 - לביטול האפשרות, העבירו את בורר
התכניות למצב "מכובה" ("O").
 - לאחר שבחרתם את משך "סיום
המחזור" הרצוי, לחצו על "הפעלה
(השהייה)" - הספירה לאחור תחל.
• במהלך הספירה לאחור עדיין ניתן
לשנות את הגדרת האפשרויות.
(לבחור או לבטל בחירת אפשרויות).
 - לעיתים, התכנית עשויה להסתיים
לפני שזמן "סיום המחזור" שנבחר
חלף (למשל במשקלים קטנים).
במקרה כזה, המייבש ימשיך לנער
את הכביסה מפעם לפעם על מנת
לשמור עליה רעננה, עד שיחלוף
זמן "סיום המחזור". בזמן הניעור
בתצוגה תופיע אנימציה.
 - ניתן לעצור את של הניעור בכל עת
על ידי לחיצה על כל אחד מהלחצנים
או על ידי סיבוב בורר התכניות, או
לחילופין על ידי פתיחת הדלת.


איפוס
במהלך שלב בחירת התכנית, לחיצה
על לחצן זה תכבה את כל ההגדרות של
האפשרויות שנבחרו. לחיצה על לחצן
זה בזמן תכנית ייבוש תעצור את פעולת
המייבש ותחזיר אותו למצב בחירה.
יש ללחוץ על לחצן זה במשך 3 שניות
לפחות.



נעילת מקשים
כדי להגן על ילדים, אפשר להשתמש
באפשרות זו לנעילת כל פעילות לוח
הבקרה.
להפעלת אפשרות זו, צריך ללחוץ
על הלחצן במשך 3 שניות עד שסמל
"המפתח" מופיע בתצוגה. לביטול
אפשרות זו, לחצו על הלחצן עד שסמל
"המפתח" יעלם.
אפשרות הנעילה תישאר פעילה גם
לאחר סיבוב בורר התכניות למצב
"כיבוי" או פתיחת הדלת. יש לבטל את
האפשרות.



3"



התאמת זמן הייבוש
סובבו את בורר התכניות למצב "זמן
ייבוש". לחצו על לחצן "זמן ייבוש" כדי
לבחור את משך הייבוש בצעדים של
עשר דקות עד ל- 120 דקות.



h min

8:88



Drying
Time



Rapid




מהיר
בחירת אפשרות זו תפחית את זמן
הייבוש. בחרו אפשרות זו רק עבור
תכניות כותנה, עם כמות מירבית של
3,5 ק"ג.
הפריטים צריכים להיות באותו גודל,
משקל ועובי.

מניעת קמטים
מפחית את קימוט הבגדים במידה ואינכם
מוציאים את הכביסה מיד לאחר הייבוש.
התוף מסתובב מפעם לפעם למשך 12
שעות לכל היותר. ניתן להפסיק את
הפעולה בכל זמן על ידי כיבוי המייבש.



Anti
crease



5019 300 00246

(כפוף לשינויים טכניים)