


טבלת תוכניות כביסה

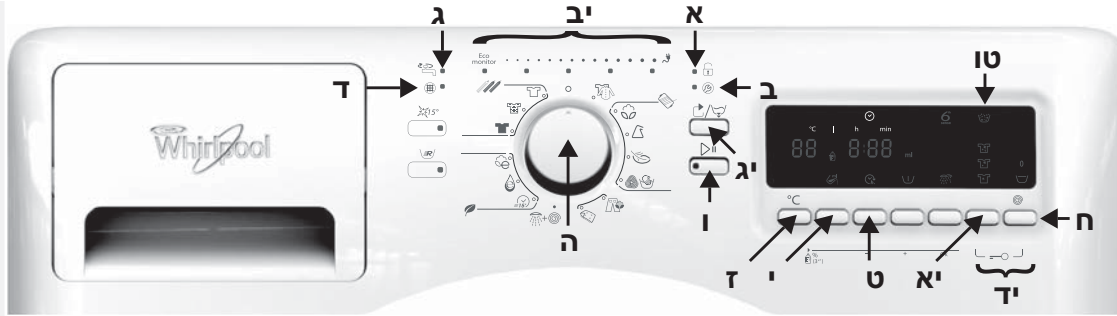

- א. חיווי "דלת פתוחה"
- מכונת כביסה זאת מצוידת בפונקציות בטיחות אוטומטיות המאחרות ומאבחות תקלות בשלב מוקדם ומגיבות בהתאם, לדוגמה:
- ב. חיווי "שירות"
- ג. חיווי "ברז סגור"
- ד. חיווי "ניקוי משאבה"

- ה. בורר תכניות
- ו. לחצן "הפעלה/השהייה"
- ז. לחצן "טמפרטורה"
- ח. לחצן "סחיטה"
- ט. לחצן "סיום מחזור"
- י. לחצן "דורש מינון"
- יא. לחצן "מידת הלכלוך"
- יב. מנטר החיסכון
- יג. לחצן "איפוס/ניקוד"
- יד. צירוף לחצנים למנעול ילדים
- טו. חיווי מנת יתר של סבון כביסה

הפחתת סחיטה מרבית 1000 ¹⁾	הפחתת סחיטה מרבית 1000 ¹⁾	סיור מחזור	בימינו ml	אפשרויות שניתן לבחור				סבון כביסה ותוספים			סוג הכביסה/הערות	כמות כביסה מרבית ק"ג	טמפר-טורה °C	תוכנית	
				רמת לחץ	חזקה שטיפה	עקירת קדם	מהיר	צבעים 15°	מרכז	כביסה עיקרית				קדם עיקרית	תוכנית
*	*	*	*	*	*	—	—	*	*	כן	—	6.0	קר - 60°C		מעורב
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	9.0	קר - 95°C		פריטי כותנה
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	3.5	קר - 60°C		אריגים סינתטיים
1000 ¹⁾	*	*	*	*	—	*	—	*	*	כן	*	2.5	קר - 40°C		כביסה עדינה
1000 ¹⁾	*	*	*	*	—	—	—	*	*	כן	—	2.0	קר - 40°C		צמר / כביסה ביד
*	*	*	*	*	*	—	—	*	*	כן	—	9.0	קר - 60°C		לבנים
1000 ¹⁾	*	*	*	*	—	*	—	*	*	כן	*	6.0	קר - 60°C		צבעים בהירים
1000 ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	6.0	קר - 60°C		כהה
*	*	*	*	*	*	—	—	*	*	כן	—	9.0	קר - 60°C		חסכוני כותנה
*	*	*	*	—	—	—	—	*	—	כן	—	3.0	קר - 40°C		חסכוני עם מים
*	*	*	*	—	—	—	—	*	*	כן	—	3.0	קר - 30°C		מהירות 15
1000 ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	5.0	קר - 60°C		ג'ינס
1000 ¹⁾	*	*	*	*	*	*	—	*	*	כן	*	3.0	קר - 60°C		פריטים גדולים
*	*	—	—	*	—	—	—	*	—	—	—	9.0	—		שטיפה וסחיטה

נתוני צריכה

תוכנית	טמפרטורה	כמות כביסה	מים	אנרגיה	משך התכנית בקירוב (שעות : דקות)
מערב	(°C)	(ק"ג)	(ליטר) L	(קו"ש)	עם "מהיר"
פריטי כותנה	40	6.0	65	0.65	1:00
פריטי כותנה	95	9.0	**90	2.60	2:30
פריטי כותנה	60	9.0	64	1.53	2:20
פריטי כותנה	40	9.0	82	0.85	2:05
אריגים סינתטיים	60	3.5	**48	0.95	1:35
אריגים סינתטיים	40	3.5	45	0.55	1:20
כביסה עדינה	40	2.5	60	0.65	0:50
צמר / כביסה ביד	40	2.0	45	0.60	0:40
לבנים	40	9.0	85	0.85	2:20
צבעים בהירים	40	6.0	70	0.50	1:20
כהה	40	6.0	49	0.60	1:40
חסכוני כותנה*	40	9.0	64	1.17	4:00
חסכוני כותנה*	60	4.5	44	0.90	***3:10
חסכוני כותנה*	40	4.5	44	0.85	***3:15
חסכוני עם מים	40	3.0	19	0.45	1:00
מהיר 15	30	3.0	30	0.20	0:15
ג'ינס	40	5.0	60	0.50	1:30
פריטים גדולים	40	3.0	70	0.75	1:30

ערכי הצריכה נמדדו בתנאים מנומלים בהתאם לתקן IEC/EN 60456. בבית הם עשויים להשתנות בהתאם לנחיצות המים והטמפרטורה, כמות וסוג הכביסה. נתוני הצריכה המצוינים מבוססים על טמפרטורת כניסת מים של בערך 15°C דרך ברז המילוי הקר וברז המילוי החם (אם זמין). אם יש למכונת הכביסה שלך ברז מילוי חם, חיבור ברז זה לאספקת מים חמים יוריד את צריכת האנרגיה על ידי קיצור זמני החימום בהתאם לטמפרטורת המים בברז כניסת המים החמים. צריכת המים והאנרגיה מתייחסת להגדרות ברירת המחדל של התוכנית, עם הטמפרטורה והכמות המצוינים בטבלה; בחירה באפשרויות כלשהן או שינוי מהירות הסחיטה ישנו גם את נתוני הצריכה.

- משך התכנית עשוי להשתנות בהשוואה לנתונים שעליו מכוון שהוא מותנה בתנאים הקיימים בעת הפעלה (עינו גם ב"איתור תקלות" במדריך למשתמש).
- * תכנית למטרות השוואה של תויות האנרגיה. מסיבות של חיסכון באנרגיה, טמפרטורת המים האמיתית עשויה לחרוג מטמפרטורת הממוזר המוצהרת. ** כדי להוריד את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמשאבה מנקזת את המים מהמכונה.
- *** התאמה אוטומטית של משך התכנית בהתאם לכמות הכביסה. צריכת חשמל: במצב כבי 0.11 אוטו / במצב פועל 2.32 אוטו.

הכניסו כביסה, סגרו את הדלת ובחרו את תכנית הכביסה

טענו את הכביסה, סגרו את הדלת וסובבו את בורר התוכניות לתוכנית הרצויה; החיווי "הפעלה/השהייה" > י הבהב. ניתן לשנות את הטמפרטורה ואת מהירות הסחיטה המוצגים בתצוגה על ידי לחיצה על הלחצן "טמפרטורה" C או הלחצן "סחיטה" ☉. אם אתם לא משתמשים ב"סיוע במינון" 📊, הוסיפו סבון בכביסה עכשיו.

בחרו אפשרויות אם אתם רוצים

אם ציורף כלשהו של תכנית/אפשרות או אפשרות/אפשרות אינו נתמך, החיווי ייכה אוטומטית. בתכניות מסוימות, ייתכן שאחת האפשרויות תופעל מראש; ותכלו לבטל אותה.

הלחצן "צבעים 15"

- חוסך אנרגיה והמתשת לחימום המים תוך השגת תוצאת שטיפה טובה.
- תומך בתחזוקת צבע בעת כיוב כביסה צבעונית.
- מומלץ לכביסה עם לכלוך קל.
- אדו שסבון הכביסה שלכם מתאים לטמפרטורות כיוב נמוכות (15 או 20°C).
- לא ניתן לבחירה עבור כותנה 70 - 95°C.

הלחצן "כביסה מהירה"

- מאפשר קיצור זמן הכביסה על ידי קיצור משך פעולת הסחיטה.
- מומלץ רק לכביסה עם לכלוך קל.
- לא ניתן לבחירה עבור כותנה 70 - 95°C.

הלחצן "קדם כביסה"

- מוסיף מחזור קדם כביסה לתוכנית הכביסה שנבחרה; מאריך את התוכנית בערך ברבע שעה.
- מומלץ עבור כביסה עם לכלוך כבד (לדוגמה המכילה חול או גרגרי לכלוך).
- אין להשתמש בסבון כביסה נוזלי בתכנית הכביסה העיקרית כאשר מפעילים את האפשרות "קדם-כביסה".

הגדירו את סיום המחזור

באמצעות פונקציה זו תוכלו להשהות את התוכנית כדי שתסתיים במועד מאוחר יותר; לחצו על הלחצן כדי לבחור בעוד כמה שעות תסתיים התוכנית. כך הכביסה שלכם תוכל להיות מוכנה בשעה מסוימת ותוכלו למשל להרוויח תעריפי אנרגיה מוזלים במהלך הלילה.

- אין להשתמש בסבון כביסה נוזלי עם האפשרות הזו.
- ניתן לבחור את משך הזמן עד ל"סיום המחזור" בקפיצות של שעה (1 עד 24 ש'). כשתלחצו על הלחצן יוצג הזמן הקצר ביותר האפשרי; המשיכו ללחוץ על הלחצן כדי לעבור בין כל הזמני האפשריים. כדי להסיר אותו שוב, המשיכו ללחוץ על הלחצן עד שתראו את הערך "0:00".
- לאחר שתבחרו את הזמן הרצוי עד ל"סיום המחזור", לחצו על "הפעלה/השהייה" - הספירה לאחור תחל.
- במהלך הספירה לאחור עדיין תוכלו לשנות את הגדרת התוכנית (לבחור הספירות או לבטל את הבחירה שלהן, לשנות מהירות סחיטה וכו'). אם השנויים יאירכו את משך התוכנית כך שהיא תחרוג מהזמן המקורי שנקבע עד ל"סיום המחזור", התוכנית תתחיל מיד.
- לפעמים התוכנית תסתיים לפני הזמן שנבחר עד ל"סיום המחזור" (לדוגמה עבור כביסות קטנות). במקרים כאלו, מכוונת הכביסה תסובב את הכביסה מדי פעם על מנת שהיא תישאר רעננה עד לתום הזמן שהוגדר ל"סיום המחזור". במהלך הסיבוב התצוגה תראה אנימציה. ניתן לעצור את שלב הסיבוב בכל עת על ידי לחיצה על הלחצן כלשהו או על ידי סיבוב בורר התכנית; האנימציה תעצור ונעילת פתיחת הדלת תשתחרר אחרי דקה כפי שמצוין בתצוגה.

המלצה על מינון נוזל הכביסה

באמצעות הלחצן "סיוע במינון" ניתן לגרום למכונת הכביסה לציין את כמות סבון הכביסה המומלצת לכמות הכביסה, בהתאם למידת הלכלוך שבבחרה.

- זה עוזר לחסוך בסבון כביסה ולשמור על הסביבה וגם להגן על בעלי עור רגיש על ידי הימנעות ממת יתר של סבון כביסה.
 - לפני השימוש בפונקציה זו, עליכם להתאים את מכוונת הכביסה לכמויות המומלצות עבור סבון הכביסה שבו אתם משתמשים.
 - בנוסף עליכם לבדוק אם קושי המים באזורכם תואם לקושי המים "רך" של מכוונת הכביסה - אם לא יש להתאים אותן.
 - בחרו את התוכנית, האפשרויות וסיום המחזור לפני השימוש בלחצן "סיוע במינון".
- לפרטים יש לעיין במדריך למשתמש הנפרד עבור "סיוע במינון".


חיווי "דלת פתוחה"

לפני תחילת תכנית אחרי סימונה, חיווי זה דולק כדי להראות שניתן לפתוח את הדלת. כל עוד יש תכנית כביסה פעילה, הדלת נשארת נעולה ובשום אופן אין להפעיל כוח כדי לפתוח אותה. אם מתעורר צורך דחוף לפתוח את המכונה כאשר תכנית פועלת, עיינו ב"איפוס תכנית מופעלת לפני סימונה".

מנטר החיסכון

"מנטר החיסכון" נותן לך משוב גס לגבי צריכת החשמל של הגדרת התוכנית שבחרת.

ברגע שתסובבו את בורר התוכניות לתכנית כלשהי, "מנטר החיסכון" יפעל.



החיווי שמאל מצגי ש"מנטר החיסכון" פעיל. ארבעת החיוויים ליודו מראים את רמת הצריכה: ככל שתחזית צריכת החשמל של התוכנית שלך פחותה, כך יידלקו פחות חיוויים. הדבר תלוי בתוכנית, בטמפרטורה ובאפשרויות שנבחרו, וגם בכמות הכביסה. מסיבה זו תחזית צריכת החשמל עשויה להתעדכן כשמכונת הכביסה מזהה את כמות הכביסה.

התחלת התכנית

פתחו את הברז ולחצו שוב על לחצן "הפעלה/השהייה" >. החיווי "הפעלה/השהייה" > י דלק, כאשר כמות הכביסה מזוהית או משך התוכנית מותאמת, התצוגה תראה אנימציה.

מנעול ילדים

מונע מילדים להפעיל את מכוונת הכביסה או לשנות הגדרות של תכנית פעילה. לא ניתן להפעיל או לנטרל אותו כשבורר התכנית נמצא במצב "Off/O". להפעלת מנעול הילדים:

- סובבו את בורר התכניות למצב תכנית, או הפעילו תכנית כרגיל.
- לחצו בו-זמנית על 2 הכפתורים המסומנים עם סימן של מפתח "Off/O". במשך 3 שניות לפחות. סלמ מפתח יוצג לזמן קצר בתצוגה כדי להראות שמנעול הילדים מופעל.
- אם ננסו לשנות הגדרות תכנית כאשר מנעול הילדים מופעל, סימן המפתח יוצג בתצוגה לזמן קצר. לא ניתן לשנות יותר את הגדרות התכנית. השינוי היחיד האפשרי הוא לכיבו המכונה על ידי סיבוב בורר התכניות למצב "Off/O". כדי לבטל את מנעול הילדים, בצעו את אותן פעולות כמו להפעיל אותו.

חיווי תקלה

אם אחד מנורות החיווי דולקת או במקרה של תקלה, עיינו ב"איתור תקלות" במדריך למשתמש.

מהירות הסחיטה בתצוגה מבהבת: חוסר איזון בזמן הסחיטה.

סיום התכנית

- החיווי "דלת פתוחה" > י דולק. התצוגה מראה "סיום".
- 1. סובבו את בורר התכניות למצב "Off/O".
- 2. סגרו את ברז המים.
- 3. פתחו את הדלת והוציאו את הכביסה.
- 4. השאירו את הדלת פתוחה כדי לאפשר את ייבוש התוף.

חיווי מנת יתר של סבון הכביסה

הסמל ידלק בסיום התוכנית אם השתמשת ביותר מדי סבון כביסה. השתמש בפחות סבון כביסה בפעם הבאה.

שינוי תכנית ו/או אפשרויות לאחר תחילת התכנית

- לחצו על הלחצן "הפעלה/השהייה" > כדי להשהות את התוכנית. החיווי מבהב.
- בחרו תכנית חדשה, טמפרטורה, אפשרויות ומהירות סחיטה אחרת לפי הצורך.
- לחצו שוב על הלחצן "הפעלה/השהייה" >. התכנית החדשה ממשיה מהשלב בו עצרתם את התכנית הקודמת. אין צורך להוסיף סבון כביסה עבור תכנית זו.

איפוס תכנית פעילה לפני סימונה

- הלחצן "איפוס/ניקוז" > י מבטל תוכנית לפני סימונה.
- לחצו על הלחצן "איפוס/ניקוז" > י משך מספר שניות; תופיע אנימציה בתצוגה. המים שבמכונה מנוקזים; יכול לקחת מעט זמן עד שניתן לפתוח את הדלת.