

De Dietrich

OBJETS DE VALEUR DEPUIS 1684



הוראות הפעלה והתקנה

תנור מובנה

DOP7220



ברכותינו על רכישת המוצר שברשותכם.
קראו בעיון את הוראות ההפעלה כדי שתוכלו ליהנות מכל תכונות המכשיר.
שמרו על חוברת זו ועל אריזת המכשיר לשימוש עתידי.
היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לתוצאות של שימוש במכשיר שלא
בהתאם להוראות. האיוורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם
לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

תוכן עניינים

3	אזהרות בטיחות
5	התקנה
7	תרשימים
12	תאור המכשיר
16	הגדרות
17	אפיה
19	תחזוקה וניקוי
21	אבחון תקלות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. בהעדר פתח אוורור טבעי (חלון למשל), מומלץ להתקין קולט אדים או ונטה חשמלית.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף

לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220-240V 50~60Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצוין על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצלים או בכבלים מאריכים.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש למסור אותו למעבדת שירות לבדיקה.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אין לחמם נזולים או מאכלים במיכלים
אטומים העלולים להתנפץ בזמן האפיה.

המכשיר מיועד לבישול ואפיה של מזון
בלבד! אין להשתמש בו לייבוש בגדים,
נעליים או חפצים אחרים. סכנת שריפה!

אין להשתמש בחומרים דליקים כמו ניילון
ונייר העלולים להתלקח.

פליטת אוויר חם היא תופעה תקינה בזמן
הפעלת המכשיר. אין לחסום את פתחי
האיוורור.

שמרו על ניקיון תא האפיה. שאריות מזון
עלולות לגרום להתפרצות דליקה.

הקפידו לכבות את כל המתגים והבוררים
למצב כבוי בסיום ההפעלה.

התקנה, הפעלה ראשונית ותיקון המכשיר
ייעשו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך.
ההתקנה כרוכה בתשלום ישירות לטכנאי.
כל נזק אשר יתגלה במוצר אשר נפתח
שלא על ידי טכנאי מוסמך, יהיה על
אחריות הלקוח.

בורר עוצמה מכון למצב כבוי 0 / off אינו
מנתק את המכשיר מרשת החשמל,
לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע
החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק
מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או
מתלקחים על גבי או בקרבת המכשיר.

מכשיר זה מתחמם במהלך השימוש. מגע
בדלת התנור עלולה לגרום לכוויה.

אין להניח חפצים או להישען על דלת
התנור כשהיא פתוחה.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה,
וודאו שהוא אינו פגום ופתיל הזינה במצב
תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם
החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני
התקנתו.

הזהרו ממגע בחלקים חמים! השתמשו
בכפפות מתאימות כדי להכניס או להוציא
תבניות או כלי בישול.

וודאו שהמדפים מונחים במקומם בצורה
נכונה ויציבה.

הקפידו תמיד להשתמש בכלי בישול חסיני
חום.

התקנה מובנית

התקנת המכשיר תעשה אך ורק על ידי
טכנאי מוסמך!

חיבור לרשת החשמל יעשה לפי הכללים
והתקנות בפועל ויתבצע אך ורק ע"י
חשמלאי מוסמך בלבד!
חובה לחבר את המכשיר לשקע מוארק
באופן תקני!
תקע החשמל חייב להיות נגיש בכל עת.

אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל,
יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י
חשמלאי מוסמך בלבד!


התייחסו למידות החיתוך וההתקנה
המופיעות בתרשימים בדף הבא.

ניתן להתקין את התנור מתחת למשטח
עבודה או בארון (תרשים A/B).


אזהרה! במידה ודופן האחורית בארון
ההתקנה היא פתוחה, חייב לשמור על
מרווח של עד 70 מ"מ בין התנור לקיר
(איור C).

אם הדופן האחורית בארון ההתקנה
סגורה, השאירו מרווח של 50x50 מ"מ
לצורך העברת כבל החשמל.



A

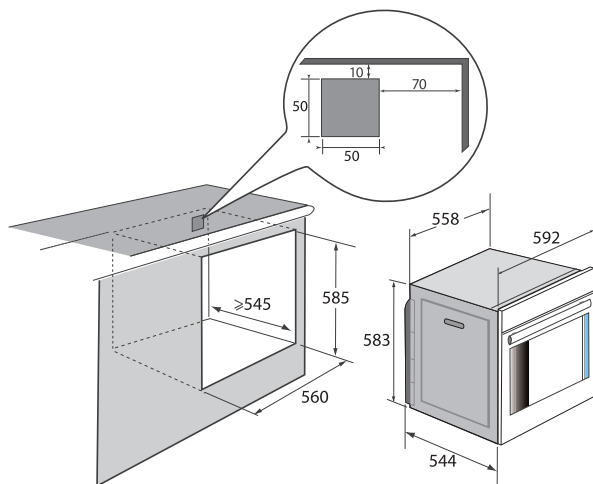



B

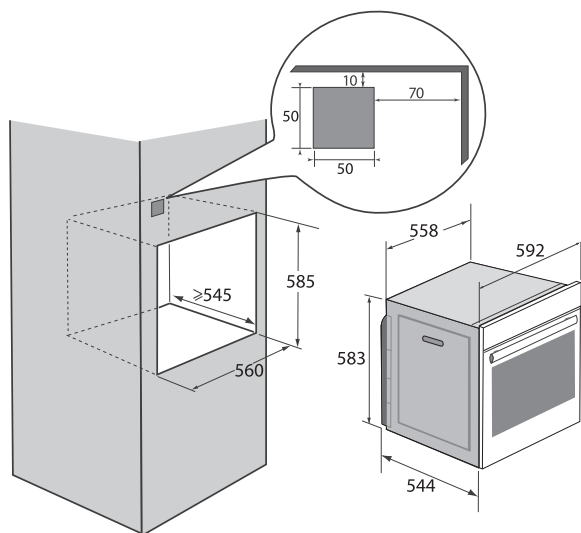

C

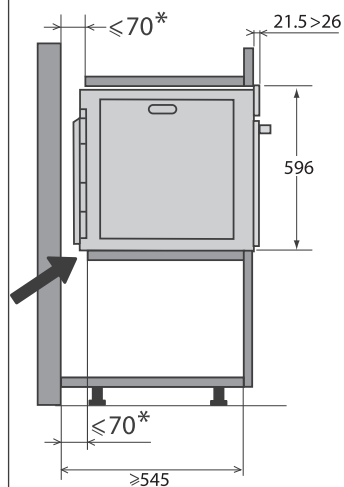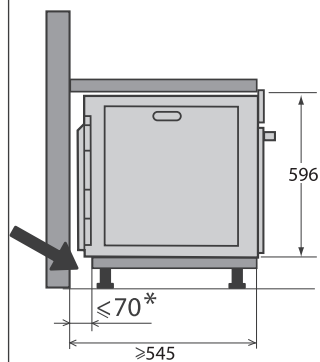

•1

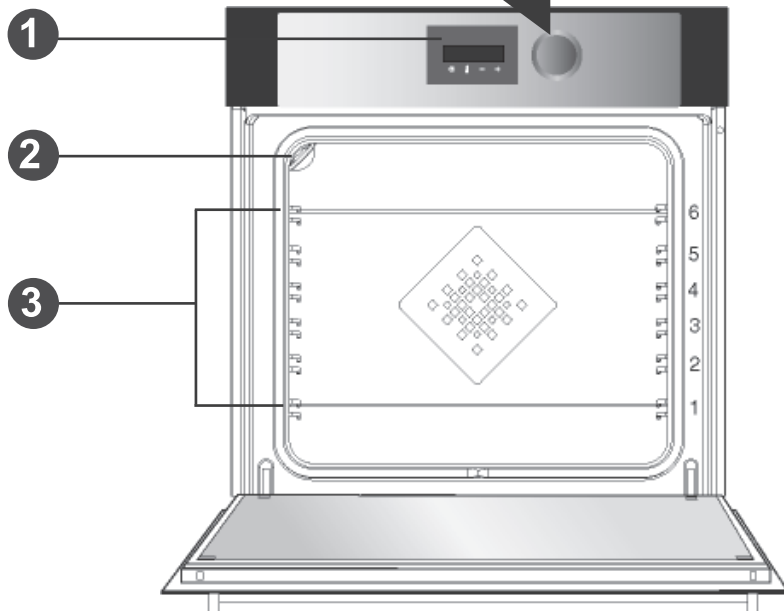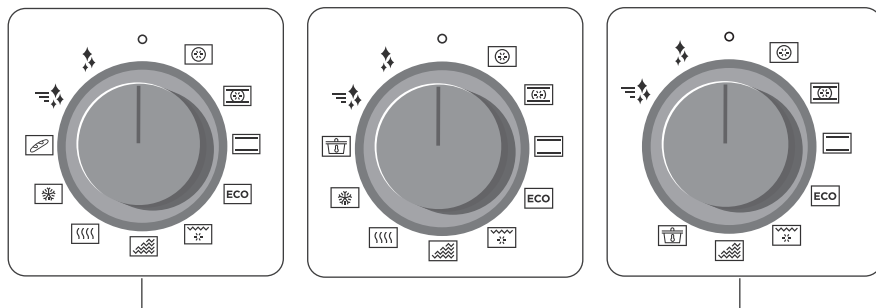


•1




4


A

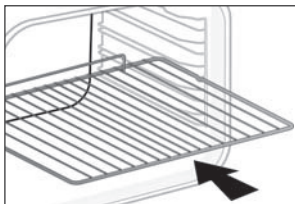



B

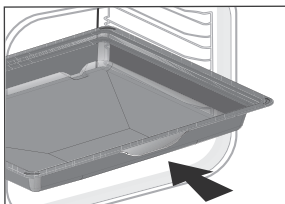

C

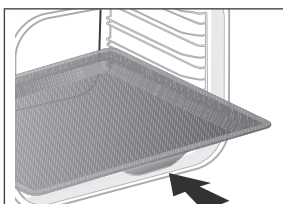



D

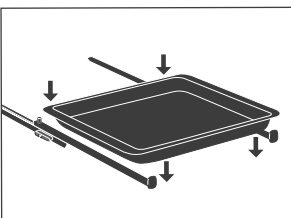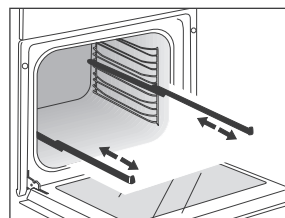




•2



A

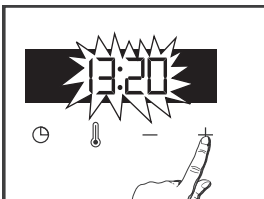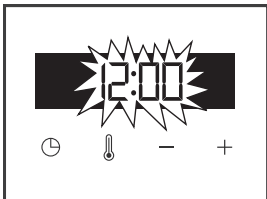




B

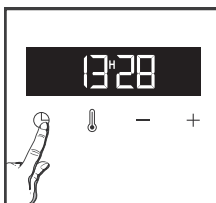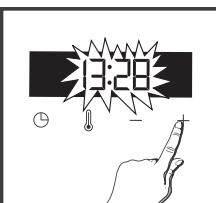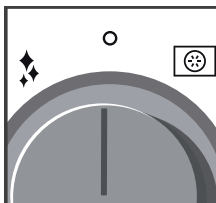


•2




C

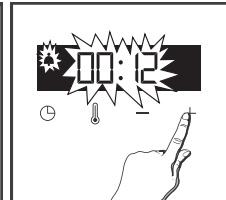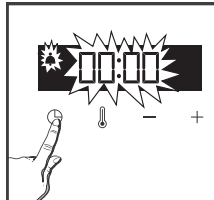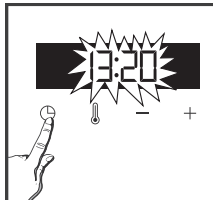

D

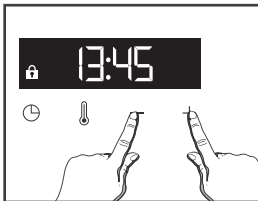



E

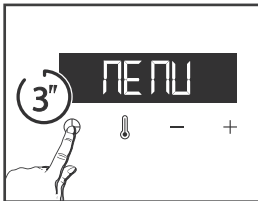

•3






A

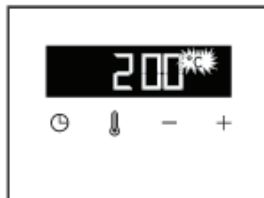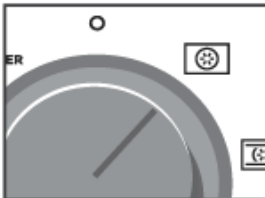



•3





B

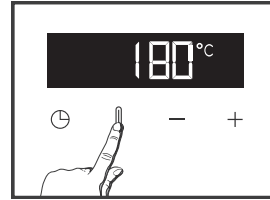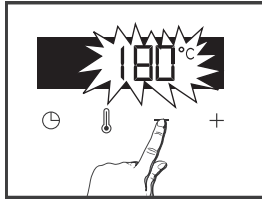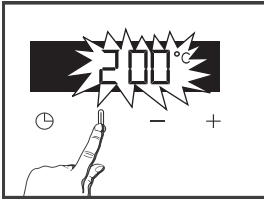



C

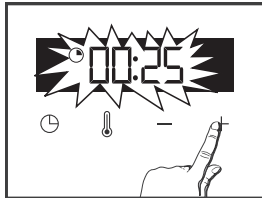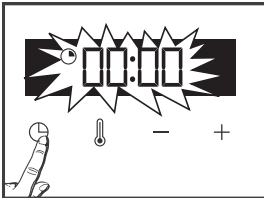


D

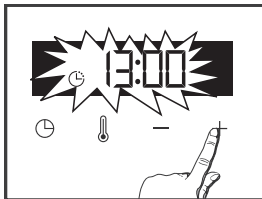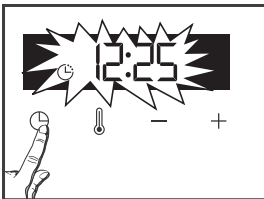

E

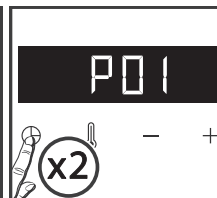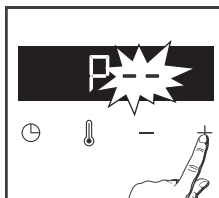



F

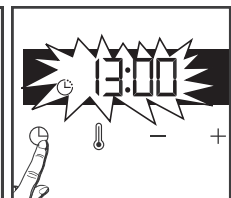



• 4









A

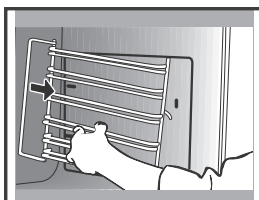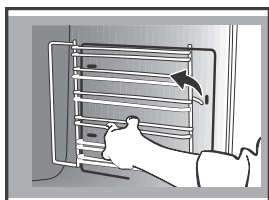

B

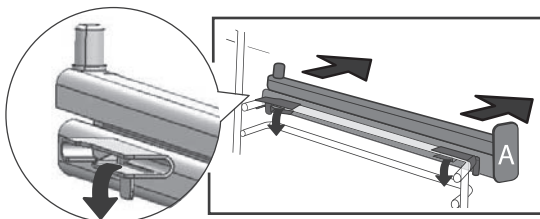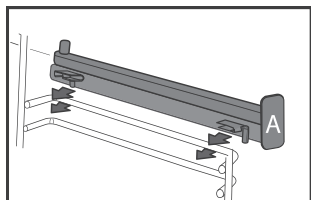

C

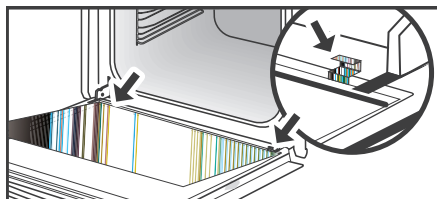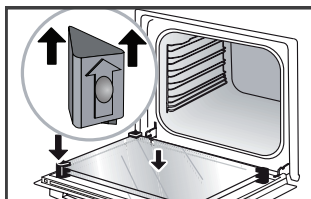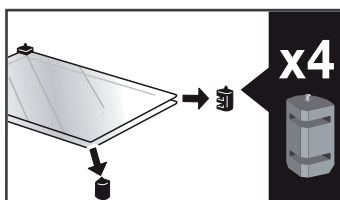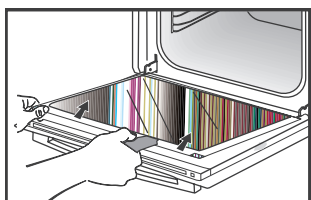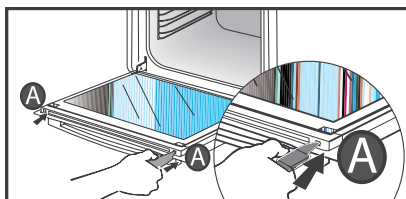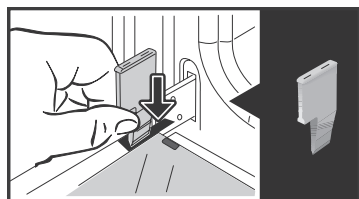

1



1 לוח הבקרה

• צג



- זמן האפיה
- סיום האפיה
- נעילת הלחצנים
- טיימר
- חיווי טמפרטורה
- חיווי חימום מקדים
- נעילת הדלת

• לחצנים



1



2



3



4

- 1 הגדרת השעון וזמן האפיה
- 2 הגדרת הטמפרטורה
- 3 הפחתה
- 4 הגברה

• בורר פונקציות
(בהתאם לדגם)

מומלץ לחמם מראש את התנור לפני האפיה

שימוש	טמפרטורה מומלצת מינ' - מקס'	תוכנית
התנור כבוי		מצב אפס
מומלץ לשמירת חום בשרים, דגים וירקות. או לאפיית משולבת של עד 3 מסילות שונות.	180°C 35°C - 250°C	טורבו בלבד

1



תוכנית	שימוש	טמפרטורה מומלצת 'מין' - 'מקס'
 משולב	מומלץ לקישים, פיא ועוגות	205°C 35°C - 275°C
 גריל מואץ	לצלית עוף או בקר ויצירת נתח עסיסי וקריספי. הוסיפו את תבנית קליטת הנוזלים במסילה התחתונה.	200°C 180°C - 230°C
 גריל משתנה	לצלית בשרים או קלית לחמים ואגוזים. גוף החימום מכסה את כל שטח התבנית.	4 1 - 4
 הפשרה	אידיאלי לתבשילים עדינים כמו פיא, עוגות, קצצות או הפשרת בשרים.	35°C 30°C - 50°C
 מסורתי	מומלץ לקישים, פיא ועוגות	225°C 35°C - 275°C
 ECO	לחסכון בצריכת האנרגיה בזמן שמירת איכות האפיה. בתוכנית זו אין צורך בחימום מוקדם.	200°C 35°C - 250°C
 לחם	ייעודי להכנת לחמים. בצעו חימום מקדים ולאחר מכן הניחו את הבצק על תבנית עם נייר אפיה במסילה השניה.	205°C 35°C - 220°C
 טמפ' נמוכה	*בהתאם לדגם* תוכנית לאפיה איטית. פירוט מופיע בפרק 'אפיה'.	

1



שימוש	טמפרטורה מומלצת 'מינ' - מקס'	תוכנית
מומלץ להתפחת לחמים ומאפים. הניחו את כלי האפיה במסילה התחתונה	60°C 35°C - 100°C	שמירת חום



המלצה לחסכון באנרגיה

המנעו מפתיחת דלת התנור בתדירות גבוהה כדי לשמור על החום בתא האפיה



אין להניח נייר אלומיניום על תחתית תא האפיה. בחום הגבוה הדבר עלול לגרום לנזק למשטח האמאיל. פעולה זו תגרום לביטול תנאי האחריות.

2

תאורה

נתוני הנורה והסבר על תהליך ההחלפה מופיע בפרק "תחזוקה וניקוי"

3

רשתות צד

תנור זה כולל רשתות עם 6 מסילות להצבת אביזרים (גריל, תבשילים וכו') במפלסים שונים בהתאם לתוכנית האפיה בשימוש.

מאחורי רשתות אלו קיימים לוחות קטליטים (בהתאם לדגם) הקולטים את שאריות האוכל והשומן בזמן האפיה. עיינו בפרק "תחזוקה וניקוי" על הסבר החלפה של הלוחות.

1.



4 אביזרים (בהתאם לדגם)

רשת (איור A)

הרשת מיועדת לתמיכה בכלי בישול או תבניות לאפיה או השחמה.

תבנית רב תכליתית (קליטת נוזלים) 45 מ"מ (איור B)

לאפייה ובישול מבחר תבשילים ומאפים. משמשת גם כקליטת נוזלים ושומן בתהליך צליה וליצירת אדים ע"י מילוי התבנית במים.

תבנית מאפים 20 מ"מ (איור C)

אידיאלי לאפיית עוגות, עוגיות ולחמים. משמשת גם כקליטת נוזלים ושומן בתהליך הצליה.

מסילות טלסקופיות (איור D)

מערכת המסילות החדשה מאפשרת תפעול נוח יותר ע"י משיכת התבניות החוצה בקלות. המסילות ניתנות להסרה במידת הצורך, להגדלת נפח תא האפיה. מבנה היציב שלהם מבטיח שינוע של כלי האפיה או הבישול בבטחה, להפחתת הסיכון לכוויות.



עצה

למניעת היווצרות אדים במהלך צלית בשרים שומניים, מומלץ להוסיף מעט מים לתבנית קליטת הנוזלים.



בתהליך אפיה בחום גבוה יתכן ויגרם עיוות קל באביזרי התנור, התופעה אינה משפיעה על פעולת התנור. לאחר התקררות המצב יחזור לקדמותו.

2



הגדרת השעון (איור A)

לאחר הדלקת המכשיר, על הצג יתבהב 12:00. הגדירו את השעון באמצעות לחצני + / - ואשרו עם ⌚ במקרה של הפסקת חשמל, השעון יתאפס.

כיוון השעון (איור B)

בורר התוכניות חייב להיות מכוון למצב כבוי ⏻ לחצו ⌚ סמן הטיימר יוצג 🕒. לחצו ⌚ שנית והגדירו את השעון באמצעות לחצני + / - אשרו את ההגדרה עם ⌚

טיימר (איור C)

ניתן להגדיר את הפונקציה רק כשהתנור כבוי. לחצו ⌚ סמן הטיימר יתבהב 🕒. הגדירו את הטיימר באמצעות + / - לחצו ⌚ לאישור ההגדרה. הטיימר יופעל. ברגע שחלף הזמן שהוגדר, ישמע צפצוף. להפסקת הצפצוף, לחצו על כל לחצן. השעון יופיע שוב על הצג.

טיפ: ניתן לשנות או לבטל את הטיימר בכל זמן ע"י לחיצה ⌚ והגדרת הזמן ל 00:00 אם לא אושרה הפעולה, היא תישמר אוטומטית לאחר כמה שניות.

נעילת המקשים (איור D) ביטוחות ילדים

לחצו והחזיקו + / - ביחד עד להצגת 🔒 לביטול הנעילה, לחצו והחזיקו + / - ביחד עד להסרת הסמן 🔒 מהצג.

הגדרות נוספות בתפריט (איור E)

ניתן לשנות הגדרות נוספות בתפריט: לחצו והחזיקו ⌚ עד להצגת "MENU" וגישה לשינוי ההגדרות. לחצו ⌚ שנית למעבר בין ההגדרות השונות. הפעילו או בטלו הגדרה שונה באמצעות + / -. ראו בטבלה הבאה:

הגדרת ברירת מחדל	תאורה
SL AL	מצב ON, התאורה תדלוק קבוע במשך ההפעלה (מלבד תוכנית ECO). מצב AUTO, התאורה תדלוק למשך 90 שניות בלבד.
SL ON	צלילים / צפצופים מצב ON - צלילים פעילים מצב OFF - צלילים כבויים
SL ON	חיסום מקדים מצב ON - פעיל מצב OFF - כבוי
SL OFF	מצב DEMO מצב ON, פעיל. מצב OFF, כבוי (מצב הפעלה רגיל)

ליציאה מהתפריט "MENU", לחצו ⌚ שנית.

3.



לפני הפעלה ראשונית של התנור, הפעילו חימום מקסימלי למשך 30 דקות כשתא האפיה ריק. וודאו אזורור מספק בחדר.

אפיה מיידית (איור A)

על הצג אמור להופיע הזמן בלבד (ללא הבהוב). סובבו את הבורר לאחת התוכניות. הטמפ' תעלה באופן מידי. על הצג תוצע הגדרת טמפ' שניתנת לשינוי.

התנור מתחמם וטמפ' על הצג תהבהב. ברגע שטמפ' תגיע לרמה שנקבעה לתוכנית, ישמע צפצוף.

שינוי הטמפרטורה (איור B)

בזמן הרצת תוכנית אפיה, לחצו ⏸ כונו את הטמפ' באמצעות + / - אשרו את הפעולה בלחיצה על ⏸

הגדרת זמן האפיה (איור C)

השתמשו בתוכנית אפיה מיידית ואז לחצו ⏸. זמן האפיה ⏸ יבהב וקעת ניתן לשנות אותו. לחצו + / - לשינוי זמן האפיה. אשרו בלחיצה על ⏸

תנור זה כולל פונקציה "עוזר חכם" המציע המלצה לזמן אפיה מומלץ בהתאם לתוכנית שנבחרה. ראו פירוט בטבלה הבאה:

המלצה לזמן הפעלה	תוכנית הפעלה
30 דקות	טורבו בלבד
30 דקות	משולב
30 דקות	מסורתי
30 דקות	ECO
7 דקות	גריל משתנה
15 דקות	גריל מואץ
60 דקות	שמירת חום
60 דקות	הפשרה
40 דקות	לחם

זמן הבישול ישמר אוטומטית לאחר כמה שניות. הספירה של הטיימר תתחיל מיד לאחר שטמפ' התא האפיה תגיע לרמה שנקבעה.

השהיית הפעלה (איור D)

בצעו את תהליך קביעת תוכנית ההפעלה ולאחר הגדרת הזמן, לחצו ⏸. הצג יבהב. הגדירו את התוכנית והזמן באמצעות + / -.

זמן לסיום התוכנית ישמר אוטומטית לאחר כמה שניות והוא יוצג סטטי על גבי הצג.

3.



אשרו את התוכנית בלחיצה כפולה על ☺
האפיה תתחיל לפעול.
בסיום האפיה, התנור יכבה אוטומטית וישמע
צפצוף למשך 2 דקות. לחצו ☺ כדי להפסיק
את הצפצוף.



שימוש בתוכנית "טמפ' נמוכה" מצריך שימוש
במזון טרי במיוחד.

הפעלה מושהית (איור F)
ניתן להשהות הפעלת תוכנית "טמפ' נמוכה".
לאחר בחירת התוכנית, לחצו ☺
הצג יבהב. הגדירו את זמן סיום האפיה
בעזרת לחצני +/-
הגדרה זו תישמר אוטומטית לאחר כמה שניות
והזמן שהוגדר יופיע סטטי על הצג.



במידה והתנור חם מדי להפעלת תוכנית זו,
על הצג יופיע הסמן HOT. המתינו
להתקררות לפני הפעלת התוכנית.

תוכנית "טמפ' נמוכה" *בהתאם לדגם*
חשוב להקפיד להפעיל תוכנית זו ללא חימום
מקדים. מצב זה אידיאלי לצלית ממושכת
הגורמת לריכוך הבשרים.



עצה
לפני הכנסת הבשר לתנור, הקפידו
להפשיר אותו בחוץ בטמפ' החדר
למשך שעה.

אפיה מיידית (איור E)
השתמשו בבורר לבחירת תוכנית "טמפ' נמוכה".
לאחר מכן תוצא אפשרות לבחירה מבין 10
תוכניות שונות (ראו בטבלה הבאה):

מיקום מסילה	זמן אפיה	סוג מזון	תוכנית
2	4 שעות	עגל צלוי	P01
2	3 שעות	בקר נא	P02
2	4 שעות	בשר עשוי היטב	P03
2	5 שעות	חזיר צלוי	P04
2	3 שעות	כבש צלוי	P05
2	4 שעות	כבש עשוי היטב	P06
2	6 שעות	עוף	P07
3*	1-20 שעות	דג קטן	P08
3*	2-10 שעות	דג גדול	P09
1*	3 שעות	יגורט	P10

השתמשו בלחצנים + / - כדי לנווט בין
התוכניות.
לאחר בחירת התוכנית, הניחו את סוג המזון
המתאים ישירות על התבנית או הרשת
במסילה המתאימה והוסיפו את מגש קליטת
הנוזלים בתחתית.



4

משטח חיצוני

השתמשו בחומר ניקוי חלונות ומטלית רכה. אין להשתמש בחומרים חומציים או ספוגים קשיחים.

הסרת רשתות צד (איור A)

משכו כלפי מעלה את החלק הקדמי של רשת הצד. לחצו את הרשת על ידי לחיצה עם היד כדי לשחרר את הוו שנמצא בחזית. אחר כך משכו את הרשת לכוון הגוף שלכם כדי לשחרר את הוו בחלק האחורי.

החלפת לוחות קטליטים (בדגמים מסויימים)

דפנות תא האפיה כוללות לוחות קטליטים המשמשים לקליטת שאריות אוכל ושומן ומפרקות אותן באופן עצמאי ללא התערבות המשתמש. מומלץ לא לנקות את הלוחות עם ספוגים קשיחים, כלים חדים או חומרי ניקוי חומציים. לאחר שימוש ממושך ובמידת הצורך החליפו את הלוחות בחדשים. יש לחבר קודם את רשתות הצד אל הלוחות ואז יחד להרכיב בתא האפיה.

התקנה והחלפה של מסילות טלסקופיות

(איור B) בדגמים מסויימים.

לאחר הסרה של שתי רשתות הצד, בחרו את גובה ההתקנה על גבי הרשת שבה תרצו להרכיב את המסילה. הלבישו אותה על גבי הרשת ולחצו חזק כדי לאבטח חיבור של שני התופסנים. בצעו את הפעולה בשני צידי הרשתות.

הערה: בהתקנה נכונה, המסילה אמורה להיפתח לכוון הגוף שלכם והבלם מופנה כלפי

A

חזית התנור.

הרכיבו את רשתות הצד והניחו תבנית אפיה על גבי המסילות הטלסקופיות. בשלב זה ההתקן מוכן לשימוש. להסרת המסילות, הסירו שוב את רשתות הצד ולחצו בזירות על שני התופסנים בתחתית המסילה כדי להפריד אותה מהרשת.

ניקוי זכוכית הדלת

לניקוי הזכוכית יש צורך להסיר את הדלת. לפני ההסרה נקו שאריות שומן ויבשו נזולים עם מטלית רכה.

אזהרה! אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים, כלים חדים או ספוגים קשיחים לניקוי הזכוכית. הדבר עלול לשרוט או לגרום לשבר הזכוכית.

הסרה והרכבה של דלת התנור (איור C)

פתחו את הדלת עד הסוף ונעלו אותה בעזרת דוחסני הפלסטיק (כלולים בשקית). הסירו את תופסן הזכוכית הראשון. בעזרת הדוחסן השני או מברג לחצו על מסילה **A** כדי לשחרר את הזכוכית ממקומה. הסירו את הזכוכית. הדלת כוללת שני פאנלים זכוכית נוספים עם

ספייסרים גומי בפינות שלהם. במידת הצורך ניתן להסיר גם אותן לצורך ניקוי. אין להשרות את פאנל הזכוכית במים. שטפו במים זורמים וייבשו עם מטלית יבשה.

לאחר הניקוי, מקמו חזרה את בולמי הגומי כשהחלק המחווד מופנה כלפי מעלה והניחו את פאנלים הזכוכית במקומן. הכניסו את פאנל הזכוכית האחרון למסילת המתכתית ואבטחו עם התופסנים כשהכיתוב PYROLYTIC מופנה כלפי חוץ. הסירו את דוחסני הפלסטיק. התהליך הושלם והתנור מוכן לשימוש.

4



ניקוי מיידי (איור D)

כדי לבצע ניקוי מיידי פירוליטי, הקפידו שעל הצג יופיעו ספרות סטטיות ולא מהבהבות. סובבו את הבורר לאחת מאפשרויות הניקוי העצמי.

בהפעלת מחזור הניקוי, על הצג יופיע הזמן בספירה לאחור.

בזמן הפעולה, על הצג יופיע חיווי ניקוי פירוליטי כדי להתריע על נעילת הדלת. בסיום מחזור ההפעלה, על הצג יהבהבו הספרות 0:00



לאחר התקררות התנור, השתמשו במטלית לחה להסרה של אפר לבן בתא האפיה. בשלב זה התנור נקי ומוכן לשימוש נוסף.

ניקוי עצמי פירוליטי

תנור זה מצויד בפונקציה ניקוי עצמי פירוליטי. פעולה זו גורמת להתחממות תא האפיה לטמפ' גבוהה מאוד כדי להסיר שאריות לכלוך קשות.

לפני ביצוע הפעולה, הסירו שאריות נוזלים שגלשו ושומן שהצטבר על הדלת בעזרת מטלית רכה.

כצעד בטיחותי, דלת התנור תנעל אוטומטית ולא תהיה אפשרות לפתוח אותה.



הסירו את כל האביזרים מתא האפיה לפני ביצוע ניקוי פירוליטי.

ביצוע מחזור ניקוי עצמי



PyroExpress במשך 59 דקות

מחזור פעולה העושה שימוש בחום שנותר מהפעלה אחרונה כדי לבצע ניקוי מהיר. יכולת ניקוי שאריות לכלוך ברמה בינונית בפרק זמן של פחות משעה. חיישן הטמפ' יזהה אם החום שנותר הוא מספיק כדי לבצע ניקוי מוצלח. במידה וזה אינו המצב, תופעל אוטומטית תוכנית ECO משולבת ניקוי פירוליטי למשך 90 דקות.



Pyrolysis במשך שעתיים

מחזור פעולה המבצע ניקוי עמוק ואינטנסיבי יותר.

4

**החלפת הנורה**

אזהרה! חובה לנתק את התנור מרשת החשמל לפני ביצוע ההחלפה כדי למנוע סכנת התחשמלות. המתינו להתקררות מוחלטת של התנור, השתמשו בכפפות להסרת הכיסוי והחלפת הנורה.

נתוני הנורה:

25W, 220-240V, 300°C, G9

אבחון תקלות

5

**AS מופיע על הצג (מערכת כיבוי אוטומטית)**

מנגון כיבוי אוטומטי יופעל במקרה ששכחתם לכבות את התנור.

תאורה לא פועלת

וודאו חיבור תקין של התנור או החליפו נורה במידת הצורך.

קוד שגיאה (המכיל סמן F)

קיימת תקלה במכשיר.

הפסיקו את פעולת התנור למשך 30 דקות. במידה והתקלה עדיין קיימת, נתנו את המכשיר מרשת החשמל לדקה אחת. אם עדיין מופיע השגיאה, צרו קשר עם השירות.

מאוורר התנור פועל לאחר כיבוי התנור

התופעה תקינה. המאוורר יופעל עד לשעה לאחר כיבוי התנור על מנת לקרר אותו. במידה והוא פועל מעבר לזמן הזה, צרו קשר עם השירות.

מחזור פעולת ניקוי פירוליטי לא מתבצע

וודאו שהדלת סגורה היטב. אם עדיין התקלה קיימת, צרו קשר עם השירות.

התנור לא מחמם

וודאו שבוצעה התקנה נכונה של התנור. בדקו שהתנור אינו מופעל במצב DEMO (ראו פרטים בפרק הגדרות).

סמן חיווי 'נעילת הדלת' מהבהב על הצג

זוהי תקלה בנעילת הדלת. צרן קשר עם השירות.

שירות מרום

טלפון: 074-722-1020
פקס: 074-722-2501

תחנות שירות

חיפה והצפון:
ההסתדרות 88 חיפה

ירושלים והאזור:
פייר קינג 33 ירושלים

באר שבע והדרום:
הבורסקאי 1 באר שבע

מוקד שירות, תמיכה ורכישת חלפים ארצי

חולון, רחוב הצורף 3

