

מדריך למשתמש

מכונת כביסה

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יפשט את ההתקנה ויודא שהמוצר יותקן בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.



BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

F1710CV



MFL69283979

חבורת זו הופקה עבור קבוצת מוצרים וייתכן שהיא תכיל דימויים או תוכן שונה מהמודל שרכשתם. היצרן יכול לשנות את החוברת הזאת.

03..... הוראות בטיחות

05..... הוראות בטיחות חשובות

08..... התקנה

08..... מפרט

08..... אביזרים

09..... דרישות למקום התקנה

10..... פתיחת המארז והסרת ברגים של העברה

11..... שימוש בפדים למניעת החלקה (אפשרות)

11..... רצפות עץ (רצפות עם חיפוי)

12..... איזון מכונת הכביסה

12..... חיבור צינור הכניסה

15..... התקנה של צינור ניקוז

16..... הפעלה

16..... שימוש במכונת הכביסה

17..... מיון כביסה

18..... הוספת מוצרי ניקוי

20..... לוח בקרה

21..... טבלת תכניות

26..... סבב אפשרות

30..... Dry (ייבוש)

31..... פונקציות סמארט

31..... שימוש באפליקציה Smart ThinQ

33..... השימוש ב-Smart Diagnosis™

34..... אחזקה

34..... ניקוי מכונת הכביסה

34..... ניקוי של מסנן צינור הכניסה

35..... ניקוי מסנן משאבת הניקוז

36..... ניקוי המגירה

36..... Tub Clean (ניקוי תוף)

37..... אזהרות לגבי קיפאון במהלך החורף

39..... איתור וטיפול בבעיות

39..... אבחון בעיות

42..... הודעות שגיאה

44..... אחריות

הנחיות הזהירות הבאות מיועדות למנוע סיכונים שלא ניתן לחזות או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של המוצר.
ההנחיות מחולקות ל 'אזהרות' ו- 'זהירות' כפי שמתואר להלן.

⚠ הסמל הזה מוצג על מנת להראות על עניינים והפעלות שיכולים לגרום לסיכון. נא לקרוא את החלק שבו מופיע הסמל הזה בזהירות ומלא אחר ההוראות על מנת להימנע מסיכון.

⚠ אזהרה - זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההוראות עלול לגרום לנזק רציני או למוות.

⚠ זהירות - זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההוראות עלול לגרום לפגיעות קלות או לנזק למוצר.

⚠ אזהרה
על מנת להקטין את הסיכון לשריפה, שוק חשמלי, או לפגיעה באנשים כאשר משתמשים במוצר, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים.

ילדים בבית.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מירידה ביכולות פיזיות, חושיות או מנטליות או מחוסר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על ביטחונם. יש צורך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם לא משחקים במכשיר.

לשימוש באירופה:

ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם ירידה ביכולות פיזיות, חושיות או מנטליות או חוסר ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר זה אם הם נמצאים תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסכנה הכרוכה בכך. אסור לילדים לשחק במכשיר. ניקוי ואחזקה של המשתמש לא צריכים להיעשות על ידי ילדים בלי פיקוח עליהם.
יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 אלא אם הם נמצאים בפיקוח מתמיד.

דרישות הארקה

⚠ אזהרה

למען ביטחונכם, יש למלא אחר המידע בחוברת זו על מנת להקטין למינימום את הסיכון בשריפה, פיצוץ, או שוק חשמלי, או כדי למנוע נזק לרכוש, נזק לאנשים, או מוות.

- המכשיר חייב להיות עם הארקה. במקרה של תקלה או קלקול, ההארקה תפחית את הסיכון לשוק חשמלי על ידי כך שישפך נתיב עם הכי פחות התנגדות לזרם החשמלי.
- מכשיר זה מצויד בכבל חשמלי שיש לו מוליך הארקה ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לשקע מתאים אשר מותקן בצורה הולמת ויש לו הארקה בהתאם לכל הקודים וההנחיות המקומיות.
- חיבור בלתי הולם של מוליך הארקה הציוד עלול לגרום לסיכון בהלם חשמלי. אנא בדוק עם חשמלאי מוסמך או עם איש שירות אם אתה לא בטוח שלמכשיר יש הארקה הולמת.
- אל תשנה את התקע שקיבלת עם המכשיר. אם הוא לא מתאים לשקע, אנא דאג לכך שחשמלאי מוסמך יתקין לך שקע מתאים.

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מכונת כביסה זו.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 8404*

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

⚠ אזהרה

על מנת להקטין את הסיכון לשריפה, שוק חשמלי, או לפגיעה באנשים כאשר משתמשים במוצר, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים.

התקנה

- אל תנסו להפעיל את המכשיר הזה אם נגרם לו נזק, הוא אינו מתפקד, מפורק חלקית, חסרים לו חלקים או יש לו חלקים שבורים, ובכלל זאת נזק לכבל החשמלי או לתקע. זה עלול לגרום לשוק חשמלי או לפגיעה.
- המכשיר כבד. ייתכן שיהיה צורך בשני אנשים או יותר על מנת להתקין ולהזיז את המכשיר. חוסר הקפדה על כך עלול לגרום לפגיעה.
- יש לאחסן ולהתקין את המכשיר הזה במקום שבו הוא לא יהיה חשוף לטמפרטורה מתחת לנקודת הקיפאון או לתנאי מזג אוויר חיצוניים. חוסר הקפדה על כך עלול לגרום לדליפה.
- יש להדק את צינור הניקוז על מנת למנוע היפרדות. התזה של מים עלולה לגרום לשוק חשמלי.
- אם נגרם נזק לכבל החשמלי, יש לדאוג לכך שהוא יוחלף על ידי היצרן או איש השירות שלו או אדם שהוסמך בצורה דומה על מנת למנוע נזק.
- אין להתקין את המכשיר הזה מאחורי דלת ננעלת, דלת הזזה או דלת שיש לה ציר בצד הנגדי לזה של מייבש הכביסה, בדרך כזו שתפריע לפתיחה מלאה של דלת המייבש.

הפעלה

- נא לא להשתמש בחפצים חדים כמו מקדחה או סיכה על מנת ללחוץ על או כדי להפריד יחידת הפעלה. זה עלול לגרום לשוק חשמלי או לפגיעה.
- רק איש תיקונים מוסמך ממרכז השירות של LG Electronics יכול לפרק, לתקן, או לשנות את המוצר. שירות שאינו הולם עלול לגרום לפגיעה, שוק חשמלי או שריפה.
- נא לא להתיז מים בתוך או מחוץ למוצר על מנת לנקות אותו. מים עלולים לגרום נזק לבידוד, דבר שעלול לגרום לשוק חשמלי או לשריפה.
- נא לדאוג לכך שבאזור שמתחת או מסביב למכשיר לא יהיו חומרים דליקים כמו מוך, נייר, סמרטוטים, חומרים כימיים ועוד. שימוש בלתי הולם עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ.
- נא לא להניח חיות, כמו חיות מחמד, בתוך המוצר. זה עלול לגרום לפגיעה.
- אסור להשאיר את הדלת של המכשיר הזה פתוחה. ילדים עלולים להיתלות על הדלת או לזחול לתוך המכשיר, דבר שעלול לגרום לנזק או לפגיעה.

- אם צינור הניקוז או צינור הכניסה קפאו במהלך החורף, השתמשו בהם רק אחרי הפשרה. קיפאון עלול לגרום לשריפה או לשוק חשמלי, וחלקים קפואים עלולים לגרום לחוסר תפקוד של המוצר או להפחית את אורך החיים של המוצר.
- יש להרחיק את כל חומרי הניקוי, מרככים ואקונומיקה הרחק מטווח ידם של ילדים. מוצרים אלו מכילים חומרים רעילים.
- אין לחבר מוצרים רבים לשקע מרובה תקעים או לכבל מאריך. זה עלול לגרום לשריפה.
- יש להוציא את התקע החשמלי של המוצר כאשר מנקים אותו. אם לא תוציאו אותו זה עלול לגרום לשוק חשמלי או לפגיעה.
- אסור לגעת בתקע עם ידיים רטובות. זה עלול לגרום לשוק חשמלי או לפגיעה.
- כאשר מוציאים את התקע מהשקע, יש להחזיק את התקע ולא את הכבל החשמלי. נזק לכבל עלול לגרום לשוק חשמלי או לפגיעה.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד. נזק לכבל עלול לגרום לשוק חשמלי או לשריפה.
- אסור לפתוח את המכשיר בזמן שהוא פועל. יש להמתין עד שהתוף ייעצר לגמרי. חוסר הקפדה על כך עלול לגרום לפגיעה.
- אסור להכניס פנימה, לרחוץ או לייבש פריטים שנוקו, כובסו, הוטבלו, או הוכתמו עם חומרים דליקים או נפיצים (כמו שעווה, נפט, צבע, בנזין, מסיר שומנים, תמיסות של ניקוי יבש, קרוסין, שמן צמחי, שמן בישול וכו'). שימוש בלתי הולם עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ.
- במקרה של הצפה, יש להפסיק את השימוש במוצר וליצור קשר עם מרכז השירות של LG Electronics. מגע עם מים עלול לגרום לשוק חשמלי.
- אסור להפעיל לחץ מוגזם כלפי מטה על הדלת, כאשר דלת המכשיר פתוחה. אם תעשה זאת, זה עלול להפיל את המכשיר ולגרום לפגיעה.
- נא להשתמש במערכי הצינור החדשים שסופקו עם המכשיר. אסור להשתמש מחדש במערכי צינור ישנים. דליפת מים עלולה לגרום לנזק לרכוש.
- אסור לגעת בדלת בזמן סבבי האדים, הייבוש, או כביסה בטמפרטורה גבוהה. המשטח של הדלת עלול להתחמם מאוד. יש לאפשר למנועול הדלת להשתחרר לפני שפותחים את הדלת. חוסר הקפדה על כך עלול לגרום לפגיעה.
- אסור להשתמש בגז דליק ובחומרים דליקים (בנזין, טינר, נפט, אלכוהול וכו') בסביבות המוצר. זה עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

בטיחות טכנית לשימוש במייבש הכביסה


- נא לא לייבש פריטים שלא כובסו במכשיר.
- אין לשטוף במים חמים או עם כמות נוספת של חומר ניקוי פריטים שהוכתמו עם חומרים כמו שמן בישול, שמן צמחי, אצטון, אלוהול, נפט, קרוסין, מסיר כתמים, טרפנטין, שעווה ומסיר שעווה לפני שמייבשים אותם במכשיר.
- יש להשתמש במרכיבי אריגים או במוצרים דומים אחרים בהתאם להוראות הכתובות עליהם.
- יש להוציא חפצים מהכיסים כמו מציתים וגפרורים.
- אסור לעצור את המכשיר הזה לפני תום סבב הייבוש אלא אם ניתן להוציא במהירות את כל הפריטים ולפרוש אותם על מנת שהחום יתפזר.
- אין להשתמש במכשיר אם נעשה שימוש בכימיקלים תעשייתיים לניקוי.
- אין לייבש במכשיר זה פריטים כמו גומי מוקצף (לטקס), כובעי אמבטיה, אריגים עמידים למים, פריטים מצופים בגומי ובגדים או כריות המצופים בגומי מוקצף.

היפטרות

- לפני שנפטרים ממכשיר ישן, יש להוציא אותו מהשקע. יש לנתק את התקע מהמכשיר. יש לחתוך את הכבל מיד מאחורי המכשיר על מנת למנוע שימוש לא נכון.
- יש להיפטר מחומרי האריזה (כמו ויניל ופוליסטרן) הרחק מטווח ידם של ילדים. חומר האריזה עלול לחנוק ילד.
- יש לפרק את הדלת של מכונת הכביסה לפני שמשביתים את המכשיר או נפטרים ממנו על מנת למנוע סכנה שילדים או חיות קטנות ילכדו בתוכו. חוסר הקפדה על כך עלול לגרום לנזק רציני לאנשים או למוות.

מפרט

- 1 ברגי מעבר
- 2 תקע חשמלי
- 3 מגירה
- 4 לוח בקרה
- 5 תוף
- 6 דלת
- 7 צינור ניקוז
- 8 תקע ניקוז
- 9 מסנן משאבת ניקוז
- 10 פקקי כיסוי (המיקום של עשוי להשתנות תלוי במוצר)
- 11 רגל מתכווננת

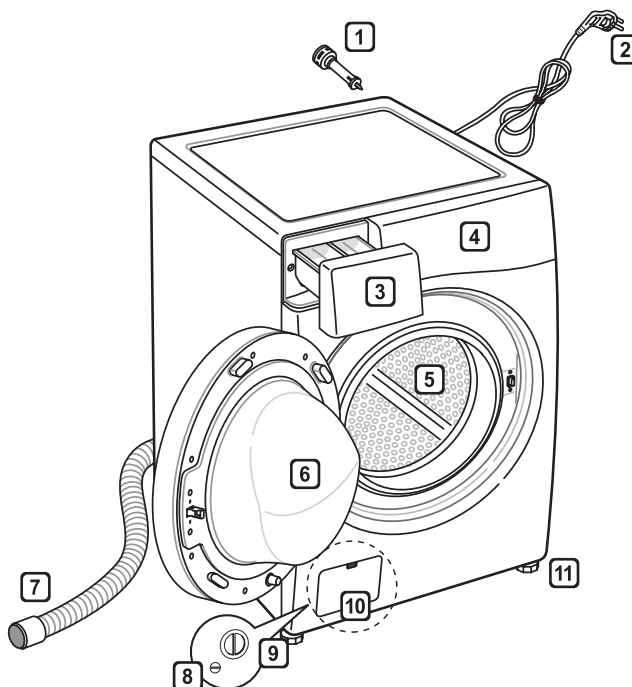

- אספקת חשמל: 220–240 V~, 50 Hz
- גודל: 700 מ"מ (רוחב) X 770 מ"מ (עומק) X 990 מ"מ (גובה)
- משקל המוצר: 100 ק"ג
- יכולת שטיפה: 17 ק"ג (שטיפה) / 10 ק"ג (ייבוש)
- לחץ מים מותר: 0.1–1.0 MPa (1.0–10.0 kgf/cm²)

• ייתכן שיהיה שינוי של המראה והמפרט בלי הודעה מראש על מנת לשפר את איכות המוצר.


אביזרים



אזיקון



פקקים על מנת לכסות את החורים של ברגי ההעברה




משטחים נגד החלקה (2EA) אפשרות



תפס זוויתי- לצורך קיבוע צינור הניקוז




מפתח ברגים



צינור כניסה (1EA) אפשרות: חם ((1EA)

דרישות למקום התקנה

מיקום

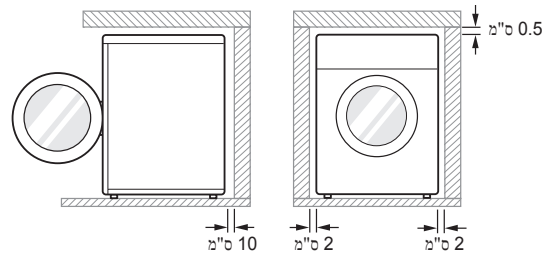

רמת הרצפה: מדרון מותר מתחת לכל מכונת הכביסה הוא 1° .

שקע חשמלי: חייב להיות בתוך 1.5 מטרים מאחד הצדדים של מיקום מכונת הכביסה.

• אסור להעמיס על השקע עם יותר מאשר מכשיר אחד.

מרווחים נוספים: לגבי הקיר, 10 ס"מ: מאחור

2/ ס"מ: מצד ימין ומצד שמאל

• אין לשים או לאחסן מוצרי כביסה מעל מכונה הכביסה בכל זמן שהוא.

• מוצרים אלו עלולים לפגוע בגימור או בבקורות.

מיקום

• יש להתקין את מכונת הכביסה על רצפה קשה ושטוחה.

• יש לוודא כי זרימת האוויר מסביב למכונת הכביסה אינה נפגעת על ידי שטיחים, שטיחונים וכו'.

• אין לנסות ולתקן חוסר איזון ברצפה על ידי הנחת פיסות עץ, קרטונים או חומרים דומים מתחת למכונת הכביסה.

• אם לא הייתה ברירה והיה צריך למקם את מכונת הכביסה בסמוך לתנור גז או פחם, חובה להכניס בידוד (85x60 ס"מ) המכוסה ביריעת אלומיניום בין שני המכשירים, בצד הפונה לתנור או לכיריים.

• אין להכניס את מכונת הכביסה למקומות שבהם יכולה להיות טמפרטורה של קיפאון. צינורות שקפאו עלולים להתפוצץ תחת לחץ. האמינות של יחידת השליטה האלקטרונית עלולה להיפגע בטמפרטורות מתחת לנקודת הקיפאון.

• יש לוודא שכאשר מכונת הכביסה מותקנת, היא תהיה נגישה למהנדס במקרה של תקלה.

• כאשר מכונת הכביסה מותקנת, יש לכוון את כל ארבעת הרגליים על ידי שימוש במפתח הברגים של ברגי מעבר שניתן על מנת לוודא שהמכשיר יציב, ושנשאר מרווח של בערך 5 מ"מ בין הקצה של מכונת הכביסה והקצה התחתון של כל מה שמעליה.

• ציוד זה אינו מיועד לשימוש בים או לשימוש בהתקנה ניידת כמו בקרוואנים, מטוסים וכו'.

חיבור חשמלי

• אסור להשתמש בכבל מאריך או במתאם כפול.

• יש להוציא תמיד את התקע של מכונת הכביסה מהשקע ולסגור את אספקת המים אחרי השימוש.

• יש לחבר את מכונת הכביסה לשקע עם הארקה בהתאם לתקנות החיווט הנוכחיות.

• מכונת הכביסה צריכה להיות ממוקמת בצורה כזו שיהיה קל להגיע אל התקע.


• רק צוות מוסמך יכול לבצע תיקונים במכונת הכביסה. תיקונים שיתבצעו על ידי אנשים לא מנוסים עלולים לגרום לנזק או לתקלה רצינית. נא לפנות למרכז השירות המקומי שלכם.

• אם אתם מקבלים את מכונת הכביסה בחורף והטמפרטורות ירדו מתחת לנקודת הקיפאון, יש להניח את מכונת הכביסה בטמפרטורת החדר למשך מספר שעות לפני שמתחילים להפעיל אותה.

פתיחת המארז והסרת ברגים של העברה.


1 יש להסיר את הבסיס המוקצף מהמכונה.

- אחרי הסרת הקרטונים וחומרי המשלוח, יש להסיר ולהסיר את הבסיס המוקצף מהמכונה. יש לוודא כי התמיכה של האמבטיה יורדת ביחד עם הבסיס ושהיא לא נדבקה לתחתית של מכונת הכביסה.
- אם אתם חייבים להשכיב את מכונת הכביסה על מנת להסיר את בסיס הקרטון, יש להקפיד להגן על הדופן הצדדית של מכונת הכביסה ולהשכיב אותה בזהירות על צדה. אסור להשכיב את מכונת הכביסה על חלקה הקדמי או האחורי.

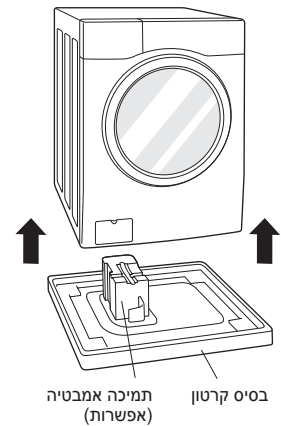


2 נא להסיר את הברגים המורכבים.

- יש להתחיל בשני ברגי העברה שבתחתית, נא להשתמש במפתח הברגים (כלול) על מנת לשחרר לחלוטין את הברגים על ידי סיבוב שלהם נגד כיוון השעון. יש להסיר את הברגים המורכבים על ידי פיתול קל שלהם ולאחר מכן למשוך אותם החוצה.

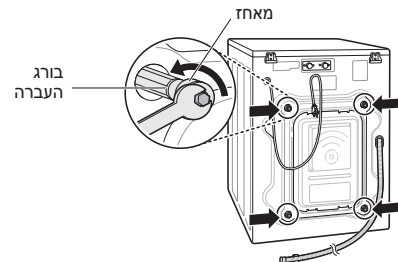

3 נא להתקין את המכסים של החורים

- יש למצוא את מכסי החורים הכלולים באריזת האביזרים ולהתקין אותם על החורים של ברגי העברה.

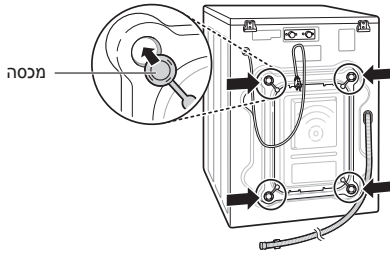


הערה

- שמור את הרכבי הברגים לשימוש עתידי. על מנת למנוע נזק לרכיבים הפנימיים, אסור להעביר את מכונת הכביסה מבלי להתקין מחדש את ברגי העברה.
- חוסר הקפדה על הסרה של הברגים והמאחז עלול לגרום לרעידות חמורות ולרעש, דבר אשר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למכונת הכביסה. הכבל החשמלי מחובר לצד האחורי של מכונת הכביסה בעזרת בורג העברה על מנת למנוע את ההפעלה כאשר הברגים הללו עדיין מחוברים.

רצפות עץ (רצפות עם חיפוי)

- רצפות עץ רגישות במיוחד לרעידות.
- על מנת למנוע רעידות אנו ממליצים להניח מכסים מגומי בעובי של לפחות 15 מ"מ על כל אחת מהרגליים של מכונת הכביסה, ושהם יהיו מהודקים ללפחות שתי קורות רצפה עם ברגים.

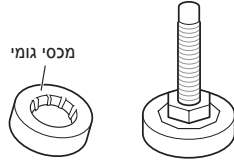

- אם זה אפשרי, יש להתקין את מכונת הכביסה באחת מפינות החדר, היכן שהרצפה יציבה יותר.
- התאם את מכסי הגומי על מנת להפחית את הרעידות.
- אפשר לרכוש מכסי גומי (p/no.4620ER4002B) ממרכז השירות של LG

הערה

- הנחה הולמת ואיזון של מכונת הכביסה יבטיחו הפעלה ארוכה, סדירה ואמינה.
- מכונת הכביסה צריכה להיות אופקית ב-100% ולעמוד בצורה יציבה במקומה.
- "לא תתנדנד" לאורך פינוק תחת העומס.
- משטח ההתקנה חייב להיות נקי, ללא שעוות רצפה וללא חומרי סיכה אחרים.
- אין לאפשר לרגליים של מכונת הכביסה להירטב. חוסר הקפדה על כך עלול לגרום לרעידות או לרעש.

שימוש בפדים למניעת החלקה (אפשרות)

אם נתקנו את מכונת הכביסה על משטח חלקלק, היא עלולה לזוז בשל הרעידות המרובות. איזון לא נכון עלול לגרום לבעיית תפקוד בשל רעש ורעידות. אם זה קורה, יש להתקין את הפדים נגד החלקה מתחת לרגלי האיזון ולעשות התאמה של הרמה.



1 יש לנקות את הרצפה על מנת לחבר אליה את הפדים נגד החלקה.

- יש להשתמש בסמרטוט יבש על מנת להסיר ולנקות חפצים זרים ולחות. אם תישאר לחות, הפדים נגד החלקה עלולים להחליק.

2 יש לכוון את הרמה אחרי הנחת מכונת הכביסה באזור ההתקנה.

3 יש להניח את הצדק הנדבק של הפדים נגד החלקה על הרצפה.

- הכי כדאי להתקין את הפדים נגד החלקה מתחת לרגליים הקדמיות. אם קשה להניח את הפדים מתחת לרגליים הקדמיות, יש להניח אותם מתחת לרגליים האחוריות.

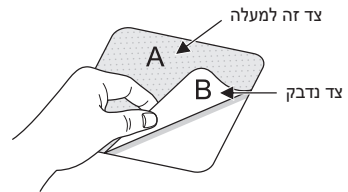



4 יש לוודא שמכונת הכביסה מאוזנת.

- יש לדחוף את לנענע את הקצוות העליונים של מכונת הכביסה בעדינות על מנת לוודא שהמכונה לא מיטלטלת. את מכונת הכביסה מיטלטלת, יש לאזן שוב את המכונה.

איזון מכונת הכביסה

אם הרצפה אינה שווה בגובהה, יש לסובב את הרגל המתכווננת ככל הנדרש (אין להכניס פיסות עץ וכו' מתחת לרגל). יש לוודא שכל ארבעת הרגליים יציבות ומונחות על הרצפה ולאחר מכן לבדוק שהמכשיר מאוזן לחלוטין (יש להשתמש בפלס מים).

- למן הרגע שבו מכונת הכביסה מאוזנת, יש להדק את אומי הנעילה כלפי הבסיס של מכונת הכביסה. כל אומי הנעילה חייבים להיות מהודקים.

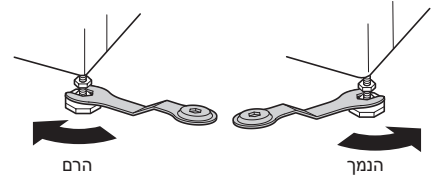

- בדיקה אלכסונית

כאשר דוחפים את הלוחית העליונה של מכונת הכביסה בצורה אלכסונית במורד הקצוות של המכונה, המכונה לא צריכה לזוז כלפי מטה או מעלה בכלל (יש לבדוק בשני הכיוונים). אם מכונת הכביסה מיטלטלת כאשר דוחפים את הלוחית העליונה של המכונה באלכסון, יש לכוון שוב את הרגליים.

הערה



- רצפת קורות או רצפה עם חיפוי עלולה לגרום לרעידות מרובות ולחוסר איזון.
- אם מכונת הכביסה מותקנת על במה מוגבהת היא חייבת להיות קשורה בצורה בטוחה על מנת למנוע את הסיכון שהיא תיפול.

חיבור צינור הכניסה

- לחץ אספקת המים חייב להיות בין 0.1 MPa ל 1.0 MPa ($1.0-10.0 \text{ kgf/cm}^2$).
- אין לקשור או להצליב חוטים כאשר מחברים את צינור הכניסה לשסתום.
- אם לחץ אספקת המים הוא יותר מאשר 1.0 MPa, יש צורך להתקין מכשיר להורדת לחץ.
- יש לבדוק מדי פעם את המצב של הצינור ולהחליף את הצינור אם צריך.

בדיקת צינור הכניסה עם אטם הגומי


שני אטמים מגומי מסופקים ביחד עם צינורות כניסת המים. משתמשים בהם על מנת למנוע דליפות מים. יש לוודא כי החיבור לברז מהודק במידה מספקת.

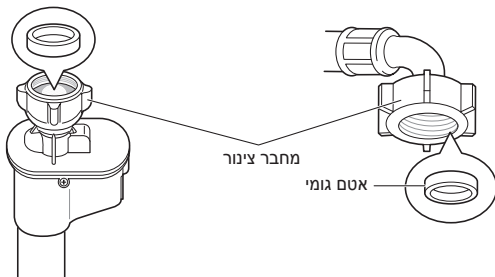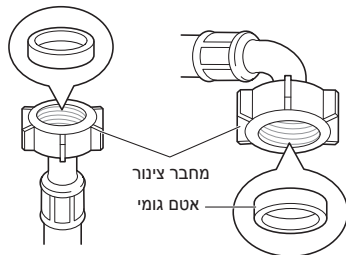

חיבור הצינור לברז המים


חיבור צינור עם הברגה לברז בעזרת חוט

יש להבריג א מחבר הצינור לברז אספקת המים.

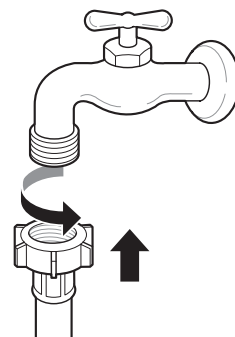


חיבור צינור עם הברגה לברז בלי חוט


1 יש לשחרר את ארבעת הברגים המקבעים.

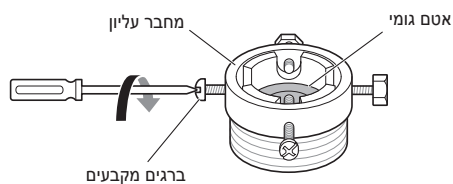


2 יש להסיר את לוחית ההדרכה אם הברז גדול מדי ולא מתאים למתאם.

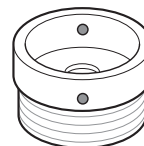

3 יש לדחוף את המתאם לתוך הקצה של הברז בצורה שבה אטם הגומי ייצור חיבור עמיד בפני מים. יש להדק את ארבעת הברגים המקבעים.

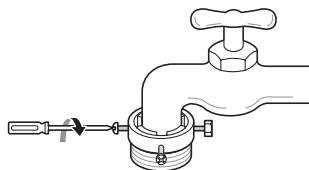


4 יש לדחוף את צינור הכניסה בצורה אנכית כלפי מעלה על מנת שאוטם הגומי שבתוך הצינור יוכל להיצמד לחלוטין לברז ולאחר מכן יש להדק אותו על ידי הברגתו לצד ימין.


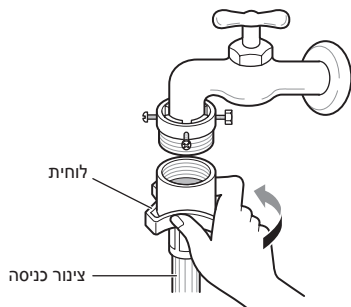


חיבור צינור אחד מסוג צינור מגע לברז בלי חוט

1 יש לשחרר את ההברגה של לוחית הטבעת של המתאם ולשחרר את ארבעת הברגים המקבעים.

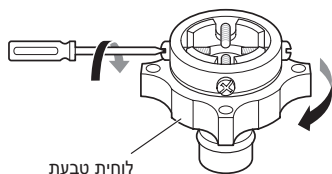

2 יש להסיר את לוחית ההדרכה אם הברז גדול מדי ולא מתאים למתאם.

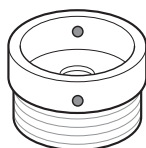


חיבור צינור למכונת הכביסה

יש לוודא שאין פיתולים בצינור ושהוא לא מרוסק.

כאשר למכונת הכביסה שלכם יש שני שסתומים.

- צינור הכניסה עם המחבר האדום מיועד לחיבור עם ברז המים החמים.

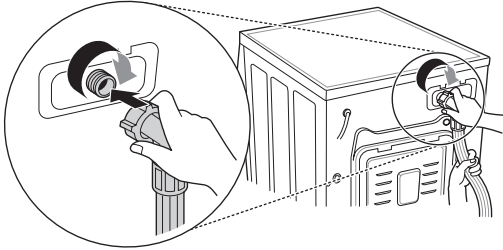

הערה


- אחרי השלמת החיבור, אם מים דולפים מהצינור, יש לחזור על אותם שלבים.
יש להשתמש בסוג המקובל ביותר של ברז עבור אספקת המים. במקרה שבו הברז מרובע או גדול מדי, יש להסיר את לוחית ההדרכה לפני הכנסת הברז למתאם.

שימוש בברז האופקי

ברז אופקי



ברז הארכה

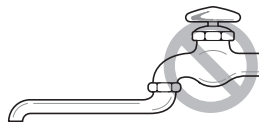


ברז מרובע




3 יש לדחוף את המתאם לתוך הקצה של הברז בצורה שבה אטם הגומי ייצור חיבור עמיד בפני מים.

יש להדק את לוחית טבעת המתאם ואת ארבעת הברגים המקבעים.

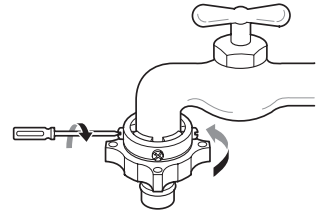

4 יש למשוך את לוחית הנעילה של המחבר כלפי מטה, לדחוף את צינור הכניסה לתוך המתאם ולשחרר את לוחית הנעילה של המחבר. יש לשים לב לכך שהמתאם ננעל במקומו.

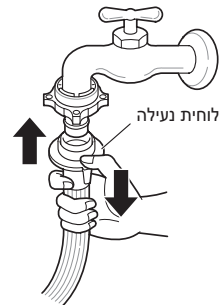


הערה



- אחרי שמחברים את צינור הכניסה לברז המים, יש לפתוח את ברז המים על מנת לשטוף החוצה חומרים זרים (לכלוך, חול, נסורת וכו') שעלולים להיות בתוך קווי המים. יש לאפשר למים להתנקז לתוך דלי ולבדוק את טמפרטורת המים.

התקנה של צינור ניקוז

- אין לשים את צינור הניקוז בגובה גבוה שמעל 100 ס"מ מהרצפה. ייתכן שמים במכונת הכביסה לא יתנקזו או שיתנקזו באיטיות.
- חיזוק נכון של צינור הניקוז יגן על הרצפה מהנזק העלול להיגרם בשל דליפת מים.
- אם צינור הניקוז ארוך מדי, אסור להכניס אותו בכוח בחזרה למכונת הכביסה. זה יגרום לרעש חריג

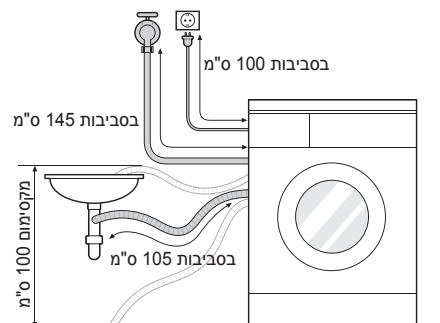

- כאשר מחברים את צינור הניקוז לכיור, יש להדק זאת היטב עם החוט.
- חיזוק נכון של צינור הניקוז יגן על הרצפה מהנזק העלול להיגרם בשל דליפת מים.

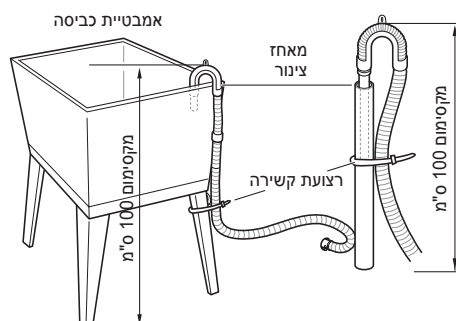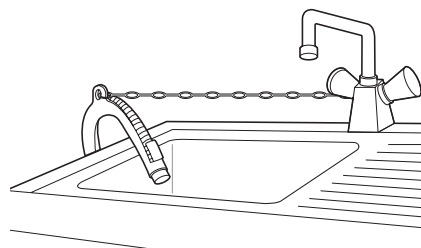


שימוש במכונת הכביסה

לפני הכביסה הראשונה, יש לבחור סבב (Normal 60 ° צלסיוס, יש להוסיף חצי העמסה של חומר ניקוי), על מנת לאפשר למכונת הכביסה לרחוץ בלי בגדים. זה יסלק את המשקעים והמים אשר ייתכן ונשארו במהלך הייצור מהתוף.


1 יש למיין את הכביסה ולהכניס את הפריטים.

- יש למיין את הכביסה בהתאם לסוג האריג, רמת הלכלוך, צבע וגודל העמסה כפי שצריך. יש לפתוח את הדלת ולהכניס את הפריטים לתוך מכונת הכביסה.

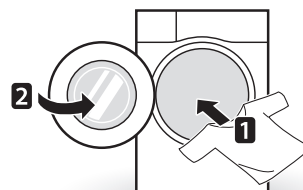


2 יש להוסיף מוצרי ניקוי ו/או סבון ומרכז.

- יש להוסיף כמות הולמת של חומר ניקוי למגירה של חומר הניקוי. אם רוצים בכך, אפשר להוסיף מלבין או מרכז כביסה לאזורים המתאימים של המגירה.

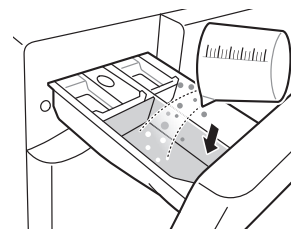


3 יש להפעיל את מכונת הכביסה.

- יש ללחוץ על כפתור ה- **power** כוח על מנת להפעיל את מכונת הכביסה.

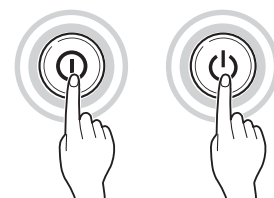

4 יש לבחור את סבב הכביסה הרצוי.

- יש ללחוץ על כפתור הסבב שוב ושוב או לסובב את כפתור בחירת הסבב עד לבחירת הסבב הרצוי.

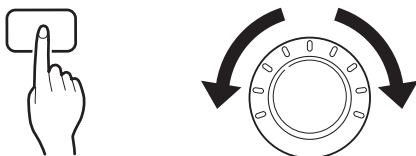

5 התחילו בסבב כביסה.

- יש ללחוץ על כפתור **Start/Pause** על מנת להתחיל את הסבב. מכונת הכביסה תרעד קלות בלי מים על מנת למדוד את המשקל שהועמס. אם ה- כפתור **Start/Pause** לא יילחץ בתוך 14 דקות, מכונת הכביסה תיכבה וכל ההגדרות יימחקו.



6 סוף סבב.

- כאשר הסבב מסתיים, יישמע קול מנגינה. יש להוציא מייד את הבגדים שלכם ממכונת הכביסה על מנת להפחית את הסיכון לקמטים. יש לבדוק מסביב לאטם הדלת כאשר מוציאים את הכביסה על מנת לחפש פריטים קטנים שיייתכן ונלכדו בתוך האטם.

מיון כביסה

1

יש לחפש את תוויות הטיפול על הבגדים שלכם.

- זה ייתן לכם מידע בנוגע לתוכן של האריג של הבגד שלכם וכיצד צריך לכבס אותו.

- סמלים על תוויות הטיפול.

טמפרטורת הכביסה



כביסת מכונה רגילה

לחץ קבוע

עדין

רחיצה ביד

אסור לכבס

2

מיון כביסה.

- על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר, יש למיין בגדים בהתאם למה שניתן לכבס באותו סבב כביסה.
- צריך לכבס אריגים שונים בטמפרטורות שונות ובמהירות סיבוב שונות.

- תמיד צריך להפריד בין צבעים כהים לבין צבעים בהירים ולבנים. יש לכבס בנפרד מכיוון שיש יכול לקרות מעבר של צבע ומוך דבר שיגרום לירידת צבע על בגדים לבנים ובהירים. אם הדבר אפשרי, אין לכבס ביחד בגדים מאוד מלוכלכים עם בגדים שכמעט אינם מלוכלכים.

– לכלוך

(רב, רגיל, קל) הפרידו בגדים בהתאם לכמות הלכלוך.

– צבע (לבן, בהיר, כהה)

הפרידו אריגים לבנים מאריגים צבעוניים.


– מוך (מייצרי מוך, אספני מוך)

כבסו מייצרי מוך ואספני מוך בנפרד.


3

טיפול לפני העמסה.


- לצרף פריטים גדולים וקטנים בהעמסה. יש להעמיס פריטים גדולים תחילה.
- פריטים גדולים לא צריכים לתפוס יותר ממחצית הכמות המיועדת לאותו סבב כביסה. אין לכבס פריטים בודדים. זה עלול לגרום להעמסה לא מאוזנת. יש להוסיף פריט אחד או שניים דומים.
- יש לבדוק את כל הכיסים על מנת לוודא שהם ריקים. פריטים כמו מסמרים, קליפסים של שיער, גפרורים, עטים, מטבעות ומפתחות יכולים לגרום נזק הן למכונת הכביסה שלכם והן לבגדים.

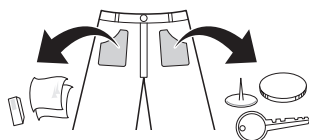

- יש לסגור רוכסנים, וויס וחוטמים על מנת לוודא שפריטים אלו לא ייתפסו בבגדים אחרים.
- יש לטפל טיפול מוקדם בכללך ובכתמים על ידי הברשה בכמות קטנה של חומר ניקוי מומס במים על הכתמים על מנת להסיר את הלכלוך.
- יש לבדוק את הקפלים של האטם הגמיש (אפור) ולסלק פריטים קטנים כלשהם.
- יש לבדוק בתוך התוף ולהוציא פריטים שנותרו מכביסה קודמת.

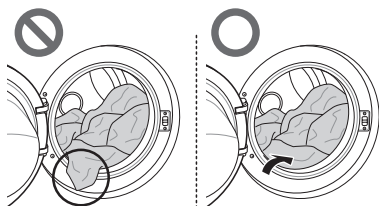

- יש לסלק בגדים או פריטים מהאטם הגמיש על מנת למנוע נזק לבגדים ולאטם.

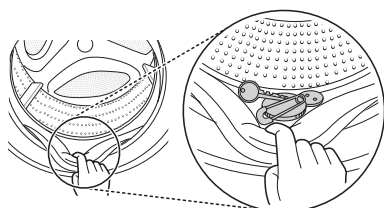

הוספת מוצרי ניקוי

מינון חומרי הניקוי

- יש להשתמש בחומר ניקוי בהתאם להנחיות של יצרן חומר הניקוי ולבחור אותו בהתאם לסוג, צבע ולכלוך של האריג וטמפרטורת הכביסה.
- אם משתמשים ביותר מדי חומר ניקוי, עלולות להיות יותר מדי בועות וזה עלול לגרום לתוצאות לא טובות של כיבוס או לגרום לעומס כבד מדי על המנוע.
- אם תרצו להשתמש בחומר הניקוי הנוזלי יש למלא אחר ההנחיות שניתנו על ידי יצרן חומר הניקוי.
- ניתן לשפוך חומר ניקוי נוזלי בצורה ישירה למגירה של חומר הניקוי העיקרי אם תתחילו בסבב בצורה מידית.
- אין לעשות שימוש בחומר ניקוי נוזלי אם אתם משתמשים ב Time Delay, או אם בחרתם ב Pre Wash, מכיוון שהנוזל עלול להתקשות.
- אם יש יותר מדי בועות, יש להפחית את כמות חומר הניקוי.
- ייתכן שיהיה צורך לשנות את השימוש בחומר הניקוי בהתאם לטמפרטורת המים, מידת הקושי של המים, גודל ורמת הכלוך בהעמסה. על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר, יש להימנע מיותר מדי בועות.
- יש להתייחס לתווית שעל הבגדים, לפני שבחרים את חומר הניקוי ואת טמפרטורת המים.
- כאשר עושים שימוש במכונת הכביסה, יש להשתמש בחומר ניקוי ייעודי עבור כל סוג של בגד:
 - חומר ניקוי כללי באבקה לכל סוגי האריגים
 - חומר ניקוי באבקה לאריגים עדינים
 - חומרי ניקוי נוזליים עבור כל סוגי האריגים או חומרי ניקוי ייעודיים רק לצמר
- לביצועים טובים יותר של כביסה ולהלבנה, השתמשו בחומר ניקוי עם אבקת הלבנה כללית.
- חומר הניקוי נשטף מתוך המגירה בתחילת הסבב.

הערה

- אין לאפשר לחומר הניקוי להתקשות.
- אם תעשו זאת זה עלול לגרום לחסימה, ביצוע לא טוב של שטיפה או לריח.
- העמסה מלאה: בהתאם להמלצת היצרן.
- עומס חלקי: 3/4 מהכמות הרגילה
- עומס מינימלי: 1/2 מעומס מלא

הוספת חומר ניקוי ומרכז כביסה

הוספת חומר ניקוי



- כביסה עיקרית בלבד ← 
- קדם כביסה+כביסה עיקרית ←  • 

הערה

- יותר מדי חומר ניקוי, אקונומיקה או מרכז עלולים לגרום להצפה.
- יש לדאוג לשימוש בכמות הולמת של חומר ניקוי.

הוספת מרכז כביסה

- אין להעמיס מעביר לקו המילוי המקסימלי. מילוי יתר עלול לגרום ליציאה מוקדמת של מרכז הכביסה, דבר שעלול להכתיים את הבגדים. יש לסגור את המגירה באיטיות.

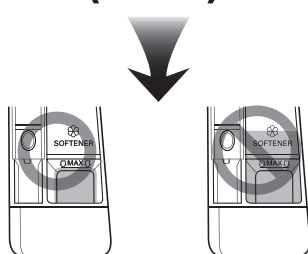


- אין להשאיר את מרכז הכביסה במגירה במשך למעלה מיומיים (מרכז הכביסה עלול להתקשות).
- המרכז יתווסף בצורה אוטומטית במהלך סבב השטיפה האחרון.
- אסור לפתוח את המגירה כאשר מוזרמים מים.
- אין להשתמש בממסים (בזין וכו').

הערה

- אין לשפוך מרכז כביסה בצורה ישירה על הבדים.


הוספת מרכז מים

- אפשר להשתמש במרכז מים, כמו חומר נגד אבנית (למשל, קלגון) על מנת להפחית את מידת השימוש בחומר ניקוי באזורים של מים קשים במיוחד. יש להוציא בהתאם לכמות המצוינת על האריזה. יש להוסיף קודם כל חומר ניקוי ולאחר מכן את מרכז המים.
- יש להשתמש בכמות חומר הניקוי הדרוש למים רכים.

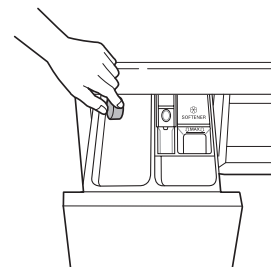


שימוש בטבליות


- 1 נא לפתוח את הדלת ולהניח טבליות בתוך התוף.

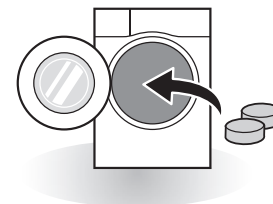

- 2 יש להעמיס את הכביסה לתוך התוף ולסגור את הדלת.

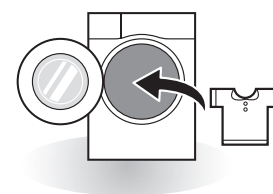

לוח בקרה

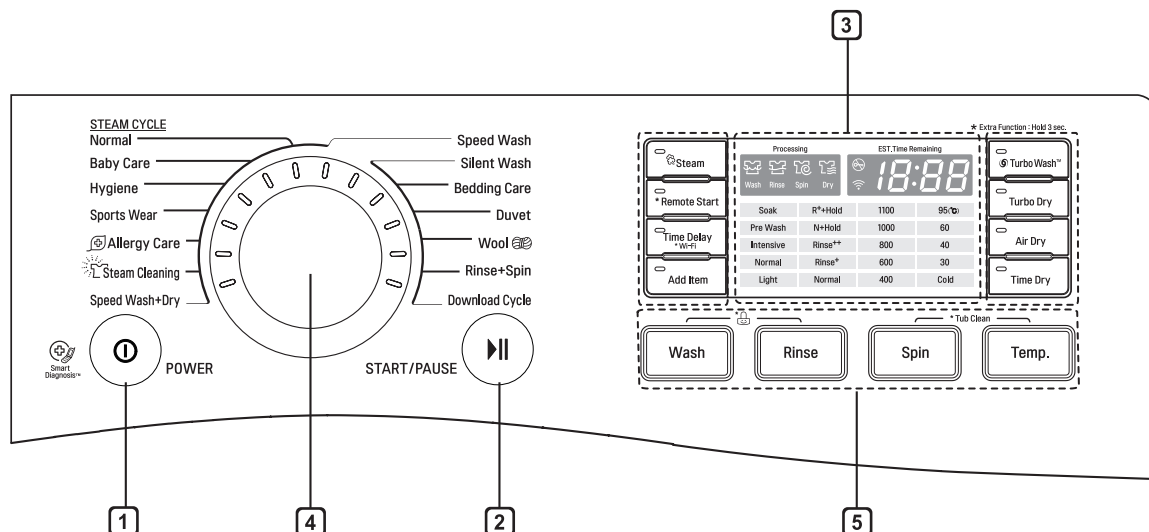

1 כפתור Power (כוח)

- יש ללחוץ על כפתור ה- **כוח - power** על מנת להפעיל את המכונה.

- יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור ההפעלה למשך 1 שנייה על מנת לכבות את מכונת הכביסה.

2 כפתור Start/Pause (התחל/הפסק)

- משתמשים בכפתור **Start/Pause** זה על מנת להתחיל את סביב הכביסה או על מנת לעשות הפסקה בסבב הכביסה.
- אם יש צורך לעצור את הטמפרטורה של סבב הכביסה, יש ללחוץ על כפתור ה- **Start/Pause**.

3 תצוגה

- התצוגה מראה את ההגדרות, הזמן המשוער שנותר, אפשרויות והודעות של סטטוס. כאשר המוצר מופעל, הגדרות ברירת המחדל בתצוגה יוארו.
- התצוגה מראה את הזמן המשוער שנותר. בזמן שגודל ההעמסה מחושב בצורה אוטומטית, יופיע הבהוב 'מזהה' או 'מזהה'.

4 כפתור התכנית

- תכניות זמינות בהתאם לסוג הכביסה.
- המנורה תידלק על מנת להצביע על התכנית שנבחרה.

5 אפשרויות

- זה יאפשר לכם לבחור סבב נוסף ויידלק לאחר הבחירה.
- יש להשתמש בכפתורים אלו על מנת לבחור את אפשרויות הסבב הרצויות עבור הסבב הנבחר.

טבלת תכניות

תכנית כביסה

תכנית	תיאור	סוג האריג	טמפרטורה מתאימה	העמסה מקסימלית
Normal (רגיל)	מספק ביצוע טוב יותר על ידי חיבור של תנועות תוף מגוונות.	העמסת אריגים צבעוניים (חולצות, כותנות לילה, פיג'מות וכו') ואריגי כותנה מלוכלכים בצורה רגילה (לבנים).	40 ° צלסיוס (קר עד 60 ° צלסיוס)	דירוג
Allergy Care (טיפול אלרגיה)	מסייע בהסרת גורמים אלרגנים	כותנה, לבנים, ציפיות, מצעי מיטה, בגדי תינוקות	אין בחירה	3.0 ק"ג
Hygiene (היגיינה)	מכבס כביסה בסבב חם		95 ° צלסיוס	
Steam Cleaning (ניקוי בקיטור)	עוזר להסיר קמטים בתוך 25 דקות בעזרת קיטור.	חולצות ושמלות מעורבות כותנה ופוליאסטר	אין בחירה	3 פריטים
Baby Care (בגדי תינוקות)	מסלק כתמים מוצקים ושל חלבונים, מספק ביצוע טוב יותר של שטיפה.	בגדי תינוקות מלוכלכים בצורה קלות		5.0 ק"ג
Duvet (שמיכת פוך)	סבב זה מיועד לפריטים גדולים כמו כיסויי מיטה, כריות, כיסויי ספות וכו'.	מצעי מיטה מכותנה חוץ מאשר בדים מיוחדים (עדינים, צמר, משי וכו') עם מילוי: שמיכות פוך, כריות, שמיכות, כיסויי ספות עם מילוי קל	קר עד (קר עד 40 ° צלסיוס)	1 מידה גדולה מאוד (קינג סייז)
Sports Wear (בגדי ספורט)	סבב זה מתאים לבדי ספורט כמו בגדי ריצה וג'וגינג.	קולמקס, קורטקס, צמר וסמפלקס	30 ° * צלסיוס (קר עד 30 ° צלסיוס)	3.0 ק"ג
Wool (צמר)	מאפשר כביסת בדי צמר. (אנא השתמשו בחומר ניקוי לבגדי צמר במכונת כביסה)	בגדי צמר הניתנים לכביסה במכונה עם צמר חדש טהור בלבד.	40 ° צלסיוס (קר עד 40 ° צלסיוס)	
Silent Wash (כביסה שקטה)	מתבצעת בפחות רעש ורעידות וחוסכת כסף על ידי שימוש בחשמל בלילה.	העמסת אריגים צבעוניים (חולצות, כותנות לילה, פיג'מות וכו') ואריגי כותנה מלוכלכים בצורה רגילה (לבנים).	40 ° צלסיוס (קר עד 60 ° צלסיוס)	

תכנית	תיאור	סוג האריג	טמפרטורה מתאימה	העמסה מקסימלית
Speed Wash (כביסה מהירה)	סבב זה מספק זמן כביסה מהיר עבור עומסים קטנים ובגדים עם לכלוך קל.	כביסה צבעונית עם לכלוך קל זהירות: יש להשתמש בפחות מ-20 ג של חומר ניקוי (עבור 2.0 ק"ג העמסה) אחרת ייתכן שחומר הניקוי יישאר על הבגדים.	40 ° * צלסיוס (קר עד 40 ° צלסיוס)	3.0 ק"ג
Speed Wash+Dry (כביסה מהירה+ייבוש)	כביסה מהירה וייבוש	כמות קטנה של כביסה שאפשר לייבש.	40 ° צלסיוס	1.0 ק"ג
Rinse+Spin (שטיפה+סיבוב)	להשתמש עבור כביסה שצריכה רק שטיפה או כדי להוסיף מרכז כביסה לשטיפה לכביסה	אריגים רגילים שאפשר לכבס אותם.	אין בחירה	דירוג
Bedding Care (טיפול במצעים)	מסלק לחות וריחות ממצעים בלי כביסה.	שמיכות פוך, שמיכות, ציפיות ומצעים אחרים זהירות: יש לבדוק את תוויות הטיפול באריג על שמיכות או שמיכות פוך לפני שמשתמשים בתכנית טיפול במצעים. האוויר המחומם של התכנית עלול לכווץ או לפגוע בחלק מהפריטים.		1 פריט
לסבבים שאפשר להוריד אותם. אם לא בחרת באף סבב, ברירת המחדל היא כביסה קרה .				
Download Cycle (הורדת סבב)				

- * : ניתן לבחור טמפרטורה הולמת אחרי שמוחקים את אפשרות האדים, אשר כלולה בצורה אוטומטית בסבב זה.
- טמפרטורת המים: יש לבחור את טמפרטורת המים המתאימה לסבב הכביסה הנבחר. יש לבדוק תמיד את תווית הטיפול של יצרן הבדים או את ההוראות כאשר מכבסים.
- אם תבחרו את סבב הייבוש ותשנו את מצב הסיבוב לבלי סיבוב, ייתכן שהתוף עדיין יסתובב מאוד לאט. זה דבר רגיל ולא ישפיע על הביצוע.

הערה

- מומלץ להשתמש בחומר ניקוי טבעי.

תכנית ייבוש

תכנית	תיאור	סוג האריג
Turbo Dry (ייבוש טורבו)	יש לבחור את הסבב הזה על מנת להפחית את זמן הסבב ומהלך הסבב היבש.	אריגי כותנה או פשתן כמו מגבות כותנה, חולצות טריקו וכביסת מצעים
Air Dry (ייבוש באוויר)	יש לבחור את הסבב הזה על מנת להפחית את זמן הסבב וניצול האנרגיה במהלך הסבב היבש.	
זמן 30 דקות	ניתן לשנות את זמן הייבוש בהתאם למקסימום ההעמסה	כותנה, מגבות
זמן 60 דקות		
זמן 90 דקות		
זמן 120 דקות		
זמן 150 דקות		

- יש לכוון תכנית ב- 'כביסה: Normal + Intensive + Rinse* + rpm 1100 + ° 60 Celsius + Turbo Wash™' ו- 'ייבוש: Air Dry' על מנת לבדוק בהתאם ל- EN50229.

הערה

- יש לבחור מהירות סיבוב מקסימלית לבחירה של תכנית הכביסה על מנת להבטיח את תוצאות הייבוש.
- כאשר כמות הכביסה שצריך לכבס ולייבש בתכנית אחת לא עולה על כמות המשקל המקסימלית המותרת עבור תכנית הייבוש, מומלץ לעשות כביסה וייבוש ברצף אחד.

אפשרויות נוספות

תכנית	Time Delay (זמן השהייה)	Steam (אדים)	Add Item (הוספת פריט)	Turbo Wash™	Turbo Dry (ייבוש טורבו)	Air Dry (ייבוש באוויר)	Time Dry (זמן ייבוש)
Normal (רגיל)	●	●	●	**●	●	●	●
Allergy Care (טיפול אלרגיה)	●	*●	●	●	●	●	●
Hygiene (היגיינה)	●	●	●	●	●	●	●
Steam Cleaning (ניקוי בקיסור)	●	*●					
Baby Care (בגדי תינוקות)	●	*●	●	●	●	●	●
Duvet (שמיכת פוך)	●		●	●			
Sports Wear (בגדי ספורט)	●	**●	●	●			
Wool (צמר)	●		●				
Silent Wash (כביסה שקטה)	●		●		●	●	●
Speed Wash (כביסה מהירה)	●	**●	●	**●	●	●	●
Speed Wash+Dry (כביסה מהירה+ייבוש)	●	*●	●	*●		*●	
Rinse+Spin (שטיפה+סיבוב)	●		●		●	●	●
Bedding Care (טיפול במצעים)	●		●				
Download Cycle (הורדת סבב)	●		●	●	●	●	●

* : אפשרות זו כלולה בצורה אוטומטית בסבב ולא ניתן למחוק אותה.

** : אפשרות זו כלולה בצורה אוטומטית בסבב וניתן למחוק אותה.

נתוני תפעול

RPM מקסימלי	תכנית
1100	Normal (רגיל)
1100	Allergy Care (טיפול אלרגיה)
1100	Hygiene (היגיינה)
-	Steam Cleaning (ניקוי בקיסור)
1100	Baby Care (בגדי תינוקות)
800	Duvet (שמיכת פוך)
400	Sports Wear (בגדי ספורט)
600	Wool (צמר)
1100	Silent Wash (כביסה שקטה)
1100	Speed Wash (כביסה מהירה)
1000	Speed Wash+Dry (כביסה מהירה+ייבוש)
1100	Rinse+Spin (שטיפה+סיבוב)
-	Bedding Care (טיפול במצעים)
1100	Download Cycle (הורדת סבב)

סבב אפשרות

Time Delay (זמן ההשהייה)

אפשר לכוון להשהיית זמן על מנת שמכונת הכביסה תתחיל לפעול ותסיים בצורה אוטומטית אחרי זמן שנקבע מראש.

1 יש ללחוץ על כפתור **power**.

2 יש לבחור תכנית כביסה.

3 יש ללחוץ על כפתור **Time Delay** ולכוון את הזמן הדרוש.

4 יש ללחוץ על כפתור **Start/Pause**.

הערה

- זמן ההשהייה הוא הזמן עד לסוף התכנית, לא לתחילתה. זמן ההפעלה הממשי יכול להשתנות בהתאם לטמפרטורת המים, עומס הכביסה וגורמים אחרים.

Turbo Wash™

סבב כביסה בפחות מ-1 שעה עם חיסכון באנרגיה ובמים. (מבוסס על מחצית מכמות הכביסה)

1 יש ללחוץ על כפתור **power**.

2 יש לבחור תכנית כביסה.

3 יש ללחוץ על כפתור **Turbo Wash™**.

4 יש ללחוץ על כפתור **Start/Pause**.

הערה

- פונקציית Turbo Wash™ של כמה מהלכים נבחרת בצורה אוטומטית.

Add Item (הוספת פריט)

יש להשתמש בפונקציה זו כדי לבצע הוספת עומסים או הסרת חומר זר.

1 יש ללחוץ על כפתור **Add Item**.

2 יש לסגור את הדלת אחרי הוספת עומסים או הסרת חומר זר. (למשל, מטבע או סיכה וכו')

3 יש ללחוץ על כפתור **Start/Pause**.

- תוצאות כאשר בוחרים **Add Item** במהלך סבבים.

- כאשר האמבטיה מסתובבת: האמבטיה עוצרת ומנעול הדלת כבה.
- כאשר טמפרטורת המים באמבטיה היא מעל 45°C : **Add Item** אינו זמין עם צליל אזהרה קצר לבטיחות.
- כאשר יש הרבה מים באמבטיה: מנעול הדלת כבה אחרי ניקוז באמצעות רמת מים בטוחה.

הערה

- יש לפתוח את הדלת כאשר מנעול הדלת מכובה אחרי בדיקת בטיחות הפעולה.
- **Add Item** לא עובדת כאשר מהלך ניקוי האמבטיה נמצא בשימוש לשם בטיחות.
- יש לשים את הכביסה לגמרי בתוך האמבטיה. כביסה אשר נתפסת בין חלקי סגירת הדלת עלולה לגרום נזק למארז הדלת (החלק העשוי מגומי) ועלולה לגרום לכשל במכונה.

Light (קל)

סבב זה מתאים לבגדים המלוכלכים במידה קלה.

הערה

- יהיה הבדל בין האפשרויות לבחירה בהתאם למהלך הנבחר.

Rinse (שטיפה)

R* + Hold (שטיפה* + החזק)

הוספת שטיפה פעם אחת לאחר תהליך השטיפה, המסלול יושהה עד אשר תלחצו פעם נוספת על לחצן ההפעלה.

N + Hold (רגיל* + החזק)

המסלול יושהה עד אשר תלחצו פעם נוספת על לחצן ההפעלה כאשר השטיפה הסתיימה.

Rinse++ (שטיפה++)

הוספת שתי שטיפות.

Rinse+ (שטיפה+)

להוסיף שטיפה פעם אחת.

Spin (סיבוב)

- ניתן לבחור את רמת מהירות הסיבוב באמצעות לחיצה על כפתור ה- **Spin** בנפרד.

- סיבוב בלבד

1 יש ללחוץ על כפתור כוח - **power**.

2 יש ללחוץ על כפתור **Spin** על מנת לבחור RPM.

3 יש ללחוץ על כפתור **Start/Pause**.

Steam (אדים)

מאפיינים של כביסת אדים מחזקים את ביצועי הכביסה עם צריכה נמוכה של אנרגיה.

1 יש ללחוץ על כפתור כוח - **power**.

2 יש לבחור סבב אדים.

3 יש ללחוץ על כפתור **Steam**.

4 יש ללחוץ על כפתור **Start/Pause**.

כביסת אדים

- עבור בגדים עם כתמים מרובים, לבנים או בגדי תינוקות.
- אין להשתמש בכביסת אדים עבור בגדים שהצבע יורד מהם בקלות ועבור בדים עדינים כמו צמר או משי.

Wash (כביסה)

Soak (סחיטה)

יש להשתמש במצב זה כדי לכבס בגדים רגילים או בגדים עבים וכבדים שהם מאוד מלוכלכים.

Pre Wash (לפני שטיפה)

אם הכביסה מוכתמת מאוד, אופציית לפני השטיפה היא מאוד יעילה.

Intensive (אינטנסיבי)

אם הכביסה רגילה ומאוד מלוכלכת, האפשרות של **Intensive** היא אפקטיבית.

Normal (רגיל)

אפשרות זו נבחרת בצורה אוטומטית בכל מהלך חוץ מאשר **Rinse+Spin, Baby Care**.

Temp. (טמפרטורה)

כפתור ה- **Temp.** בוחר את צירוף הטמפרטורה של הכביסה והשטיפה עבור הסבב הנבחר. יש ללחוץ על הכפתור עד שתידלק ההגדרה הרצויה. כל השטיפות משתמשות במי ברז

- יש לבחור את טמפרטורת המים המתאימה לסוג ההעמסה שאתם מכבסים. יש לבדוק את תוויות הטיפול של אריגי הבגדים על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר.

Child Lock (נעילת ילדים)

יש לבחור בפונקציה זו על מנת לנעול את הכפתורים על פאנל השליטה על מנת למנוע פגיעה בו.

נעילת לוח הבקרה

1 יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור **Wash** | **Rinse** במשך 3 שניות.

2 ישמע צליל של צפצוף ו- 'L' יופיע על התצוגה. כאשר נעילת הילדים מכוונת, כל הכפתורים יהיו נעולים חוץ מאשר כפתור **כוח - power**.

הערה

- כיבוי החשמל לא מאפס את פונקציית נעילת ילד. חובה לנטרל את נעילת הילדים לפני שאפשר לקבל גישה לכל פונקציה אחרת.

שחרור נעילת לוח הבקרה

- יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור **Wash** | **Rinse** במשך 3 שניות.
- ישמע צליל של צפצוף ובתצוגה יופיע מחדש הזמן שנותר לתכנית הנוכחית.

Wi-Fi ()

יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור **Wi-Fi** למשך 3 שניות. כאשר Wi-Fi דלוק, האייקון של () בלוח הבקרה מואר.

Remote Start (שליטה מרחוק)

יש להשתמש בסמארטפון על מנת לשלוט במכשיר מרחוק. אפשר גם להשגיח על פעולת הסבב שלכם על מנת שתוכלו לדעת כמה זמן נשאר בסבב.

הערה

- יש להתחבר קודם כל לשער הכניסה ולרשום את המכשיר שלכם על מנת להשתמש בפונקציית שליטה מרחוק. (מתייחס ל"פונקציות סמארט")

על מנת להשתמש בהתחלה מרחוק:

- 1** יש ללחוץ על כפתור **כוח - power**.
- 2** יש לשים את הכביסה בתוף.
- 3** יש ללחוץ על כפתור **Remote Start** במשך 3 שניות על מנת לאפשר את פונקציית שליטה מרחוק.
- 4** יש להתחיל סיבוב מאפליקציית LG Smart ThinQ בסמארטפון שלכם.

הערה

- "אם לא תתחילו להפעיל את המכשיר שלכם, הוא יחכה להתחיל סבב עד שאתם תכבו את המכשיר שלכם מתוך האפליקציה או תנתקו את שליטה מרחוק. פונקציה"
- כאשר שליטה מרחוק דולקת, הדלת ננעלת בצורה אוטומטית.

לניתוק שליטה מרחוק:

כאשר **Remote Start** מופעלת, יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור שליטה מרחוק במשך 3 שניות.

Download Cycle (הורדת סבב)

מאפייני הורדת סבב של מכשיר זה מאפשרים לכך להוריד סבבים חדשים ומיוחדים שאינם כלולים בסבבים הבסיסיים של מכשיר זה.

מכשירים אשר נרשמו בהצלחה יכולים להוריד מגוון של סבבים מיוחדים הספציפיים לאפליקציה. ניתן לאחסן רק סבב אחד על המכשיר בכל פעם.

למן הרגע שבו הורדת סבב הושלמה במכונת הכביסה, המוצר ישמור על הסבב המורד עד שתשנו אותו לסבב מורד אחר.

הערה

- תוכלו להוריד סבבים אחרי הרשמה של המוצר ואחרי קונפיגורציה של חיבור Wi-Fi. על מנת לקבל מידע על כיצד לרשום את המוצר ולעשות קונפיגורציה לחיבור ה-Wi-Fi, התייחסו ל-'שימוש בפונקציית Wi-Fi'.
- ניתן להוריד סבב רצוי באמצעות אפליקציית 'LG Smart ThinQ'. עבור מידע נוסף על כל סבב, תסתכלו באפליקציית 'LG Smart ThinQ'.
- בהתאם לסוג מכונת הכביסה שנרכשה, סבבים שונים יהיו זמינים.
- סבבי ההורדה עשויים להיות שונים בהתאם לגרסה המעודכנת של אפליקציית 'LG Smart ThinQ'.

Dry (ייבוש)

- יש להשתמש בסבבים האוטומטיים שלכם על מנת לייבש את רוב ההעמסות. חיישנים אלקטרוניים מודדים את הטמפרטורה של צינור הפליטה על מנת להגביר או להפחית את טמפרטורת הייבוש ביחס לזמן תגובה מהיר יותר ושליטה הדוקה יותר בטמפרטורה.
- יש להשאיר את ברז המים הקרים פתוח במהלך סבבי הייבוש.
- ניתן לבחור בקלות את התהליך האוטומטי הזה של מכונת הכביסה מכביסה לייבוש.
- עבור ייבוש שווה ביותר, יש לוודא כי כל הפריטים שהוכנסו הם מאותו חומר ובעלי אותו עובי.
- אין להעמיס עומס יתר על מכונת הכביסה על ידי דחיפה של פריטים רבים מדי לתוך התוף. צריך לתת לפריטים אפשרות להתגלגל בצורה חופשית.
- אם תיפתחו את הדלת ותוציאו את הכביסה לפני שמכונת הכביסה סיימה את הסבב שלה, צריך לזכור ללחוץ על כפתור **Start/Pause**.
- אחרי סוף הייבוש, יוצג "ע"י". משמעותו הפחתת קמטים. סבב הייבוש כבר נעשה. יש ללחוץ על כל כפתור שהוא ולהוציא בגדים. אם לא תילחצו על כפתור כלשהו, התכנית תסתיים אחרי 4 שעות בערך.

הערה

- כאשר מכבים את הסבב היבש של מכונת הכביסה, אפשר להפעיל את מנוע מאוורר הייבוש על מנת לחסוך לו 1 דקה.
- צריך להיזהר כאשר מוציאים את הבגדים ממכונת הכביסה, מכיוון שיתכן שהבגדים או מכונת הכביסה חמים.

פרטי לבוש מצמר

- אין להכניס פרטי צמר למייבש, יש למתוח אותם לצורתם המקורית ולייבש על גבי משטח.

אריגים

- חומרים מסוימים ארוגים עלולים להתכווץ, במידה משתנה, תלוי באיכות שלהם.
- יש לפרוס את החומרים האלו מייד אחרי הייבוש.

בדים עדינים סינטטיים

- אין להעמיס עומס יתר על מכונת הכביסה
- יש להוציא בגדי אל קמט מיד כשמכונת הכביסה נעצרת על מנת למנוע קמטים.

בגדי תינוקות וכותנות לילה

- יש לבדוק תמיד את הוראות היצרן.

גומי ופלסטיק

- אין לייבש פריטים כלשהם העשויים או מכילים גומי או פלסטיק, כמו:
 - סיגרים, סיגרי תינוקות, כיסויי כסאות
 - וילונות ומפות
 - שטיחי אמבטיה

פיברגלאס

- אין לייבש פריטים מפיברגלאס במכונת הכביסה שלכם. חלקיקי זכוכית שהושארו במכונת הכביסה עלולים להיתפס בבגדים שלכם בפעם הבאה שבה תשתמשו במכונת הכביסה ולגרום לגירוי בעור.

מדריך זמן ייבוש

- ניתן לבחור את זמן הייבוש באמצעות לחיצה על כפתור **Time Dry**.
- זמני הייבוש הללו ניתנים בתור הדרכה על מנת לעזור לכם לכוון את מכונת הכביסה שלכם לייבוש ידני.

הערה

- זמן הייבוש המשוער משתנה מזמן הייבוש בפועל במהלך הסבב האוטומטי. סוג האריג, גודל ההעמסה ומידת היובש שנבחרה משפיעים על זמן הייבוש.
- כאשר בוחרים בייבוש בלבד

הערה

- על מנת לוודא את חיבור ה-Wi-Fi, תבדקו שסמל ה-Wi-Fi (📶) בלוח הבקרה מואר.
- LG Smart ThinQ לא אחראית לבעיות כלשהן בחיבור הרשת או לבעיות, כשלים, או שגיאות כלשהם שנגרמו בשל חיבור רשת.
- המכונה תומכת רק ברשתות Wi-Fi של 2.4 GHz
- אם למכשיר יש בעיות להתחבר לרשת Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. יש לרכוש משחזר Wi-Fi (מאריך טווח) על מנת לשפר את חוזק האות של ה-Wi-Fi.
- ייתכן שהחיבור של ה-Wi-Fi לא מתחבר או שהוא נקטע בשל סביבת הרשת הביתית.
- ייתכן שחיבור הרשת לא עובד בצורה הולמת בהתאם לספק שירותי האינטרנט.
- הסביבה האלחוטית שמסביב יכולה לגרום לכך ששירות הרשת האלחוטית יהיה איטי.
- אפליקציה זו כפופה לשינוי בשל מטרות של שיפור המכשיר בלי הודעה מראש למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

שימוש באפליקציה Smart ThinQ

התקנת Smart ThinQ

חפש את האפליקציה Smart ThinQ מבית LG ב-Google Play Store או ב-Apple App Store בטלפון חכם. פעל לפי ההוראות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

פונקציית Wi-Fi



- עבור מכשירים עם הסמל  או  תקשר עם המכשיר מטלפון חכם באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

מחזור כביסה

יש להגדיר או להוריד כל סבב מועדף ולהפעיל באמצעות שלט.

מדריך לניקוי התוף

יש לבדוק את תקופת ניקוי האמבטיה המתאימה המבוססת על שכיחות הכיבוס.

ניטור חשמל

יש לבדוק את צריכת האנרגיה של הסבבים בהם נעשה שימוש לאחרונה ואת הממוצע החודשי.

Smart Diagnosis

פונקציה זו מספקת מידע שימושי לאבחון ופתרון סוגיות כאשר המכשיר מבוסס על תבנית השימוש.

הגדרות

פונקציות שונות זמינות.

התראות דחיפה

הפעילו את אזעקות דחיפה על מנת לקבל הודעות על מצב המכשיר. ההודעות מופעלות אפילו אם אפליקציית LG Smart ThinQ מכובה.

מידע הודות מקור תוכנה פתוח

על מנת להשיג את קוד המקור בהתאם ל-GPL, LGPL, MPL, ורישיונות מקור פתוחים אחרים, אשר כלולים בתוך המוצר הזה, אנא בקרו ב- <http://opensource.lge.com>.

בנוסף לקוד המקור, כל תנאי הרישיון שאליהם מפנים, פטורים מאחריות והודעות על זכויות יוצרים זמינים להורדה.

LG Electronics גם תספק קוד מקור פתוח עבורכם ב-CD-ROM עבור חיוב המכסה את העלות של ביצוע הפצה שכזו (כמו עלות המדיה, משלוח וטיפול) באמצעות פניות במייל ל-opensource@lge.com. הצעה זו בתוקף במשך שלוש (3) שנים מהתאריך שבו רכשתם את המוצר.

Smart Diagnosis™ עם טלפון חכם



- עבור מכשירים עם הסמל  או  השתמש בפונקציה זו אם נחוץ לך אבחון מדויק על-ידי מוקד מידע ללקוחות של LG Electronics במקרה של תקלה או כשל במכשיר.
- לא ניתן להפעיל את Smart Diagnosis™ כאשר המכשיר לא מחובר לאספקת מתח. אם אינך מצליח להפעיל את המכשיר, יש לבצע תהליך לפתרון בעיות מבלי להשתמש ב-Smart Diagnosis™.

הערה

- הפונקציה של Smart Diagnosis™ תלויה באיכות השיחה המקומית.
- ביצוע התקשורת ישתפר ותוכלו לקבל שירות טוב יותר אם תשתמשו בטלפון הביתי.
- אם ההעברה הנתונים של Smart Diagnosis™ אינה טובה בשל איכות לא טובה של השיחה, ייתכן שלא תקבלו את השירות של Smart Diagnosis™.


השימוש ב-Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ דרך מוקד המידע ללקוחות

השתמש בפונקציה זו אם נחוץ לך אבחון מדויק על-ידי מוקד מידע ללקוחות של LG Electronics במקרה של תקלה או כשל במכשיר. השתמש בפונקציה זו אך ורק כדי ליצור קשר עם נציג השירות, ולא במהלך הפעלה רגילה.

1 יש ללחוץ על כפתור **power** - כוח על מנת להפעיל את מכונת הכביסה. אין ללחוץ על אף כפתור אחר או להפעיל את ידית בחירת הסבב.

2 כאשר מרכז השירות יורה לכם לעשות זאת, יש למקם את הפיה של הטלפון שלכם קרוב לכפתור ה- **power**.

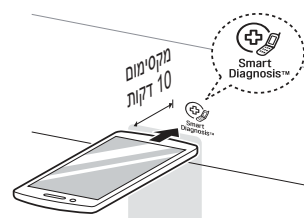

3 יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור ה- **Temp.**, למשך 3 שניות, בזמן שמחזיקים את פיית הטלפון ליד הסמל או כפתור ה- **power**.

4 צריך להניח את הטלפון במקומו עד שמסתיים צליל השידור. הזמן שנותר עבור העברת הנתונים מוצג.

- עבור התוצאות הטובות ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן שישנו שידור של הצלילים.
- אם הסוכן של מרכז השירות לא יצליח לקבל הקלטה מדויקת של הנתונים, ייתכן שתתבקשו לנסות שוב.

5 למן הרגע שבו הסתיימה הספירה והצלילים נפסקו, יש לחדש את השיחה שלכם עם סוכן מרכז השירות, שיוכל לעזור לכם על ידי שימוש במידע ששודר לשם ניתוח.

טיפול וניקוי של החלק הפנימי.

- יש להשתמש במגבת או במטלית רכה על מנת לנגב מסביב לפתח הדלת של מכונת הכביסה ואת הזנכות של הדלת.
- צריך תמיד להוציא את הפריטים ממכונת הכביסה מיד כשהסבב מסתיים. השארת פריטים לחים בתוך מכונת הכביסה עלולה לגרום לקמטים, העברת צבע ולריח.
- יש להפעיל את סבב ניקוי אמבטיה פעם בחודש (או לעיתים יותר קרובות אם יש צורך בכך) על מנת לסלק שאריות של חומרי ניקוי ומשקעים אחרים.

אזהרה

- יש לנתק את מכונת הכביסה מהחשמל לפני שמנקים אותה על מנת להימנע מהסיכון של שוק חשמלי. חוסר הקפדה על האזהרה הזאת עלול לגרום לפגיעה רצינית, שריפה, שוק חשמלי, או מוות.
- אין להשתמש בחומרים כימיים חזקים, חומרי ניקוי שורטים, או ממיסים על מנת לנקות את מכונת הכביסה. הם עלולים לפגוע בגימור.

ניקוי מכונת הכביסה


טיפול אחרי הכביסה

- אחרי שהסבב מסתיים, יש לנקות את הדלת ואת החלק הפנימי של אטם הדלת על מנת לסלק לחות כלשהי.
- יש להשאיר את הדלת הפתוחה על מנת לייבש את פנים התוף.
- יש לנקות את הגוף של מכונת הכביסה בעזרת מטלית יבשה על מנת לסלק לחות כלשהי.


ניקוי של מסנן צינור הכניסה

- יש לכבות את שעון העצר אם עושים הפסקה בפעולת מכונת הכביסה למשך תקופת זמן כלשהי (למשל, חופשה), במיוחד אם אין ניקוז רצפתי בקרבה המיידית.
- הסמל 'E' יוצג על לוח הבקרה כאשר מים לא נכנסים למגירת חומר הניקוי.
- אם המים מאוד קשים או מכילים שאריות של מרבצי סיד, ייתכן שהמסנן של צינור כניסת המים ייסתם. לכן כדאי לנקות אותו מדי פעם.

- יש לסגור את ברז המים ושלחרר את הברגים של צינור הכניסה של המים.

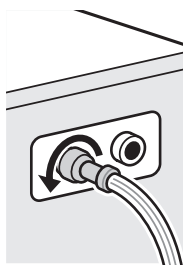

- יש לנקות את המסנן בעזרת מברשת זיפים.

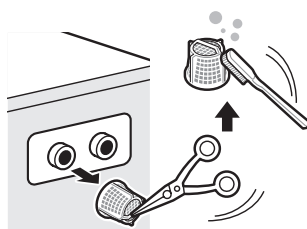

ניקוי חיצוני

טיפול הולם במכונת הכביסה שלכם יכול להאריך את חייה.

דלת:


- יש לרחוץ עם מטלית לחה מבחוץ ומבפנים ולאחר מכן לייבש עם בד רך.

חלק חיצוני:

- יש לנקות מיד כל חומר שנשפך.
- יש לנקות עם מטלית רטובה.
- אין ללחוץ על פני המכונה או על התצוגה עם חפצים חדים.

ניקוי מסנן משאבת הניקוז


- מסנן הניקוז אוסף אליו חוטים וחפצים קטנים שנשארו בתוך הכביסה. יש לבדוק האופן קבוע שהמסנן נקי על מנת לוודא שתהיה הפעלה חלקה של מכונת הכביסה שלכם.
 - יש לאפשר למים להתקרר לפני שמנקים את משאבת הניקוז, מבצעים ריקון חירום, או פותחים את הדלת במקרה חירום.
- 1** יש לפתוח את מכסה הכיסוי ולמשוך החוצה את הצינור.

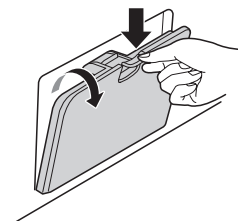


- 2** יש לפתוח את פקק הניקוז ולפתוח את המסנן על ידי סיבובו לצד שמאל.




- 3** יש להסיר כל חומר זר ממסנן המשאבה.

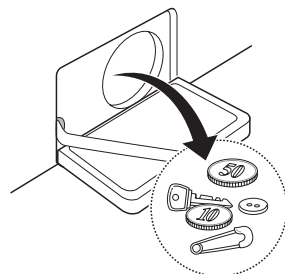

- 4** אחרי הניקוי, יש לסובב את מסנן המשאבה ולהחזיר את פקק הניקוז.

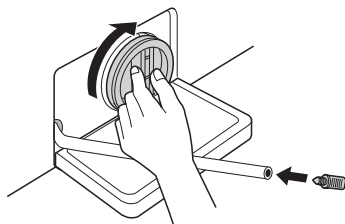

- 5** יש לסגור את מכסה הכיסוי

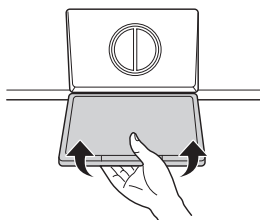


⚠ זיהרות

- יש לנקז תחילה על ידי שימוש בצינור הניקוז ולאחר מכן לפתוח את מסנן המשאבה על מנת לסלק חוטים וחפצים כלשהם.
- יש להיזהר כאשר מנקזים, מכיוון שהמים עלולים להיות חמים.

ניקוי המגירה

חומר ניקוי ומרכז כביסה עלולים להצטבר בתוך המגירה. יש להוציא את המגירה ואת התוספות ולבדוק אם יש הצטברות פעם או פעמיים בחודש.

- 1 יש להוציא את מגירת חומרי הניקוי על ידי משיכתה היישר החוצה עד שהיא נעצרת.
- יש ללחוץ חזק כלפי מטה על כפתור הניתוק ולהוציא את המגירה.

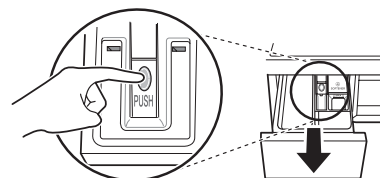

- 2 יש להוציא את התוספות הנלוות מהמגירה.
- יש לשטוף את התוספות והמגירה עם מים חמים ולהוציא את ההצטברות שנוצרה ממוצרי הכביסה. יש להשתמש במים בלבד על מנת לנקות את המגירה. יש לייבש את התוספות הנלוות ואת המגירות בעזרת מטלית רכה או מגבת.
- 3 על מנת לנקות את פתח המגירה, יש להשתמש במטלית או במברשת קטנה שאינה מתכתית על מנת לנקות את המגירה.
- יש להסיר את כל המשקעים מהחלקים העליונים והתחתונים של המגירה.
- 4 יש לנקות כל לחות המגירה עם מטלית רכה או מגבת.
- 5 יש להחזיר את התוספת למדורים המתאימים ולהחזיר את המגירה למקום.

Tub Clean (ניקוי תוף)

ניקוי תוף הוא סבב מיוחד על מנת לנקות את החלק הפנימי של מכונת הכביסה.

בסבב זה יש שימוש ברמה גבוהה יותר של מים במהירות סיבוב גדולה יותר. יש לבצע את הסבב הזה באופן קבוע.

- 1 יש להוציא בגדים או פריטים כלשהם ממכונת הכביסה ולסגור את הדלת.
- 2 צריך לפתוח את המגירה ולהוסיף חומר נגד אבנית (למשל, קלגון) למדור הכביסה הראשי.
- 3 יש לסגור את המגירה באיטיות.
- 4 המכשיר דולק ולאחר מכן יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור **Spin** ו **Temp.** למשך 3 שניות. לאחר מכן יוצג 'C' 'C' בתצוגה.
- 5 יש ללחוץ על כפתור **Start/Pause** על מנת להתחיל.
- 6 אחרי שהסבב יסתיים, יש להשאיר את הדלת פתוחה על מנת לאפשר לאטם הגמיש של פתיחת הדלת ולזכוכית הדלת להתייבש.


⚠️ זהירות

- אם יש ילד או ילדים בבית, יש להקפיד שלא להשאיר את הדלת פתוחה למשך זמן רב מדי.

הערה


- אין להוסיף חומר ניקוי כלשהו למדורים של המגירה. יותר מדי בועות עלולות להיווצר ולדלוף ממכונת הכביסה.

- אחרי סגירת הברז, צריך לנתק את צינור הכניסה הקר מהברז, ולהוציא את המים בזמן שמחזיקים את הצינור כשפניו כלפי מטה.

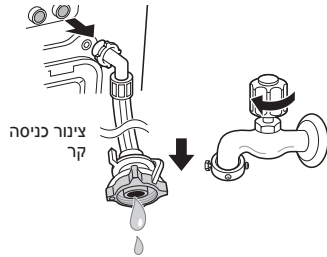


צריך לבדוק אם יש קיפאון

- אם המים לא מתנקזים כאשר פותחים את פקק הצינור שבו משתמשים להוצאת המים שנותרו, יש לבדוק את יחידת הניקוז.

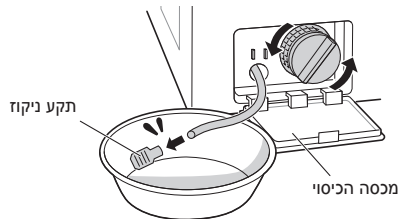

- יש להדליק את המכונה, לבחור שטיפה וסיבוב וללחוץ על כפתור ה- **Start/Pause**.

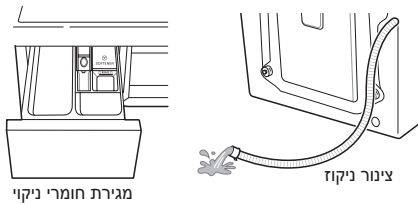

הערה


- צריך לבדוק שהמים נכנסים לתוך המגירה בזמן השטיפה, והמים מתנקזים באמצעות צינור הניקוז בזמן הסיבוב.
- כאשר רואים בחלון התצוגה 'F F' בזמן שהמוצר נמצא בפעולה, צריך לבדוק את יחידת אספקת המים ואת יחידת הניקוז (בכמה מודלים אין פונקציית אזעקה אשר מציינת קיפאון).

אזהרות לגבי קיפאון במהלך החורף


- כאשר הוא קפוא, המוצר לא פועל בצורה רגילה. כדאי להתקין את המוצר במקום שבו הוא לא יקפא במהלך החורף.
- במקרה שבו המוצר חייב להיות מותקן בחוץ במרפסת או במיקום חוץ אחר, צריך לבדוק את הדברים הבאים.

כיצד למנוע מהמוצר לקפוא

- אחרי הכביסה, יש להוציא לגמרי את המים שנותרו בתוך המשאבה כאשר פקק צינור הפתיחה משמש על מנת להוציא את המים שנותרו. כאשר המים הוצאו לגמרי, יש לסגור את פקק הצינור שבו נעשה שימוש על מנת להוציא את המים שנשארו ולכסות את המכסה.

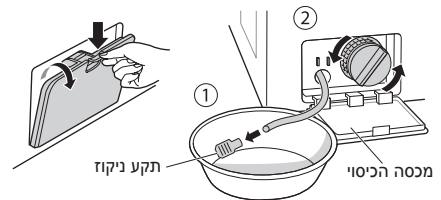


- יש לתלות את צינור הניקוז כלפי מטה על מנת להוציא לגמרי את המים מתוך הצינור.

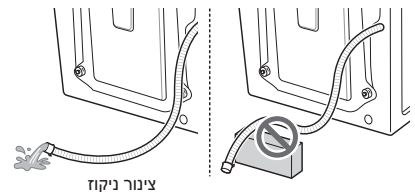

⚠️ זehירות

- כאשר צינור הניקוז מותקן בצורת עקומה, הצינור הפנימי עלול לקפוא.

- כאשר המים יצאו לגמרי מתוך התוף, צריך לסגור את פקק הצינור שבו נעשה שימוש להוצאת המים שבפנים, לבחור שטיפה וסיבוב, וללחוץ על כפתור ה- **Start/Pause**.

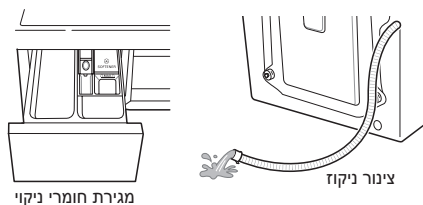


הערה

- צריך לבדוק שהמים נכנסים לתוף המגירה בזמן השטיפה, והמים מתנקזים באמצעות צינור הניקוז בזמן הסיבוב.

- כאשר קורית בעיה של אספקת מים, יש לנקוט באמצעים הבאים.


– צריך לסגור את הברז ולהפשיר את הברז ואת שני אזורי החיבור של צינור הכניסה של המוצר באמצעות שימוש במטלית מים חמים.

– יש להוציא את צינור הכניסה ולטבול אותו במים חמים מעל 50–60 ° צלסיוס.

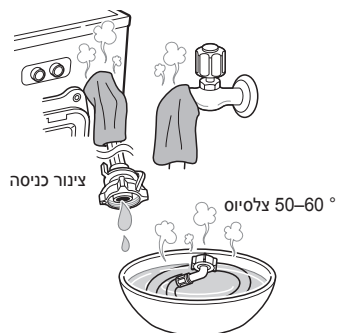

כיצד לטפל בקיפאון


- צריך לוודא שרוקנתם את התוף, ולאחר מכן לשפוך מים חמים בחום של 50–60 ° צלסיוס במעלה חלק הגומי שבתוף התוף, לסגור את הדלת ולחכות במשך 1 או 2 שעות.

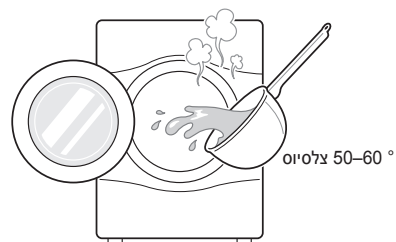

⚠️ זהירות

- אין להשתמש במים רותחים. זה עלול לגרום לכוויות או לנזק למוצר.

- יש לפתוח את פקק הכיסוי ואת פקק הצינור שבו משתמשים על מנת להוציא שאריות מים בכדי להוציא את המים לחלוטין.

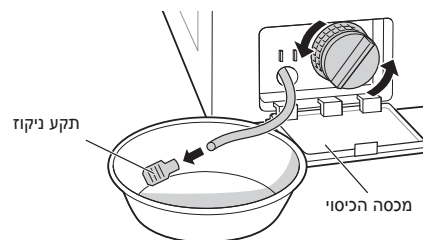

הערה

- אם מים לא מתנקזים, המשמעות היא שהקרח לא נמס לגמרי. יש לחכות עוד זמן.

- מכונת הכביסה שלכם מצוידת במערכת אוטומטית לפיקוח על טעויות על מנת לגלות ולבחן בעיות בשלב מוקדם. אם מכונת הכביסה שלכם לא פועלת כמו שצריך או לא פועלת בכלל, יש לבדוק את הדברים הבאים לפני שתתקשרו למרכז השירות:

אבחון בעיות

תסמינים	סיבה	פתרון
רעש של קרקוש ונקישה	ייתכן שחפצים זרים כמו מטבעות או סיכות ביטחון נמצאים בתוך התוף או המשאבה.	- יש לעצור את מכונת הכביסה, לבדוק את התוף ואת מסנן הניקוז. - אם הרעש ממשיך אחרי משפיעלים מחדש את מכונת הכביסה, יש להתקשר למרכז השירות המורשה שלכם.
רעש מופרז	העמסה כבדה של כביסה עלולה לגרום לרעש מופרז. זה רגיל בדרך כלל.	אם הרעש ממשיך, קרוב לוודאי שמכונת הכביסה יצאה מאיזון. יש לעצור ולהפחית את עומס הכביסה.
רעש של רטט	האם הוצאתם את כל ברגי המעבר ואת תמיכת האמבטיה? האם כל הרגליים מונחות בצורה יציבה על הקרקע?	- אם הם לא הוסרו במהלך ההתקנה, יש להסתכל על מדריך ההתקנה על מנת לראות כיצד להסיר את ברגי המעבר. - ודא כי מכונת הכביסה מפולסת והדק את אומי הנעילה בבסיס המכונה כלפי מעלה.
דליפת מים	צינור הכניסה או צינור הניקוז רופפים באזור הברז או מכונת הכביסה. צינורות הניקוז בבית חסומים.	- צריך לבדוק ולהדק את מחברי הצינור. - יש לפתוח את החסימה בצינור הניקוז. יש ליצור קשר עם שרברב במקרה הצורך.
יותר מדי בועות		יותר מדי חומר ניקוי או חומר ניקוי שאינו מתאים עלול לגרום ליותר מדי קצף, דבר שעלול לגרום לדליפת מים.
המים לא נכנסים למכונת הכביסה או שהם נכנסים באיטיות	אספקת המים אינה טובה במיקום זה. ברז אספקת המים אינו פתוח לגמרי. צינור או צינורות הכניסה מפותלים. המסנן של צינור או צינורות הכניסה חסום.	- יש לבדוק ברז נוסף בבית. - יש לפתוח את הברז בצורה מלאה. - יש ליישר את הצינור. - יש לבדוק את המסנן של צינור הכניסה.
המים במכונת הכביסה לא מתנקזים או מתנקזים באיטיות	צינור הניקוז מפותל או חסום. מסנן הניקוז חסום.	- יש לנקות וליישר את צינור הניקוז. - יש לנקות את מסנן הניקוז.
מכונת הכביסה לא מתחילה לעבוד.	ייתכן שחוט החשמל אינו מחובר לשקע או שיייתכן ויש חיבור רופף. נתיך בבית נשרף, יש נפילת זרם, או שקרתה הפסקת חשמל. ברז אספקת המים לא פתוח.	- יש לוודא שהתקע מתאים בצורה הדוקה לשקע בקיר. - יש לכוון מחדש את זרם החשמל או להחליף את הנתיך. אל תגדילו את קיבולת הנתיך. אם הבעיה קשורה לעומס יתר של זרם, צריך לקרוא לחשמלאי מוסמך שיתקן זאת. - יש להפעיל את ברז אספקת המים.


תסמינים	סיבה	פתרון
מכונת הכביסה לא תסתובב.	יש לבדוק שהדלת סגורה לגמרי.	יש לבדוק את הדלת וללחוץ על כפתור Start/ Pause. אחרי לחיצה על כפתור Start/Pause יתכן שיהיה צורך לחכות רגע לפני שמכונת הכביסה תתחיל להסתובב. הדלת צריכה להיות נעולה לפני שניתן יהיה לקבל סיבוב. צריך להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאזן את ההעמסה. יש לסדר מחדש את עומס הכביסה על מנת לאפשר סיבוב בצורה מתאימה.
הדלת לא נפתחת		אחרי שמכונת הכביסה התחילה לפעול, לא ניתן לפתוח את הדלת מטעמי בטיחות. יש לבדוק האם הסמל של 'נעילת דלת' מואר. אפשר לפתוח את הדלת בבטחה אחרי שהסמל של 'נעילת דלת' ונכבה.
השהיית זמן סבב כביסה		ייתכן שזמן הכביסה ישתנה בהתאם לכמות הכביסה, לחץ המים, טמפרטורת המים ותנאי השימוש האחרים. אם יתגלה חוסר איזון, או במידה והתכנית להסרת בועות פועלת, זמן הכביסה יעלה.
הצפה של מרכז כביסה	יותר מדי מרכז עלול לגרום להצפה.	יש לבדוק את הקווים המנחים של המרכז על מנת לוודא שנעשה שימוש בכמות מתאימה. אין להעמיס מעביר לקו המילוי המקסימלי.
המרככים יצאו מוקדם מדי		יש לסגור את המגירה באיטיות. אין לפתוח את המגירה בזמן סבב הכביסה.
בעיית ייבוש	לא מתייבש	אין להעמיס עומס יתר. יש לבדוק שמכונת הכביסה מנקזת כמו שצריך על מנת להוציא כמות מתאימה של מים מהעומס. כמות הבגדים קטנה מכדי להתערבל כראוי. יש להוסיף כמה מגבות.

תסמינים	סיבה	פתרון
ריח	ריח זה נגרם על-ידי הגומי המחובר למכונת הכביסה.	מדובר בריח רגיל של גומי חדש, והוא ייעלם לאחר הפעלת המכונה כמה פעמים.
	ללא ניקוי סדיר של אטם הדלת מגומי ואזור אטימת הדלת, ייתכנו ריחות עקב עובש או חומרים זרים.	יש להקפיד ולנקות את האטם ואת אזור אטימת הדלת בקביעות ולבדוק שאין פריטים קטנים מתחת לאזור אטימת הדלת בעת פריקת מכונת הכביסה.
	ריחות עשויים להיגרם עקב חומרים זרים הנותרים במסנן משאבת הניקוז.	יש להקפיד ולנקות בקביעות את מסנן משאבת הניקוז.
	ריחות עשויים להיגרם כאשר צינור הניקוז לא מותקן כראוי, מה שיגרם לזרימה של המים בחזרה אל תוך מכונת הכביסה.	בעת התקנת צינור הניקוז, יש לוודא שהוא לא מעוקם או חסום.
	במהלך השימוש בפונקציית הייבוש, ייתכנו ריחות עקב מוך וחומרי כביסה אחרים הנדבקים אל המחמם. (דגם מייבש בלבד)	לא מדובר בתקלה.
	ריחות מסוימים עשויים להיווצר עקב ייבוש של בגדים יבשים באוויר חם. (דגם מייבש בלבד)	הריח ייעלם תוך זמן קצר.

יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ו/או התקע ניזוקו. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.



הודעות שגיאה



תסמינים	סיבה	פתרון
	אספקת המים אינה הולמת באזור זה. הברזים של אספקת המים לא פתוחים לגמרי	יש לבדוק ברז נוסף בבית.
	צינור או צינורות הכניסה מפותלים. המסנן של צינור או צינורות הכניסה חסום. אם דליפת המים קרתה בצינור הכניסה, מחוון 'A' יהפוך לאדום. 	- יש ליישר את הצינור או הצינורות. - יש לבדוק את המסנן של צינור הכניסה.
	צינור הניקוז מפותל או חסום. מסנן הניקוז חסום.	- יש לנקות וליישר את צינור הניקוז. - יש לנקות את מסנן הניקוז.
	הכמות קטנה מדי. ההעמסה יצאה מאיזון.	- צריך להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאזן את ההעמסה. - צריך להוסיף 1 או 2 פריטים דומים על מנת לאזן את ההעמסה.
	למכשיר יש מערכת של גילוי ותיקון של חוסר איזון. אם יוכנסו פריטים כבדים אינדיקטוראליים (למשל, שטיחי אמבטיה, חלוקי רחצה וכו') ייתכן שמערכת זו תפסיק להסתובב או אפילו תפסיק בכלל את סבב הסיבוב. אם הכביסה עדיין רטובה מדי בתום הסבב, יש להוסיף פריטים קטנים של כביסה על מנת לאזן את העומס ולחזור על סבב הסיבוב.	- יש לסדר מחדש את עומס הכביסה על מנת לאפשר סיבוב בצורה מתאימה. - יש לסדר מחדש את עומס הכביסה על מנת לאפשר סיבוב בצורה מתאימה.








פתרון	סיבה	תסמינים	
- יש לסגור את הדלת לחלוטין. - אם אין שחרור של ה- $dE1$, $dE2$, $dE4$; יש להתקשר לקבלת שירות.	הדלת אינה סגורה היטב.	   	
	תקלה נמצאה בחיישן הדלת.		
יש להוציא את תקע החשמל ולקרוא לשירות.		 	
- יש לסגור את ברז המים. - יש להוציא את תקע החשמל. - יש לקרוא לשירות.	הצפה של מים בשל פגם בשסתום המים.	 	
- יש לסגור את ברז המים. - יש להוציא את תקע החשמל. - יש לקרוא לשירות.	ישנה תקלה בחיישן רמת המים.	 	
יש לאפשר למכונת הכביסה לעמוד למשך 30 דקות כדי לאפשר למנוע להתקרר, ולאחר מכן יש להפעיל מחדש את הסבב.	עומס יתר במנוע.	 	
יש לקרוא לשירות.	דליפת מים.	 	
החל מחדש את המחזור	תקלת חשמל במכונה	 	
יש להוציא את תקע החשמל ולקרוא לשירות.	שגיאת בקרה	 	
- יש להכניס מים חמימים לתוך האמבטיה ולהפשיר את צינור היציאה ואת משאבת הניקוז. - יש להרטיב מגבת במים חמימים ולנקות איתה את צינור הכניסה.	האם צינור הכניסה/יציאה או משאבת הניקוז קפואים?	 	




אחריות מוגבלת זו אינה מכסה את:

- תיקונים או התקנה לא מורשים.
- כשל של המוצר לביצוע פעולה בשל הפסקות חשמל והפרעות או שירותי חשמל לא הולמים.
- נזק שנגרם על ידי צינורות מים דולפים או שבורים ולא תקינים ולא תקולים, צינורות מים שקפאו, אספקת מים לא הולמת או מופסקת או אספקה בלתי הולמת של אוויר.
- נזק הנובע מהפעלת המוצר בסביבה הגורמת לקורוזיה או בניגוד להוראות אשר מפורטות במדריך למשתמש.
- נזק למוצר שנגרם בשל תאונות, חיות מחמד ומזיקים, ברקים, רוח, שריפה, הצפה, או כוח עליון.
- נזק או כשל הנגרם בשל שינוי לא מורשה, או אם נעשה שימוש שלא למטרה המיועדת, או שהייתה דליפת מים במקרה שבו המוצר לא הותקן כראוי.
- נזק או כשל הנגרם בשל זרם חשמל שגוי, וולטז', או קודים לא נכונים של צנרת, שימוש מסחרי או תעשייתי, או שימוש באביזרים, מרכיבים, או מוצרי ניקוי מתכלים שאינם מאושרים על ידי LG.
- נזק שנגרם על ידי העברה וטיפול, ובכלל זאת שריטות, גומות, שבבים, ו/או נזק אחר לגימור של המוצר שלכם, אלא אם נזק כזה נגרם מפגמים בחומרי המכונה או טיב העבודה.
- נזק או פריטים חסרים למוצר שהיה בקופסה פתוחה, בהנחה או שופץ.
- מוצרים עם מספרים סדרתיים מקוריים שהוצאו, שונו או שלא ניתן לקבוע אותם בקלות. מודל ומספרים סדרתיים נדרשים עבור שהאחריות תהיה בתוקף.
- עלויות בעלויות שימוש והוצאות נוספות של שימוש.
- תיקונים כאשר משתמשים במוצר שלכם לצרכים אחרים מאשר משק בית סביר או בניגוד להוראות אשר מפורטות במדריך למשתמש.
- עלויות אשר קשורות בהוצאת המוצר שלכם מהבית לתיקונים פרט לשנה ראשונה.
- הוצאה והתקנה מחדש של המוצר אם הוא הותקן במיקום שאין אליו גישה או אם לא הותקן בהתאם להוראות ההתקנה שפורסמו, ובכלל זאת המדריך למשתמש ולהתקנה של LG.
- נזק הנובע משימוש לא ראוי, התקנה לא נכונה, תיקון או אחזקה. תיקון לא הולם כולל שימוש בחלקים שאינם מאושרים או מפורטים על ידי LG.

ליקויים נפוצים

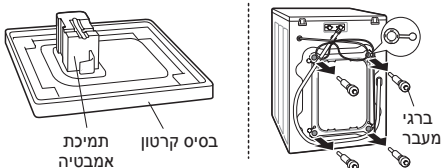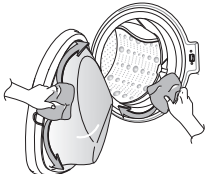יש להוציא את ברגי המעבר ואת תמיכת האמבטיה		 רטט מוזר או רעש שנגרם בשל אי הוצאה של ברגי המעבר או תמיכת האמבטיה.
יש לנקות את האטם וזכוכית הדלת.		 דליפה שנגרמה בשל לכלוך (שיער, מוך) באטם או בזכוכית הדלת.

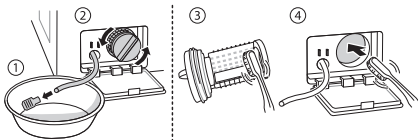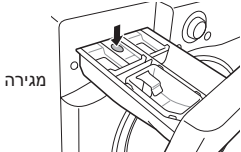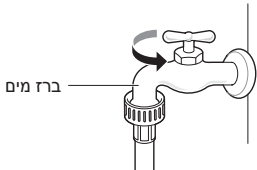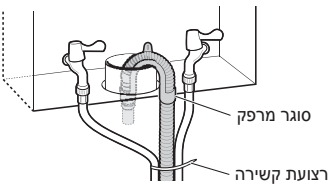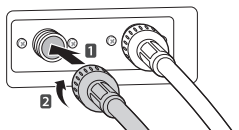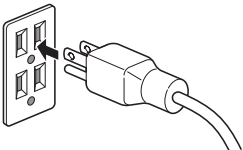יש לנקות את מסנן המשאבה.		←	חוסר ניקוז שנגרם בשל חסימה של מסנן המשאבה
יש לנקות את מסנן שסתום הכניסה או להתקין מחדש את צינורות כניסת המים.		←	מים לא יוצאים בגלל שמסנני שסתום כניסת המים חסומים או בגלל שצינורות כניסת המים מפותלים.
יש לנקות את מגירת חומר הניקוי.		←	מים לא יוצאים בגלל שימוש ביותר מדי חומר ניקוי
יש להתקין מחדש את צינורות הכניסה.		←	הכביסה חמה או חמימה אחרי סיום הכביסה מכיוון שצינורות הכניסה מותקנים בצורה הפוכה.
יש לפתוח את ברז המים		←	אין אספקת מים מכיוון שהברז אינו פתוח.
יש להתקין מחדש את צינור הניקוז.		←	דליפה שנגרמה על ידי התקנה לא הולמת של צינור הניקוז או צינור ניקוז חסום.
יש להתקין מחדש את צינור הכניסה.		←	דליפה שנגרמה על ידי התקנה בלתי הולמת של צינור כניסת מים או שימוש בצינורות כניסה של מותגים אחרים.
יש לחבר מחדש את כבל החשמל או להחליף את השקע.		←	בעיה של חוסר חשמל בשל חיבור רופף של כבל החשמל או בעיה של שקע חשמלי.

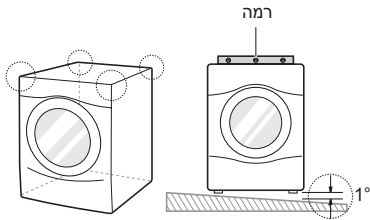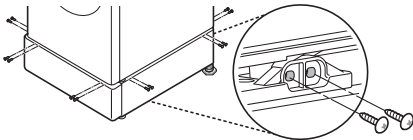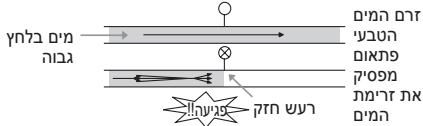האחריות מכסה רק פגמים של היצרן. שירות הנובע מהתקנה לא הולמת אינו מכוסה.			נסיעות שירות על מנת להעביר, לאסוף, להתקין את המוצר או עבור הוראות לגבי שימוש במוצר. הוצאה והתקנה מחדש של מוצר
יש להרכיב 4 ברגים בכל פינה (16EA מוחלט).			אם כל הברגים לא מותקנים בצורה הולמת, זה עלול לגרום לרעידה מוגזמת (רק במודל Pedestal).
יש לווסת את לחץ המים על ידי סיבוב של שסתום המים או ברז המים בבית.			רעש של דפיקת מים (כמו פטישים) כאשר מכונת הכביסה מתמלאת מים.

BRIMAG

שירות

שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם, חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי שהוסמך על ידי **BRIMAG** שירות.

על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר, בעת שתתקשרו תתבקשו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם (סוג ודגם). פרטים אלו, מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או בחזית המוצר.

לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה נכונים. אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה מתקלות והפרעות חיצוניות, או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות הפעלה אלו. מחלקת השרות של חברת **BRIMAG** שירות, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה, הדרכה, ייעוץ ושרות בכל עת, בין הימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 17:00 ובימי שישי וערבי חג, בין השעות 08:00 עד 12:00.



ליצירת קשר עם כל מעבדות השרות, נא חייגו:



*8404



Email: main@brimag-service.co.il

1-700-50-60-54 (LG)

מרכז	"ברimag שירות"	הסדן 3, א.ת. חולון	פקס: 03-5586196
צפון	"ברimag שירות"	ההסתדרות 88, חיפה	פקס: 04-8424411
דרום	"ברimag שירות"	הנגרים 5, ב"ש	פקס: 08-6232838
ירושלים	"ברimag שירות"	כנפי נשרים 24, ירושלים	פקס: 02-6527468
אילת	"ברimag שירות"	הבורסקאי 9, אילת	פקס: 08-6372710

פירותכם **BRIMAG** שירות ככל את!





יבואן: ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

רחוב השקמה 19, אזור

BRIMAG

מותרים מבית טוב