

E-MANUAL

תודה על שרכשת מוצר זה של Samsung.
לקבלת שירות מלא יותר, רשום את המוצר שלך בכתובת

www.samsung.com

דגם _____ מספר סידורי _____

כדי לעבור ישירות לדף הכולל את הוראות השימוש במדריך
ללקויי ראייה, בחר בקישור מסך למידת תפריטים להלן.
הקישור "מסך למידת תפריטים"

מדריכים מהירים

החיבור של שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיה

שימוש ב-Smart Hub

שימוש ב-Ambient mode

10 מצבי מסכים הקשורים ל-Ambient mode

11 שינוי התוכן וההגדרות של Ambient mode

שימוש ב-קיצור דרך

14 הוספת ערוצים

14 העברת ערוצים

14 הסרת ערוצים

שימוש ב-אינטראקציה קולית

15 הפעלת אינטראקציה קולית

16 למידה אודות Voice Command Guide

17 קרא לפני השימוש ב אינטראקציה קולית

עדכון תוכנת הטלוויזיה

18 עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה

18 עדכון אוטומטי של הטלוויזיה

קבלת תמיכה

19 קבלת תמיכה דרך ניהול מרחוק

20 חיפוש פרטי הקשר של השירות

20 בקשת שירות

חיבורים

מדריך חיבורים

חיבור אנטנה (אנטנה)

התחברות לאינטרנט

23 חיבור לרשת האינטרנט

25 בדיקה של מצב החיבור לאינטרנט

25 איפוס הרשת שלך

25 הפעלת הטלוויזיה באמצעות התקן נייד

25 חיבור התקן שליטה בתקשורת IP לטלוויזיה

25 הגדרת חיבור לאינטרנט באמצעות IPv6

26 שינוי שם הטלוויזיה ברשת

פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט

26 פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט

חיבור התקני וידאו

28 חיבור באמצעות כבל HDMI

29 התחברות באמצעות כבל Component (רק בדגמים הכוללים COMPONENT IN / AV IN)

30 התחברות באמצעות כבל Composite (רק בדגמים הכוללים COMPONENT IN / AV IN)

חיבורי קלט ופלט של שמע

31 חיבור באמצעות כבל HDMI (ARC)

31 חיבור באמצעות כבל שמע דיגיטלי (אופטי)

31 התחברות באמצעות רשת אלחוטית

32 חיבור התקני Bluetooth

חיבור מחשב

32 חיבור באמצעות יציאת HDMI – שיתוף מסכים (HDMI)

חבר את התקן נייד

33 התחברות לטלוויזיה דרך האפליקציה SmartThings

34 שיקוף דו-כיווני של הטלוויזיה והמכשיר הנייד שלך באמצעות האפליקציה SmartThings

34 ניהול התקן נייד

מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה

35 שינוי אות הקלט

35 עריכת השם והסמל של התקן חיצוני

36 שימוש בפונקציות נוספות

הערות אודות החיבור

37 הערות חיבור עבור HDMI

38 הערות חיבור עבור התקני שמע

39 הערות חיבור עבור מחשבים

39 הערות חיבור עבור התקנים ניידים

שלט רחוק והתקנים היקפיים

אודות שלט רחוק חכם של Samsung (טלוויזיית QLED)

אודות שלט רחוק חכם של Samsung (טלוויזיית UHD)

אודות שלט רחוק חכם של Samsung (THE FRAME)

החיבור של שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיה

שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של Samsung - שימוש בשלט רחוק אוניברסלי

שימוש ב-Anynet+ (HDMI-CEC)

51 חיבור התקן חיצוני באמצעות Anynet+, ושימוש בתפריטים של ההתקן

שליטה בטלוויזיה באמצעות מקלדת או עכבר

52 חיבור מקלדת או עכבר USB

52 חיבור מקלדת או עכבר Bluetooth

53 שימוש במקלדת ובעכבר

54 הגדרת התקני הקלט

הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית שעל-גבי המסך

56 הזנת טקסט באמצעות המיקרופון של השלט-רחוק והמקלדת הווירטואלית שעל המסך

שימוש בשירות 'אפליקציות'

71 התקנה והפעלה של אפליקציה

72 ניהול אפליקציות שנרכשו או הותקנו

73 דירוג אפליקציות

שימוש באפליקציה גלריה

שימוש באפליקציה מדריך אוניברסלי

שימוש באפליקציה SmartThings

שימוש ב-e-Manual

77 הפעלת e-Manual

78 שימוש בלחצנים ב e-Manual

שימוש ב-Internet

הפעלת תמונות/וידאו/מוזיקה

80 הפעלת תוכן מדיה

שימוש ב-אינטראקציה קולית

82 הפעלת אינטראקציה קולית

83 קבלת מידע על Voice Command Guide

84 קרא לפני השימוש ב אינטראקציה קולית

צפייה בטלוויזיה

צפייה בפרטי שידור דיגיטלי במבט מהיר

85 השימוש במדריך

הקלטת תוכניות

87 הקלטת תוכניות

88 ניהול רשימה של הקלטות מתוכננות

89 צפייה בתוכניות מוקלטות

89 הגדרת התחלת הקלטה מתוזמנת

הגדרת תכנון צפייה

89 הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ

90 עריכה של תכנון צפייה

מאפיינים חכמים

Smart Hub

58 הצגת מסך ראשון

63 הפעלת Smart Hub באופן אוטומטי

63 הפעלה אוטומטית של האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש

63 Smart Hub בדיקת חיבורי

63 איפוס Smart Hub

שימוש בחשבון Samsung

64 יצירה וניהול של חשבון Samsung

65 כניסה אל חשבון Samsung

שימוש ב-Ambient mode

67 מצבי מסכים הקשורים ל Ambient mode

68 שינוי התוכן וההגדרות של Ambient mode

תמונה וקול

לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או Timeshift

שימוש ב-רשימת ערוצים

עריכת ערוצים

94 הסרת ערוצים רשומים

94 עריכת ערוצים רשומים

יצירה של רשימת מועדפים אישית

95 רישום ערוצים כמועדפים

95 צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימת המועדפים בלבד

עריכת רשימת מועדפים

96 הוספת ערוצים לרשימת המועדפים

96 הסרת ערוצים מרשימת מועדפים

96 ארגון מחדש של רשימת מועדפים

96 שינוי שם של רשימת מועדפים

תכונות מסייעות לצפייה בטלוויזיה

97 שינוי אות השידור

97 סריקה אחר ערוצים זמינים

98 בדיקת פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי

98 הגבלת הצפייה לערוצים ספציפיים

98 שימוש ב-SMON ערוצים למבוגרים

98 בחירה של אפשרות שמע השידור

99 שימוש ב-NEIL דירוג תוכנית

99 קביעת הגדרות שידור מתקדמות

99 קריאה של טקסט דיגיטלי

100 בחירת שפת השמע של השידור

100 כוונן ידני של אותות שידור

101 כוונן עדין של שידורים אנלוגיים

101 העברה של רשימת ערוצים

101 הפעלה/השבתה של עריכת מספרי ערוצים

101 מחיקת פרופיל של מפעיל CAM

102 הגדרת מערכת לוויין

102 שינוי שפת הטלסקט

102 הצגת התפריט ממשק TVkey

103 הצגה של תפריט ממשק משותף

כוונן איכות התמונה

104 בחירה של מצב תמונה

105 קביעת הגדרות תמונה מתקדמות

הגדרת סביבת הצפייה של התקנים חיצוניים

106 הפעלת משחקים במסך ממוטב

107 קביעת התצורה של פרטי מצב משחק

108 צפייה בסרטוני וידאו באיכות UHD

108 שימוש ברמת צבע שחור של HDMI

פונקציות תמיכה בתמונה

109 צפייה בתמונה בתוך תמונה (PIP)

109 שינוי גודל התמונה

110 שינוי אוטומטי של גודל התמונה

110 שינוי גודל התמונה במצב 4:3 או 'התאמה למסך'

110 התאמת התמונה למסך

110 כוונן גודל התמונה ו/או מיקום התמונה

קביעת התצורה של מצב קול והגדרות מומחה

111 בחירה של מצב צליל

111 קביעת הגדרות צליל מתקדמות

שימוש בפונקציות תמיכה בצליל

112 בחירת רמקולים

112 האזנה לטלוויזיה דרך התקני Bluetooth

113 האזנה לטלוויזיה באמצעות התקן שמע של Samsung התומך בפונקציית Wi-Fi-

מערכת ותמיכה

שימוש בפונקציות זמן ושעוני עצר

114 הגדרת השעה הנוכחית

115 שימוש בשעוני העצר

שימוש בפונקציות זמן להגנה אוטומטית ו'חיסכון באנרגיה'

116 הגדרת זמן להגנה אוטומטית

116 הפחתת צריכת האנרגיה של הטלוויזיה

פתרון בעיות

קבלת תמיכה	
קבלת תמיכה דרך 'ניהול מרחוק'	131
חיפוש פרטי הקשר של השירות	132
בקשת שירות	133
אבחון בעיות בתפעול הטלוויזיה	
קיימת בעיה בתמונה	
בדיקת התמונה	134
הצליל לא נשמע בבידור	
בדיקת הצליל	137
קיימת בעיה בשידור	
המחשב שלי / קונסולת המשחקים לא מתחברים	
הטלוויזיה אינה מתחברת לאינטרנט	
הפונקציה 'תכנון הקלטה'/Timeshift אינה פועלת	
Anynet+ (HDMI-CEC) אינו פועל	
אני נתקל בבעיה במהלך הפעלת אפליקציות/שימוש באפליקציות	
הקובץ שלי לא מופעל	
ברצוני לאפס את הטלוויזיה	
בעיות אחרות	

אמצעי זהירות והערות

לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה Timeshift	
לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה 'תכנון הקלטה'	145
לפני השימוש בפונקציה Timeshift	147
אפשרויות שמע נתמכות של שידור	
קרא לפני השימוש ב אפליקציות	
קרא לפני השימוש ב-Internet	
קרא לפני הגדרת חיבור אלחוטי לאינטרנט	150

עדכון תוכנת הטלוויזיה

עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה	117
עדכון אוטומטי של הטלוויזיה	117
הגנה על הטלוויזיה מפני פריצה וקוד זדוני	
סריקת הטלוויזיה והאחסון המחובר לאיתור קוד זדוני	118
שימוש בפונקציות אחרות	
הפעלת פונקציות הנגישות	118
הפעלת קיצורי נגישות	118
הפעלת מדריכים קוליים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה	119
תיאור שמע	119
טקסט לבן על רקע שחור (ניגודיות גבוהה)	120
הגדרת המסך לגוויי שחור ולבן	120
הפיכת צבעי המסך	120
הגדלת גופן (לבעלי לקויות ראייה)	120
למידה על השלט-רחוק (לבעלי לקויות ראייה)	121
מידע אודות תפריט הטלוויזיה	121
צפייה בשידורי טלוויזיה עם כתוביות	121
האזנה לטלוויזיה באמצעות התקני Bluetooth (לבעלי לקויות שמיעה)	122
קביעת הגדרות מערכת מתקדמות	122
שחזור הטלוויזיה להגדרות היצרן	123
HbbTV	
שימוש בכרטיס צפייה בטלוויזיה ("כרטיס CI או CI+")	
חיבור "כרטיס CI או CI+" דרך חריץ COMMON INTERFACE באמצעות מתאם כרטיס CI	125
חיבור "כרטיס CI או CI+" דרך חריץ COMMON INTERFACE	126
שימוש ב"כרטיס CI או CI+"	126

מאפיין הטלסקט

ב-שלט רחוק חכם של Samsung	127
בשלט-רחוק הרגיל	129
דף טלסקט טיפוס	130

הדרכה בנושא נגישות

מסך למידת תפריטים	
שימוש בשלט-רחוק	
171 כיוון האחיזה של שלט רחוק חכם של Samsung	
171 תיאור של שלט רחוק חכם של Samsung	
שימוש בתפריט הנגישות	
173 תפריט קיצורי נגישות	
174 הוראות מפורטות להפעלת האפשרויות	
176 הגדרת הגדרות נגישות באמצעות אינטראקציה קולית	
שימוש בטלוויזיה כאשר מדריך קולי מופעל	
177 צפייה בטלוויזיה	
השימוש במדריך	
הגדרת תכנון צפייה	
182 ביטול תכנון צפייה	
שימוש ב-רשימת ערוצים	
185 יצירת רשימת מועדפים אישית	
הקלטה	
187 שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידי' ו'תכנון הקלטה' במסך המדריך:	
188 שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידי' ו'תכנון הקלטה' בחלון 'פרטי תוכנית'	
188 שינוי זמן ההקלטה	
189 צפייה בתוכניות מוקלטות	
189 מחיקת תוכנית מוקלטת	
שימוש ב-Smart Hub	
190 Smart Hub	
191 שימוש ב-מסך ראשון ב-Smart Hub	
הפעלת e-Manual	
שימוש ב-אינטראקציה קולית	
196 הפעלת אינטראקציה קולית	



קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות, וידאו או מוסיקה	
151 מגבלות על השימוש בקובצי תמונות, וידאו ומוסיקה	
152 כתוביות חיצוניות נתמכות	
152 כתוביות פנימיות נתמכות	
153 תבניות תמונה ורזולוציות נתמכות	
153 תבניות מוזיקה ורכיבי Codec נתמכים	
154 רכיבי Codec וידאו נתמכים על-ידי סדרה Q900R	
155 רכיבי Codec של וידאו נתמכים על-ידי סדרת דגמי NU7100 ואילך	
156 רכיבי Codec של וידאו נתמכים על-ידי סדרת דגמי NU7090 ודגמים קודמים	
קרא לאחר התקנת הטלוויזיה	
158 גודלי תמונה ואותות קלט	
159 התקנה של מנעול למניעת גניבות	
רזולוציות נתמכות עבור אותות קלט UHD	
159 אם האפשרות HDMI UHD Color מוגדרת לערך כבוי	
159 אם האפשרות HDMI UHD Color מוגדרת לערך פועל	
רזולוציות עבור אותות קלט של 8K נתמכות על-ידי סדרת הדגמים Q900R	
160 אם האפשרות HDMI UHD Color מוגדרת לערך פועל	
רזולוציות נתמכות עבור FreeSync	
קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)	
161 IBM	
161 MAC	
162 VESA DMT	
163 VESA CVT	
163 CTA-861	
רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו	
164 CTA-861	
165 VESA CVT	
קרא לפני השימוש בהתקני Bluetooth	
166 הגבלות החלות על השימוש ב-Bluetooth	
לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה	
רישיון	


מדריכים מהירים

תוכל ללמוד במהירות כיצד להפעיל את הפונקציות הנפוצות, כגון אינטראקציה קולית, Ambient mode, ו-Smart Hub, ולהשתמש בהן.


החיבור של שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיה


חבר את שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיה כדי להפעיל את הטלוויזיה.

בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה, מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיה באופן אוטומטי. אם לא מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיה באופן אוטומטי, הצבע עליו עם חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן לחץ על הלחצנים  ו- בו-זמנית למשך 3 שניות או יותר.

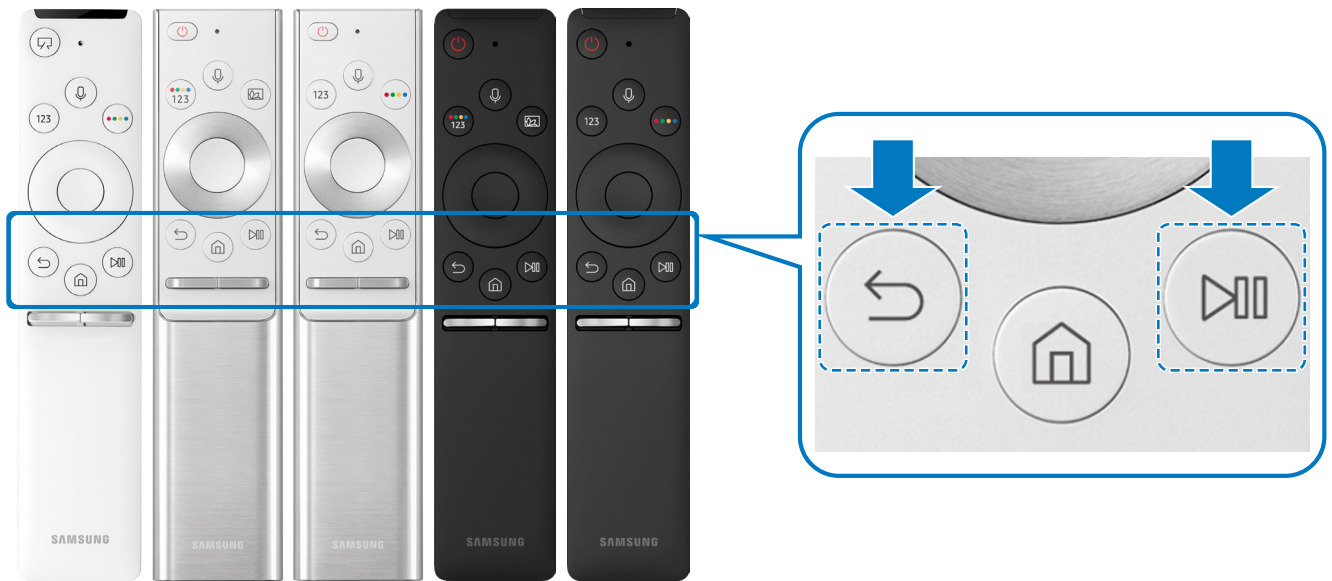

התמונות, הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של Samsung עשויים להשתנות בהתאם לדגם. 

לקבלת מידע נוסף אודות שלט רחוק חכם של Samsung שמגיע עם טלוויזיית QLED, עיין בנושא "אודות שלט רחוק חכם של Samsung (טלוויזיית QLED)". 

לקבלת מידע נוסף אודות שלט רחוק חכם של Samsung שמגיע עם טלוויזיית UHD, עיין בנושא "אודות שלט רחוק חכם של Samsung (טלוויזיית UHD)". 

לקבלת מידע נוסף אודות שלט רחוק חכם של Samsung שמגיע עם הטלוויזיה THE FRAME עיין ב- "אודות שלט רחוק חכם של Samsung (THE FRAME)". 

ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-שלט רחוק חכם של Samsung בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

שימוש ב-Smart Hub

התחבר ל-Smart Hub לקבלת אפליקציות, משחקים, סרטים ועוד.

השתמש בפונקציות המרובות של Smart Hub בו זמנית במסך יחיד.



התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

לחיצה על הלחצן בשלט הרחוק מאפשרת לך להשתמש בפונקציות ובתכונות הבאות.

1 הודעה

באפשרותך להציג רשימת הודעות עבור כל האירועים שמתרחשים בטלוויזיה. הודעה מופיעה על המסך כאשר הגיע זמן השידור של תוכנית מתוזמנת או כאשר מתרחש אירוע בהתקן רשום.

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "הצגת מסך ראשון".

2 הגדרות

כאשר הסימון עובר לסמל , רשימה של סמלי הגדרות מהירות מופיעה מעל החלק העליון של התפריט. ניתן להגדיר פונקציות נפוצות במהירות בלחיצה על הסמלים.

3 מקור

באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה".

4 חיפוש 🔍

תוכל לחפש ערוצים, תוכניות, שמות סרטים ואפליקציות ב-Smart Hub.

כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ✎

5 APPS 📺




באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות, ספורט, תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום, על-ידי התקנה של אפליקציות מתאימות בטלוויזיה.

כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ✎

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש בשירות 'אפליקציות'". ✎

6 Ambient mode 🌙

ב-Ambient mode, ניתן לראות מסכים יפהפיים, מידע ויזואלי מגוון והודעות.

לכניסה אל Ambient mode לחץ על הלחצן . כדי לחזור למצב טלוויזיה, לחץ על לחצן . כדי לכבות את הטלוויזיה, לחץ על הלחצן .

אם תלחץ על הלחצן  כשהטלוויזיה כבויה, הטלוויזיה תידלק ב-Ambient mode.

אם אתה משתמש בשלט-רחוק שאינו שלט רחוק חכם של Samsung, ייתכנו הגבלות על הכניסה למצב Ambient mode. ✎

מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית QLED, ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם. ✎

לקבלת מידע נוסף על Ambient mode, עיין בנושא "שימוש ב-Ambient mode". ✎

7 מדריך אוניברסלי 📺

מדריך אוניברסלי הוא אפליקציה אשר מאפשרת לך לערוך חיפוש וליהנות מתכנים שונים כמו תוכניות טלוויזיה, סדרות דרמה, סרטים ומוזיקה במקום אחד. מדריך אוניברסלי יכול להמליץ על תוכן מותאם להעדפותיך האישיות ולהודיע לך על סדרות דרמה חדשות.

לקבלת מידע נוסף על מדריך אוניברסלי, עיין בנושא "שימוש באפליקציה מדריך אוניברסלי". ✎

התמונות עלולות להיראות מטושטשות, בהתאם לתנאים של ספק השירות. ✎

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. ✎

אמנות 🖼️

כשאינך צופה בטלוויזיה או כשהטלוויזיה כבויה, באפשרותך להשתמש בפונקציית מצב אמנות כדי לערוך תוכן של תמונות, כגון צילומים או יצירות אומנות או כדי להציג את התוכן.

פונקציה זו נתמכת רק בדגם THE FRAME. ✎




לקבלת פרטים נוספים, עיין במדריך למשתמש. ✎

שימוש ב-Ambient mode

למד על הפונקציות הזמינות ב-Ambient mode, שהיא פונקציה הספציפית לטלוויזיית QLED.

Ambient mode  < 

ב-Ambient mode, ניתן לראות מסכים יפהפיים, מידע ויזואלי מגוון והודעות.

לכניסה אל Ambient mode לחץ על הלחצן . כדי לחזור למצב טלוויזיה, לחץ על לחצן . כדי לכבות את הטלוויזיה, לחץ על הלחצן .

אם תלחץ על הלחצן  כשהטלוויזיה כבויה, הטלוויזיה תידלק ב-Ambient mode.

אם אתה משתמש בשלט-רחוק שאינו שלט רחוק חכם של Samsung, ייתכנו הגבלות על הכניסה למצב Ambient mode. 

מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית QLED, ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם. 

להפעלת התפריטים  ו- בחר תחילה פריט תוכן במצב Ambient mode. 

מצבי מסכים הקשורים ל-Ambient mode

Ambient mode •

ב-Ambient mode ניתן להגדיר מידע ועיצוב חזותיים וליהנות מהם. במצב זה, צריכת החשמל נמוכה יותר, והבהירות מותאמת באופן אוטומטי על ידי חייושן עוצמת ההארה.


מצב החשכה •

ב-Ambient mode, מסך הטלוויזיה משתנה אוטומטית בהתאם לסביבה. כשמחשיך מסביב, מסך הטלוויזיה נעשה כהה יותר. כשהסביבה מתבהרת לפני שמסך הטלוויזיה משחיר לחלוטין או כאשר השלט הרחוק או הפונקציה **אינטראקציה קולית** מופעלים, מסך הטלוויזיה חוזר ל-Ambient mode.

באפשרותך לשנות את הגדרת הבהירות האוטומטית של Ambient mode באמצעות  במסך הדפדפן של Ambient mode. 


במצב זה, הטלוויזיה מוכנה לעיבוד מדריך קולי ופקודות קוליות. 

מצב מסך שחור •

במצב Ambient mode, אם הסביבה מחשיכה עד לרמה מסוימת, הטלוויזיה מבצעת כיבוי רך. כדי להפעיל את המסך בחזרה במצב Ambient mode, לחץ על הלחצן  בשלט-רחוק.

באפשרותך לשנות את הגדרת הבהירות האוטומטית של Ambient mode באמצעות  במסך הדפדפן של Ambient mode. 



במצב זה, הטלוויזיה אינה יכולה לעבד מדריך קולי או פקודות קוליות. 

כדי להיכנס ל**Ambient mode** כשהטלוויזיה כבויה, לחץ על הלחצן  בשלט הרחוק. כדי להיכנס למצב טלוויזיה כשהטלוויזיה כבויה, לחץ על הלחצן . במצב טלוויזיה, באפשרותך לצפות בשידורים או ליהנות מהתוכן בהתקנים החיצוניים המחוברים.

שינוי התוכן וההגדרות של Ambient mode



 התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.



בעת לחיצה על הלחצן  או  ב-Ambient mode, Ambient mode מופיע מסך הדפדפן. במסך הדפדפן **Ambient mode** תוכל לבחור תוכן ולשנות את ההגדרות של **Ambient mode**.

הגדרת התוכן עבור Ambient mode

מסך הדפדפן **Ambient mode** מציג את התוכן בחלק העליון ואת הקטגוריות בחלק התחתון. השתמש בלחצי הכיוון שמאלה או ימינה ברשימת התכנים בחלק העליון כדי להזיז את האזור המסומן אל התוכן שבו אתה מעוניין ולחץ על לחצן בחר. התוכן שנבחר יופעל ב-Ambient mode.




בעתיד יספוק תוכן נוסף שאותו תוכל להגדיר בדפדפן **Ambient mode**.

באפשרותך לבחור את הקטגוריות והתוכן הבאים:


- **עיצוב:** מספק מסכים דקורטיביים.
- **מידע:** מספק מידע כגון מזג האוויר, כותרות החדשות ועוד.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי. 
- **תמונות:** מאפשר לך להגדיר תמונה שמאוחסנת במכשיר הנייד בתור תמונת הרקע במסך של **Ambient mode**. ניתן להגדיר פריסות מיוחדות עם התמונות שלך.
- כדי לשמור תמונות מהמכשיר הנייד בטלויזיה וכדי לייבא אותן באמצעות **Ambient mode**, השתמש באפליקציה SmartThings שבמכשיר הנייד שלך. 


הגדרת פרטי Ambient mode

במסך הדפדפן **Ambient mode**, העבר את המיקוד אל , ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. באפשרותך לשנות את ההגדרות הבאות:

- **בהירות:** כוונן בהירות המסך ב**Ambient mode**.
- **גוון צבע:** כוונן צבעי המסך ב**Ambient mode**.
- **בהירות אוטומטית:** שינוי הגדרת הבהירות האוטומטית ב**Ambient mode**.
- כאשר פונקציה זו מוגדרת כ**כבוי**, רמת הבהירות של מסך הטלויזיה אינה מכווננת אוטומטית בהתאם לתאורת הסביבה. 
- **טיימר כיבוי אווירה:** הגדרת השעה שבה המסך **Ambient mode** יכבה אוטומטית.
- אם אין קלט מהשלט-רחוק בפרק הזמן שהוגדר, המסך נכבה. כדי להפעיל את המסך בחזרה במצב **Ambient mode**, לחץ על הלחצן  בשלט-רחוק. 

שינוי צבע הרקע של Ambient mode

כדי לשנות את צבע הרקע של **Ambient mode**, הזז את האזור המסומן אל  במסך הדפדפן של **Ambient mode** ולאחר מכן לחץ על לחצן בחר. באפשרותך לשנות את צבע הרקע או את הסגנון. הזז את האזור המסומן אל הצבע או אל הסגנון הרצויים ולאחר מכן לחץ על לחצן בחר.

- צלם תמונה של קיר באמצעות היישום SmartThings שבהתקן הנייד שלך כדי להגדיר אותו כרקע של **Ambient mode**. 
- ייתכן ולפונקציה הזו יש עיכוב בהעברת התמונה והאופטימיזציה שלה, בהתאם לתנאי הרשת.


שימוש ב-קיצור דרך

ביכולתך להשתמש בתוכן של מקורות בקלות מבלי להפעיל סדרה של פקודות.

כדי להציג את תפריט המסך **קיצור דרך**, לחץ לחיצה רציפה על הלחצן  במשך שנייה אחת או יותר.

כדי לחזור למצב טלוויזיה, לחץ על לחצן .

מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית QLED, ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם. 

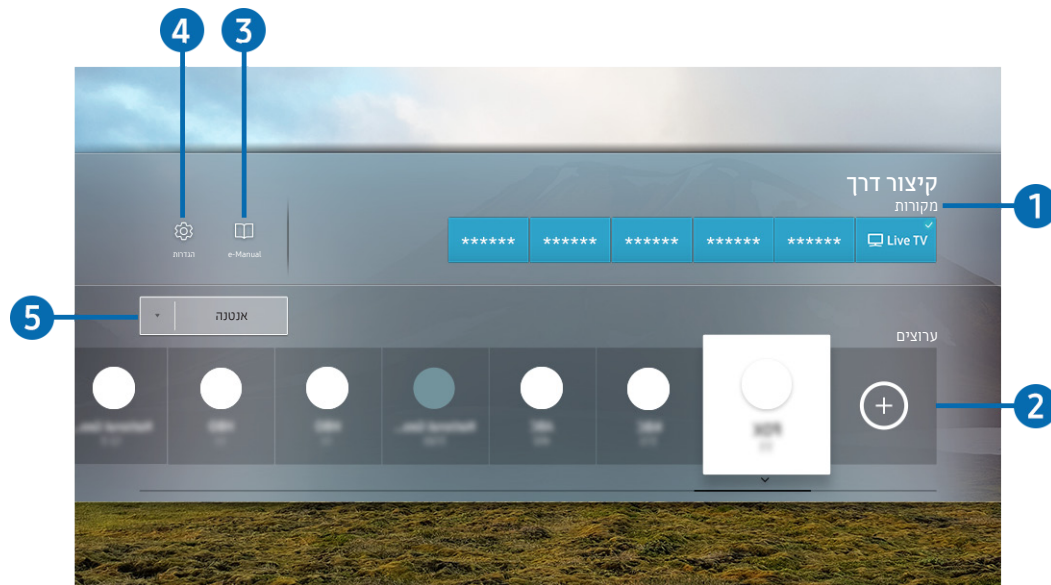


התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

1 מקורות

באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה.

2 ערוצים

לחץ על הלחצן  כדי להוסיף ערוץ שידור. ביכולתך להעביר או להסיר ערוצי שידור שהוספת.

3 e-Manual

הצגת מדריך e-Manual.


להצגת התפריט הראשי על המסך.

5 אנטנה, כבלים, לווין, או ספק שירות

בחר את סוג השידור של התוכן: **אנטנה, כבלים, לווין**, או ספק שירות.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס. 

הוספת ערוצים

1. לחץ על .
 2. עבור למיקום הרצוי.
 3. לחץ על הלחצן בחר.
- ערוץ היעד נוסף באזור הסימניות.

העברת ערוצים

1. העבר את המיקוד לערוצים שברצונך להעביר.
 2. לחץ על לחצן הכיוון למטה.
 3. בחר **העברה**.
 4. העבר את הערוצים הנבחרים למיקום הרצוי.
 5. לחץ על הלחצן בחר.
- הערוצים שנבחרו מועברים.

הסרת ערוצים

1. העבר את המיקוד לערוצים שברצונך להסיר.
 2. לחץ על לחצן הכיוון למטה.
 3. בחר **הסר**.
- הערוצים שנבחרו מוסרים.



שימוש ב-אינטראקציה קולית

דבר למיקרופון של שלט רחוק חכם של Samsung כדי לשלוט בטלוויזיה.


ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 


השפה הנתמכת עשויה להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי. 


הפעלת אינטראקציה קולית

לחץ ממושכות על הלחצן  של שלט רחוק חכם של Samsung, אמור פקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן . הטלוויזיה מזהה את הפקודה הקולית.

להצגת מדריך **אינטראקציה קולית** לחץ על הלחצן  פעם אחת.

- בעת לחיצה על הלחצן  בפעם הראשונה, הלחצן **Using Voice Interaction** מופיע בחלקו התחתון של המסך. לחץ על הלחצן בחר. החלון המוקפץ **Using Voice Interaction** מופיע ומוצגת ערכת לימוד על השימוש ב-**אינטראקציה קולית**.
- בעת לחיצה על הלחצן , הלחצן **Enter Voice Command Guide** מופיע בחלקו התחתון של המסך. לחץ על הלחצן בחר כדי לעבור אל המסך **Voice Command Guide**.

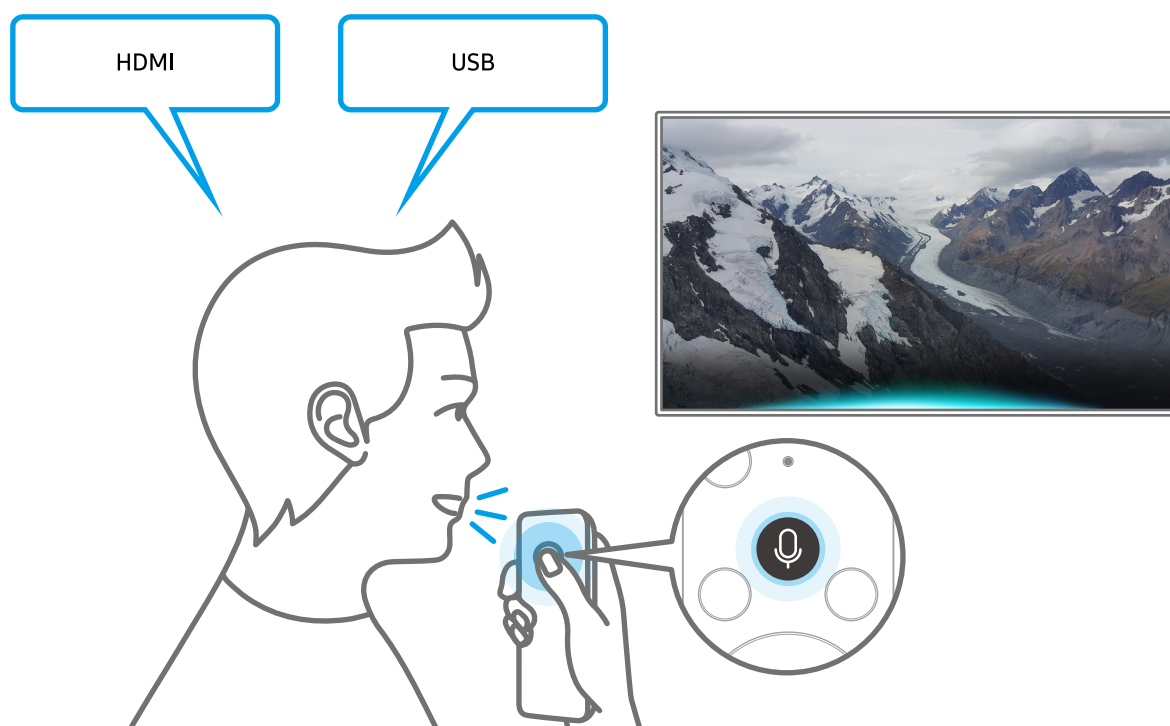

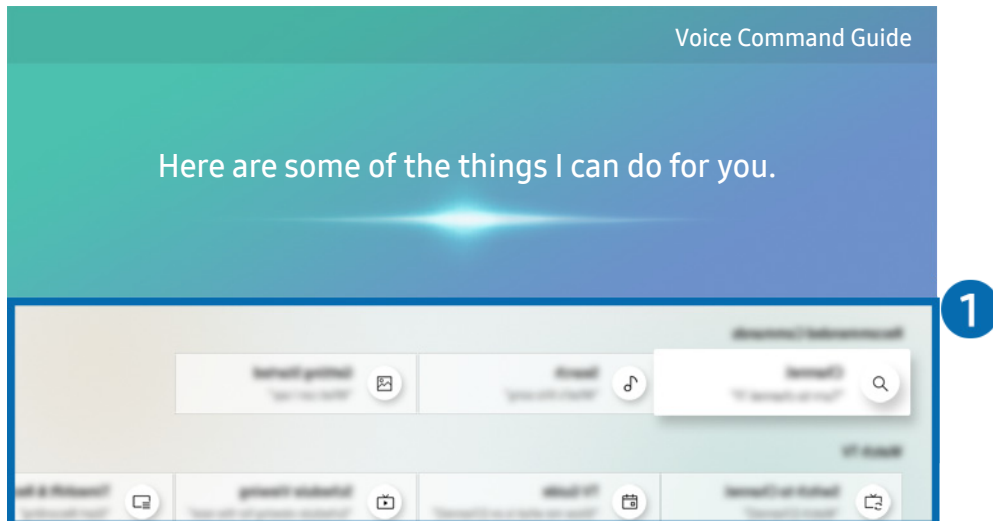

התמונה בטלויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

Voice Command Guide 1

באפשרותך ללמוד את הפקודות הקוליות לשימוש עם **אינטראקציה קולית** במצבים שונים. השתמש בלחצני הכיוון כדי לעבור אל הפקודה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. ניתן להפעיל את הטלויזיה באמצעות פקודות קוליות שונות.

להצגת הדרכה בנושא **אינטראקציה קולית** השתמש בלחצני הכיוונים כדי לעבור לחלק התחתון, ואז בחר בפריט **הצג ערכת לימוד**. 

קרא לפני השימוש ב אינטראקציה קולית

אמצעי זהירות עם אינטראקציה קולית

- שפות האינטראקציות הקוליות והתכונות הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי.
- אם השפה המוגדרת שונה משפת המדינה שלך, חלק מהמאפיינים אינם זמינים.
- האפשרות **אינטראקציה קולית** זמינה רק כשהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט.
- גם כשהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט ייתכן שלא תהיה תגובה עקב שגיאת שרת **אינטראקציה קולית**.
- ייתכן שמפירטי הפונקציות הקיימים ישונו כתוצאה מעדכון של **אינטראקציה קולית**.
- **אינטראקציה קולית** זמין רק בטלוויזיות שתומכות בו וכוללות שלט-רחוק עם מיקרופון מובנה.
- אין תמיכה בסמלים, כולל "-" ותווים מיוחדים. לכן אם מילה או ביטוי מכילים ערכים מספריים או סמלים, ייתכן כי הפונקציה לא תפעל כהלכה.
- ייתכן כי חיפוש התוצאות לא יציג את כל התוצאות.
- ייתכן כי תידרש לשלם עבור אפליקציות מסוימות. לכן עשויים להציג בפניך אפליקציית שירות או חוזה.
- כדי שתוכל להגיד את שם הערוץ הרצוי כפקודה קולית על-מנת לעבור אליו, עליך לסיים את השלב של **הגדר את ספק השירות שלך**. כאשר **הגדר את ספק השירות שלך** אינה שלמה, ניתן להשלימה דרך התפריט הבא.

– <  <  **הגדרות** < **כללי** < **התחל בהתקנה** **נסו עכשיו**

- כדי להשתמש בפונקציית הזנת הטקסט הקולי ובפונקציית החיפוש של Smart, עליך להסכים לתנאים שיאפשרו לגורמי צד שלישי לאסוף את הנתונים הקוליים שלך ולהשתמש בהם.
- כדי להשתמש בפונקציה **אינטראקציה קולית** עליך:
 - להסכים לתנאי השימוש של Smart Hub
 - להסכים להנחיה בדבר איסוף מידע אישי ושימוש בו עבור השירות Smart Hub.
 - הסכם לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו עבור השירות המבוסס על אינטראקציה קולית.

דרישות לשימוש ב-אינטראקציה קולית


- שיעור האינטראקציה הקולית משתנה בהתאם לעוצמת הקול/טון, להיגוי ולתנאי הצליל בסביבה (צליל הטלוויזיה והרעש הסביבתי).
- עוצמת הקול המיטבית לפקודות קוליות היא 75-80 דציבלים.

עדכון תוכנת הטלויזיה

הצג את גרסת התוכנה של הטלויזיה ועדכן אותה במקרה הצורך.

 <  הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה **נסו עכשיו**

עדכון תוכנת הטלויזיה לגרסה האחרונה

 אין לכבות את הטלויזיה עד להשלמת העדכון. הטלויזיה תכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת עדכון התוכנה. הגדרות הוידאו והשמע יאופסו לערכי ברירת המחדל לאחר עדכון תוכנה.

עדכון דרך האינטרנט


 <  הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכן עכשיו **נסו עכשיו**

 כדי לעדכן מהאינטרנט דרוש חיבור אינטרנט פעיל.

עדכון דרך התקן USB

 <  הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכן עכשיו

לאחר הורדת קובץ העדכון מאתר האינטרנט של Samsung ואחסונו בהתקן USB, חבר את התקן ה-USB לטלויזיה לצורך עדכון.

 כדי לעדכן באמצעות כונן הבדק USB, הורד את חבילת העדכון מהאתר Samsung.com למחשב שלך. לאחר מכן, שמור את חבילת העדכון בתיקייה ברמה עליונה בהתקן ה-USB. אחרת, הטלויזיה לא תוכל לאתר את חבילת העדכון.

עדכון אוטומטי של הטלויזיה

 <  הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכון אוטומטי **נסו עכשיו**

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, הטלויזיה תוכל לעדכן את התוכנה שלה באופן אוטומטי בזמן שאתה צופה בטלויזיה. לאחר השלמת העדכון ברקע, הוא יוחל בפעם הבאה שתפעיל את הטלויזיה.

אם תסכים לתנאים ולהתניות של Smart Hub, האפשרות **עדכון אוטומטי** תוגדר לערך **פועל** באופן אוטומטי. אם ברצונך להשבית את הפונקציה, השתמש בלחצן בחר כדי לכבות אותה.

 זמן הפעולה של פונקציה זו עשוי להתארך אם קיימת פונקציית רשת נוספת הפועלת בו זמנית.

 פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט.

קבלת תמיכה דרך ניהול מרחוק

 <  הגדרות < **תמיכה** < **ניהול מרחוק**  נסו עכשיו

לאחר שתסכים להסכם השירות, תוכל להשתמש ב**ניהול מרחוק** כדי לגשת לתמיכה מרחוק וטכנאי שירות של Samsung יוכל לאבחן את הטלויזיה, לתקן את הבעיות ולעדכן את תוכנת הטלויזיה מרחוק דרך האינטרנט. תוכל גם להפעיל ולהשבית את **ניהול מרחוק**.

 פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט.

 כדי להפעיל את הפונקציה, אפשר גם ללחוץ ממושכות על הלחצן  למשך חמש שניות ומעלה.


מהי תמיכה מרחוק?

שירות 'תמיכה מרחוק' של Samsung מציע תמיכה אישית מטעם הטכנאים של Samsung, המסייעים בביצוע הפעולות הבאות מרחוק:

- אבחון הטלויזיה
- כונון הגדרות הטלויזיה
- איפוס הטלויזיה להגדרות יצרן
- התקנת עדכוני קושחה מומלצים

כיצד מתבצעת התמיכה מרחוק?

באפשרותך לקבל בקלות את שירות 'תמיכה מרחוק' של Samsung עבור הטלויזיה שלך:

1. פנה אל מרכז שירות הלקוחות של Samsung ובקש תמיכה מרחוק.
2. פתח את התפריט בטלויזיה ועבור אל המקטע **תמיכה**.  <  הגדרות < **תמיכה**
3. בחר **ניהול מרחוק** ולאחר מכן קרא ואשר את הסכמי השירות. כאשר מופיע מסך ה-PIN, ספק את מספר ה-PIN לטכנאי.
4. לאחר מכן הטכנאי יקבל גישה לטלויזיה שלך.

חיפוש פרטי הקשר של השירות

 <  הגדרות < **תמיכה** < אודות הטלויזיה הזאת **נסו עכשיו**

באפשרותך להציג את כתובת אתר האינטרנט של Samsung, מספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות, מספר הדגם של הטלויזיה, גרסת התוכנה של הטלויזיה, רישיון הקוד הפתוח ופרטים אחרים שיתכן שתזדקק להם כדי לקבל תמיכת שירות מנציג שירות של Samsung או מאתר האינטרנט של Samsung.

 ניתן גם להציג מידע על-ידי סריקת קוד ה-QR של הטלויזיה.

 כדי להפעיל את הפונקציה, אפשר גם ללחוץ ממושכות על הלחצן  למשך חמש שניות ומעלה. בשלט רחוק סטנדרטי, החזק את הלחצן  (הפעל) למשך 5 שניות או יותר. המשך ללחוץ על הלחצן עד אשר יופיע החלון הקופץ עם פרטי הלקוח.

בקשת שירות

 <  הגדרות < **תמיכה** < **בקש תמיכה** **נסו עכשיו**

ניתן לפנות לקבלת שירות כאשר מתעוררת בעיה בטלויזיה. בחר את האפשרות המתארת את הבעיה שהתעוררה ולאחר מכן בחר **בקש עכשיו** או **קבע פגישה** < **שליחה**. בקשת השירות שלך תירשם. מרכז שירות הלקוחות של Samsung ייצור אתך קשר כדי לקבוע או לאשר מועד שירות עבורך.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי.

 עליך להסכים לתנאים ולהתניות עבור בקשת השירות.

 פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט.

חיבורים


באפשרותך לצפות בשידורים חיים על-ידי חיבור אנטנה וכבל אנטנה לטלוויזיה ולקבל גישה לאינטרנט באמצעות כבל LAN או נתב אלחוטי. מחברים שונים מאפשרים לך גם לחבר התקנים חיצוניים.

מדריך חיבורים

תוכל להציג מידע מפורט על התקנים חיצוניים שניתן לחבר לטלוויזיה.

 <  [מקור](#) < [מדריך חיבורים](#)

בעזרת תמונות הוא יורה לך כיצד לחבר התקנים חיצוניים שונים כגון ממיר כבלים, קונסולת משחקים ומחשב. אם תבחר שיטת חיבור להתקן חיצוני, יופיע המידע המפורט.


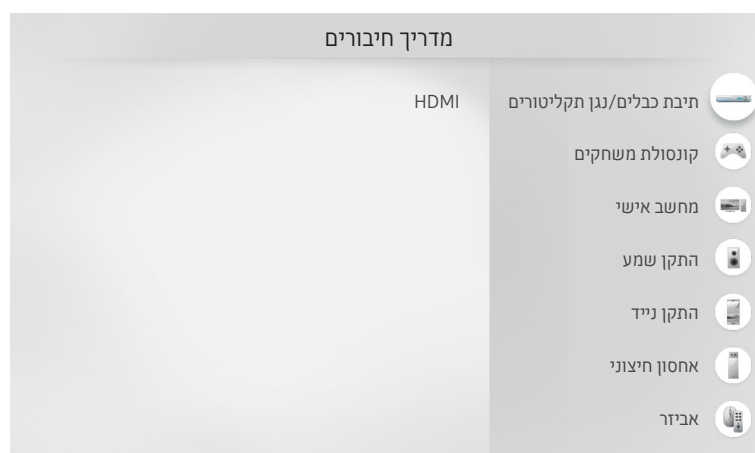


 התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

חיבור אנטנה (אנטנה)

ניתן לחבר את כבל האנטנה לטלוויזיה.

אין צורך בחיבור אנטנה אם אתה מחבר לטלוויזיה ממיר כבלים או מקלט לוויין. ✎

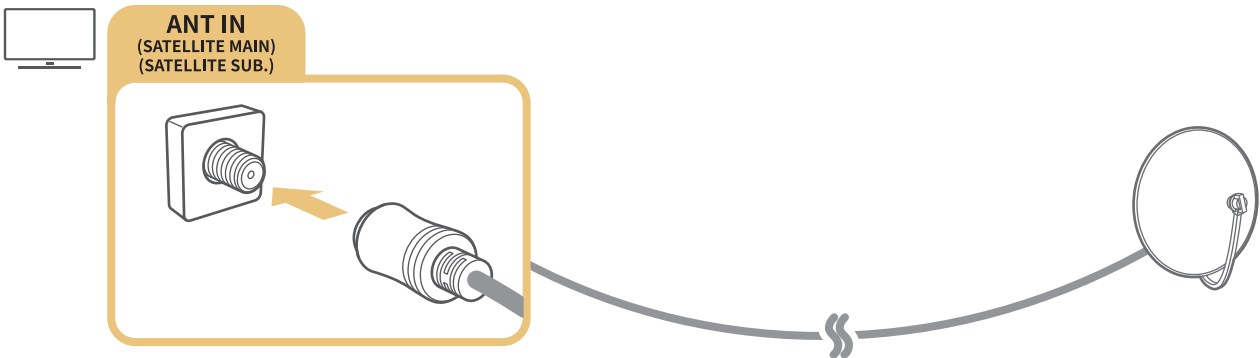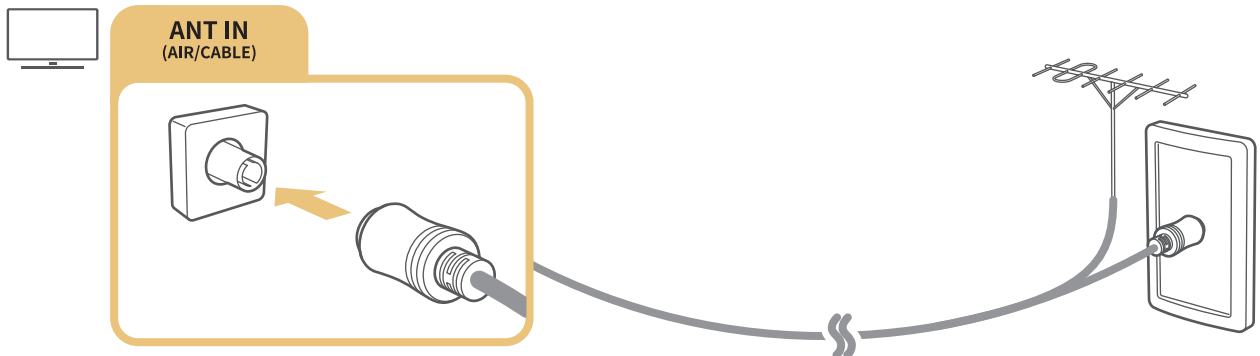

מומלץ לחבר את שני המחברים בעזרת Multi-Switch או מתג DiSEqC וכולי ולהגדיר את **סוג חיבור האנטנה** למצב **מתנד כפול**.

שיטת החיבור עשויה להשתנות בהתאם לדגמים. ✎

ייתכן שלא תהיה תמיכה במערכת DVB-T2 בהתאם לאזור הגיאוגרפי. ✎

בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. ✎

התחברות לאינטרנט

ניתן לקבל גישה לאינטרנט דרך הטלוויזיה.

חיבור לרשת האינטרנט


🏠 < הגדרות < כללי < רשת < פתח הגדרות רשת **נסו עכשיו**

התחבר לרשת זמינה.

יצירת חיבור קווי לאינטרנט

🏠 < הגדרות < כללי < רשת < פתח הגדרות רשת < כבלים



אם תחבר כבל LAN, הטלוויזיה תקבל גישה אוטומטית לאינטרנט.

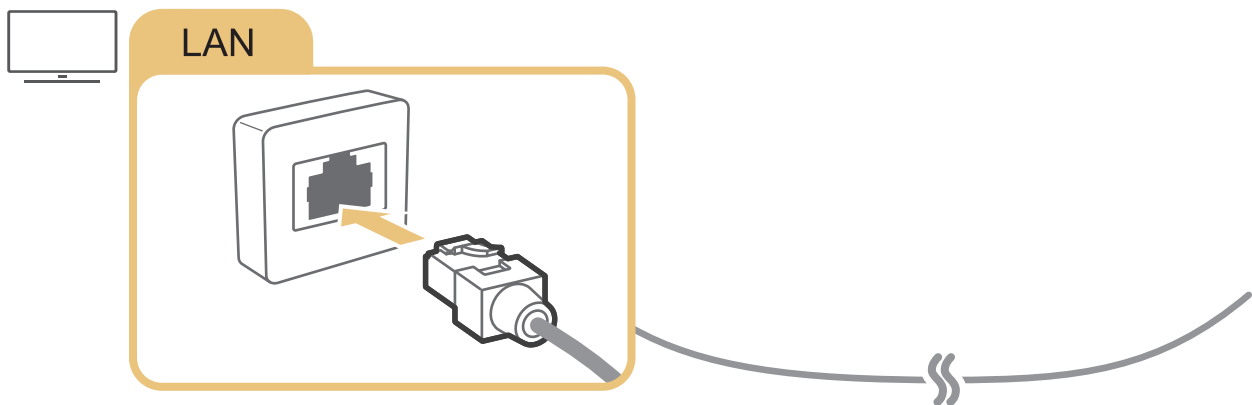

✎ השתמש בכבל CAT 7 (מסוג *STP) לצורך החיבור.
Shielded Twist Pair *

✎ הטלוויזיה לא תוכל להתחבר לאינטרנט אם מהירות הרשת נמוכה מ-10 Mbps.

ודא שיש ברשותך את הגדרות הסיסמה וה-SSID (שם) בנתב האלחוטי לפני שתנסה להתחבר ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המופיעות על-גבי המסך.

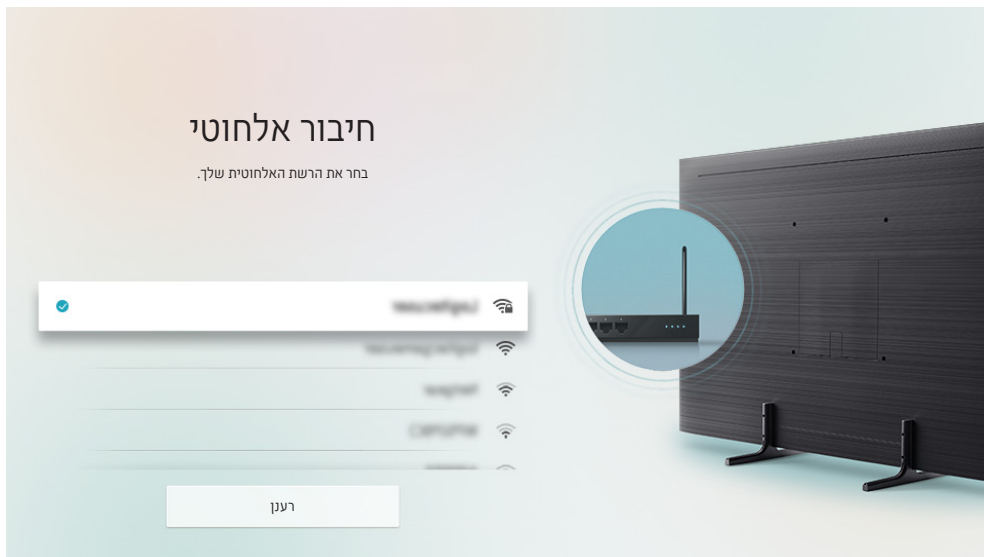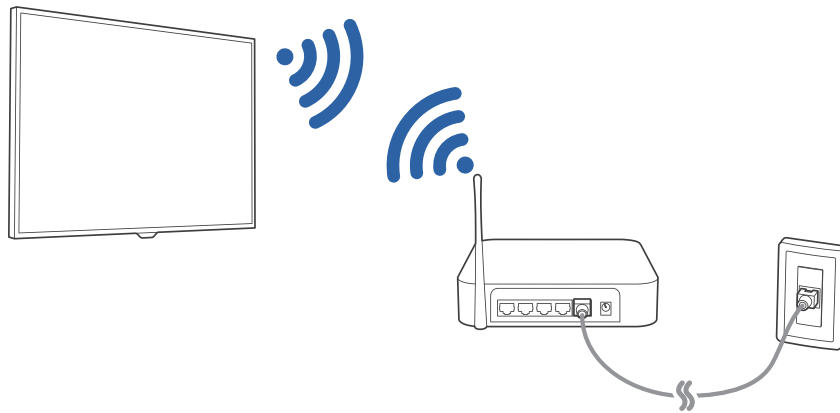

התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

אם לא נמצא נתב אלחוטי, בחר **הוסף רשת** בתחתית הרשימה והזן את שם הרשת (SSID). 

אם בנתב האלחוטי יש לחצן WPS או PBC, בחר **השתמש ב-WPS** בתחתית הרשימה ולאחר מכן לחץ על הלחצן WPS או PBC בנתב תוך שתי דקות. הטלוויזיה תתחבר באופן אוטומטי. 

בדיקה של מצב החיבור לאינטרנט

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [רשת](#) < [מצב רשת](#) **נסו עכשיו**

הצג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט.

איפוס הרשת שלך

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [רשת](#) < [איפוס רשת](#) **נסו עכשיו**

שחזר את הגדרות הרשת לברירת המחדל של המפעל.

הפעלת הטלויזיה באמצעות התקן נייד

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [רשת](#) < [הגדרות מומחה](#) < [הדלקה עם מובייל](#)


תוכל להדליק את הטלויזיה באמצעות המכשיר הנייד שלך, כאשר שני המכשירים מחוברים לאותה רשת.

חיבור התקן שליטה בתקשורת IP לטלויזיה

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [רשת](#) < [הגדרות מומחה](#) < [IP מרוחק](#)

באפשרותך לחבר התקן שליטה בתקשורת IP לטלויזיה מרוחק כדי לנהל את התקן ה-IP שלך.

 כדי להשתמש בפונקציה זו, האפשרות [הדלקה עם מובייל](#) חייבת להיות פעילה.

 הפעלת תכונה זו עשויה לאפשר שליטה בטלויזיה שלך באמצעות התקני שליטה אחרים בעלי תקשורת IP. אנו ממליצים להפעיל תכונה זו רק כאשר בקר מותאם אישית של צד שלישי מורשה מותקן ומוגדר ספציפית לטלויזיית Samsung, וכאשר רשת ה-Wi-Fi מוגנת באמצעות סיסמה.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

הגדרת חיבור לאינטרנט באמצעות IPv6

קביעת הגדרות החיבור של IPv6

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [רשת](#) < [הגדרות מומחה](#) < [IPv6](#)

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

שינוי שם הטלויזיה ברשת

באפשרותך לשנות את שם הטלויזיה ברשת. בחר **קלט משתמש** בתחתית הרשימה ושנה את השם.

פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט

אם הטלויזיה בכל זאת אינה מתחברת לאינטרנט, נסה את הפתרונות הבאים.

פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט **נסו עכשיו**

לאחר קריאת התוכן הבא, פתור את הבעיה של חיבור האינטרנט. אם הבעיה נמשכת, פנה אל ספק שירותי האינטרנט.

לא נמצא כבל רשת

ודא שכבל ה-LAN מחובר בשני הקצוות. אם הנתב מחובר, ודא שהוא מופעל. אם הוא מופעל, נסה לכבות ולהפעיל אותו מחדש.



כשל בחיבור לרשת האלחוטית.

אם לא נמצא נתב אלחוטי שנבחר, עבור אל **פתח הגדרות רשת** ובחר את הנתב המתאים.



לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי

1. בדוק אם הנתב מופעל. אם הוא מופעל, נסה לכבות ולהפעיל אותו מחדש.
2. במקרה הצורך, הזן את הסיסמה הנכונה.



הגדרת IP אוטומטית נכשלה

1. קבע את תצורת ההגדרות תחת **הגדרות IP**.
-  <  **הגדרות** < **כללי** < **רשת** < **מצב רשת** < **הגדרות IP**
2. ודא כי שרת ה-DHCP מופעל בנתב ולאחר מכן נתק את הנתב וחבר אותו מחדש.
3. אם יש צורך - אפס את הנתב.
- לחיבור אלחוטי, הזן את הסיסמה הנכונה אם תידרש לכך.

לא ניתן להתחבר לרשת

1. בדוק את כל **הגדרות IP**.
-  <  **הגדרות** < **כללי** < **רשת** < **מצב רשת** < **הגדרות IP**
2. לאחר בדיקת המצב של שרת DHCP (חייב להיות פעיל) בנתב, הסר את כבל ה-LAN וחבר אותו שוב.
- לחיבור אלחוטי, הזן את הסיסמה הנכונה אם תידרש לכך.

נוצר חיבור לרשת מקומית, אך לא לאינטרנט

1. ודא שכבל האינטרנט של ה-LAN מחובר ליציאת ה-LAN החיצונית של הנתב.
2. בדוק את ערכי ה-DNS ב**הגדרות IP**.
-  <  **הגדרות** < **כללי** < **רשת** < **מצב רשת** < **הגדרות IP**


הגדרת הרשת הושלמה, אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט

אם הבעיה נמשכת, פנה אל ספק שירותי האינטרנט.

חיבור התקני וידאו

בצע חיבורי וידאו מתאימים בין הטלוויזיה להתקנים החיצוניים.


חיבור באמצעות כבל HDMI

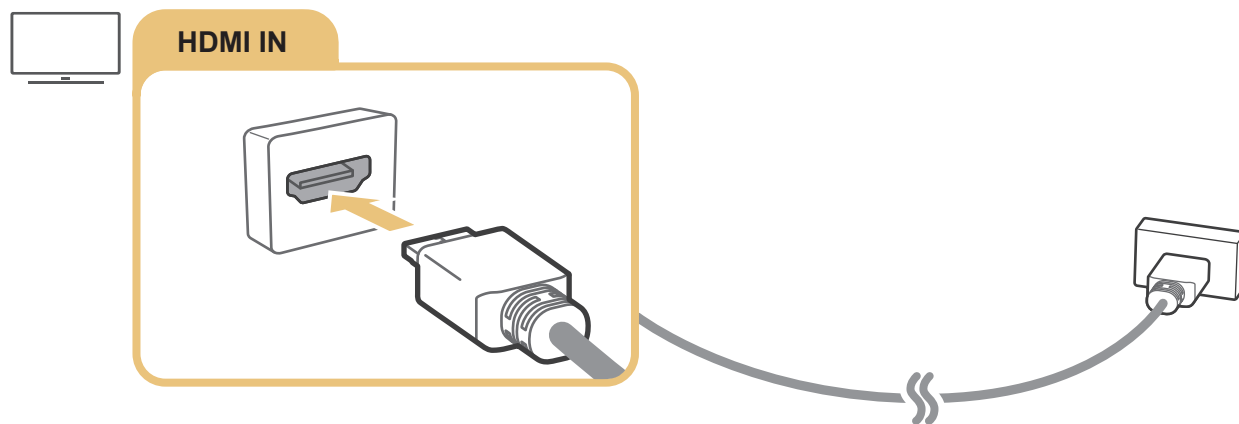

התחברות באמצעות כבל Component (רק בדגמים הכוללים AV IN / COMPONENT IN)

חיבור Component מאפשר ליהנות מווידאו ברזולוציה של עד 1080p. כדי לצפות בווידאו של רוב נגני ה-DVD ונגני ה-Blu-ray, השתמש בחיבור Component.

הבט באיור להלן וחבר את Component IN ואת AV IN בטלוויזיה ל-Component OUT בהתקן היצוני באמצעות מתאמי ה-Component וה-AV המצורפים. הקפד על החיבור של מחברים בצבעים זהים אחד לשני. (כחול לכחול, צהוב לצהוב וכן הלאה)

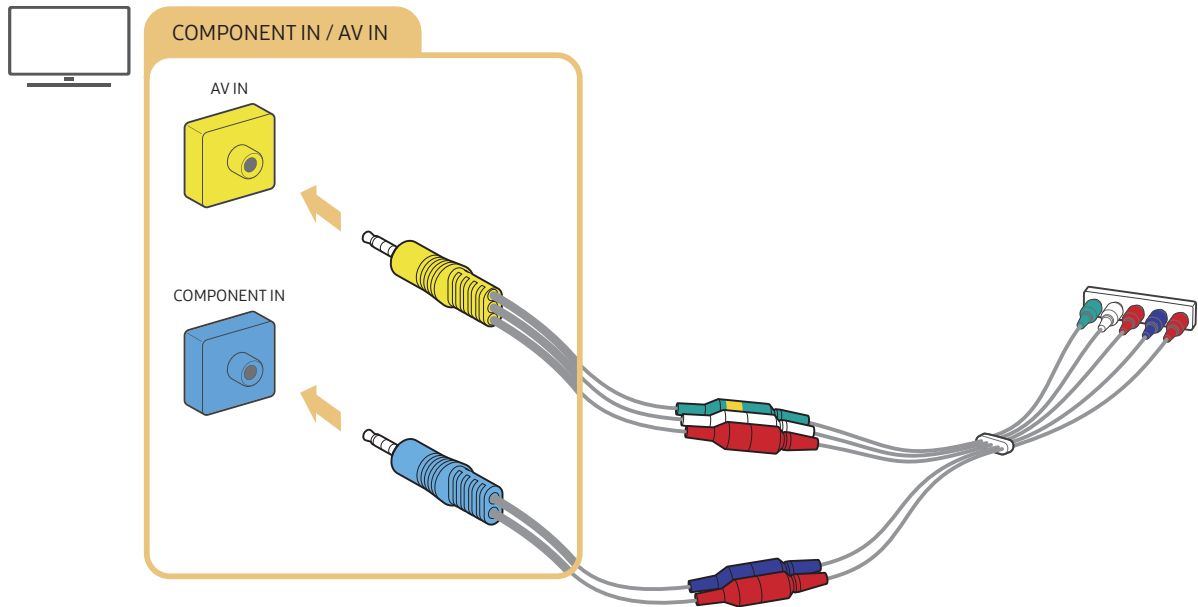


כדי להשתמש בציוד Component, יש לחבר מתאם Component (כחול) וגם מתאם AV (צהוב).

התחברות באמצעות כבל Composite (רק בדגמים הכוללים AV IN / COMPONENT IN)

באמצעות חיבור ה-AV, אתה יכול ליהנות מרזולוציה של עד 576i.

הבט האיור להלן וחבר את AV IN בטלויזיה ל-AV OUT בהתקן החיצוני באמצעות מתאם ה-AV וכבל ה-Composite המצורפים. בעת חיבור הכבלים, הקפד להתאים בין צבעי הכבלים לצבעי היציאות.

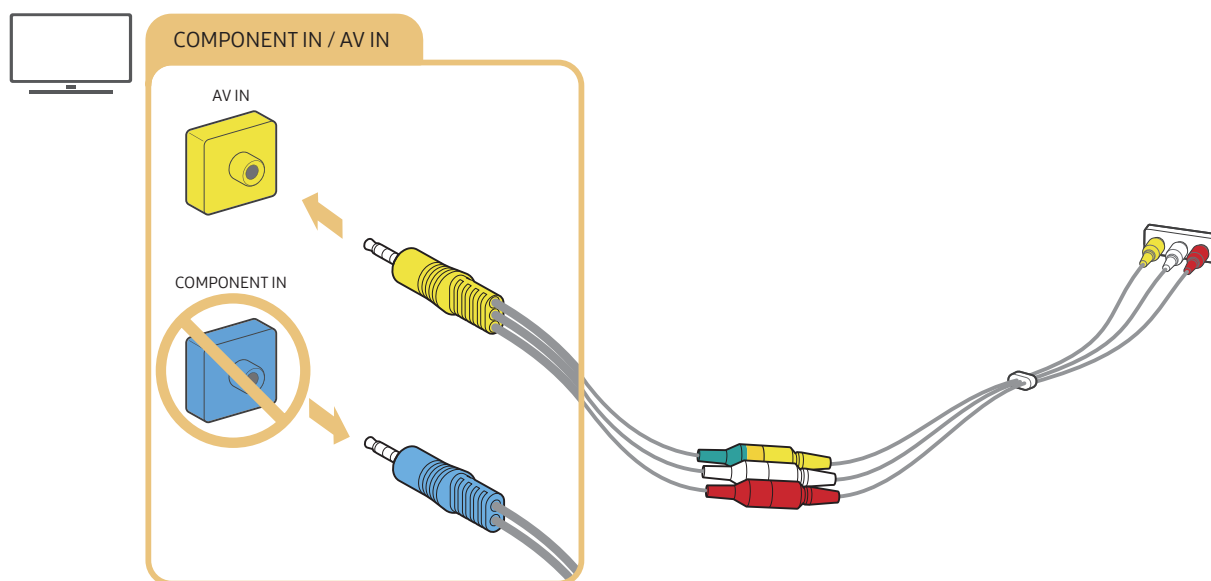


חבר ציוד AV (Composite) AV In-ל- AV בלבד. אל תחבר ל-Component In. 

חיבורי קלט ופלט של שמע


בצע חיבורי שמע מתאימים בין הטלוויזיה להתקנים החיצוניים.

למידע נוסף על בחירת רמקולים חיצוניים, עיין בנושא "בחירת רמקולים".

חיבור באמצעות כבל HDMI (ARC)

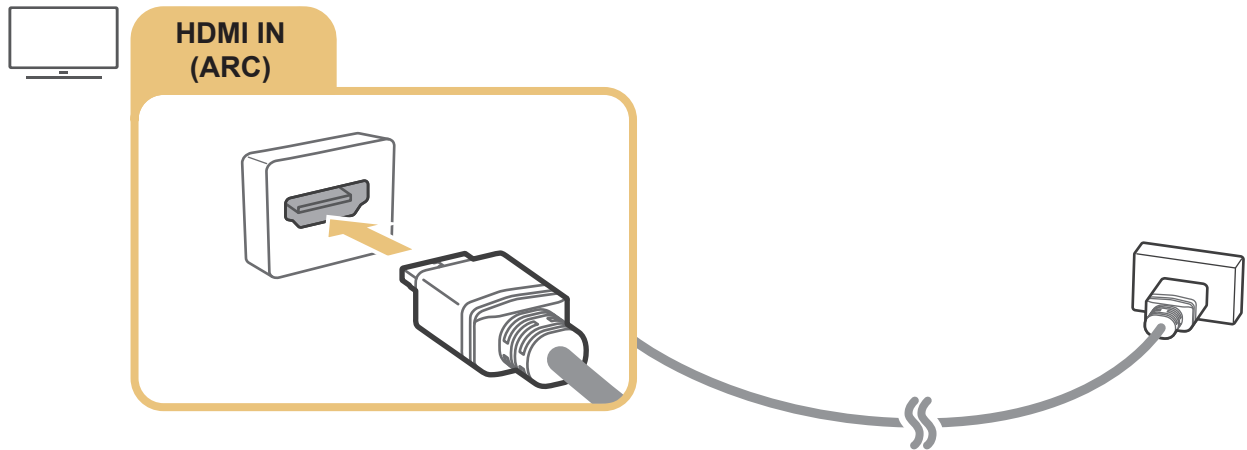

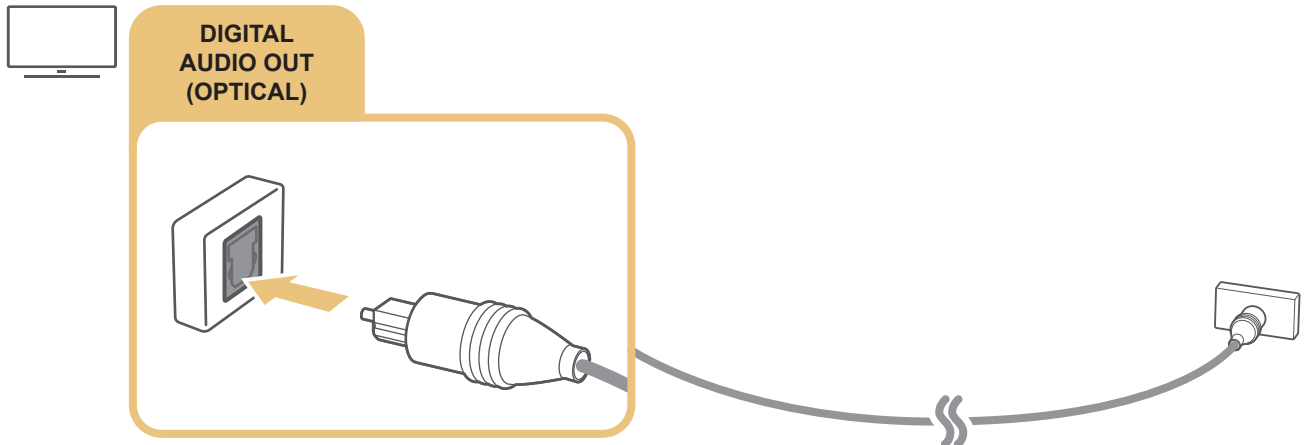

חיבור באמצעות כבל שמע דיגיטלי (אופטי)



התחברות באמצעות רשת אלחוטית

באפשרותך לחבר את הטלוויזיה להתקן שמע של Samsung התומך בפונקציית ה-Wi-Fi דרך הרשת האלחוטית שלך. שני ההתקנים חייבים להיות מחוברים לאותה הרשת. לקבלת מידע נוסף אודות אופן החיבור והשימוש בהתקן שמע של Samsung התומך בפונקציית ה-Wi-Fi, עיין במדריך למשתמש שלו.

חיבור התקני Bluetooth


לקבלת מידע נוסף אודות אופן החיבור והשימוש ברמקולים חיצוניים, עיין במדריך חיבורים  <  מקור < מדריך חיבורים < התקן שמע < Bluetooth) ובמדריכים למשתמש שלהם.




ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

חיבור מחשב

השתמש בטלוויזיה כצג מחשב או חבר את הטלוויזיה למחשב דרך הרשת שלך, וקבל גישה לתוכן המחשב.

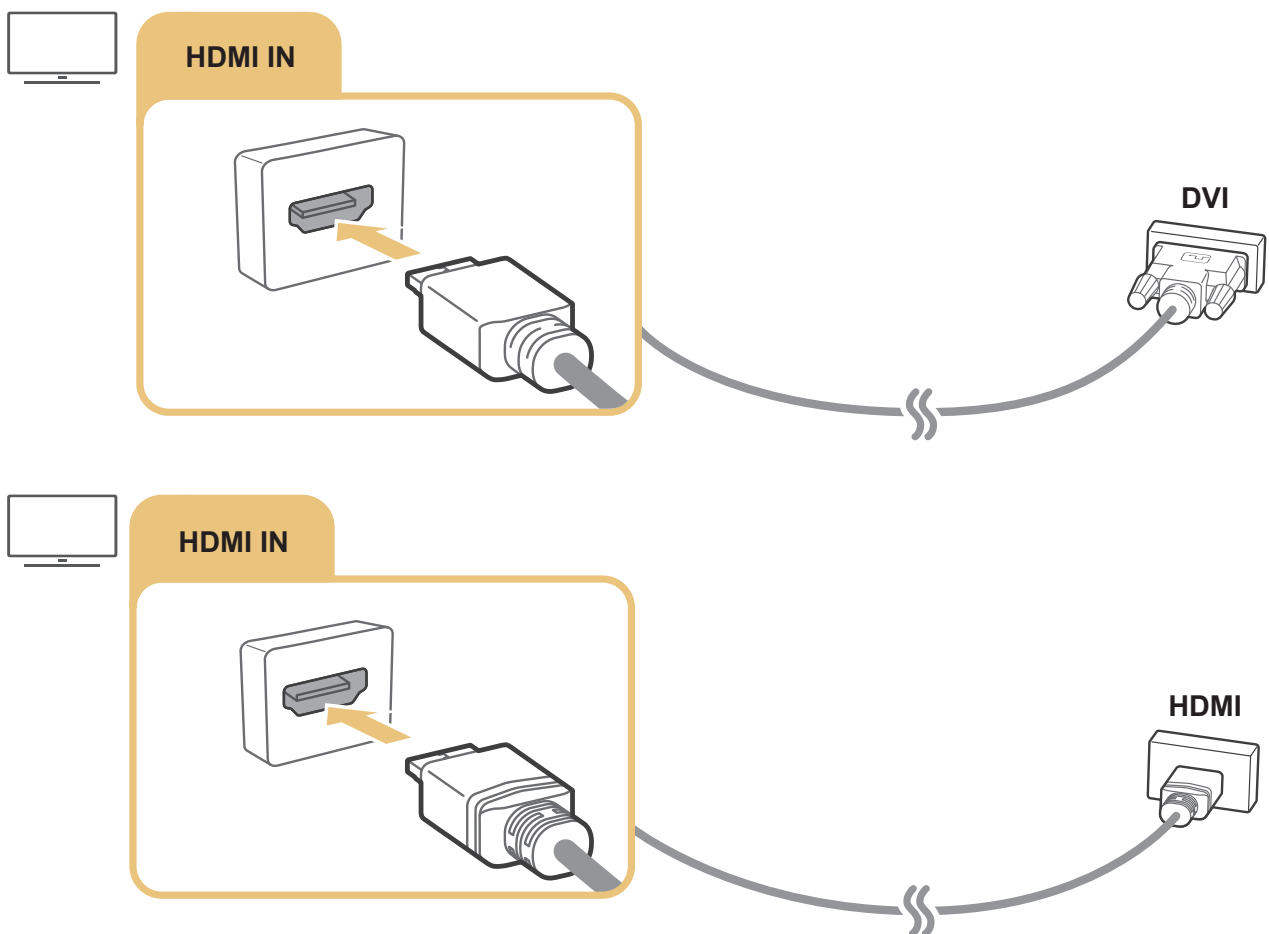חיבור באמצעות יציאת HDMI – שיתוף מסכים (HDMI)



לאחר שחיברת מחשב, עבור אל  <  מקור, ולאחר מכן בחר את סמל המחשב מרשימת הסמלים של ההתקנים החיצוניים. לקבלת מידע נוסף על הגדרת היציאות, עיין בנושא "עריכת השם והסמל של התקן חיצוני". 

חבר את התקן נייד

חבר את המכשיר הנייד שלך לטלוויזיה באותה רשת כדי לשלוט בטלוויזיה באמצעות המכשיר הנייד או ליהנות מתוכן המכשיר הנייד על מסך הטלוויזיה.

השתמש באפליקציה SmartThings במכשיר הנייד כדי להתחבר לטלוויזיה במהירות ובקלות ולשלוט בהגדרות העיקריות שלה. בנוסף, תוכל לבדוק ולשלוט מרחוק במצבים של התקנים שונים כגון התקנים חכמים, מכשירי חשמל ביתיים ורמקולים של Samsung הרשומים בשרת.

ודא שהטלוויזיה תומכת ב-SmartThings. תוכל לבדוק זאת בתפריט **התקנים נתמכים** באפליקציה SmartThings. 

כדי להשתמש באפליקציה SmartThings, עליך להיות מחובר לחשבון Samsung שלך בטלוויזיה. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם הטלוויזיה או המכשיר הנייד. 

הפונקציות הנתמכות עשויות להיות שונות בהתאם לגרסת האפליקציה SmartThings. 




באפשרותך להתקין את האפליקציה SmartThings מהחנות App Store או Google Play Store.

התחברות לטלוויזיה דרך האפליקציה SmartThings

1. הפעל את הטלוויזיה.
2. הפעל את אפליקציית SmartThings בהתקן הנייד.
3. הקש על הוסף מכשיר בלוח המחוונים של האפליקציה SmartThings. מתבצע חיפוש אחר טלוויזיות שניתן להתחבר אליהן.
4. מתוצאות החיפוש, בחר את דגם הטלוויזיה שלך.
5. הזן את מספר ה-PIN שמופיע על מסך הטלוויזיה.

מרגע שהטלוויזיה רשומה בחשבון Samsung שלך, תוכל להשתמש באפליקציית SmartThings כדי לשלוט בטלוויזיה.

אם הטלוויזיה שלך לא נמצאה על ידי המכשיר הנייד, כבה את שניהם ולאחר מכן הפעל אותם מחדש, ואז נסה שוב. 

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת, באפשרותך לבחור בקלות את הטלוויזיה הרצויה על ידי הגדרת שמות שונים לטלוויזיות ב  **הגדרות** <  **כללי** < **מנהל מערכת** < **שם המכשיר**. 

שיקוף דו-כיווני של הטלויזיה והמכשיר הנייד שלך באמצעות האפליקציה SmartThings

שיקוף דו-כיווני מתייחס להצגת המסך והצליל של ההתקן הנייד על מסך הטלויזיה או להצגת המסך והצליל של הטלויזיה על מסך המכשיר נייד. באפשרותך להשתמש באפליקציה SmartThings כדי ליהנות מהמסך והצליל של הטלויזיה במכשיר הנייד שלך או כדי להציג את המסך ואת הצליל של המכשיר הנייד שלך בטלויזיה.

הפעל את אפליקציית SmartThings בהתקן הנייד. הקש על הטלויזיה שלך בלוח המחוונים או במכשיר. באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות:

- באפשרותך ליהנות מהמסך והצליל של המכשיר הנייד בטלויזיה.

לאחר שתחבר לטלויזיה מכשיר נייד שתומך בשיקוף מסך, תוכל להשתמש בשיקוף מסך כדי ליהנות מהמסך והצליל של המכשיר הנייד בטלויזיה דרך חיבור אלחוטי ולהפעיל בטלויזיה את קובצי הווידאו, השמע או התמונות שמופעלים כעת במכשיר הנייד.

- באפשרותך ליהנות ממסך ומצליל הטלויזיה במכשיר הנייד שלך.

- באפשרותך להאזין לצליל הטלויזיה בלבד במכשיר הנייד שלך.

תוכל להוסיף התקן חדש דרך האפליקציה SmartThings בטלפון הנייד שלך. לקבלת פרטים נוספים עיין במדריך למשתמש של האפליקציה SmartThings.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם הטלויזיה או המכשיר הנייד.

הפונקציות הנתמכות עשויות להיות שונות בהתאם לגרסת האפליקציה SmartThings.

אם לא מופיעה טלויזיה, נסה שוב לאחר כיבוי והפעלה.

אם בשרותך כמה טלויזיות, הקצה שם נפרד לכל טלויזיה דרך  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שם המכשיר כדי שתוכל לבחור בקלות.

ניהול התקן נייד

 <  הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < מנהל חיבור התקנים **נסו עכשיו**

- **התראת גישה**

הגדר אם להציג הודעה כשהתקן נייד מנסה להתחבר לטלויזיה.

- **רשימת התקנים**

ניתן לצפות, לערוך או להסיר רשימה של מכשירים ניידים רשומים בטלויזיה.

מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה

באפשרותך לעבור בין תוכניות טלוויזיה לבין התוכן של התקנים חיצוניים.

שינוי אות הקלט

מקור < >

כאשר אתה בוחר התקן חיצוני מחובר במסך **מקור**, הפלט של ההתקן שנבחר מוצג על-גבי מסך הטלוויזיה.

בשלט-רחוק הרגיל, לחץ על הלחצן SOURCE.

כדי לשלוט בעזרת השלט-רחוק של הטלוויזיה בהתקן (נגן Blu-ray, קונסולת משחקים וכולי) שתומך בשלט רחוק אוניברסלי, חבר את ההתקן ליציאת HDMI בטלוויזיה ולאחר מכן הפעל את ההתקן. מאפשר לך לעבור לפלט של ההתקן באופן אוטומטי או להגדיר שלט רחוק אוניברסלי עבור ההתקן באופן אוטומטי. כדי להגדיר את ההתקן לשימוש בשלט רחוק אוניברסלי באופן אוטומטי, כוון את השלט-רחוק של הטלוויזיה אל ההתקן.


לאחר חיבור התקן USB ליציאת ה-USB, תופיע הודעה מוקפצת המאפשרת לעבור בקלות לתוכן המדיה הרשום בהתקן.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם למכשיר ולאזור הגיאוגרפי.


עריכת השם והסמל של התקן חיצוני

מקור < >

באפשרותך לשנות את שם היציאה של התקן חיצוני מחובר, או להוסיף את ההתקן למסך הבית.

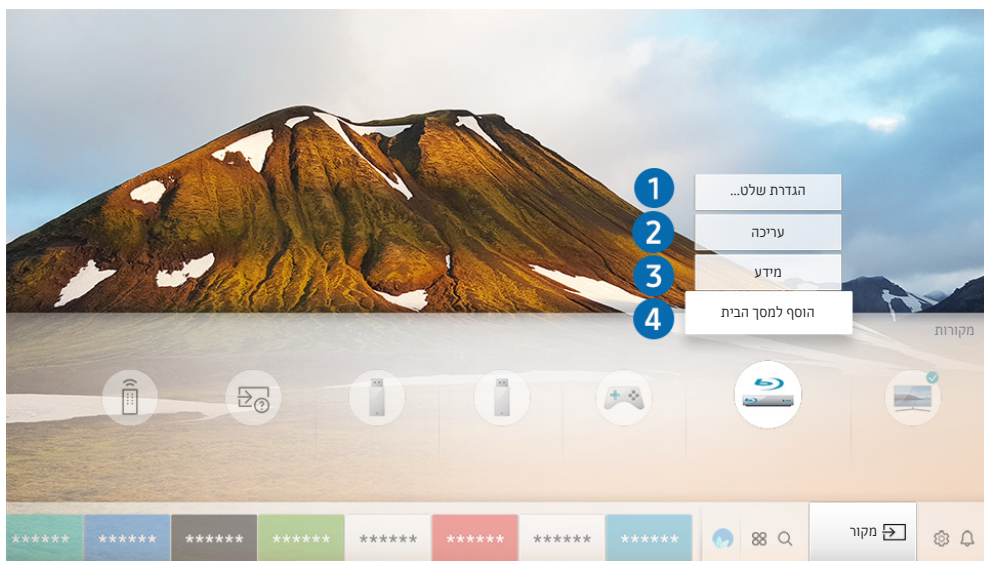

התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

1. העבר את האזור המסומן להתקן חיצוני מחובר.
2. לחץ על לחצן הכיוון למעלה. הפונקציות הבאות הופכות זמינות.  הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לסוג היציאה.

1 הגדרת שלט רחוק אוניברסלי

באפשרותך לשלוט בהתקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה באמצעות השלט רחוק. כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים, רשום אותם לפי ההוראות שעל-גבי המסך.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של Samsung - שימוש בשלט רחוק אוניברסלי".

2 עריכה

באפשרותך לשנות את שמה של כל יציאה בשם התקן קלט או בשם רצוי אחר כדי שיהיה קל יותר לשנות את מצב הקלט.

3 מידע

ניתן להציג את המידע המפורט על התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה.

4 הוסף למסך הבית

ניתן להוסיף יציאה של התקן חיצוני למסך הבית כדי לאפשר מעבר מהיר.

שימוש בפונקציות נוספות

ניתן להשתמש בתכונות הבאות שעל המסך **מקור**.

- **מדריך חיבורים:** המדריך לחיבורי התקנים.
- **הגדרת שלט רחוק אוניברסלי:** מאפשר לך לרשום התקנים חיצוניים ב-Samsung ולשלוט בהם באמצעות השלט.


 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של Samsung - שימוש בשלט רחוק אוניברסלי".

הערות אודות החיבור

בעת חיבור התקן חיצוני, שים לב לפרטים הבאים.

מספר המחברים, השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם. 

עיין במדריך ההפעלה של ההתקן החיצוני בעת חיבורו לטלוויזיה. מספר המחברים, השמות והמיקומים של ההתקנים החיצוניים עשויים להשתנות בהתאם ליצרן. 

הערות חיבור עבור HDMI

- מומלץ להשתמש בסוגים הבאים של כבלי HDMI:
 - כבל HDMI במהירות גבוהה
 - כבל HDMI במהירות גבוהה עם Ethernet
- השתמש בכבל HDMI בעובי 17 מ"מ לכל היותר.
- שימוש בכבל לא מורשה מסוג HDMI עלול לגרום להופעת מסך ריק או שגיאת חיבור.
- ייתכן שכבלים והתקנים מסוימים מסוג HDMI אינם תואמים לטלוויזיה בשל מפרטי HDMI שונים.
- טלוויזיה זו אינה תומכת ב-Ethernet Channel. HDMI Ethernet הוא רשת מקומית (LAN) המתבססת על כבלים קואקסיאליים בעלי תקן שנקבע על-ידי המכון למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (IEEE).
- השתמש בכבל הקצר מ-3 מטרים כדי ליהנות מתוכן UHD באיכות הצפייה הטובה ביותר.
- מתאמי גרפיקה רבים של מחשבים אינם כוללים יציאות HDMI, אלא יציאות DVI. אם המחשב אינו תומך ביציאת וידאו מסוג HDMI, חבר את המחשב באמצעות כבל HDMI-DVI.
- עבור הדגמים הנתמכים של One Connect כאשר הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני כגון נגן DVD/BD או ממיר דרך HDMI, מצב סנכרון הפעלה יופעל באופן אוטומטי. במצב סנכרון הפעלה, הטלוויזיה ממשיכה לזהות התקנים חיצוניים באמצעות כבל HDMI ולהתחבר אליהם. ניתן לבטל פונקציה זו על-ידי הסרת כבל ה-HDMI של ההתקן המחובר.

הערות חיבור עבור התקני שמע

- לקבלת איכות שמע טובה יותר, מומלץ להשתמש במקלט AV.
- אם תחבר התקן שמע חיצוני באמצעות כבל אופטי, ההגדרה **יציאת קול** תשתנה אוטומטית למכשיר המחובר. עם זאת, כדי שהדבר יקרה, עליך להפעיל את התקן השמע החיצוני לפני חיבור הכבל האופטי. כדי לשנות באופן ידני את ההגדרה **יציאת קול**, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - השתמש במסך **הגדרות מהירות** כדי לשנות את ההגדרה להתקן המחובר:
השתמש בלחצן בחר כדי לבחור את **שמע יציאה/אופטי** בתפריט **יציאת קול**. (🏠 < ⚙️ **הגדרות** < לחצן כיוון למעלה < **יציאת קול**).
 - השתמש במסך **הגדרות** כדי לשנות את ההגדרה להתקן המחובר:
בחר **שמע יציאה/אופטי** בתפריט **יציאת קול**. (🏠 < ⚙️ **הגדרות** < **קול** < **יציאת קול**).
- קול חריג הנשמע מהתקן השמע המחובר במהלך השימוש בו עשוי להעיד על בעיה בהתקן השמע עצמו. במקרה זה, פנה אל יצרן התקן השמע לקבלת סיוע.
- שמע דיגיטלי זמין רק עם שידורי 5.1 ערוצים.

הערות חיבור עבור מחשבים

- לקבלת הרזולוציות הנתמכות על-ידי הטלוויזיה, עיין בנושא "קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)".
- כל עוד שיתוף הקבצים מופעל, תיתכן גישה בלתי מורשית. כאשר אין צורך לגשת לנתונים, השבת את שיתוף הקבצים.
- אם ברצונך לחבר את המחשב והטלוויזיה באופן אלחוטי, שניהם חייבים להיות מחוברים זה לזה באותה רשת.
- בעת שיתוף תוכן עם התקנים מבוססי רשת אחרים כגון התקנים המוגדרים במערכת אחסון מסוג IP (פרוטוקול אינטרנט), ייתכן כי לא תהיה תמיכה בשיתוף בגלל התצורה, האיכות או הפונקציונליות של הרשת, לדוגמה, אם ברשת מוגדר התקן NAS (אחסון מצורף לרשת)

הערות חיבור עבור התקנים ניידים

- כדי להשתמש בפונקציה Smart View, המכשיר הנייד חייב לתמוך בפונקציית שיתוף כגון שיקוף מסך או Smart View. לבדיקה אם ההתקן הנייד שלך תומך בפונקציית השיתוף, עיין במדריך למשתמש של ההתקן הנייד.
- כדי להשתמש ב-Wi-Fi Direct, ההתקן הנייד חייב לתמוך בפונקציה חיבור Wi-Fi Direct. לבדיקה אם ההתקן הנייד שלך תומך בפונקציה חיבור Wi-Fi Direct עיין במדריך למשתמש של ההתקן הנייד.
- ההתקן הנייד וה-Smart TV מוכרחים להיות מחוברים זה לזה באותה רשת.
- הווידאו או השמע עלולים להיפסק לסירוגין בהתאם לתנאי הרשת.
- בעת שיתוף תוכן עם התקנים מבוססי רשת אחרים כגון התקנים המוגדרים במערכת אחסון מסוג IP (פרוטוקול אינטרנט), ייתכן כי לא תהיה תמיכה בשיתוף בגלל התצורה, האיכות או הפונקציונליות של הרשת, לדוגמה, אם ברשת מוגדר התקן NAS (אחסון מצורף לרשת)









שלט רחוק והתקנים היקפיים




באפשרותך לשלוט בפעולות הטלויזיה באמצעות שלט רחוק חכם של Samsung. שייך התקנים חיצוניים כגון מקלדת לצורך שימוש קל.


אודות שלט רחוק חכם של Samsung (טלויזיית QLED)


למד על הלחצנים ב-שלט רחוק חכם של Samsung שמגיע עם טלויזיית QLED.





תיאור	לחצן
<p>להפעלת אינטראקציה קולית. לחץ ממושכות על הלחצן, אמור את הפקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן כדי להפעיל את אינטראקציה קולית.</p> <p>כשתלחץ על הלחצן, יופיע התפריט Enter Voice Command Guide בחלקו התחתון של המסך.</p> <p> השפות והתכונות הנתמכות עבור אינטראקציות קוליות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי.</p>	<p>(אינטראקציה קולית) </p>
<p>בכל פעם שתלחץ על לחצן זה, חלון הלחצנים הצבעוניים והלוח המספרי הווירטואלי מוצגים לסירוגין.</p> <ul style="list-style-type: none"> • השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי לגשת לאפשרויות נוספות הספציפיות לתכונה שנמצאת בשימוש. • לחץ על כדי להעלות את הלוח המספרי הווירטואלי על המסך. השתמש בלוח המספרי להזנת ערכים מספריים. בחר מספרים ולאחר מכן בחר סיום כדי להזין את הערך המספרי. השתמש כדי לשנות את הערוץ, להזין PIN, להזין מיקוד, ועוד. <p> בעת לחיצה למשך שניה 1 או יותר, על ערוץ שתומך בשירות טלטקסט, תפריט TTX יופיע במסך הטלויזיה. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "<u>מאפיין הטלטקסט</u>".</p> <p> אם מופיע הלחצן הצבעוני עם רצועת מספרים על המסך, בחר בלחצן הצבעוני ולאחר מכן בחר בצבע מוגדר תוך שימוש בלוח הכיווני (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה). השתמש בשיטה זו כדי לגשת לאפשרויות נוספות הזמינות ספציפית לתכונה הנוכחית שאתה משתמש בה.</p>	<p>(הלחצן צבע / מספר) </p>
<p>במצב טלויזיה, לחץ על הלחצן כדי לעבור אל Ambient mode.</p> <p>אם לוחצים על הלחצן כאשר הטלויזיה כבויה, הטלויזיה נדלקת ועוברת באופן אוטומטי אל Ambient mode.</p> <p> לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, מופיע תפריט המסך קיצור דרך.</p> <p> ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.</p>	<p>(Ambient mode) </p>
<p>הזזת האזור המסומן.</p>	<p>1 הלוח הכיווני (למעלה/למטה/ימינה/שמאלה)</p>
<p>לבחירה או להפעלה של פריט מסומן. לחיצה במהלך הצפייה בתוכן מובילה להופעת מידע מפורט אודות התוכנית.</p>	<p>2 לחצן הבחירה</p>

תיאור	לחצן
לחץ לחזרה לתפריט הקודם. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, הפונקציה הפעילה מושבתת. לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית מובילה להופעת הערוץ הקודם.	(חזרה) 
לחץ כדי לחזור אל מסך ראשון.	(Smart Hub) 
לחיצה מובילה להופעה של בקרות ההפעלה. באמצעות פקדים אלה, באפשרותך לשלוט בתוכן המדיה המופעלת.	(הפעל/השהה) 
כוון את שלט רחוק חכם של Samsung אל חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן הזז את הלחצן כלפי מעלה או מטה לכוון עוצמת הקול של הטלוויזיה. כדי להשתיק את הצליל, לחץ על הלחצן. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, האפשרות קיצורי נגישות מופיעה.	VOL (עוצמת קול)
הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ. כדי להציג את המסך מדריך , לחץ על הלחצן. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, המסך רשימת ערוצים מופיע. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ במהירות.	CH (ערוץ)

השתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung במרחק קטן משישה מטרים מהטלוויזיה. מרחק השימוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה האלחוטית. 

התמונות, הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של Samsung עשויים להשתנות בהתאם לדגם. 

כדי להשתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung לשליטה בהתקן חיצוני שאינו תומך ב-HDMI-CEC (Anynet+), עליך להגדיר שלט-רחוק אוניברסלי עבור ההתקן. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של Samsung - שימוש בשלט רחוק אוניברסלי". 





כדי להשתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung לשליטה בהתקן חיצוני תואם שאינו תומך ב-HDMI-CEC (Anynet+), חבר את ההתקן ליציאת HDMI בטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש ב-HDMI-CEC (Anynet+)". 




ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 


אודות שלט רחוק חכם של Samsung (טלוויזיית UHD)


למד על הלחצנים ב-שלט רחוק חכם של Samsung שמגיע עם טלוויזיית UHD.





תיאור	לחצן
<p>להפעלת אינטראקציה קולית. לחץ ממושכות על הלחצן, אמור את הפקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן כדי להפעיל את אינטראקציה קולית.</p> <p>כשתלחץ על הלחצן, יופיע התפריט Enter Voice Command Guide בחלקו התחתון של המסך.</p> <p> השפות והתכונות הנתמכות עבור אינטראקציות קוליות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי.</p>	<p>(אינטראקציה קולית) </p>
<p>בעת הקשה, המקלדת המספרית הווירטואלית מופיעה על-גבי המסך כדי שתוכל להזין באמצעותה ערך מספרי. בחר מספרים ולאחר מכן בחר סיום כדי להזין את הערך המספרי. השתמש כדי לשנות את הערוץ, להזין PIN, להזין מיקוד, ועוד.</p> <p> בעת לחיצה למשך שניה 1 או יותר, על ערוץ שתומך בשירות טלטקסט, תפריט TTX יופיע במסך הטלויזיה. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "<u>מאפיין הטלטקסט</u>".</p>	<p>123 (הלחצן מספר)</p>
<p>לאחר הלחיצה, מופיעים לחצנים צבעוניים במסך. השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי לגשת לאפשרויות נוספות בהתאם לתכונה בה אתה משתמש.</p>	<p>(הלחצן צבע) </p>
<p>הזזת האזור המסומן.</p>	<p>1 הלוח הכיווני (למעלה/למטה/ימינה/שמאלה)</p>
<p>לבחירה או להפעלה של פריט מסומן. לחיצה במהלך הצפייה בתוכן מובילה להופעת מידע מפורט אודות התוכנית.</p>	<p>2 לחצן הבחירה</p>

תיאור	לחצן
לחץ לחזרה לתפריט הקודם. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, הפונקציה הפעילה מושבתת. לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית מובילה להופעת הערוץ הקודם.	(חזרה) 
לחץ כדי לחזור אל מסך ראשון.	(Smart Hub) 
לחיצה מובילה להופעה של בקרות ההפעלה. באמצעות פקדים אלה, באפשרותך לשלוט בתוכן המדיה המופעלת.	(הפעל/השהה) 
הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי לכוונן את עוצמת הקול. כדי להשתיק את הצליל, לחץ על הלחצן. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, האפשרות קיצורי נגישות מופיעה.	VOL (עוצמת קול)
הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ. כדי להציג את המסך מדריך , לחץ על הלחצן. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, המסך רשימת ערוצים מופיע.	CH (ערוץ)
לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ במהירות.	

השתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung במרחק קטן משישה מטרים מהטלוויזיה. מרחק השימוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה האלחוטית. 

התמונות, הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של Samsung עשויים להשתנות בהתאם לדגם. 

כדי להשתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung לשליטה בהתקן חיצוני שאינו תומך ב-HDMI-CEC (Anynet+), עליך להגדיר שלט-רחוק אוניברסלי עבור ההתקן. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של Samsung - שימוש בשלט רחוק אוניברסלי". 








כדי להשתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung לשליטה בהתקן חיצוני תואם שאינו תומך ב-HDMI-CEC (Anynet+), חבר את ההתקן ליציאת HDMI בטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש ב-HDMI-CEC (Anynet+)". 




ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

אודות שלט רחוק חכם של Samsung (THE FRAME)

למד על הלחצנים של שלט רחוק חכם של Samsung שמגיע עם טלוויזיית THE FRAME.




תיאור	לחצן
<p>במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחץ כדי לעבור למצב אמנות. במצב אמנות, לחץ כדי לעבור לצפייה בטלוויזיה. לחץ לחיצה ממושכת כדי לכבות את הטלוויזיה לחלוטין. בעת כיבוי והפעלה של הטלוויזיה, מוצג המצב האחרון שהיה בשימוש. </p>	<p>(POWER) </p>
<p>להפעלת אינטראקציה קולית. לחץ ממושכות על הלחצן, אמור את הפקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן כדי להפעיל את אינטראקציה קולית. כשתלחץ על הלחצן, יופיע התפריט Enter Voice Command Guide בחלקו התחתון של המסך. השפות והתכונות הנתמכות עבור אינטראקציות קוליות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי. </p>	<p>(אינטראקציה קולית) </p>
<p>בעת הקשה, המקלדת המספרית הווירטואלית מופיעה על-גבי המסך כדי שתוכל להזין באמצעותה ערך מספרי. בחר מספרים ולאחר מכן בחר סיום כדי להזין את הערך המספרי. השתמש כדי לשנות את הערוץ, להזין PIN, להזין מיקוד, ועוד. בעת לחיצה למשך שניה 1 או יותר, על ערוץ שתומך בשירות טלטקסט, תפריט TTX יופיע במסך הטלוויזיה. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "מאפיין הטלטקסט".</p>	<p>123 (הלחצן מספר) </p>
<p>לאחר הלחיצה, מופיעים לחצנים צבעוניים במסך. השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי לגשת לאפשרויות נוספות בהתאם לתכונה בה אתה משתמש. כדי להגדיר באופן מיידי את צבע ובהירות בעודך נהנה ממצב אמנות, לחץ על הלחצן. </p>	<p>(הלחצן צבע) </p>
<p>הזזת האזור המסומן.</p>	<p>1 הלוח הכיווני (למעלה/למטה/ימינה/שמאלה)</p>
<p>לבחירה או להפעלה של פריט מסומן. לחיצה במהלך הצפייה בתוכן מובילה להופעת מידע מפורט אודות התוכנית.</p>	<p>2 לחצן הבחירה</p>


תיאור	לחצן
לחץ לחזרה לתפריט הקודם. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, הפונקציה הפעילה מושבתת. לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית מובילה להופעת הערוץ הקודם.	(חזרה) 
לחץ כדי לחזור אל מסך ראשון.	(Smart Hub) 
לחיצה מובילה להופעה של בקרות ההפעלה. באמצעות פקדים אלה, באפשרותך לשלוט בתוכן המדיה המופעלת.	(הפעל/השהה) 
הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי לכוונן את עוצמת הקול. כדי להשתיק את הצליל, לחץ על הלחצן. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, האפשרות קיצורי נגישות מופיעה.	VOL (עוצמת קול)
הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ. כדי להציג את המסך מדריך , לחץ על הלחצן. לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר, המסך רשימת ערוצים מופיע. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ במהירות.	CH (ערוץ)

השתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung במרחק קטן משישה מטרים מהטלוויזיה. מרחק השימוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה האלחוטית. 

התמונות, הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של Samsung עשויים להשתנות בהתאם לדגם. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-שלט רחוק חכם של Samsung בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 



כדי להשתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung לשליטה בהתקן חיצוני שאינו תומך ב-HDMI-CEC (Anynet+), עליך להגדיר שלט-רחוק אוניברסלי עבור ההתקן. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של Samsung - שימוש בשלט רחוק אוניברסלי". 


כדי להשתמש ב-שלט רחוק חכם של Samsung לשליטה בהתקן חיצוני תואם שאינו תומך ב-HDMI-CEC (Anynet+), חבר את ההתקן ליציאת HDMI בטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש ב-HDMI-CEC (Anynet+)". 


ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

החיבור של שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיה

חבר את שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיה כדי להפעיל את הטלוויזיה.

בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה, מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיה באופן אוטומטי. אם לא מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של Samsung לטלוויזיה באופן אוטומטי, הצבע עליו עם חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן לחץ על הלחצנים  ו- בו-זמנית למשך 3 שניות או יותר.

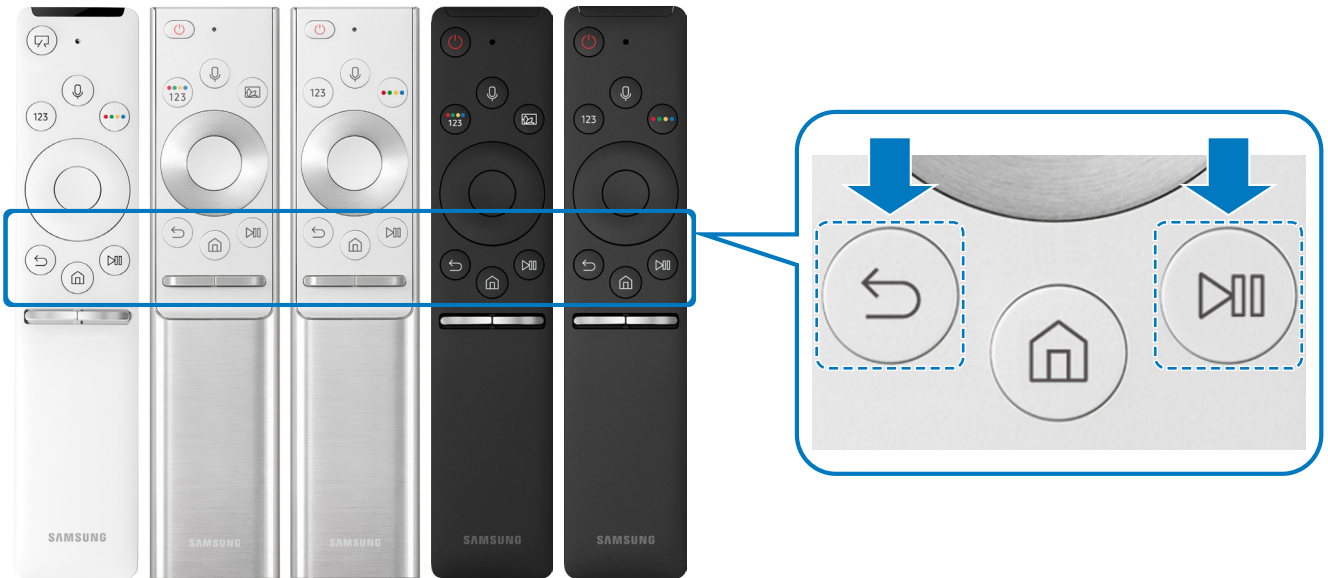

התמונות, הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של Samsung עשויים להשתנות בהתאם לדגם. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-שלט רחוק חכם של Samsung בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 


שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של Samsung - שימוש בשלט רחוק אוניברסלי

שלט בטלוויזיה ובהתקנים החיצוניים המחוברים באמצעות שלט רחוק חכם של Samsung.

 <  מקור < הגדרת שלט רחוק אוניברסלי

באפשרותך לשלוט בהתקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה באמצעות השלט רחוק. כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים, רשום אותם לפי ההוראות שעל-גבי המסך.


ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

בנוסף, ניתן להשתמש בפונקציה **Anynet+ (HDMI-CEC)** כדי להפעיל התקנים חיצוניים של Samsung באמצעות השלט-רחוק של הטלוויזיה ללא צורך בהגדרה נוספת. 

ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים המחוברים לטלוויזיה לא יתמכו במאפיין השלט רחוק האוניברסלי. 

ודא שאין מכשולים כלשהם מול ההתקן החיצוני. הדבר עלול לגרום לשידור אותות משובש מהשלט-רחוק. 

ההתקן החיצוני ויציאת החיבור המשויכת אליו (HDMI 1, HDMI 2 וכולי) נשמרים שניהם בזיכרון של הטלוויזיה. 

לדגמים שהגיעו עם One Connect, אם אתה מתקשה לשלוט בהתקנים חיצוניים עם הגדרת שלט רחוק אוניברסלי, נסה לכוונן את המיקומים של One Connect ושל ההתקנים החיצוניים. 


שימוש ב-Anynet+ (HDMI-CEC)

שלוט בהתקנים החיצוניים המחוברים דרך Anynet+ (HDMI-CEC) באמצעות השלט-רחוק.





באפשרותך להשתמש בשלט-רחוק של הטלוויזיה כדי לשלוט על התקנים חיצוניים שמחוברים אליה באמצעות כבל HDMI ותומכים ב-Anynet+ (HDMI-CEC). לב, באפשרותך להגדיר Anynet+ (HDMI-CEC) ולהפעילו באמצעות השלט-רחוק בלבד.


חיבור התקן חיצוני באמצעות Anynet+, ושימוש בתפריטים של ההתקן


 <  הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < Anynet+ (HDMI-CEC)  נסו עכשיו

1. העבר את Anynet+ (HDMI-CEC) למצב פועל.
2. חבר לטלוויזיה התקן תואם HDMI-CEC.
3. הפעל את ההתקן החיצוני שחובר. ההתקן מחובר באופן אוטומטי לטלוויזיה. לאחר השלמת החיבור ניתן לגשת לתפריט של ההתקן המחובר במסך הטלוויזיה באמצעות השלט-רחוק של הטלוויזיה ולשלוט בהתקן.
 השלמת תהליך החיבור עשויה להימשך עד שתי דקות.

קרא לפני שתחבר התקן Anynet+ (HDMI-CEC)

-  יש לחבר התקנים תומכי Anynet+ (HDMI-CEC) לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. שים לב שכבלי HDMI מסוימים אינם תומכים ב-Anynet+ (HDMI-CEC).
-  באפשרותך לקבוע את התצורה של השלט רחוק האוניברסלי של הטלוויזיה כך שישלוט בממירי כבלים, נגני Blu-ray ומערכות קולנוע ביתיות של גורמי צד שלישי, שאינם תומכים ב-HDMI-CEC. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של Samsung - שימוש בשלט רחוק אוניברסלי".
-  לא ניתן להשתמש ב-Anynet+ כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים שאינם תומכים ב-HDMI-CEC.
-  ייתכן שהשלט רחוק של הטלוויזיה לא יפעל בנסיבות מסוימות. במקרה כזה, הגדר את ההתקן פעם נוספת כהתקן תומך Anynet+ (HDMI-CEC).

הפונקציה AnyNet+ (HDMI-CEC) פועלת רק עם התקנים חיצוניים התומכים בפונקציה HDMI-CEC ורק כאשר התקנים אלה מופעלים או נמצאים במצב המתנה. 

ניתן להשתמש בפונקציה AnyNet+ (HDMI-CEC) כדי לשלוט ב-12 התקנים חיצוניים תואמים לכל היותר (3 התקנים מאותו סוג לכל היותר) למעט מערכות קולנוע ביתיות. הפונקציה AnyNet+ (HDMI-CEC) יכולה לשלוט במערכת קולנוע ביתית אחת בלבד. 

כדי להאזין לשמע של ערוצי 5.1 מהתקן חיצוני, חבר את ההתקן לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI וחבר מערכת קולנוע ביתית מסוג 5.1 ישירות למחבר פלט השמע הדיגיטלי של ההתקן החיצוני. 

אם ההתקן החיצוני הוגדר לתמיכה ב-AnyNet+ וגם בשלט-רחוק אוניברסלי, ניתן לשלוט בהתקן רק באמצעות השלט-רחוק האוניברסלי. 

שליטה בטלוויזיה באמצעות מקלדת או עכבר

חיבור מקלדת או עכבר מקל עליך את השליטה בטלוויזיה.

 <  הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < מנהל התקני קלט **נסו עכשיו**

באפשרותך לחבר מקלדת או עכבר כדי להקל עליך את השליטה בטלוויזיה.

חיבור מקלדת או עכבר USB

חבר את כבל המקלדת או העכבר ליציאת ה-USB.

אם תחבר עכבר, הוא יהיה זמין רק באפליקציה **Internet**. 

חיבור מקלדת או עכבר Bluetooth






 <  הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < מנהל התקני קלט < רשימת התקני Bluetooth

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

אם ההתקן לא זוהה, מקם את המקלדת בקרבת הטלוויזיה ולאחר מכן בחר **רענן**. הטלוויזיה מבצעת סריקה חוזרת לאיתור התקנים זמינים. 

אם תחבר עכבר, הוא יהיה זמין רק באפליקציה **Internet**. 

שימוש במקלדת ובעכבר

תיאור	לחצן
הזזת האזור המסומן על המסך	מקשי כיוונים
מציג את הגדרות הטלויזיה	המקש Windows
בחירה או הפעלה של פריט מסומן	Enter key
לחזרה למסך הקודם.	המקש ESC
לחצנים צבעוניים –  /  /  / 	המקשים F4 / F3 / F2 / F1
מציג את מסך ראשון	המקש F5
מציג את המסך מקור	המקש F6
מציג את רשימת ערוצים	המקש F7
השתקת השמע	המקש F8
כוונון עוצמת הקול	המקשים F10 / F9
החלפת הערוץ	המקשים F12 / F11
גולל דף אינטרנט המוצג באפליקציה Internet .	דף למעלה / דף למטה
זמין רק באפליקציה Internet . באפשרותך ללחוץ על תפריט או קישור כדי להפעיל פונקציה כפי שהדבר נעשה במחשב.	לחיצה שמאלית
<p>זמין רק באפליקציה Internet. באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות:</p> <p> האפשרויות המוצגות בתפריט עשויות להשתנות בהתאם לפריט שנבחר.</p> <ul style="list-style-type: none"> • פתח • פתח קישור בלשונית חדשה • הפוך מצב גלילה לזמין 	לחיצה ימנית

 הפונקציות העיקריות יכולות להשתנות באפליקציות מסוימות.

הגדרת התקני הקלט

הגדרת המקלדת

[הגדרות](#) < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל התקנים חיצוני](#) < [מנהל התקני קלט](#) < [הגדרות מקלדת](#)

באפשרותך להגדיר את המקלדת באמצעות הפונקציות הבאות:

- [שפת המקלדת](#)
- [סוג מקלדת](#)

הגדרת העכבר


[הגדרות](#) < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל התקנים חיצוני](#) < [מנהל התקני קלט](#) < [הגדרות עכבר](#)

באפשרותך להגדיר את העכבר באמצעות הפונקציות הבאות:

- [לחצן ראשי](#)
- [מהירות מצביע](#)

הזנת טקסט באמצעות המקלדת הווירטואלית שעל-גבי המסך

השתמש במקלדת הווירטואלית כדי להזין טקסט בטלויזיה שלך.

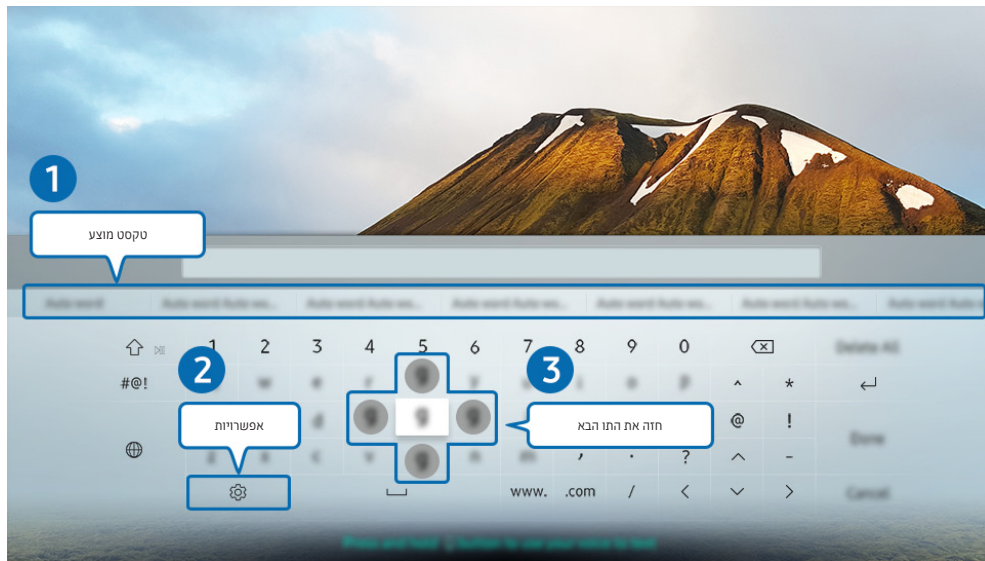

התמונה בטלויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

1 טקסט מוצע

כאשר תקליד מילה שברצונך לחפש, פונקציה זו תציג הצעות קשורות מהן תוכל לבחור אחת.

2 אפשרויות

בחר במסך המקלדת הווירטואלית. האפשרויות הבאות זמינות:


האפשרויות הזמינות עשויה להשתנות והן תלויות בפעולה תקינה של הפונקציה. 

- טקסט מוצע
- איפוס נתוני טקסט מומלצים
- חזה את התו הבא (בעת השימוש בלחצני הכיוון)
- שפה

3 חזה את התו הבא

בכל פעם שאתה מקליד תו במקלדת הווירטואלית, מוצגים התווים האפשריים הבאים, ואתה יכול להשתמש בלחצני הכיוון בשלט-רחוק כדי לבחור אחד מהם.

הזנת טקסט באמצעות המיקרופון של השלט-רחוק והמקלדת הווירטואלית שעל המסך

כאשר המקלדת הווירטואלית מופיעה על המסך, לחץ ממושכות על הלחצן  בשלט רחוק חכם של Samsung, דבר אל המיקרופון בשלט רחוק חכם של Samsung, ולאחר מכן שחרר את הלחצן. מה שאתה אומר מופיע על המסך כטקסט.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

מאפיינים חכמים

באפשרותך ליהנות מיישומים שונים עם Smart Hub.

Smart Hub

הצג תיאורים של הפונקציות הבסיסיות של Smart Hub.




מתוך Smart Hub, באפשרותך להשתמש בפונקציית החיפוש באינטרנט, להתקין ולהשתמש באפליקציות שונות, להציג תמונות וסרטונים או להאזין למוזיקה המאוחסנת בהתקני אחסון חיצוניים ולבצע פונקציות נוספות.

חלק משירותי **Smart Hub** ניתנים בתשלום. 

כדי להשתמש בפונקציית **Smart Hub**, יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. 

ייתכן שחלק מהתכונות של **Smart Hub** לא יהיו נתמכות בהתאם לספק השירות, לשפה או לאזור הגיאוגרפי. 

הפסקה בשירות **Smart Hub** יכולה להיגרם משיבושים בשירות האינטרנט. 

כדי להשתמש ב-Smart Hub, עליך להסכים להסכם השירות של Smart Hub וכן לאיסוף מידע אישי ושימוש בו. ללא הסכמתך, לא תוכל להשתמש במאפיינים ובשירותים הנוספים. באפשרותך להציג את הטקסט השלם של מסמך **תנאים ומדיניות** על-ידי ניווט אל   **הגדרות** < **תמיכה** < **תנאים ומדיניות**. **נסו עכשיו** 

אם ברצונך להפסיק להשתמש ב-Smart Hub, ניתן לבטל את ההסכם. כדי לבטל את ההסכם השירות של Smart Hub למרות שהוא נדרש, בחר **איפוס Smart Hub**  <  **הגדרות** < **תמיכה** < **אבחון עצמי** < **איפוס Smart Hub**. 



התמונה בטלויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

במסך ראשון ניתן להפעיל בקלות אפליקציות שהשתמשת בהן בעבר או בתדירות גבוהה. ניתן גם להעביר או למחוק את האפליקציות במסך.

1 הודעה

באפשרותך להציג רשימת הודעות עבור כל האירועים שמתרחשים בטלויזיה. הודעה מופיעה על המסך כאשר הגיע זמן השידור של תוכנית מתוזמנת או כאשר מתרחש אירוע בהתקן רשום.

אם תעביר את המיקוד אל הודעה ולאחר מכן תלחץ על הלחצן בחר, יופיע חלון הודעה בצד ימין והפונקציות הבאות יהיו זמינות:

•  מחק הכל

באפשרותך למחוק את כל ההודעות שלך.

•  הגדרות

– באפשרותך לבחור שירותים שברצונך לקבל עליהם הודעה.

– כאשר בוחרים ב-אפשר קול, ההודעות מלוות בצליל הודעה.

כאשר הסימון עובר לסמל ⚙️, רשימה של סמלי הגדרות מהירות מופיעה מעל החלק העליון של התפריט. ניתן להגדיר פונקציות נפוצות במהירות בלחיצה על הסמלים.

● **מצב תמונה**

באפשרותך לבחור את מצב התמונה שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית. לשינוי מצב התמונה לחץ על הלחצן בחר. לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **הגדרת תמונה**.

● **מצב קול**

ניתן לבחור מצב שמע לחוויית האזנה אופטימלית. לשינוי מצב הקול לחץ על הלחצן בחר. לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **הגדרת אקולייזר**.

● **יציאת קול**

באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש הטלוויזיה לפלט שמע. לשינוי יציאת השמע לחץ על הלחצן בחר. כדי להתחבר לרמקול Bluetooth, לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **רשימת רמקולים**.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בחיבור לרמקול Bluetooth, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי. 

● **מצב משחק**

באפשרותך להפעיל את מצב המשחק כדי למטב את הגדרות הטלוויזיה להפעלת משחקי וידאו בקונסולת משחקים, כגון PlayStation™ או Xbox™. להפעלה או כיבוי של **מצב משחק** לחץ על הלחצן בחר. להגדרת האפשרויות המפורטות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ולאחר מכן בחר **עבור להגדרות מצב משחק**.

● **שפת שמע**

באפשרותך לשנות את שפת השמע שברצונך לשמוע. לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **עבור לאפשרויות שמע**.

● **כתוביות**

באפשרותך לצפות בשידורי טלוויזיה עם כתוביות. כדי להפעיל את הפונקציה **כתוביות** או לבטל את הפעלתה, לחץ על הלחצן בחר. להפעלת **קיצורי נגישות**, לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **קיצורי נגישות**.

● **PIP**

בעת השימוש בהתקן חיצוני מחובר, ניתן לצפות בשידורי הטלוויזיה בחלון קטן המציג תמונה בתוך תמונה (PIP). לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **הגדרת PIP**.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

• **שעון עצר לשינה**

ניתן לכבות את הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. להגדרת זמן השינה עד ל-180 דקות לחץ על הלחצן בחר. להגדרת פרטים של שעון עצר לכיבוי, לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ולאחר מכן בחר באפשרות **הגדר שעון עצר לכיבוי**.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

• **רשת**

באפשרותך להציג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט. לחץ על לחצן הכיוון למעלה, ולאחר מכן בחר **מצב רשת** או **הגדרות רשת**.

לחיצה על **הגדרות** מציגה את כל תפריטי ההגדרות הזמינים. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

3 **מקור**

באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה". 

4 **חיפוש**

תוכל לחפש ערוצים, תוכניות, שמות סרטים ואפליקציות ב-Smart Hub.

כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. 

5 **APPS**




באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות, ספורט, תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום, על-ידי התקנה של אפליקציות מתאימות בטלוויזיה.

כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. 

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש בשירות 'אפליקציות'". 

Ambient mode 6

ב-Ambient mode, ניתן לראות מסכים יפהפיים, מידע ויזואלי מגוון והודעות.

לכניסה אל Ambient mode לחץ על הלחצן . כדי לחזור למצב טלוויזיה, לחץ על לחצן . כדי לכבות את הטלוויזיה, לחץ על הלחצן .

אם תלחץ על הלחצן  כשהטלוויזיה כבויה, הטלוויזיה תידלק ב-Ambient mode.

 אם אתה משתמש בשלט-רחוק שאינו שלט רחוק חכם של Samsung, ייתכנו הגבלות על הכניסה למצב Ambient mode.

 מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית QLED, ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם.

 לקבלת מידע נוסף על Ambient mode, עיין בנושא "שימוש ב-Ambient mode".

מדריך אוניברסלי 7

מדריך אוניברסלי הוא אפליקציה אשר מאפשרת לך לערוך חיפוש וליהנות מתכנים שונים כמו תוכניות טלוויזיה, סדרות דרמה, סרטים ומוזיקה במקום אחד. מדריך אוניברסלי יכול להמליץ על תוכן מותאם להעדפותיך האישיות ולהודיע לך על סדרות דרמה חדשות.

 לקבלת מידע נוסף על מדריך אוניברסלי, עיין בנושא "שימוש באפליקציה מדריך אוניברסלי".

 התמונות עלולות להיראות מטושטשות, בהתאם לתנאים של ספק השירות.


 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

אמנות

כשאינך צופה בטלוויזיה או כשהטלוויזיה כבויה, באפשרותך להשתמש בפונקציית מצב אמנות כדי לערוך תוכן של תמונות, כגון צילומים או יצירות אומנות או כדי להציג את התוכן.

 פונקציה זו נתמכת רק בדגם THE FRAME.

 לקבלת פרטים נוספים, עיין במדריך למשתמש.

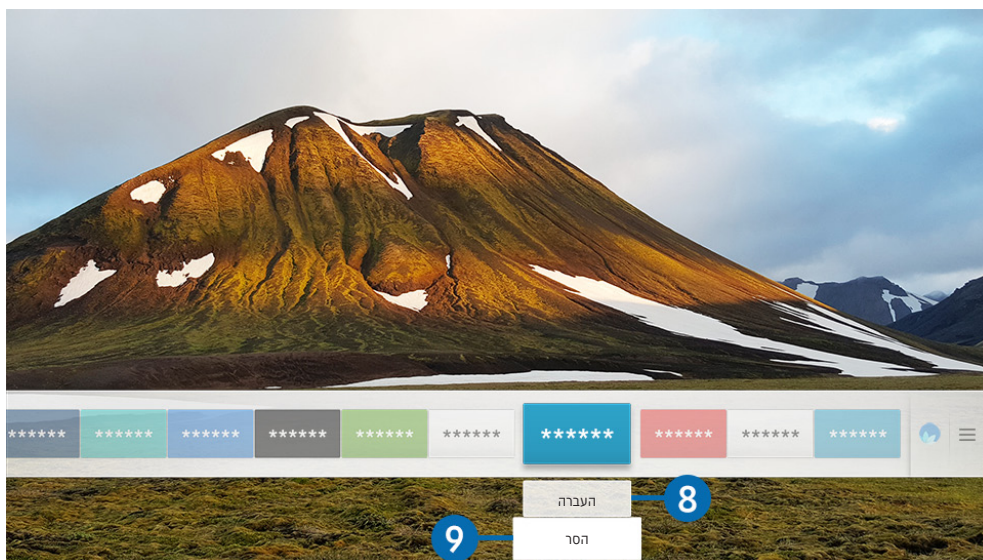


התמונה בטלויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

8 העברת פריט במסך ראשון

העבר את הסימון אל האפליקציה שברצונך להזיז, לחץ על לחצן הכיוון למטה בשלט-רחוק ולאחר מכן בחר **העברה**. העבר את האפליקציה למיקום הרצוי על-ידי לחיצה על לחצן הכיוון שמאלה או ימינה, ולאחר מכן לחיצה על הלחצן בחר. האפליקציה שנבחרה זזה במסך הבית.

9 הסרת פריט ממסך ראשון

העבר את הסימון אל האפליקציה שברצונך למחוק, לחץ על לחצן הכיוון למטה בשלט-רחוק ולאחר מכן בחר **הסר**. האפליקציה שנבחרה נמחקת.

באפשרותך להוסיף את האפליקציות שבהן ברצונך להשתמש לעתים קרובות למסך ראשון באמצעות APPS. כדי להוסיף את היישומים המועדפים שלך למסך ראשון, עיין בנושא "ניהול אפליקציות שנרכשו או הותקנו". 

הפעלת Smart Hub באופן אוטומטי

 <  הגדרות < כללי < מאפיינים חכמים < הפעלה אוטומטית של Smart Hub **נסו עכשיו**

כאשר אתה מגדיר את הפעלה אוטומטית של Smart Hub למצב פועל, הטלוויזיה מציגה את מסך הבית באופן אוטומטי בעת הפעלתה. באפשרותך גם להפעיל או לבטל פונקציה זו, באמצעות הלחצן בחר.

הפעלה אוטומטית של האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש

 <  הגדרות < כללי < מאפיינים חכמים < הפעלה אוטומטית אפליקציה אחרונה **נסו עכשיו**

אם הפעלה אוטומטית אפליקציה אחרונה מוגדר לערך פועל, האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש מופעלת באופן אוטומטי בעת הפעלת הטלוויזיה. באפשרותך גם להפעיל או לבטל פונקציה זו, באמצעות הלחצן בחר.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאפליקציה.

Smart Hub בדיקת חיבורי

 <  הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי < התחל בדיקת חיבור ל-Smart Hub **נסו עכשיו**

איפוס Smart Hub

 <  הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי < איפוס Smart Hub **נסו עכשיו**

 באפשרותך לאפס את ההגדרות של Smart Hub. כדי לאפס את Smart Hub, הכנס את מספר ה-PIN. מספר ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא "0000" (עבור צרפת, איטליה: "1111"). ניתן להגדיר את ה-PIN דרך  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שנה PIN.


שימוש בחשבון Samsung

צור ונהל את חשבון Samsung שלך.

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung **נסו עכשיו**

יצירה וניהול של חשבון Samsung

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < החשבון שלי < תנאים והתניות, מדיניות פרטיות אחרי שתתחבר לחשבון Samsung שלך.

 באפשרותך גם ליצור חשבון Samsung בכתובת <http://account.samsung.com>. לאחר יצירת החשבון, תוכל להשתמש באותו מזהה עבור אתר האינטרנט הן של הטלויזיה והן של Samsung.

 **הוסף חשבון** מופיע או לא, כשהדבר תלוי בשאלה אם אתה מחובר לחשבון Samsung שלך.

יצירת חשבון חדש

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < (הוסף חשבון) < צור חשבון

כדי ליצור חשבון Samsung חדש, פעל לפי ההוראות שעל המסך.

 למידע נוסף על התנאים, בחר **הצג פרטים**.

 כדי להגן על מידע אישי, בחר **בחירת תמונת פרופיל והזנת סיסמה (אבטחה חזקה)** בשדה מתחת לסרגל הזנת הסיסמה.


 אם ברצונך שהטלויזיה תכניס אותך באופן אוטומטי לחשבון בעת הפעלת הטלויזיה, לחץ על **חבר אותי אוטומטית**.

יצירת חשבון Samsung בעזרת חשבון PayPal

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < (הוסף חשבון) < צור עם PayPal

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

כניסה אל חשבון Samsung

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < היכנס

שינוי והוספה של מידע לחשבון Samsung

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < החשבון שלי < ערוך פרופיל

 כדי לשנות את פרטי החשבון, עליך להיכנס לחשבון Samsung.

ניהול פרטי התשלום השמורים בטלויזיה

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < החשבון שלי < פרטי תשלום

 כדי לנהל את פרטי התשלום, עליך להיכנס לחשבון Samsung.

קבע את הגדרות סנכרון עם האינטרנט

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < החשבון שלי < סנכרון עם האינטרנט


אחרי שתתחבר לחשבון Samsung שלך ותקבע את הגדרות סנכרון האינטרנט, תוכל לשתף את הפריטים המועדפים עליך שרשמת באמצעות התקנים אחרים.

 כדי להגדיר את התצורה של **סנכרון עם האינטרנט**, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.


מחיקת חשבון Samsung מהטלויזיה

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < החשבון שלי < הסר חשבון

 כדי להסיר את פרטי החשבון, עליך להיכנס לחשבון Samsung.

 למרות שמחקת את חשבון Samsung שלך, עדיין לא ביטלת את הרשמתך. כדי לבטל את ההרשמה לחשבון Samsung שלך, בקר באתר האינטרנט של Samsung Accounts (<http://account.samsung.com>).

יציאה מחשבון Samsung

כדי לצאת מחשבון Samsung, העבר את המיקוד אל החשבון שלך תחת  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. או עבור אל החשבון שלי  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < החשבון שלי), ולאחר מכן בחר **צא**.

הצגת הסכם המשתמש ומדיניות הפרטיות

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < חשבון Samsung < החשבון שלי < תנאים והתניות, מדיניות פרטיות




 כדי להציג את הסכם המשתמש ואת מדיניות הפרטיות, עליך להיכנס לחשבון Samsung.

שימוש ב-Ambient mode

למד על הפונקציות הזמינות ב-Ambient mode, שהיא פונקציה הספציפית לטלוויזיית QLED.

Ambient mode  < 

ב-Ambient mode, ניתן לראות מסכים יפהפיים, מידע ויזואלי מגוון והודעות.

לכניסה אל Ambient mode לחץ על הלחצן . כדי לחזור למצב טלוויזיה, לחץ על לחצן . כדי לכבות את הטלוויזיה, לחץ על הלחצן .

אם תלחץ על הלחצן  כשהטלוויזיה כבויה, הטלוויזיה תידלק ב-Ambient mode.

אם אתה משתמש בשלט-רחוק שאינו שלט רחוק חכם של Samsung, ייתכנו הגבלות על הכניסה למצב Ambient mode. 

מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית QLED, ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם. 

להפעלת התפריטים  ו- בחר תחילה פריט תוכן במצב Ambient mode. 

מצבי מסכים הקשורים ל-Ambient mode


Ambient mode •

ב-Ambient mode ניתן להגדיר מידע ועיצוב חזותיים וליהנות מהם. במצב זה, צריכת החשמל נמוכה יותר, והבהירות מותאמת באופן אוטומטי על ידי חייושן עוצמת ההארה.


מצב החשכה •

ב-Ambient mode, מסך הטלוויזיה משתנה אוטומטית בהתאם לסביבה. כשמחשיך מסביב, מסך הטלוויזיה נעשה כהה יותר. כשהסביבה מתבהרת לפני שמסך הטלוויזיה משחיר לחלוטין או כאשר השלט הרחוק או הפונקציה **אינטראקציה קולית** מופעלים, מסך הטלוויזיה חוזר ל-Ambient mode.

באפשרותך לשנות את הגדרת הבהירות האוטומטית של Ambient mode באמצעות  במסך הדפדפן של Ambient mode. 

במצב זה, הטלוויזיה מוכנה לעיבוד מדריך קולי ופקודות קוליות. 

מצב מסך שחור •

במצב Ambient mode, אם הסביבה מחשיכה עד לרמה מסוימת, הטלוויזיה מבצעת כיבוי רך. כדי להפעיל את המסך בחזרה במצב Ambient mode, לחץ על הלחצן  בשלט-רחוק.

באפשרותך לשנות את הגדרת הבהירות האוטומטית של Ambient mode באמצעות  במסך הדפדפן של Ambient mode. 



במצב זה, הטלוויזיה אינה יכולה לעבד מדריך קולי או פקודות קוליות. 

כדי להיכנס ל**Ambient mode** כשהטלוויזיה כבויה, לחץ על הלחצן  בשלט הרחוק. כדי להיכנס למצב טלוויזיה כשהטלוויזיה כבויה, לחץ על הלחצן . במצב טלוויזיה, באפשרותך לצפות בשידורים או ליהנות מהתוכן בהתקנים החיצוניים המחוברים.

שינוי התוכן וההגדרות של Ambient mode



 התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.



בעת לחיצה על הלחצן  או  ב-**Ambient mode**, **Ambient mode** מופיע מסך הדפדפן. במסך הדפדפן **Ambient mode** תוכל לבחור תוכן ולשנות את ההגדרות של **Ambient mode**.

הגדרת התוכן עבור Ambient mode

מסך הדפדפן **Ambient mode** מציג את התוכן בחלק העליון ואת הקטגוריות בחלק התחתון. השתמש בלחצי הכיוון שמאלה או ימינה ברשימת התכנים בחלק העליון כדי להזיז את האזור המסומן אל התוכן שבו אתה מעוניין ולחץ על לחצן בחר. התוכן שנבחר יופעל ב-**Ambient mode**.




בעתיד יספוק תוכן נוסף שאותו תוכל להגדיר בדפדפן **Ambient mode**.

באפשרותך לבחור את הקטגוריות והתוכן הבאים:


- **עיצוב:** מספק מסכים דקורטיביים.
- **מידע:** מספק מידע כגון מזג האוויר, כותרות החדשות ועוד.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי. 
- **תמונות:** מאפשר לך להגדיר תמונה שמאוחסנת במכשיר הנייד בתור תמונת הרקע במסך של **Ambient mode**. ניתן להגדיר פריסות מיוחדות עם התמונות שלך.
- כדי לשמור תמונות מהמכשיר הנייד בטלויזיה וכדי לייבא אותן באמצעות **Ambient mode**, השתמש באפליקציה SmartThings שבמכשיר הנייד שלך. 


הגדרת פרטי Ambient mode

במסך הדפדפן **Ambient mode**, העבר את המיקוד אל , ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. באפשרותך לשנות את ההגדרות הבאות:

- **בהירות:** כוונן בהירות המסך ב**Ambient mode**.
- **גוון צבע:** כוונן צבעי המסך ב**Ambient mode**.
- **בהירות אוטומטית:** שינוי הגדרת הבהירות האוטומטית ב**Ambient mode**.
- כאשר פונקציה זו מוגדרת כ**כבוי**, רמת הבהירות של מסך הטלויזיה אינה מכווננת אוטומטית בהתאם לתאורת הסביבה. 
- **טיימר כיבוי אווירה:** הגדרת השעה שבה המסך **Ambient mode** יכבה אוטומטית.
- אם אין קלט מהשלט-רחוק בפרק הזמן שהוגדר, המסך נכבה. כדי להפעיל את המסך בחזרה במצב **Ambient mode**, לחץ על הלחצן  בשלט-רחוק. 

שינוי צבע הרקע של Ambient mode

כדי לשנות את צבע הרקע של **Ambient mode**, הזז את האזור המסומן אל  במסך הדפדפן של **Ambient mode** ולאחר מכן לחץ על לחצן בחר. באפשרותך לשנות את צבע הרקע או את הסגנון. הזז את האזור המסומן אל הצבע או אל הסגנון הרצויים ולאחר מכן לחץ על לחצן בחר.

- צלם תמונה של קיר באמצעות היישום SmartThings שבהתקן הנייד שלך כדי להגדיר אותו כרקע של **Ambient mode**. 
- ייתכן ולפונקציה הזו יש עיכוב בהעברת התמונה והאופטימיזציה שלה, בהתאם לתנאי הרשת.


שימוש בשירות 'אפליקציות'


הורד והפעל יישומים שונים דרך Smart Hub.

APPS  < 

באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות, ספורט, תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום, על-ידי התקנה של אפליקציות מתאימות בטלוויזיה.

כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. 

לאחר הפעלת Smart Hub בפעם הראשונה, אפליקציות ברירת המחדל מותקנות באופן אוטומטי. אפליקציות ברירת המחדל עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי. 

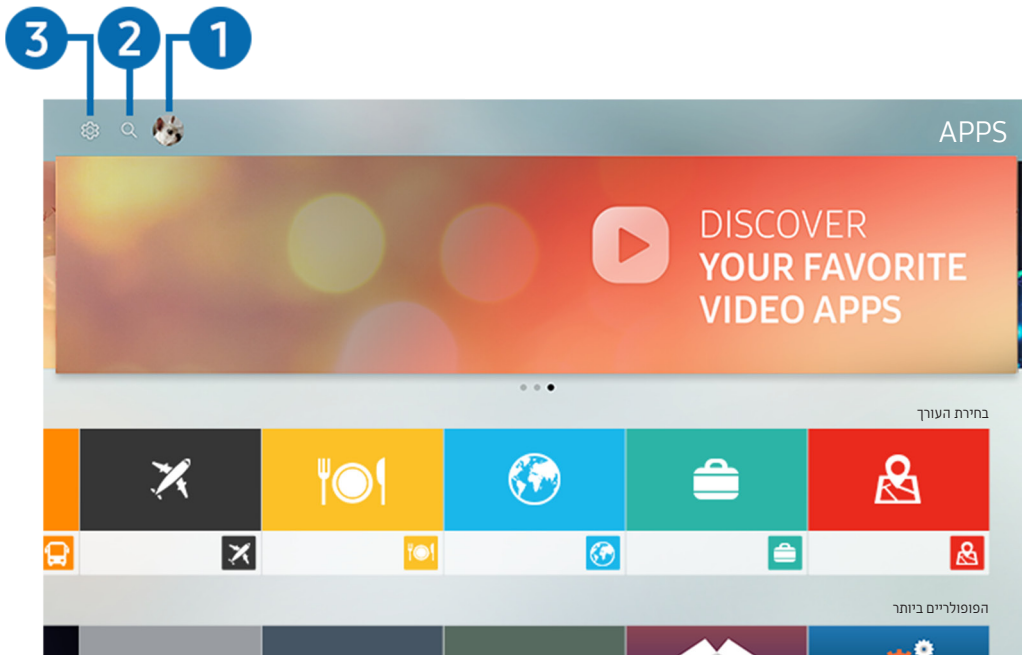

התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

1  היכנס

עבור אל המסך **חשבון Samsung** כדי ליצור חשבון חדש או להיכנס לחשבוןך.

2  חיפוש אפליקציות





ניתן לחפש אפליקציות זמינות.

3  הגדרות





ניתן לנהל את האפליקציות המותקנות.

התקנה והפעלה של אפליקציה

התקנת אפליקציה


1. עבור אל האפליקציה שברצונך להתקין, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. מסך המידע המפורט מופיע.
2. בחר **התקן**. עם השלמת ההתקנה, יופיע התפריט **פתח**.
3. בחר **פתח** כדי להפעיל את האפליקציה באופן מיידי.
 באפשרותך להציג אפליקציות שהותקנו במסך **הגדרות**.
 כאשר הזיכרון הפנימי של הטלפון אינו מספיק, ניתן להתקין אפליקציות ספציפיות בהתקן USB.
 באפשרותך להפעיל אפליקציה שמותקנת בהתקן USB רק כאשר התקן ה-USB מחובר לטלפון. אם התקן ה-USB מנותק כאשר האפליקציה פועלת, האפליקציה מופסקת.
 לא ניתן להפעיל במחשב או בטלפון אחרת אפליקציה שמותקנת בהתקן USB.

הפעלת אפליקציה

- ניתן להפעיל את האפליקציה הרצויה דרך **הורד אפליקציה**.
- בסמל של האפליקציה שנבחרה יופיעו הסמלים הבאים, שפירושם:
-  : האפליקציה מותקנת בהתקן USB.
 -  : לאפליקציה יש סיסמה.
 -  : יש לעדכן את האפליקציה.
 -  : האפליקציה תומכת בפונקציית שיקוף.

ניהול אפליקציות שנרכשו או הותקנו

בחר הגדרות ב-APPS. ניתן לנהל אפליקציות מותקנות.

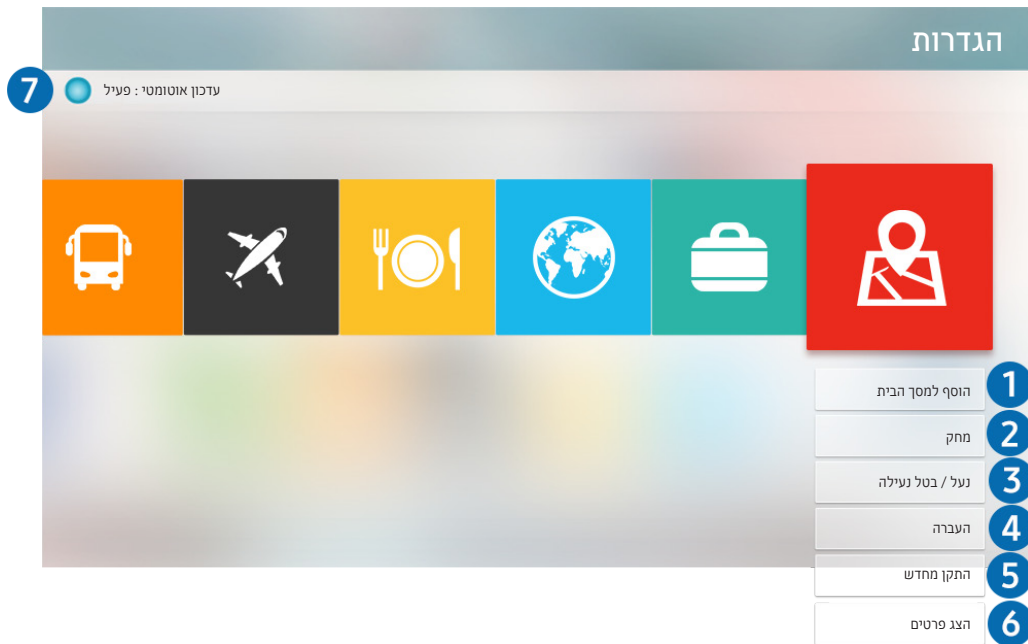

התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

1 הסרת אפליקציה

1. הזז את האזור המסומן אל יישום כדי למחוק אותו.
2. בחר **מחק**.
3. האפליקציה שנבחרה נמחקה.

בדיקה המוודאת כי נתוני האפליקציה הקשורים הוסרו אף הם בעת הסרת האפליקציה. 

2 הוספת אפליקציות למסך ראשון

1. הזז את האזור המסומן אל יישום כדי להוסיף אותו.
2. בחר **הוסף למסך הבית**.
3. לאחר שיופיע מסך הבית, הזז את האפליקציה שנבחרה למיקום הרצוי.
4. לחץ על הלחצן בחר.
5. האפליקציה שנבחרה נוספה למסך ראשון.

3 נעילה וביטול נעילה של אפליקציות

1. הזז את האזור המסומן אל יישום כדי לנעול אותו או כדי לבטל נעילה.
 2. בחר **נעל / בטל נעילה**.
 3. האפליקציה שנבחרה ננעלה או שבוטלה נעילתה.
- כדי לנעול או לבטל את הנעילה של האפליקציה, הזן את ה-PIN. מספר ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא "0000" (עבור צרפת, איטליה: "1111"). ניתן להגדיר את ה-PIN דרך  <  **הגדרות** < **כללי** < **מנהל מערכת** < **שנה PIN**.

4 הזזת אפליקציות

1. הזז את האזור המסומן אל יישום כדי להעביר אותו.
 2. בחר **העברה**.
 3. העבר את היישום הנבחר למיקום הרצוי.
 4. לחץ על הלחצן בחר.
 5. האפליקציה שנבחרה הועברה.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

5 התקנה מחדש של אפליקציה

1. הזז את האזור המסומן אל יישום כדי להתקין אותו שוב.
2. בחר **התקן מחדש**.
3. ההתקנה מחדש מתחילה.

6 בדיקת פרטי האפליקציה

1. הזז את האזור המסומן אל יישום כדי לבדוק את הפרטים.
2. בחר **הצג פרטים**.
3. מופיע מסך המידע של האפליקציה.

7 עדכון אפליקציות באופן אוטומטי

ניתן לעדכן אוטומטית את האפליקציות שהותקנו. אם אינך מעוניין בעדכון אוטומטי של אפליקציות, הגדר את **עדכון אוטומטי** למצב **לא פעיל**.

עדכון אוטומטי זמין רק כאשר הטלפון מחוברת לאינטרנט. 


דירוג אפליקציות

תוכל לדרג אפליקציה במסך המידע המפורט.

שימוש באפליקציה גלריה

הצג תמונות וסרטוני וידאו המסונכרנים עם Samsung Cloud.

גלריה < 

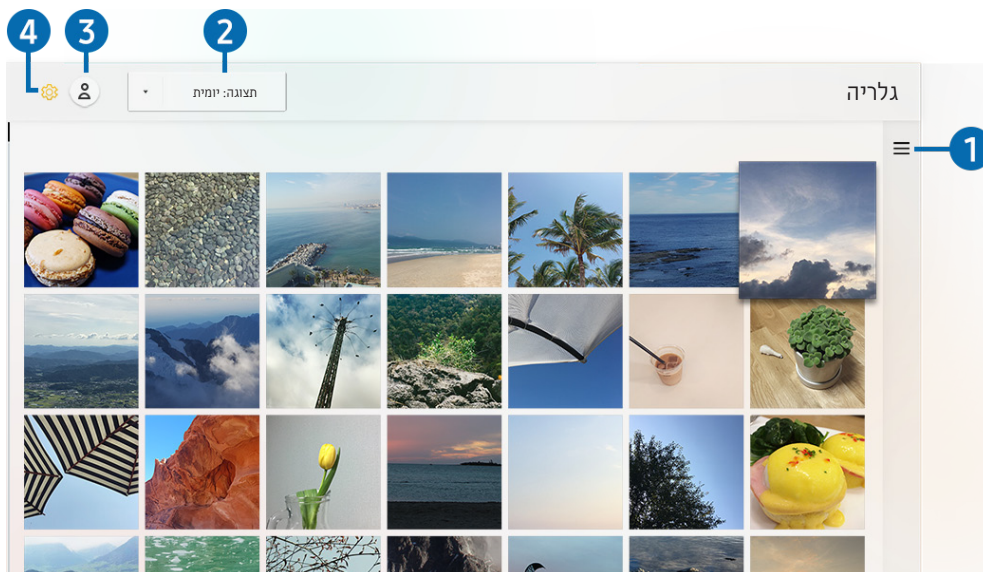


התמונה בטלויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

באפשרותך ליהנות מתכנים שונים המסונכרנים עם התקן נייד התומך ב-Samsung Cloud. סוגי התוכן הזמינים הם תמונות, סרטונים, סיפורים ותוכן אחר המשותף בקבוצות שלך.

אם שיתפת תוכן מהקבוצות שלך, באפשרותך לגשת אליהן מההודעות.

כדי להשתמש באפליקציה גלריה, עליך להיות מחובר לחשבון Samsung שלך. 

1 פתח קטגוריה

עבור אל  שנמצא בפינה העליונה של המסך באמצעות לחצני הכיוון שבשלט הרחוק כדי להציג את התוכן שסונכרן עם Samsung Cloud לפי קטגוריות.

2 תצוגה: יומית / תצוגה: חודשית

מיין את התוכן לפי יום או חודש.

3 היכנס

עבור אל המסך **חשבון Samsung** כדי ליצור חשבון חדש או להיכנס לחשבוןך.


4 הגדרות Gallery

הגבל את הגישה לאפליקציה גלריה כדי להגן על פרטיותך, או הצג את הסכם המשתמש ואת מדיניות הפרטיות.

שימוש באפליקציה מדריך אוניברסלי

חפש ותינה מתכנים כגון תוכניות טלוויזיה, דרמות, סרטים, שידורי ספורט ומוסיקה.

מדריך אוניברסלי < 

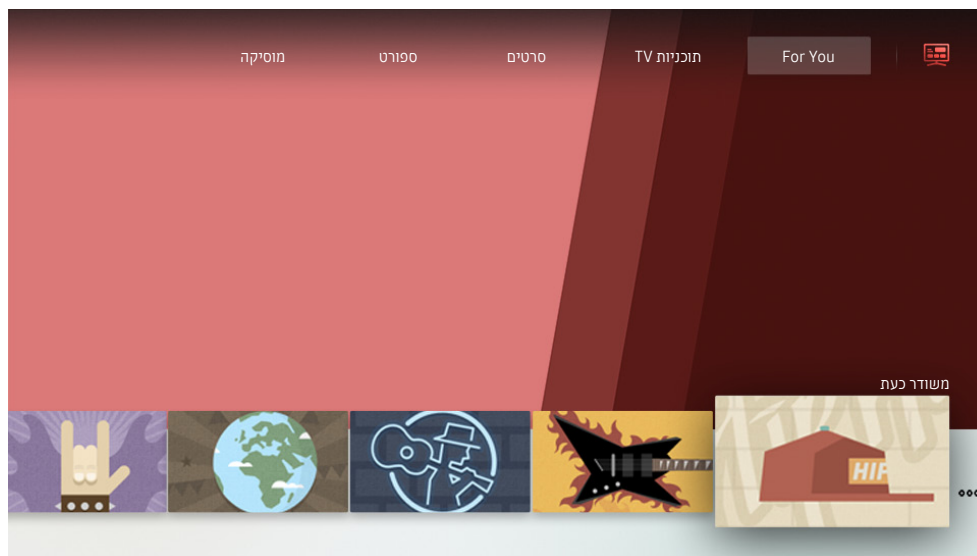

התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

מדריך אוניברסלי הוא אפליקציה אשר מאפשרת לך לערוך חיפוש וליהנות מתכנים שונים כמו תוכניות טלוויזיה, סדרות דרמה, סרטים ומוזיקה במקום אחד. **מדריך אוניברסלי** יכול להמליץ על תוכן מותאם להעדפותיך האישיות ולהודיע לך על סדרות דרמה חדשות.

תוכל להשתמש בתכונה זו במכשיר הנייד שלך בעזרת אפליקציית Samsung SmartThings.

כדי ליהנות מהתוכן של האפליקציות בטלוויזיה, האפליקציות צריכות להיות מותקנות בטלוויזיה. 

כשאתה צופה בתוכן בתשלום, ייתכן ותצטרך לשלם בעזרת האפליקציה המקושרת. 

ייתכן שחלק מהתוכן יהיה מוגבל בהתאם לתנאי הרשת שלך והמנויים שלך לערוצים בתשלום. 

יש צורך בבקרת ההורים בעת שימוש של ילדים בשירות. 


התמונות עלולות להיראות מטושטשות, בהתאם לתנאים של ספק השירות. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

שימוש באפליקציה SmartThings

ניטור והגדרה של ההתקנים החכמים שמחוברים לשירות SmartThings.

SmartThings < 

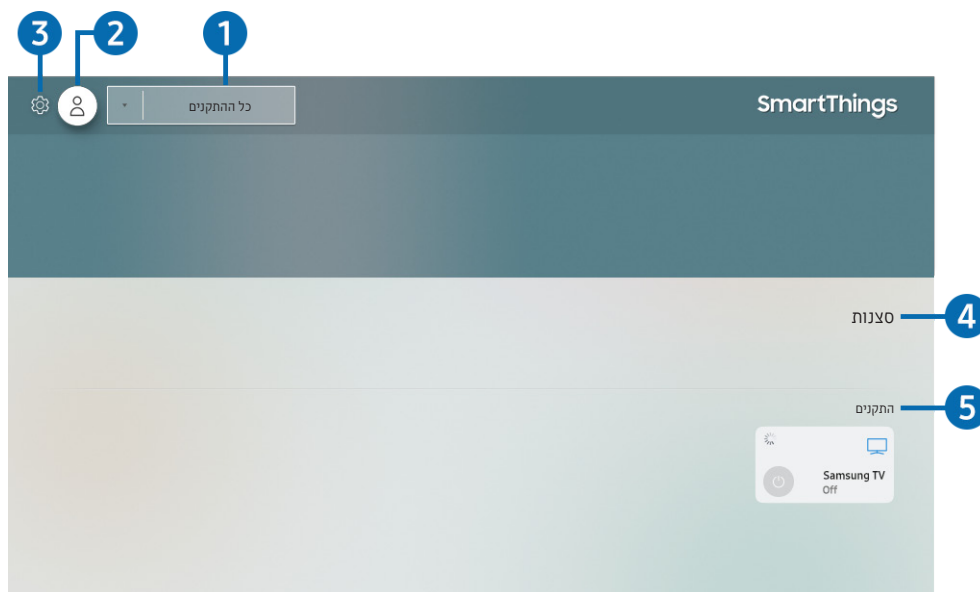

התמונה בטלויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

מהטלויזיה תוכל לנטר ולהגדיר את ההתקנים החכמים שלך שמחוברים לשירות SmartThings באמצעות האפליקציה SmartThings שמוקנת בהם. תוכל לקבל התראות על המצבים של ההתקנים החכמים.

כדי להשתמש בפונקציה זו עליך להיות מחובר לחשבון Samsung שלך. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

1 רשימת בחירת מיקום

לחץ על הלחצן בחר כדי לזהות את כל ההתקנים המחוברים או ההתקנים הספציפיים למיקום.

2 היכנס

עבור אל המסך **חשבון Samsung** כדי ליצור חשבון חדש או להיכנס לחשבונך.

3 הגדרות

הפעל או כבה את ההתראות המתייחסות להתקנים החכמים המחוברים.

4 סצנות

שלוט במכשירים מרובים בפקודה אחת לאחר הגדרת סצנות באמצעות האפליקציה SmartThings במכשיר הנייד שלך.

 הפונקציה **סצנות** זמינה בהתקן חכם מחובר בלבד.

5 רשימת התקנים

הצג רשימה של ההתקנים החכמים המחוברים ומצביהם.

תוכל להוסיף התקן חדש דרך האפליקציה SmartThings בהתקן הנייד. לקבלת פרטים נוספים עיין במדריך למשתמש באפליקציה SmartThings.

שימוש ב-e-Manual

שלוט במדריך שמוטבע בטלוויזיה וקרא אותו.

הפעלת e-Manual



 <  **הגדרות** < **תמיכה** < **פתח e-Manual**

באפשרותך להציג את e-Manual המשובץ אשר מכיל מידע על התכונות העיקריות של הטלוויזיה שלך.

 לחלופין, ניתן להוריד עותק של e-Manual מאתר האינטרנט של Samsung.

 מילים בכחול (לדוגמה, **מצב תמונה**) מציינות פריט תפריט.

שימוש בלחצנים ב e-Manual





- **(חיפוש)**: בחר פריט מתוצאות החיפוש כדי לטעון את הדף המתאים.
- **A-Z (תוכן)**: בחר מילת מפתח כדי לנווט אל הדף הרלוונטי.
 ייתכן שתפריטים לא יופיעו בהתאם לאזור הגיאוגרפי.
- **(נצפה לאחרונה)**: בחר נושא מתוך רשימת הנושאים שבהם צפית לאחרונה.
- **(נסו עכשיו)**: גישה לתפריט המתאים והתנסות מיידית באפשרויות שמציעה התכונה.
- **(קישור)**: קבל גישה לנושא מודגש שקיימת הפניה אליו בעמוד של e-Manual באופן מידי.
 לחלק מתפריטי המסך לא ניתן לגשת דרך e-Manual.

שימוש ב-Internet

גלוש ב-Internet בטלויזיה שלך.

Internet < 


כשתפעיל את **Internet**, תוכל לראות את אתרי האינטרנט האחרונים שהצגת או המלצות נבחרות. כאשר תבחר אתר אינטרנט רצוי, תוכל לקבל גישה ישירה אליו.

-  ניתן להשתמש ב-**Internet** בקלות רבה יותר לאחר חיבור מקלדת ועכבר.
-  ניתן לגלול בדפי האינטרנט בעזרת הלוח הכיווני.
-  דפי האינטרנט עשויים להיות שונים מהדפים המוצגים במחשב.
-  לפני תחילת השימוש ב-**Internet**, עיין ב-"קרא לפני השימוש ב-Internet".

הפעלת תמונות/וידאו/מוזיקה

הפעל תוכן מדיה המאוחסן בטלוויזיה, בהתקני USB, בהתקנים ניידים, במצלמות, במחשבים אישיים וכדומה.

התקן מחובר נסו עכשיו < מקור < < <

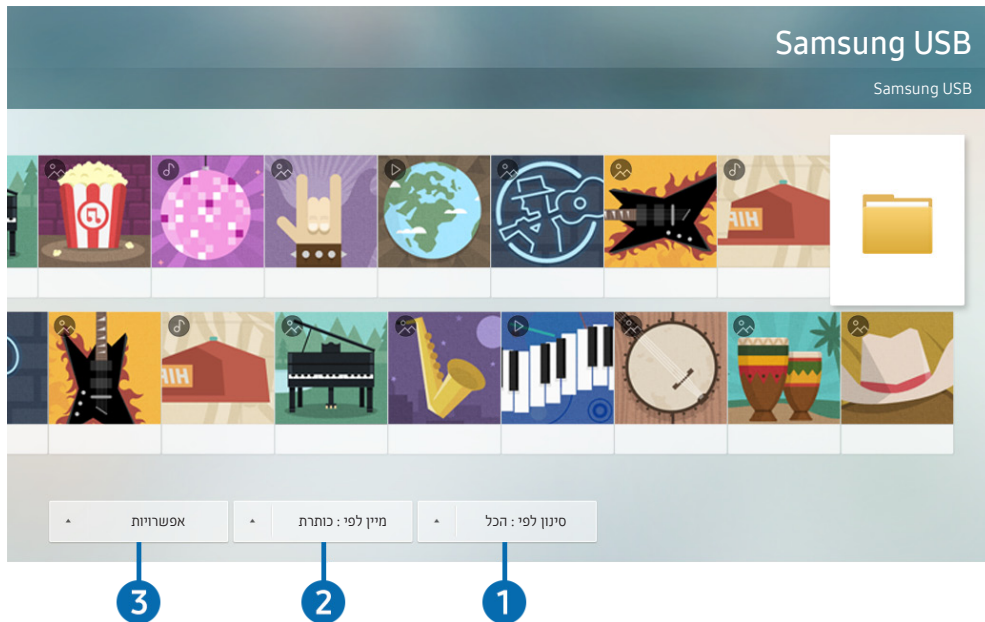

התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. ✎

באפשרותך להפעיל בטלוויזיה תוכן מדיה השמור בהתקני אחסון, כגון התקני USB, מכשירים ניידים ומצלמות.

לא ניתן להפעיל תוכן מדיה אם התוכן או התקן האחסון אינם נתמכים על-ידי הטלוויזיה. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות, וידאו או מוזיקה". ✎

גבה קבצים חשובים לפני חיבור התקן Samsung USB. לא תישא באחריות במקרה של אובדן קבצים או פגיעה בהם. ✎

באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות במסך רשימת תוכן המדיה של התקן אחסון.

1 סינון לפי

לסינון תוכן המדיה לפי סוג מדיה.

2 מיין לפי

למיון רשימת התוכן.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לסוג ההתקן החיצוני. 

3 אפשרויות

למחיקה או להפעלה של תוכן המדיה שנבחר ברשימת תוכן המדיה. בעת בחירת **רענן**, רשימת התוכן נטענת מחדש.

ניתן למחוק רק את התוכן המוקלט. כדי למחוק תוכן, שנה את האפשרות **סינון לפי** להגדרה **הוקלט**. 

הפעלת תוכן מדיה

הפעלת תוכן מולטימדיה במחשב או בהתקן נייד

1. בחר התקן עם תוכן מדיה בתפריט  <  **מקור**. מופיעה רשימת תוכן המדיה בהתקן.

2. בחר פריט של תוכן מדיה מהרשימה.

3. התוכן מופעל.

 לקבלת מידע נוסף על הגדרת היציאות, עיין בנושא "לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה".

 ייתכן שהתוכן לא יופעל, בהתאם לשיטת הקידוד או לפורמט הקובץ. בנוסף לכך, חלק מהפונקציות עשויות להיות מוגבלות.



 ייתכן כי תוכן בהתקנים המחוברים לטלוויזיה דרך הרשת לא יופעל בצורה חלקה עקב בעיות בתקשורת הרשת. במקרה כזה, השתמש בהתקן USB.

 לקבלת מידע נוסף על חיבור להתקן נייד, עיין בנושא "חבר את התקן נייד".

הפעלת תוכן מולטימדיה בהתקן USB

1. חבר התקן USB ליציאת ה-USB. כשמופיעה הודעה מוקפצת במסך, בחר **דפדף** כדי לעבור בקלות לרשימת תוכן המולטימדיה המאוחסן במכשיר.
2. בחר פריט תוכן שברצונך להפעיל מתוך הרשימה.
3. התוכן מופעל.

האזנה לשמע מהמכשיר הנייד שלך דרך רמקול הטלוויזיה באמצעות Sound Mirroring

1. חפש את הטלוויזיה שלך והתחבר אליה מתוך רשימת מכשירי ה-Bluetooth (📶) במכשיר הנייד שלך.
 2. הפעל את תוכן המדיה הרצוי במכשיר הנייד שלך.
 3. תיהנה מהשמע של המכשיר הנייד שלך דרך רמקול הטלוויזיה.
- ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם הטלוויזיה. 
- אם הטלוויזיה ומקרן הקול מחוברים באופן אלחוטי, ייתכן שהפעולה תהיה מוגבלת. 



שימוש ב-אינטראקציה קולית

דבר למיקרופון של שלט רחוק חכם של Samsung כדי לשלוט בטלוויזיה.



ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

השפה הנתמכת עשויה להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי.

הפעלת אינטראקציה קולית


לחץ ממושכות על הלחצן  של שלט רחוק חכם של Samsung, אמור פקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן . הטלוויזיה מזהה את הפקודה הקולית.

להצגת מדריך אינטראקציה קולית לחץ על הלחצן  פעם אחת.

- בעת לחיצה על הלחצן  בפעם הראשונה, הלחצן **Using Voice Interaction** מופיע בחלקו התחתון של המסך. לחץ על הלחצן בחר. החלון המוקפץ **Using Voice Interaction** מופיע ומוצגת ערכת לימוד על השימוש ב-אינטראקציה קולית.
- בעת לחיצה על הלחצן , הלחצן **Enter Voice Command Guide** מופיע בחלקו התחתון של המסך. לחץ על הלחצן בחר כדי לעבור אל המסך **Voice Command Guide**.



קבלת מידע על Voice Command Guide

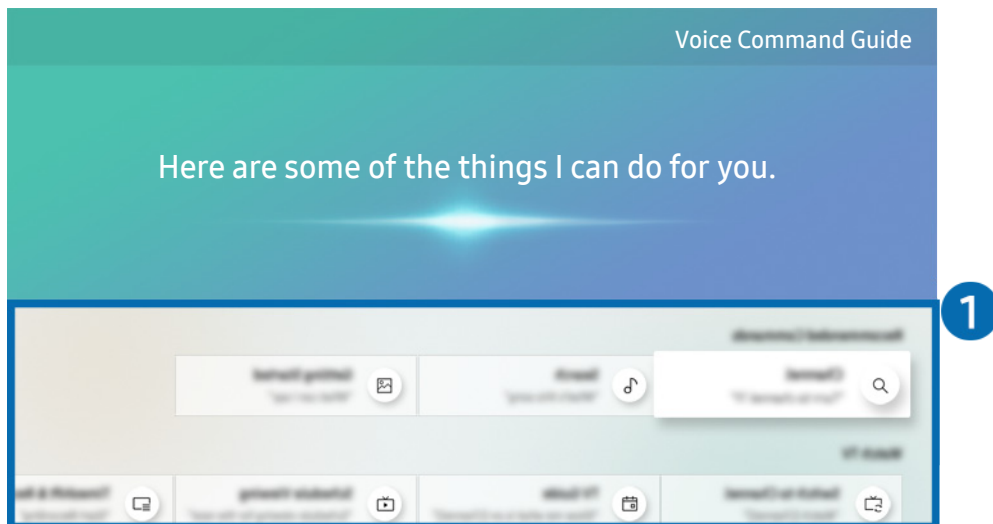

התמונה בטלויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי. 

Voice Command Guide 1

באפשרותך ללמוד את הפקודות הקוליות לשימוש עם **אינטראקציה קולית** במצבים שונים. השתמש בלחצני הכיוון כדי לעבור אל הפקודה הרצויה ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. ניתן להפעיל את הטלויזיה באמצעות פקודות קוליות שונות.

להצגת הדרכה בנושא **אינטראקציה קולית** השתמש בלחצני הכיוונים כדי לעבור לחלק התחתון, ואז בחר בפריט **הצג ערכת לימוד**. 

קרא לפני השימוש ב אינטראקציה קולית

אמצעי זהירות עם אינטראקציה קולית

- שפות האינטראקציות הקוליות והתכונות הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי.
- אם השפה המוגדרת שונה משפת המדינה שלך, חלק מהמאפיינים אינם זמינים.
- האפשרות **אינטראקציה קולית** זמינה רק כשהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט.
- גם כשהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט ייתכן שלא תהיה תגובה עקב שגיאת שרת **אינטראקציה קולית**.
- ייתכן שמפירטי הפונקציות הקיימים ישונו כתוצאה מעדכון של **אינטראקציה קולית**.
- **אינטראקציה קולית** זמין רק בטלוויזיות שתומכות בו וכוללות שלט-רחוק עם מיקרופון מובנה.
- אין תמיכה בסמלים, כולל "-" ותווים מיוחדים. לכן אם מילה או ביטוי מכילים ערכים מספריים או סמלים, ייתכן כי הפונקציה לא תפעל כהלכה.
- ייתכן כי חיפוש התוצאות לא יציג את כל התוצאות.
- ייתכן כי תידרש לשלם עבור אפליקציות מסוימות. לכן עשויים להציג בפניך אפליקציית שירות או חוזה.
- כדי שתוכל להגיד את שם הערוץ הרצוי כפקודה קולית על-מנת לעבור אליו, עליך לסיים את השלב של **הגדר את ספק השירות שלך**. כאשר **הגדר את ספק השירות שלך** אינה שלמה, ניתן להשלימה דרך התפריט הבא.

– <  <  **הגדרות** < **כללי** < **התחל בהתקנה** **נסו עכשיו**

- כדי להשתמש בפונקציית הזנת הטקסט הקולי ובפונקציית החיפוש של Smart, עליך להסכים לתנאים שיאפשרו לגורמי צד שלישי לאסוף את הנתונים הקוליים שלך ולהשתמש בהם.
- כדי להשתמש בפונקציה **אינטראקציה קולית** עליך:
 - להסכים לתנאי השימוש של Smart Hub
 - להסכים להנחיה בדבר איסוף מידע אישי ושימוש בו עבור השירות Smart Hub.
 - הסכם לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו עבור השירות המבוסס על אינטראקציה קולית.

דרישות לשימוש ב-אינטראקציה קולית

- שיעור האינטראקציה הקולית משתנה בהתאם לעוצמת הקול/טון, להיגוי ולתנאי הצליל בסביבה (צליל הטלוויזיה והרעש הסביבתי).
- עוצמת הקול המיטבית לפקודות קוליות היא 75-80 דציבלים.

צפייה בטלוויזיה


באפשרותך להשתמש בתכונות נוחות בעת הצפייה בטלוויזיה. בנוסף, באפשרותך לערוך את רשימת הערוצים או ליצור רשימות ערוצים מועדפים.

צפייה בפרטי שידור דיגיטלי במבט מהיר

ראה סקירה של חבילת התוכניות של כל ערוץ.

השימוש במדריך

טלוויזיה בשידור חי < מדריך נסו עכשיו

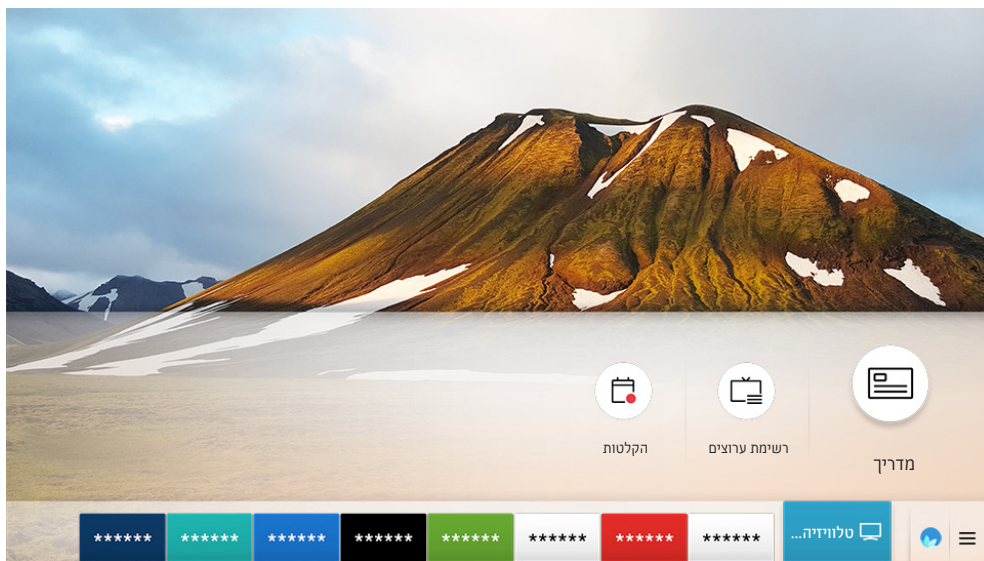

התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל, כשהדבר תלוי בדגם ובאזור הגיאוגרפי.

באמצעות **מדריך** ניתן לראות את לוחות השידורים היומיים של כל גוף שידור, לראות את פרטי התוכניות, לבחור תוכנית לצפייה ולתכנן צפייה או הקלטה.

מדריך יופיע גם לאחר שתלחץ על הלחצן CH בעת צפייה בטלוויזיה.

בשלט-רחוק הרגיל, לחץ על הלחצן GUIDE.

לקבלת מידע על ערוצים אנלוגיים ועל השימוש בפונקציות של ערוצים אנלוגיים של **המדריך**, עליך להשלים את הגדרות ספק השירות בשלב ההגדרה הראשונית.

להצגת **מדריך**, יש להגדיר תחילה את השעון בטלוויזיה ( <  **הגדרות** < **כללי** < **מנהל מערכת** < **שעה** < **שעון**).

להפעלת תכנון צפייה, תכנון הקלטה ופונקציות אחרות עבור תוכנית הרשומה במדריך, עליך להזיז תחילה את הסמן אל התוכנית ולאחר מכן ללחוץ לחיצה ממושכת על לחצן בחר בשלט הרחוק כדי להשתמש בפונקציות הבאות:

- **הקלטה:** באפשרותך להקליט את התוכנית שאתה צופה בה כעת או תוכנית בערוץ אחר.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

- **תכנון צפייה:** באפשרותך לתכנן צפייה עבור תוכנית מתוזמנת לשידור.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

לקבלת מידע נוסף על **תכנון צפייה**, עיין בנושא "הגדרת תכנון צפייה". 

- **תכנון הקלטה:** באפשרותך לתכנן הקלטה עבור תוכנית מתוזמנת לשידור.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

לקבלת מידע נוסף על הקלטה או על **תכנון הקלטה**, עיין בנושא "הקלטת תוכניות". 

- **ערוך את זמן ההקלטה:** באפשרותך לשנות את שעות ההתחלה והסיום של הקלטות מתוזמנות של תוכניות.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

- **עצור:** באפשרותך לעצור את פונקציית ההקלטה שפועלת כעת.

- **בטל צפייה מתוכננת / בטל הקלטה מתוכננת:** באפשרותך לבטל צפיות והקלטות מתוזמנות.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

- **הצג פרטים:** באפשרותך לראות את המידע המפורט אודות התוכנית שנבחרה. המידע עשוי להשתנות בהתאם לאות השידור. אם לא סופק מידע עבור התוכנית, לא מופיע שום דבר.

כדי לעבור למסך **מסנן ערוצים** או **מנהל תזמון**: לחץ על הלחצן  או . (אם לחצן השלט-רחוק , לחץ עליו פעמיים.)

- **מסנן ערוצים:** תוכל לצפות בערוצים ובתוכניות לפי קטגוריות וסוגים שהוגדרו ב-**רשימת ערוצים**.

- **מנהל תזמון:** באפשרותך לראות את המסך **מנהל תזמון** או **מנהל הקלטה ולוח תכניות**.

- **סוג האנטנה:** באפשרותך לשנות את אות השידור המתקבל.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

הקלטת תוכניות

הקלטת תוכנית נוכחית או עתידית באמצעות התקן USB ולא באמצעות מקליט וידאו.

קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במאפיין ההקלטה. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה Timeshift".

תוכל להקליט רק את התוכניות שנקלטו דרך שידור אלחוטי.

מופיע לצד התוכניות והערוצים המתוזמנים להקלטה.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.



אם תעבור אל  < [טלויזיה בשידור חי](#) כאשר לא מחובר התקן USB, יופיע המסך [מנהל תזמון](#) במקום המסך [הקלטות](#).

הקלטת תוכניות

שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' במסך המדריך

- **הקלטה מיידית**
בחר תוכנית בשידור חי מה **מדריך**, לחץ ממושכות על הלחצן בחר ובחר **הקלט** מהתפריט המוקפץ כדי להתחיל להקליט מיד.
- **תכנון הקלטה**
בחר תוכנית מתוזמנת שתשודר בעתיד, לחץ ממושכות על הלחצן בחר ולאחר מכן בחר **תכנון הקלטה** כדי להגדיר את הקלטת התוכנית המתוזמנת.

שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' בעת צפייה בתוכנית

- **הקלטה מיידית**
אם תבחר **הקלט** לאחר לחיצה על הלחצן  או הלחצן  ולאחר מכן תלחץ על הלחצן בחר בעת צפייה בשידור, ההקלטה תתחיל.
- **תכנון הקלטה**
לחץ על הלחצן בחר במהלך צפייה בתוכנית כדי להציג את חלון פרטי התוכנית. בחר תוכנית מתוזמנת באמצעות לחצני הכיוון שמאל או ימין. לחץ ממושכות על הלחצן בחר, ולאחר מכן בחר **תכנון הקלטה** כדי להגדיר את הקלטת התוכנית המתוזמנת.

תכנון הקלטת וידאו לאחר הזנת התאריך והשעה

[🏠](#) < [טלויזיה בשידור חי](#) < [מנהל תזמון או הקלטות](#) < [לוחות תכניות](#) < [הוסף הקלטה](#)

כדי לתכנן הקלטה, הגדר את הערכים של **אנטנה**, **ערוץ**, **חזרה**, **תאריך**, **שעת התחלה** ו**זמן סיום** של התוכנית המשודרת שברצונך להקליט ולאחר מכן בחר **שמור**.

[📝](#) בדוק את השעה הנוכחית תחת [🏠](#) < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל מערכת](#) < [שעה](#) < [שעון](#).

[📝](#) ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

ניהול רשימה של הקלטות מתוכננות

[🏠](#) < [טלויזיה בשידור חי](#) < [מנהל תזמון או הקלטות](#) < [לוחות תכניות](#)

ניתן לשנות את המידע של הקלטות מתוזמנות או לבטל הקלטות מתוזמנות.

[📝](#) ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

[📝](#) ניתן לתכנן עד 30 הקלטות או צפיות בבת אחת באמצעות [תכנון הקלטה ותכנון צפייה](#).

הגדרת שעת תכנון הקלטה

[🏠](#) < [טלויזיה בשידור חי](#) < [מנהל תזמון או הקלטות](#) < [לוחות תכניות](#) < [עריכה](#)

באפשרותך להגדיר את שעות ההתחלה והסיום של הקלטה מתוזמנת. ניתן להגדיר את שעת ההתחלה עד לעשר דקות לפני תחילת התוכנית ואת שעת הסיום עד לעשר דקות אחרי סיום התוכנית.

[📝](#) ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

ביטול הקלטה מתוכננת

[🏠](#) < [טלויזיה בשידור חי](#) < [מנהל תזמון או הקלטות](#) < [לוחות תכניות](#) < [מחק](#)

[📝](#) ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

בדיקת הקלטות מתוזמנות

[🏠](#) < [טלויזיה בשידור חי](#) < [מנהל תזמון או הקלטות](#) < [לוחות תכניות](#) < [הצג פרטים](#)

[📝](#) ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

צפייה בתוכניות מוקלטות

[טלוויזיה בשידור חי](#) < [מנהל תזמון](#) או [הקלטות](#) < [הקלטות](#)

בחר קובץ המכיל את ההקלטה מהרשימה. הקובץ מופעל.

הלחצנים שיופיעו עשויים להיות להשתנות בהתאם לקובץ המופעל. לקבלת מידע נוסף על לחצני השלט, עיין בנושא "[לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או Timeshift](#)".

ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

הגדרת התחלת הקלטה מתוזמנת

[טלוויזיה בשידור חי](#) < [מנהל תזמון](#) או [הקלטות](#) < [הגדרות](#)

- [התחל להקליט מוקדם](#): באפשרותך להגדיר מועד להתחלת ההקלטה שיהיה מוקדם משעת התחלת השידור במדריך התוכניות.
- [המשך להקליט אחרי](#): באפשרותך להגדיר מועד לסיום ההקלטה שיהיה מאוחר משעת סיום השידור במדריך התוכניות.
- [מידע על סמלים](#): מספק למשתמשים את מידע הסמל ואת ההסבר על סמל המשמש במנהל התזמון.

ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

הגדרת תכנון צפייה

קבע את תצורת הטלוויזיה כך שתציג ערוץ או תוכנית ספציפיים בתאריך ושעה מסוימים.

הסמל  מופיע ליד תוכניות שנקבעו לתכנון צפייה.

כדי להגדיר תכנון צפייה, תחילה עליך להגדיר את השעון של הטלוויזיה [\(הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < שעון\)](#).

הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ

שימוש באפשרויות תכנון צפייה במסך המדריך

במסך המדריך, בחר תוכנית שברצונך לצפות בה, לחץ על הלחצן בחר ולאחר מכן בחר [תכנון צפייה](#) בתפריט המוקפץ שמופיע.

שימוש באפשרויות תכנון צפייה בחלון פרטי התוכנית

לחץ על הלחצן בחר בזמן הצפייה בטלויזיה. החלון 'פרטי תוכנית' יוצג. בחר תוכנית שתשודר באמצעות לחצני הכיוון שמאלה או ימינה. לחץ ממושכות על הלחצן בחר ולאחר מכן בחר **תכנון צפייה** כדי לתזמן צפייה באותה תוכנית.

שימוש בתכנון צפייה לצפייה בתוכניות בשעה מוגדרת בתאריך מוגדר

 < **טלויזיה בשידור חי** < **מנהל תזמון** או **הקלטות** < **לוחות תכניות** < **הוסף צפייה**

כדי לתכנן צפייה, הגדר את הערכים **אנטנה**, **ערוץ**, **חזרה**, **תאריך**, ו**שעת התחלה** של התוכנית המשודרת שברצונך להקליט ולאחר מכן בחר **שמור**.

בדוק את השעה הנוכחית תחת  <  **הגדרות** < **כללי** < **מנהל מערכת** < **שעה** < **שעון**.

ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי. 

עריכה של תכנון צפייה

 < **טלויזיה בשידור חי** < **מנהל תזמון** או **הקלטות** < **לוחות תכניות**

באפשרותך להגדיר עד 30 רשומות של **תכנון צפייה** ורשומות של **תכנון הקלטה**. 

ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי. 

הגדרת שעת תכנון צפייה

 < **טלויזיה בשידור חי** < **מנהל תזמון** או **הקלטות** < **לוחות תכניות** < **עריכה**

באפשרותך להגדיר את שעת ההתחלה של תכנון צפייה. אם תבחר בתוכנית מתוך **מדריך**, באפשרותך לקבוע **שעת התחלה** עד 10 דקות לפני תחילת התוכנית.

ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי. 

ביטול צפייה מתוכננת

 < **טלויזיה בשידור חי** < **מנהל תזמון** או **הקלטות** < **לוחות תכניות** < **מחק**

ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי. 




בדיקת צפיות מתוזמנות

 < **טלויזיה בשידור חי** < **מנהל תזמון** או **הקלטות** < **לוחות תכניות** < **הצג פרטים**

ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי. 

שימוש ב-Timeshift

הפעל, השהה או הרץ אחורה טלוויזיה בשידור חי.

ניתן להשהות ולהריץ אחורה טלוויזיה בשידור חי באמצעות Timeshift. הפעלתה של פונקציה זו משביתה את הפונקציה **ערוץ**. **נסו עכשיו** כדי להפעיל את הפונקציה Timeshift בעת צפייה בטלוויזיה, לחץ על הלחצן  או על הלחצן , לחץ על הלחצן בחר ולאחר מכן בחר Timeshift, או לחץ על הלחצן .

כאשר הפונקציה Timeshift פועלת, חלק מהפונקציות אינן זמינות תחת  <  **הגדרות** < **ערוץ**.

כדי להשתמש ב-Timeshift, עליך לחבר התקן מסוג USB להקלטה.

קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בפונקציה Timeshift. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה Timeshift".

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או Timeshift

עיין בלחצנים ובפונקציות הזמינים ובאופן השימוש בהם בעת הקלטת תוכנית או Timeshift.

הלחצנים והפונקציות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לפונקציות.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

כאשר תלחץ על לחצן הכיוון למטה, סרגל הבקרה יופיע והאפשרויות הבאות יהיו זמינות:

- **ערוך את זמן ההקלטה**

באפשרותך להגדיר את משך הקלטת התוכנית.

פונקציה זו זמינה רק כאשר מתבצעת הקלטה של תוכנית.

- **הקלט**

באפשרותך לעבור מהפונקציה Timeshift לפונקציית ההקלטה. בעת מעבר לפונקציית ההקלטה, באפשרותך לכלול את התוכן המוקלט על-ידי הפונקציה Timeshift בתוך ההקלטה החדשה.

פונקציה זו זמינה רק כאשר הפונקציה Timeshift מופעלת.

- **עבור לטלויזיה חיה**

בחר לחזור לסצנות הנוכחיות של התוכנית בזמן שפונקציית ההקלטה או ה-Timeshift מציגה את הסצנות הקודמות.

- **עצור הקלטה / עצור Timeshift**




לסיום פונקציית ההקלטה או ה-Timeshift.


- **מידע**

להצגת חלון פרטי התוכנית של התוכנית שבה פועלת פונקציית ההקלטה או ה-Timeshift.

- **השהה / הפעל**


באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות בעת השהיה של הווידאו. חשוב לדעת שבעת השהיית וידאו, הטלויזיה אינה מפעילה שמע.

– **החזרה איטית** או **הרצה קדימה איטית**: מאפשר לך להפעיל את הווידאו באיטיות (1/8, 1/4, 1/2) אחורה או קדימה על-ידי בחירה באפשרות  או . כדי להגביר את מהירות ההעברה אחורה או קדימה במצב איטי עד פי 3 מהמהירות הרגילה, בחר באפשרות שוב ושוב. כדי לחזור למהירות רגילה, בחר באפשרות .

 כאשר הפונקציה **החזרה איטית** מופעלת, תוכל להציג את השינויים בין זמן ההקלטה הנוכחי וזמן ההעברה אחורה הנוכחי.

- **דילוג אחורה / דילוג קדימה**

לחץ על חץ למעלה על מנת להזיז את המיקוד לבקרת השמע, ואז בחר חץ שמאלה או ימינה בבקרת השמע על מנת לזוז אחורה או קדימה 10 שניות בסרטון.

 כאשר הפונקציה 'דילוג אחורה' מופעלת, תוכל להציג את השינויים בין זמן ההקלטה הנוכחי וזמן ההעברה אחורה הנוכחי.

- **הרץ אחורה / הרץ קדימה**

 פונקציה זו אינה זמינה במהלך צפייה בתוכנית המשודרת כעת.

שימוש ב-רשימת ערוצים


החלף את הערוץ או בדוק תוכניות בערוצים דיגיטליים אחרים.

טלוויזיה בשידור חי < רשימת ערוצים

באמצעות **רשימת ערוצים** ניתן לעבור בין ערוצים או לבדוק אילו תוכניות משודרות בערוצים אחרים בזמן הצפייה בטלוויזיה. בשלט-רחוק הרגיל, לחץ על הלחצן CH LIST.

המסך **רשימת ערוצים** כולל את הסמלים הבאים:

•  : ערוץ מועדף

•  : ערוץ נעול.

אם תלחץ על לחצן הכיוון ימינה במסך **רשימת ערוצים**, תוכל להשתמש בפונקציות הבאות:

• **הכל**

להצגת הערוצים שהמערכת חיפשה באופן אוטומטי.

• **TV PLUS**

בזמן שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, באפשרותך לצפות בתוכניות פופולריות או בדגשים של כל נושא דרך ערוץ וירטואלי בכל עת. כפי שנעשה בערוצים הרגילים, הטלוויזיה מספקת את רשימות התוכניות היומיות עבור **TV PLUS**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

• **מועדפים**

מציגה את **מועדפים 1** עד **מועדפים 5**.

• **סוג ערוץ**

ממין את הרשימה כך שהיא מכילה ערוצים מסוג נבחר. יחד עם זאת, ניתן להשתמש ב-**סוג ערוץ** רק אם הערוצים מכילים את סוג המידע.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס.

• **מיון**

למיון הרשימה לפי **מספר** או לפי **שם**.

 אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד וייתכן כי לא תמיד תהיה זמינה.

• **אנטנה, כבלים, או לוויין**

אפשרות לבחור בין **אנטנה, כבלים ו-לוויין**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס.



 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

עריכת ערוצים

ערוך את הערוצים המאוחסנים בטלוויזיה שלך.

 < [טלוויזיה בשידור חי](#) < [רשימת ערוצים](#) < [הכל](#) < [עריכת ערוצים](#)

הסמלים במסך [עריכת ערוצים](#) מציינים ערוצים באופן הבא:

-  : ערוץ מועדף
-  : ערוץ נעול.

הסרת ערוצים רשומים

כדי להסיר ערוץ, בחר אותו מתוך המסך [עריכת ערוצים](#), ולאחר מכן בחר [מחק](#). ערוצים שהוסרו לא מופיעים ברשימת [ערוצים](#).

עריכת ערוצים רשומים

ניתן לגשת לאפשרויות הבאות על-ידי בחירת [הכל](#) < [עריכת ערוצים](#):

- [נעילה או ביטול נעילה של ערוץ](#)
לאחר בחירת ערוץ יעד [בעריכת ערוצים](#), בחר [נעל](#) או [בטל נעילה](#). לאחר מכן הערוץ ננעל או שנעילתו מתבטלת. לא ניתן לצפות בערוץ נעול.

 אם ברצונך להגדיר את הסיסמה, הגדר את  < [הגדרות](#) < [ערוץ](#) < [הפעל נעילת ערוץ למצב פועל](#).

 למידע נוסף על הגדרת הסיסמה, עיין בנושא "[הגדרת סיסמה](#)".

- [שינוי שם של ערוץ](#)
לאחר בחירת ערוץ לשינוי [בעריכת ערוצים](#), בחר [שנה שם ערוץ](#) כדי לשנות את שם הערוץ.

 פונקציה זו זמינה בערוצים שנבחרו בלבד.

 פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד.

- [שנה מספר](#)
לאחר שבחרת ערוץ לשינוי ב-[עריכת ערוצים](#), בחר [שנה מספר](#) כדי לשנות את מספר הערוץ.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 לאחר שינוי מספר הערוץ, פרטי הערוץ לא מתעדכנים באופן אוטומטי.

ניתן לסרוק בסריקה חוזרת ערוצי TV PLUS שנקלטו ולשמור אותם.


אם קיימים ערוצי TV PLUS בטלוויזיה, לאחר מחיקת הערוצים השמורים, המערכת שומרת את הערוצים החדשים שנסרקו. 

אם קיימים ערוצי TV PLUS שמורים, התכונה **שחזר את TV PLUS** מוחקת את הרשימה הקיימת ושומרת את הערוצים החדשים שנסרקו. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

יצירה של רשימת מועדפים אישית

ציון ערוצים שנצפים לעתים תכופות כערוצים מועדפים.

ערוצים מועדפים מסומנים במסכים **עריכת ערוצים** ו-**רשימת ערוצים** באמצעות הסמל . באפשרותך ליצור עד חמש רשימות של מועדפים, כך שכל אחד מבני המשפחה שלך יכול ליצור רשימת מועדפים אישית משלו.

רישום ערוצים כמועדפים

 < **טלוויזיה בשידור חי** < **רשימת ערוצים**


1. לחץ על לחצן חץ ימינה בשלט הרחוק.

2. בחר **מועדפים**.

3. בחר אחת מחמש רשימות המועדפים.

4. עבור אל **עריכת מועדפים**.

5. בחר ערוץ להוספה אל רשימת המועדפים.

6. בחר בסמל .

הערוץ שנבחר נרשם ברשימת המועדפים.

צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד

 < **טלוויזיה בשידור חי** < **רשימת ערוצים**

1. לחץ על לחצן חץ ימינה בשלט הרחוק.

2. בחר **מועדפים**.

3. בחר את הרשימה הרצויה מתוך חמש רשימות מועדפים על המסך.

הערוצים ברשימת המועדפים שנבחרה מופיעים.

רק רשימות מועדפים המכילות ערוצים רשומים יציגו ערוצים. 

עריכת רשימת מועדפים

השתמש בפונקציות הזמינות בעת צפייה בטלויזיה.

 < [טלויזיה בשידור חי](#) < [רשימת ערוצים](#)

לאחר הלחיצה על לחצן הכיוון ימינה בשלט הרחוק, בחר [מועדפים](#) < [מועדפים 1 - מועדפים 5](#) < [עריכת מועדפים](#). המסך [עריכת מועדפים](#) מופיע.

הוספת ערוצים לרשימת המועדפים

בחר ערוצים להוספה ובחר את הסמל . הערוצים שנבחרו יתווספו למועדפים.

הסרת ערוצים מרשימת מועדפים

בחר ערוצים ברשימת המועדפים ולאחר מכן בחר את הסמל .

ארגון מחדש של רשימת מועדפים

בחר ערוץ אחד או יותר ולאחר מכן בחר [שינוי סדר](#). מופיע הסימון של האפשרות [שינוי סדר](#). לחץ על לחצני הכיוון למעלה או למטה כדי לציין מיקום חדש עבור הערוצים. לחץ על הלחצן בחר כדי להציב את הערוצים במיקומם החדש ברשימה.

שינוי שם של רשימת מועדפים

בחר את רשימת המועדפים שברצונך לשנות את שמה ולאחר מכן בחר [שנה שם מועדפים](#). הזן שם חדש באמצעות המקלדת שמופיעה על-גבי המסך, ולאחר מכן בחר [סיום](#).

תכונות מסייעות לצפייה בטלוויזיה

השתמש בפונקציות הנתמכות דרך ערוצים דיגיטליים או אנלוגיים.

שינוי אות השידור

 < [טלוויזיה בשידור חי](#) < [רשימת ערוצים](#)

לאחר לחיצה על לחצן הכיוון הימני בשלט הרחוק, והעברת המיקוד אל **אנטנה** או **כבלים**, לחץ על הלחצן בחר.

פונקציה זו אינה נחוצה אם הטלוויזיה מחוברת לממיר כבלים או למקלט לוויין. 

סריקה אחר ערוצים זמינים

 < [הגדרות](#)  < [ערוץ](#) < [\(הגדרות כוונון אוטומטי\)](#) < [כוונון אוטומטי](#)

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

אם הטלוויזיה מחוברת לממיר כבלים או מקלט לוויין, אינך צריך לעשות זאת. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה במערכת DVB-T2 בהתאם לאזור הגיאוגרפי. 

ייתכן ש**הגדרות כוונון אוטומטי** לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

בחירת האפשרות לחיפוש רשת כבלים

 < [הגדרות](#)  < [ערוץ](#) < [\(הגדרות כוונון אוטומטי\)](#) < [אפשרות חיפוש כבלים](#)

להגדרת אפשרויות חיפוש נוספות כגון תדר וקצב סימנים בעת חיפוש רשת כבלים.


ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

ייתכן ש**הגדרות כוונון אוטומטי** לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

סריקה לאיתור ערוצים זמינים במצב המתנה

 < [הגדרות](#)  < [ערוץ](#) < [\(הגדרות כוונון אוטומטי\)](#) < [כוונון אוטומטי במצב המתנה](#)

בצע סריקה אוטומטית לאיתור ערוצים כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

ייתכן ש**הגדרות כוונון אוטומטי** לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

 <  הגדרות < ערוץ < (הגדרות כוונון אוטומטי) < שעון עצר מעורר

מתזמן את שעון העצר להפעלת הטלוויזיה ולסריקת ערוצים באופן אוטומטי.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

ייתכן שהגדרות כוונון אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

בדיקת פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי

 <  הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי < מידע אות **נסו עכשיו**

אם הטלוויזיה שלך מחוברת לאנטנה אלחוטית נפרדת, באפשרותך להשתמש בפרטי עוצמת האות כדי לכוון את האנטנה להגברת עוצמת האות ולקליטה משופרת של ערוצי HD.

האפשרות **מידע אות** זמינה רק עבור ערוצים דיגיטליים. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

הגבלת הצפייה לערוצים ספציפיים

 <  הגדרות < ערוץ < הפעל נעילת ערוץ **נסו עכשיו**

באפשרותך להפעיל או לכבות את הפונקציה הפעל נעילת ערוץ באמצעות בחירה בתפריט.

שימוש ב-סמן ערוצים למבוגרים

 <  הגדרות < ערוץ < סמן ערוצים למבוגרים

הפעלה או השבתה של כל השירותים למבוגרים. כאשר מאפיין זה מושבת, השירותים למבוגרים לא יהיו זמינים.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

בחירה של אפשרות שמע השידור

 <  הגדרות < ערוץ < דואל סאונד **נסו עכשיו**

הגדר את אפשרויות השמע לסטריאו או לשידורים דו-לשוניים. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "אפשרויות שמע נתמכות של שידור".



ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

שימוש ב-נעילת דירוג תוכנית

 <  הגדרות < **ערוץ** < **נעילת דירוג תוכנית** (נסו עכשיו)

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

אפשרות זו שימושית לשליטה בתוכן שהילדים צופים בו בטלוויזיה. עם זאת, הפונקציה **הגדרות נעילת דירוג תוכנית** לא חוסמת תוכניות שמקורן במקור חיצוני, כגון נגני Blu-ray, נגני DVD או קובצי USB.

בכל פעם שאתה ניגש להגדרות **נעילת דירוג תוכנית**, עליך להזין את מספר ה-PIN. עליך להזין מספר PIN זה גם כדי לצפות בתוכנית חסומה. מספר ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא "0000" (עבור צרפת, איטליה: "1111"). כדי לשנות את ה-PIN, עבור אל  <  **הגדרות** < **כללי** < **מנהל מערכת** < **שנה PIN**.

 למידע נוסף על הגדרת הסיסמה, עיין בנושא "הגדרת סיסמה".

 האפשרות **ערוץ** אינה זמינה במצב HDMI או Component.

 בהתאם למקור הקלט, ייתכן שלא קיימת תמיכה באפשרות **נעילת דירוג תוכנית**.

קביעת הגדרות שידור מתקדמות


 <  הגדרות < **ערוץ** < **הגדרות מומחה** (נסו עכשיו)

קריאה של טקסט דיגיטלי

 <  הגדרות < **ערוץ** < **הגדרות מומחה** < **טקסט דיגיטלי**

באפשרותך להשתמש בפונקציה זו בזמן הצפייה בשידור הכולל הן טקסט והן תוכן מולטימדיה.

 פונקציה זו זמינה בבריטניה בלבד.

 שימוש במולטימדיה ובהיפר-מדיה. זוהי רמה גבוהה יותר ממערכת ה-MPEG שכוללת היפר-מדיה של קישור נתונים, כגון תמונות סטילס, שירות תווים, הנפשה, גרפיקה וקובצי וידאו, וכן נתוני מולטימדיה. MHEG היא טכנולוגיה של אינטראקטיביות זמן ריצה של משתמש, והיא מיושמת בתחומים שונים, לרבות וידאו לפי דרישה (VOD), טלוויזיה אינטראקטיבית (ITV), מסחר אלקטרוני (EC), לימוד מרחוק, ועידת רחוק, ספריות דיגיטליות ומשחקי רשת.

בחירת שפת השמע של השידור

 < [הגדרות](#) < [ערוץ](#) < [הגדרות מומחה](#) < [אפשרויות שמע](#) **נסו עכשיו**

זוהי השפה שתשמע בעת צפייה בטלוויזיה אם השפה נכללת באות השידור. אופן הפעולה של [אפשרויות שמע](#) משתנה לפי סוג הערוץ - אנלוגי או דיגיטלי.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

בחירת שפה

 < [הגדרות](#) < [ערוץ](#) < [הגדרות מומחה](#) < [אפשרויות שמע](#) < [הגדרות שפת שמע](#)

באפשרותך לשנות את שפת השמע שברצונך לשמוע.

 השפה הזמינה עשויה להשתנות בהתאם לשידור.

בחירת תבנית שמע

 < [הגדרות](#) < [ערוץ](#) < [הגדרות מומחה](#) < [אפשרויות שמע](#) < [תבנית שמע](#)

באפשרותך לשנות את תבנית השמע שברצונך להאזין לה.

 תבנית השמע הנתמכת עשויה להשתנות, בהתאם לתוכנית השידור.

 אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד.

כוונן ידני של אותות שידור

 < [הגדרות](#) < [ערוץ](#) < [הגדרות מומחה](#) < [כוונן ידני](#) **נסו עכשיו**

באפשרותך לסרוק ידנית את כל הערוצים ולאחסן את הערוצים שנסרקו בטלוויזיה. להפסקת הסריקה, בחר [עצור](#).

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

כוונן ערוצים דיגיטליים

 < [הגדרות](#) < [ערוץ](#) < [הגדרות מומחה](#) < [כוונן ידני](#) < [כוונן ערוץ דיגיטלי](#)

בחר [חדש](#) < [חיפוש](#) כדי לסרוק אוטומטית ערוצים דיגיטליים ואחסן את רשימת הערוצים שנסרקו בטלוויזיה.

 <  הגדרות < ערוץ < הגדרות מומחה < כוונן ידני < כוונן ערוץ אנלוגי

בחר **חדש** והגדר את **תוכנית**, **מערכת צבע**, **מערכת קול**, **ערוץ**, ו-**חיפוש** לסריקה של ערוצים אנלוגיים. לאחר מכן, בחר **חנות** כדי לאחסן את הערוצים שנסרקו בטלוויזיה.

 פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד.

כוונן עדין של שידורים אנלוגיים

 <  הגדרות < ערוץ < הגדרות מומחה < **כוונן עדין** (נסו עכשיו)

 פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד.

העברה של רשימת ערוצים

 <  הגדרות < ערוץ < הגדרות מומחה < העבר רשימת ערוצים

באפשרותך לייבא או לייצא את רשימת הערוצים להתקן אחסון מסוג USB. כדי להשתמש בפונקציה זו, נדרש מספר ה-PIN.

- **ייבא מהתקן USB:** ייבוא רשימת ערוצים מהתקן USB.

- **ייצא להתקן USB:** ייצוא רשימת ערוצים שנשמרו בטלוויזיה להתקן USB.

 פונקציה זו זמינה כאשר התקן USB מחובר.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

הפעלה/השבתה של עריכת מספרי ערוצים

 <  הגדרות < ערוץ < הגדרות מומחה < ערוך מספרי ערוצים

השתמש באפשרות זו לשינוי מספר הערוץ. לאחר שינוי מספר הערוץ, פרטי הערוץ לא מתעדכנים באופן אוטומטי.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

מחיקת פרופיל של מפעיל CAM

 <  הגדרות < ערוץ < הגדרות מומחה < מחיקת פרופיל של מפעיל CAM

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

הגדרת מערכת לוויין

 <  הגדרות < ערוץ < הגדרות מומחה < מערכת לוויין

באפשרותך להגדיר סדרה של הגדרות צלחת לוויין לפני ביצוע סריקת ערוצים.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

שינוי שפת הטלסקט

 <  הגדרות < ערוץ < הגדרות מומחה < הגדרות שפת טלסקט < שפת טלסקט

באפשרותך להגדיר או לשנות את שפת הטלסקט. כדי לצפות בשידור טלסקט בשפה המועדפת עליך, בחר שפה שתשתמש בה ב-**שפת טלסקט ראשית**. אם שפה זו אינה נתמכת, תוכל לצפות בשידור הטלסקט בשפה המועדפת המשנית המוגדרת ב-**שפת טלסקט משנית**.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

הצגת התפריט ממשק TVkey

 <  הגדרות < ערוץ < הגדרות מומחה < ממשק TVkey

הצג פרטי תפריט ממשק TVkey.

- **תפריט TVkey**: הצג תפריט ממשק TVkey.
- **מדריך**: בחר את המדריך בו תרצה להשתמש בעת צפייה עם TVkey.
- **מחק פרופיל ספק שירותי TVkey**: הצג את רשימת ספקי שירותי TVkey למחיקה.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

הצגה של תפריט ממשק משותף

 <  הגדרות < ערוץ < ממשק משותף

באפשרותך להציג מידע אודות ממשקים משותפים.

- **תפריט ממשק משותף**

אפשרות למשתמש לבחור מתוך תפריט ה-CAM. בחר תפריט ממשק משותף (CI) בהתבסס על התפריט 'כרטיס מחשב'.

- **מידע על יישום**

הצגת מידע אודות ה-CAM שהוכנס לחריץ הממשק המשותף ואודות 'כרטיס CI או CI+' שהוכנס ל-CAM. באפשרותך להתקין CAM בכל עת, בין שהטלוויזיה דולקת או לא.

- **מנהל PIN CICAM**

ניהול ה-PIN של Common Interface Common Access Module (CICAM). שמור את ה-PIN או שנה את ה-PIN המאוחסן ולאחר מכן הגדר אפשרויות PIN אחרות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- **מצב פענוח קוד שידור**

- **פעולת Transcode של וידאו CAM**

הגדרה לביצוע המרת הקוד של קובץ Codec של הווידאו מה-CAM באופן אוטומטי. בטל את האפשרות אם אינך מעוניין להשתמש בה.

 עליך להשתמש ב-CAM שתומך בהמרת קוד של קובץ Codec של וידאו.

תמונה וקול

באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור התמונה והקול בהתאם להעדפותיך.

כוונן איכות התמונה

שנה את מצב תמונה והתאם את הגדרות מומחה.

בחירה של מצב תמונה

 <  הגדרות < תמונה < מצב תמונה **נסו עכשיו**

באפשרותך לבחור את מצב התמונה **מצב תמונה** שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית.

• דינמי

לתמונה בהירה וברורה יותר בסביבות צפייה בהירות.

• רגיל

זהו מצב ברירת המחדל המתאים לסביבות צפייה כלליות.

• טבעי

להקלת מאמץ העיניים ולחווית צפייה נוחה.

• סרט

מתאים לצפייה בטלוויזיה או בסרטים בחדר חשוק.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם. 

קביעת הגדרות תמונה מתקדמות

🏠 < ⚙️ הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה (נסו עכשיו)

קבע את הגדרות המסך בהתאם לטעם שלך באמצעות הפונקציות הבאות:

• תאורה אחורית (נסו עכשיו)

• בהירות (נסו עכשיו)

• ניגודיות (נסו עכשיו)

• חדות (נסו עכשיו)

• צבע (נסו עכשיו)

• גוון (G/R) (נסו עכשיו)

• החל הגדרות תמונה (נסו עכשיו)

• ניקוי רעש תמונה דיגיטלי (נסו עכשיו)

• הגדרות Auto Motion Plus (נסו עכשיו)

✎ כאשר האפשרות **תנועת חלקה בתנועה** מוגדרת למצב **פועל**, המסך נראה כהה יותר מאשר במצב **כבוי**.

• **עמעום מקומי**

✎ שליטה בבהירות של אזורים נפרדים במסך כדי להגיע לניגודיות מרבית באופן אוטומטי.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

• **מגביר ניגודיות** (נסו עכשיו)

• **מצב HDR+**

צור אפקט HDR אופטימלי אוטומטי לפי מקור הווידאו.

טכנולוגיית HDR (High Dynamic Range) מבצעת כוונן עדין ביותר של ניגודיות המקור כדי להציג תמונות וידאו המדמות בנאמנות גבוהה את מה שרואה העין האנושית.

✎ ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

מצב סרט (נסו עכשיו) •

פונקציה זו זמינה רק כאשר את הקלט הוא AV, TV, Component (1080i, 576i, 480i), או HDMI (1080i).

גוון צבע (נסו עכשיו) •

איזון לבן (נסו עכשיו) •

גאמה (נסו עכשיו) •

מצב RGB בלבד (נסו עכשיו) •

הגדרות מרחב הצבעים (נסו עכשיו) •

אפס תמונה (נסו עכשיו) •

הגדרת סביבת הצפייה של התקנים חיצוניים

באפשרותך למטב את הטלוויזיה לצפייה בתבניות וידאו ספציפיות.

הפעלת משחקים במסך ממוטב

🏠 < ⚙️ הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < (הגדרות מצב משחק) < מצב משחק


באפשרותך להפעיל את מצב משחק כדי למטב את הגדרות הטלוויזיה להפעלת משחקי וידאו בעזרת קונסולת משחקים, כגון PlayStation™ או Xbox™.

ייתכן שהגדרות מצב משחק לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

מצב משחק אינו זמין לצפייה רגילה בטלוויזיה. 

המסך עלול לרעוד קלות. 

כאשר מצב משחק מופעל, מצב תמונה ומצב קול עוברים למצב משחק באופן אוטומטי. 

כדי להשתמש בהתקן חיצוני אחר באותה יציאה, הסר את החיבור לקונסולת המשחקים, הגדר מצב משחק למצב כבוי, וחבר את ההתקן החיצוני ליציאה. 

קביעת התצורה של פרטי מצב משחק

קביעת התצורה של Motion Plus למשחק

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל התקנים חיצוני](#) < [הגדרות מצב משחק](#) < [הגדרות Motion Plus למשחק](#)

באפשרותך לקבוע את תצורת ההגדרות של Motion Plus למשחק.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

הגדרת הפונקציה FreeSync

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל התקנים חיצוני](#) < [הגדרות מצב משחק](#) < [FreeSync](#)

חווית המשחק שלך יכולה להפוך להיות נעימה יותר ללא קיטועים והפרעות במסך.

- ודא שאתה מגדיר פונקציה זו רק להתקנים חיצוניים שתומכים בתכונת FreeSync של AMD Radeon.
- לסביבת משחק ממוטבת הגדר את הרזולוציה של ההתקן החיצוני ל-1080 פיקסלים ב-120 Hz. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "[רזולוציות נתמכות עבור FreeSync](#)".

אם הרזולוציה אינה נתמכת ייתכן שהפעולה לא תהיה חלקה. 

כשהאפשרויות של FreeSync מוגדרות או כשהפונקציה FreeSync מופעלת עבור התקן חיצוני ייתכן שהמסך יבהב. 

ייתכנו שינויים קלים בבהירות בעת הפעולה של FreeSync בשל שינויים בתדר של ההתקן החיצוני. 

לפני הפעלת משחק, הגדר את FreeSync למצב **בסיסי** או למצב **סופי**. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

צפייה בסרטוני וידאו באיכות UHD

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל התקנים חיצוני](#) < [HDMI UHD Color](#) **נסו עכשיו**

אם נגן UHD חיצוני מחובר לטלוויזיה, השתמש בפונקציה HDMI UHD Color כדי להמיר את מחבר ה-HDMI של הטלוויזיה למצב הממוטב עבור אותות UHD 50P/60P.

אם תעבור למחבר ה-HDMI שאתו ברצונך להשתמש בפונקציה **HDMI UHD Color** ותלחץ על הלחצן בחר כדי להגדיר את הפונקציה כ**פועל**, מסך הטלוויזיה יבהב.

חיבור ה-HDMI עם **HDMI UHD Color** המוגדר לערך **כבוי** תומך באותות קלט של עד UHD 50P/60P 4:2:0, בעוד שחיבור ה-HDMI עם **HDMI UHD Color** המוגדר לערך **פועל** תומך באותות קלט של עד UHD 50P/60P 4:4:4 ו-UHD 4:2:2. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "[רזולוציות נתמכות עבור אותות קלט UHD](#)".

בעת חיבור הטלוויזיה להתקן חיצוני התומך רק ב-UHD בתדרים של 24 או 30 Hz או כל תדר FHD, ייתכן שהפונקציה **HDMI UHD Color** לא תהיה זמינה. במקרה זה, הגדר את **HDMI UHD Color** לערך **כבוי**.

שימוש ברמת צבע שחור של HDMI

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל התקנים חיצוני](#) < [רמת צבע שחור של HDMI](#) **נסו עכשיו**

השתמש באפשרות רמת צבע שחור של HDMI כדי לכוון את רמת הצבע השחור לפי ציודי הפלט, על מנת להשיג תוצאות נמוכה או על צבעים דהויים באמצעות התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה דרך כבל HDMI.

פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט, המחובר לטלוויזיה דרך מחבר HDMI, מוגדר לערך RGB444.

פונקציות תמיכה בתמונה

קבע את הגדרות התמונה עבור הטלוויזיה שלך.

צפייה בתמונה בתוך תמונה (PIP)

 <  הגדרות < תמונה < PIP

בזמן צפייה בווידיאו מהתקן חיצוני, כגון נגן Blu-ray במסך הראשי, באפשרותך לצפות בשידור טלוויזיה בחלון תמונה-בתוך-תמונה (PIP).

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

PIP אינו זמין כאשר **Smart Hub** פועל. 

הפעלת משחק או שימוש בפונקציית הקריוקי במסך הראשי עלולים לגרום לירידה באיכות התמונה של PIP. 

פונקציית ה-PIP זמינה בתנאים הבאים בלבד: (1) מקור המסך הראשי הוא חיבור מסוג Component או HDMI. (2) רזולוציית הקלט קטנה מ-FHD (Full HD). 

החלון של PIP תומך בערוצים דיגיטליים בלבד ואינו תומך בערוצי UHD. 

שינוי גודל התמונה

 <  הגדרות < תמונה < הגדרות גודל תמונה < גודל תמונה (נסו עכשיו)

ניתן לשנות את גודל התמונה המוצגת על-גבי מסך הטלוויזיה.

• 16:9 סטנדרטי

• מותאם אישית

• 4:3

גדלים נתמכים של תמונות משתנים בהתאם לאות הקלט. לקבלת מידע נוסף אודות הגדלים הנתמכים של תמונות, עיין בנושא "גודלי תמונה ואותות קלט". 

שינוי אוטומטי של גודל התמונה

 <  הגדרות < תמונה < הגדרות גודל תמונה < רוחב אוטומטי **נסו עכשיו**

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

שינוי גודל התמונה במצב 4:3 או 'התאמה למסך'

 <  הגדרות < תמונה < הגדרות גודל תמונה < גודל מסך 4:3 **נסו עכשיו**

באפשרותך לבחור גודל תמונה המתאים לאזור הגיאוגרפי שלך בזמן הצפייה בטלוויזיה במצב 4:3 או **התאמה למסך**. הגדלים הנתמכים של התמונות משתנים בהתאם למדינה, ופונקציה זו מאפשרת לך לכוונן את גודל התמונה במקרה זה.

המצב 4:3 אינו זמין כאשר התקן חיצוני מחובר לטלוויזיה דרך מחבר מסוג Component או HDMI. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

התאמת התמונה למסך

 <  הגדרות < תמונה < הגדרות גודל תמונה < התאמה למסך **נסו עכשיו**

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם להגדרת **גודל תמונה**. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור. 

כוונון גודל התמונה ו/או מיקום התמונה

 <  הגדרות < תמונה < הגדרות גודל תמונה < זום ומיקום **נסו עכשיו**

פונקציה זו זמינה רק אם **גודל תמונה** מוגדר לאפשרות **מותאם אישית**. 

כדי לשנות את מיקום התמונה בערוצים אנלוגיים, עליך להגדיל תחילה את התמונה ולאחר מכן לשנות את המיקום. 

קביעת התצורה של מצב קול והגדרות מומחה

שנה את מצב קול והתאם את הגדרות מומחה.

בחירה של מצב צליל

🏠 < ⚙️ הגדרות < קול < מצב קול **נסו עכשיו**

באפשרותך לבחור מצב קול מועדף המתאים לסוג התוכן או לסביבת ההאזנה.

• רגיל

• ממוטב

• מוגבר

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם. 

כאשר מחובר מכשיר חיצוני, מצב קול עשוי להשתנות בהתאם. 

קביעת הגדרות צליל מתקדמות

🏠 < ⚙️ הגדרות < קול < הגדרות מומחה **נסו עכשיו**

באפשרותך לבצע התאמה אישית של איכות הצליל על-ידי כוונן ההגדרות הבאות.

• איזון **נסו עכשיו**

• אקולייזר **נסו עכשיו**

• פורמט שמע של קלט HDMI **נסו עכשיו**

• פורמט שמע של פלט דיגיטלי **נסו עכשיו**

אם אתה משתמש במקלט שאינו תומך ב-Dolby Digital Plus, לא תשמע קול אם תבחר **Dolby Digital+**. 

האפשרות **Dolby Digital+** זמינה רק באמצעות ARC(HDMI) עבור התקנים חיצוניים התומכים בתבנית זו. 

• השהיית שמע **נסו עכשיו**

• עוצמת קול אוטומטית

• משוב קול **נסו עכשיו**

• איפוס צליל **נסו עכשיו**

אותות שמע רגילים נדגמים ב-48 kHz בעוד שאותות שמע באיכות HD נדגמים ב-96 kHz. 

ייתכן שחלק ממקלטי S/PDIF אינם תואמים לתבנית שמע HD. 


שימוש בפונקציות תמיכה בצליל

קבע את הגדרות הקול עבור הטלויזיה שלך.

בחירת רמקולים

 <  הגדרות < קול < יציאת קול **נסו עכשיו**

באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש הטלויזיה לפלט שמע.

ייתכן כי לא תהיה אפשרות לשלוט ברמקולים החיצוניים באמצעות שלט רחוק חכם של Samsung. בעת הפעלת רמקול חיצוני, חלק מתפריטי הקול אינם נתמכים. 


האזנה לטלויזיה דרך התקני Bluetooth

 <  הגדרות < קול < יציאת קול <  רשימת רמקולים

באפשרותך לחבר התקני שמע מסוג Bluetooth לטלויזיה. יש לשייך אותם באמצעות פונקציית ה-Bluetooth של הטלויזיה. לקבלת מידע נוסף בנוגע לשייך, עיין במדריך ההפעלה של התקן השמע מסוג Bluetooth.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

אם הטלויזיה אינה מאתרת התקן שמע מסוג Bluetooth, קרב את ההתקן לטלויזיה ולאחר מכן בחר **רענן**. 

במהלך הפעלה של התקן שמע מסוג Bluetooth שעבר שייך, הטלויזיה מזהה אותו באופן אוטומטי ולאחר מכן מציגה חלון מוקפץ. השתמש בחלון המוקפץ כדי להפעיל/לכבות את התקן השמע מסוג Bluetooth. 

חיבור ה-Bluetooth עשוי להשפיע על איכות הקול. 

לפני השימוש בהתקן שמע מסוג Bluetooth, עיין בנושא "קרא לפני השימוש בהתקני Bluetooth". 

האזנה לטלוויזיה באמצעות התקן שמע של Samsung התומך בפונקציית ה-Wi-Fi

לקבלת מידע נוסף אודות אופן החיבור והשימוש בהתקן שמע של Samsung התומך בפונקציית ה-Wi-Fi, עיין במדריך למשתמש שלו.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

שימוש בהתקני שמע של Samsung התומכים בפונקציית Wi-Fi ליצירת תצורת צליל היקפי

 <  הגדרות < קול < **Wi-Fi הגדרת סראונד לרמקול**  **נסו עכשיו**

אם חיברת התקן שמע אלחוטי אחד או יותר של Samsung התומכים בפונקציית ה-Wi-Fi לטלוויזיה, באפשרותך ליצור צליל אופטימלי שמוגדר על-ידי קביעת התצורה של הגדרות האפקט ההיקפי. באפשרותך לבחור כל אחת מתצורות הצליל ההיקפי, עם או ללא מקרן קול.

באפשרותך להשתמש בתצורת שמע היקפי אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

- שני רמקולים אלחוטיים של Samsung או יותר מאותו סוג חייבים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית.
- התקני השמע של Samsung התומכים בפונקציית ה-Wi-Fi, חייבים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית כמו הטלוויזיה.

ייתכן שתצורות השמע ההיקפי עם מקרן קול אינן נתמכות בהתאם למוצר. 

אם תפעיל את הפונקציה **שיקוף מסך** בעת שימוש בהתקני השמע של Samsung התומכים בפונקציית ה-Wi-Fi, החיבור יתנתק. 

סנכרון שפתיים עם וידאו וקוד-זמן שמע לא תואמים עשוי להתרחש בהתאם לסוג ההתקן. 

מערכת ותמיכה

באפשרותך לקבוע את הגדרות המערכת והתמיכה, כגון שעון, שעון עצר, שימוש באנרגיה, ועדכוני תוכנה.

שימוש בפונקציות זמן ושעוני עצר

הגדר את השעה הנוכחית והשתמש בפונקציית שעון העצר.

הגדרת השעה הנוכחית

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה **נסו עכשיו**

באפשרותך לכוון את **שעון** באופן ידני או אוטומטי. לאחר שתכוון את **שעון**, ניתן לראות מה השעה בטלוויזיה בכל עת.

עליך לכוון את השעון במקרים הבאים:

- ניתוק ואז חיבור של כבל החשמל.
- **מצב שעון** משתנה ממצב **אוטומטי** למצב **ידני**.
- הטלוויזיה אינה מחוברת לאינטרנט.
- לא נקלטים אותות שידור.

הגדרת השעון באופן אוטומטי

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < שעון < מצב שעון < אוטומטי

פונקציה זו זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט או קולטת שידורים דיגיטליים דרך אנטנה שמחוברת אליה. 

מידת הדיוק של פרטי השעה שהתקבלו עשויה להשתנות בהתאם לערוץ ולאות. 

בעת הצפייה בטלוויזיה, על ידי חיבור ממיר הכבלים או הלוויין ליציאת HDMI או Component, יש לקבוע את השעה באופן ידני. 

הגדרת השעון באופן ידני

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < שעון < מצב שעון < ידני

כאשר **מצב שעון** מוגדר למצב **ידני**, באפשרותך להזין באופן ישיר את השעה הנוכחית. בחר את **תאריך** ואת **שעה** באמצעות לחצני הכיוון בשלט-רחוק.

כוונון השעון עבור שעון קיץ ואזור זמן

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל מערכת](#) < [שעה](#) < [שעון](#) < [אזור זמן](#)

הגדרת השעה הנכונה על-ידי הגדרת שעון קיץ (DST) ואזור הזמן המקומי שלך.

פונקציה זו זמינה רק כאשר [מצב שעון](#) מוגדר לערך [אוטומטי](#).

GMT

בחירת אזור הזמן שלך.

שעון קיץ

התאם באופן אוטומטי את הגדרת שעון הקיץ (DST).

פונקציה זו זמינה רק כאשר [מצב שעון](#) מוגדר לערך [אוטומטי](#).

לאחר הגדרת [שעון קיץ](#) למצב [לא](#) במהלך ההגדרה הראשונית לאחר רכישת המוצר, פריט התפריט שעון קיץ יישאר מושבת. כדי להפעיל את פריט התפריט שעון קיץ הפעל את [איפוס](#) ב-[הגדרות](#) < [תמיכה](#) < [אבחון עצמי](#) < [איפוס](#), לאחר מכן הגדר את [שעון קיץ](#) למצב [כן](#) או [אוטומטי](#).

שינוי השעה הנוכחית

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל מערכת](#) < [שעה](#) < [שעון](#) < [היסט שעה](#)

[היסט שעה](#) מכוון את השעה דרך חיבור רשת.

הפונקציה זמינה רק לאחר עמידה בכל התנאים הבאים:

[מצב שעון](#) מוגדר למצב [אוטומטי](#), הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט באמצעות רשת מקומית והטלוויזיה אינה מצליחה לקבל פרטי זמן דרך אותות שידור רגילים.

שימוש בשעוני העצר

שימוש בשעון העצר לשינה

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל מערכת](#) < [שעה](#) < [שעון עצר לשינה](#)

באפשרותך להשתמש בפונקציה זו כדי לכבות באופן אוטומטי את הטלוויזיה לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. באפשרותך להגדיר את שעון העצר לשינה עד ל-180 דקות לכיבוי אוטומטי של הטלוויזיה.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

כיבוי הטלוויזיה באמצעות שעון העצר לכיבוי

[הגדרות](#) < [כללי](#) < [מנהל מערכת](#) < [שעה](#) < [שעון עצר לכיבוי](#)

באפשרותך להגדיר את [שעון עצר לכיבוי](#) לכיבוי אוטומטי של הטלוויזיה בשעה שצוינה. האפשרות [שעון עצר לכיבוי](#) זמינה רק אם [שעון](#) הוגדר.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

שימוש בפונקציות זמן להגנה אוטומטית ו'חיסכון באנרגיה'

הגדרת זמן להגנה אוטומטית וצמצום צריכת האנרגיה של הטלוויזיה.

הגדרת זמן להגנה אוטומטית

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < זמן להגנה אוטומטית (נסו עכשיו)

הפעל שומר מסך, כאשר הטלוויזיה שלך מציגה תמונה במנוחה במשך שעתיים או יותר.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

הפחתת צריכת האנרגיה של הטלוויזיה

 <  הגדרות < כללי < פתרון ECO (נסו עכשיו)

באפשרותך לכוון את רמת הבהירות של הטלוויזיה, להפחית את צריכת החשמל הכוללת ולמנוע התחממות יתר.

• זיהוי אור הסביבה (נסו עכשיו)

כוון אוטומטי של רמת הבהירות של הטלוויזיה בהתאם לתאורת הסובבת על מנת להפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה. אם **זיהוי אור הסביבה** כוון את בהירות המסך לרמה בהירה או כהה מדי, באפשרותך לבחור **תאורה אחורית מיני'** כדי לכוון באופן ידני את הבהירות המינימלית של המסך.

• תאורה אחורית מיני' (נסו עכשיו)

כאשר **זיהוי אור הסביבה** מופעל, באפשרותך לכוון את הבהירות המינימלית של מסך הטלוויזיה באופן ידני בהתאם לרמת הבהירות של הסביבה. פונקציה זו פועלת רק כאשר הערך קטן מההגדרה ב  <  הגדרות < **תמונה** < **הגדרות מומחה** < **תאורה אחורית**.

• מצב חסכון באנרגיה (נסו עכשיו)

אפשרות לבחור הגדרת בהירות מתוך הרשימה כדי להפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה.

• תאורת תנועה (נסו עכשיו)

כוון הבהירות בהתאם לתנועות שעל-גבי המסך במטרה להפחית את צריכת החשמל.

• כיבוי אוטומטי (נסו עכשיו)


הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי כדי לצמצם צריכת חשמל מיותרת אם לא מתבצעת פעולה למשך ארבע שעות.

עדכון תוכנת הטלויזיה

הצג את גרסת התוכנה של הטלויזיה ועדכן אותה במקרה הצורך.

 <  הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה **נסו עכשיו**

עדכון תוכנת הטלויזיה לגרסה האחרונה

 אין לכבות את הטלויזיה עד להשלמת העדכון. הטלויזיה תכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת עדכון התוכנה. הגדרות הוידאו והשמע יאופסו לערכי ברירת המחדל לאחר עדכון תוכנה.

עדכון דרך האינטרנט


 <  הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכן עכשיו **נסו עכשיו**

 כדי לעדכן מהאינטרנט דרוש חיבור אינטרנט פעיל.

עדכון דרך התקן USB

 <  הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכן עכשיו

לאחר הורדת קובץ העדכון מאתר האינטרנט של Samsung ואחסונו בהתקן USB, חבר את התקן ה-USB לטלויזיה לצורך עדכון.

 כדי לעדכן באמצעות כונן הבדק USB, הורד את חבילת העדכון מהאתר Samsung.com למחשב שלך. לאחר מכן, שמור את חבילת העדכון בתיקייה ברמה עליונה בהתקן ה-USB. אחרת, הטלויזיה לא תוכל לאתר את חבילת העדכון.

עדכון אוטומטי של הטלויזיה

 <  הגדרות < תמיכה < עדכון תוכנה < עדכון אוטומטי **נסו עכשיו**

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, הטלויזיה תוכל לעדכן את התוכנה שלה באופן אוטומטי בזמן שאתה צופה בטלויזיה. לאחר השלמת העדכון ברקע, הוא יוחל בפעם הבאה שתפעיל את הטלויזיה.

אם תסכים לתנאים ולהתניות של Smart Hub, האפשרות **עדכון אוטומטי** תוגדר לערך **פועל** באופן אוטומטי. אם ברצונך להשבית את הפונקציה, השתמש בלחצן בחר כדי לכבות אותה.

 זמן הפעולה של פונקציה זו עשוי להתארך אם קיימת פונקציית רשת נוספת הפועלת בו זמנית.

 פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט.

הגנה על הטלויזיה מפני פריצה וקוד זדוני

הגן על הטלויזיה מפני ניסיונות פריצה וקוד זדוני.

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < אבטחה חכמה **נסו עכשיו**

ניתן להשתמש באפשרות 'אבטחה חכמה' כדי להגן על הטלויזיה מפני פריצות וקוד זדוני בזמן החיבור לאינטרנט.

סריקת הטלויזיה והאחסון המחובר לאיתור קוד זדוני


 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < אבטחה חכמה < סריקה

אם התגלה קוד זדוני, תוצאות הסריקה יופיעו על-גבי המסך. חלון תוצאות זה מציג את כל הקודים הזדוניים שהתגלו. באפשרותך להציב בהסגר (לבודד) את הקוד. הסגר מונע את ביצועו.

1. בחר להציב בהסגר את כל הקוד הזדוני.

2. בחר בודד.

הקוד הזדוני שנבחר עובר אל **רשימת מבודדים**.

 **רשימת מבודדים** מציג את כל הקודים הזדוניים שהועברו להסגר.

שימוש בפונקציות אחרות

הצג פונקציות אחרות.

הפעלת פונקציות הנגישות


 <  הגדרות < כללי < נגישות **נסו עכשיו**

הפעלת קיצורי נגישות

האפשרות **קיצורי נגישות** מספקת גישה נוחה לפונקציות הנגישות. כדי להציג את **קיצורי נגישות**, לחץ ממושכות על לחצן עוצמת הקול למשך שנייה אחת או יותר. באפשרותך להפעיל או להשבית בקלות פונקציות כגון **מדריך קולי**, **תיאור שמע**, **ניגודיות גבוהה**, **גווני אפור**, **היפוך צבעים**, **הגדל**, **למד על שלט רחוק לטלויזיה**, **מסך למידת תפריטים**, **כתוביות**, **שמע מרובה יציאות**, וכו'.

 בשלט-רחוק הרגיל, לחץ על הלחצן AD/SUBT.

 אם **מדריך קולי** מוגדר למצב **כבוי** או מושטק, המערכת מאפשרת להשתמש במדריך הקולי של **קיצורי נגישות**.

 ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

הפעלת מדריכים קוליים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה

 <  הגדרות < כללי < נגישות < הגדרות מדריך קולי **נסו עכשיו**

באפשרותך להפעיל מדריכים קוליים המתארים את אפשרויות התפריט בקול כדי לסייע למשתמשים בעלי לקויות ראייה. להפעלת הפונקציה, הגדר את האפשרות **מדריך קולי** לערך **פועל**. כאשר **מדריך קולי** מופעל, הטלוויזיה מספקת מדריכים קוליים בנושא החלפת ערוצים, שינוי עוצמת קול, מידע על תוכניות המשודרות כעת ובקרוב, תכנון צפייה, פונקציות אחרות של הטלוויזיה ותוכן בנושאים שונים ב**Internet** וב**חיפוש**.

באפשרותך לעבור אל **מדריך קולי** וללחוץ על הלחצן בחר כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה.

 **מדריך קולי** מופיע בשפה שצוינה במסך **שפה**. עם זאת, חלק מהשפות לא נתמכות ב**מדריך קולי** על אף שהן מופיעות במסך **שפה**. **אנגלית** נתמכת תמיד.

 לקבלת מידע נוסף על הגדרות השפה שלך הטלוויזיה, עיין בנושא "**שינוי שפת התפריט**".

שינוי עוצמת הקול, המהירות, וגובה הצליל של מדריך קולי

באפשרותך להגדיר את עוצמת הקול, המהירות וגובה הצליל של המדריך הקולי.

תיאור שמע

 <  הגדרות < כללי < נגישות < הגדרות תיאור שמע **נסו עכשיו**

ניתן להשתמש בזרימת השמע של AD תיאור שמע שנשלח יחד עם השמע הראשי מהמסדר. כוונן את עוצמת הקול של תיאור השמע באמצעות **עוצמת הקול של תיאור שמע**.

 פונקציה זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד.

- **תיאור שמע**
הפעלה או כיבוי של פונקציית תיאור השמע.
- **עוצמת הקול של תיאור שמע**
כוונן עוצמת הקול של תיאור השמע.

טקסט לבן על רקע שחור (ניגודיות גבוהה)

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [ניגודיות גבוהה](#) **נסו עכשיו**

באפשרותך לשנות את Smart Hub ואת מסכי השירות העיקריים לטקסט לבן על רקע שחור או להפוך את תפריטי הטלויזיה השקופים לאטומים, כדי לקרוא את הטקסט ביתר קלות. להפעלת הפונקציה, הגדר את האפשרות [ניגודיות גבוהה](#) לערך **פועל**.

 אם התכונה [ניגודיות גבוהה](#) הופעלה, חלק מתפריטי [נגישות](#) לא יהיו זמינים.

הגדרת המסך לגווני שחור ולבן

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [גווני אפור](#) **נסו עכשיו**

באפשרותך לשנות את צבעי מסך הטלויזיה לגווני שחור ולבן כדי לחדד קצוות מטושטשים הנגרמים על ידי צבעים.

 אם התכונה [גווני אפור](#) הופעלה, חלק מתפריטי [נגישות](#) לא יהיו זמינים.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

הפיכת צבעי המסך

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [היפוך צבעים](#) **נסו עכשיו**

באפשרותך להפוך את צבעי הטקסט והרקע המוצגים על מסך הטלויזיה כדי לעשות אותם קריאים יותר.

 אם התכונה [היפוך צבעים](#) הופעלה, חלק מתפריטי [נגישות](#) לא יהיו זמינים.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.


הגדלת גופן (לבעלי לקויות ראייה)

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [הגדל](#) **נסו עכשיו**

ניתן להגדיל את הגופן המוצג במסך. להפעלת הפונקציה, הגדר את האפשרות [הגדל](#) לערך **פועל**.

למידה על השלט-רחוק (לבעלי לקויות ראייה)

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [למד על שלט רחוק לטלוויזיה](#) **נסו עכשיו**

פונקציה זו עוזרת לבעלי לקויות ראייה להכיר את מיקומי הלחצנים בשלט הרחוק. כאשר פונקציה זו מופעלת, תוכל ללחוץ על לחצן בשלט הרחוק והטלוויזיה תאמר לך את שמו. לחץ פעמיים על לחצן  כדי לצאת מ-[למד על שלט רחוק לטלוויזיה](#).

 פונקציה זו זמינה רק כאשר [מדריך קולי](#) מופעל.

מידע אודות תפריט הטלוויזיה

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [מסך למידת תפריטים](#) **נסו עכשיו**

למד את התפריטים במסך הטלוויזיה. כאשר האפשרות מופעלת, הטלוויזיה תציג לך את מבנה התפריטים והתכונות שבחרת.


 פונקציה זו זמינה רק כאשר [מדריך קולי](#) מופעל.

צפייה בשידורי טלוויזיה עם כתוביות

 < [הגדרות](#) < [כללי](#) < [נגישות](#) < [הגדרות כתוביות](#) **נסו עכשיו**

העבר את [כתוביות למצב פועל](#). לאחר מכן תוכל לצפות בתוכנית עם כתוביות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

 הטלוויזיה לא יכולה לשלוט בכתוביות DVD או Blu-ray או לשנות אותן. כדי לשלוט בכתוביות DVD או Blu-ray, השתמש במאפיין הכתוביות של נגן ה-DVD או ה-Blu-ray ובשלט-רחוק של הנגן.

- [כתוביות](#)

להפעלה או להשבתה של כתוביות.

- [מצב כתוביות](#)

להגדרת מצב הכתוביות.

- [שפת כתוביות](#)

להגדרת שפת הכתוביות.

 הטלוויזיה לא יכולה לשלוט בכתוביות DVD או Blu-ray או לשנות אותן. כדי לשלוט בכתוביות DVD או Blu-ray, השתמש במאפיין הכתוביות של נגן ה-DVD או ה-Blu-ray ובשלט-רחוק של הנגן.

בחירת שפת הכתוביות של השידור

באפשרותך לבחור את שפת ברירת המחדל של הכתוביות. הרשימה עשויה להשתנות בהתאם לשידור.

- **שפת כתוביות ראשית**
להגדרה של שפת הכתוביות הראשית.
- **שפת כתוביות משנית**
להגדרה של שפת הכתוביות המשנית.

האזנה לטלוויזיה באמצעות התקני Bluetooth (לבעלי לקויות שמיעה)

 <  הגדרות < כללי < נגישות < שמע מרובה יציאות

ניתן להפעיל את הרמקול של הטלוויזיה ואת התקני ה-Bluetooth בו-זמנית. לאחר הפעלת פונקציה זו, תוכל להגדיר את עוצמת הקול של התקני ה-Bluetooth כך שתהיה גבוהה מעוצמת הקול של רמקול הטלוויזיה.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

כאשר אתה מחבר התקני Bluetooth לטלוויזיה, האפשרות **שמע מרובה יציאות** מופעלת. לקבלת מידע נוסף אודות חיבור התקני Bluetooth לטלוויזיה, עיין בנושא "האזנה לטלוויזיה דרך התקני Bluetooth". 

קביעת הגדרות מערכת מתקדמות

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת **נסו עכשיו**

שינוי שפת התפריט

 <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שפה **נסו עכשיו**

🏠 < ⚙️ הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שנה PIN (נסו עכשיו)

חלון הזנת ה-PIN יופיע. הזן את המספר שוב לאישור. מספר ה-PIN המוגדר כברירת מחדל הוא "0000" (עבור צרפת, איטליה: "1111").

אם תשכח את ה-PIN שלך, תוכל לאפס אותו באמצעות השלט רחוק. כאשר הטלויזיה מופעלת, לחץ על הלחצנים הבאים בשלט-רחוק לפי הסדר המוצג כדי לאפס את ה-PIN ל-"0000" (בצרפת, איטליה: "1111").

ב-שלט רחוק חכם של Samsung: בחר בלחצן VOL. < הגבר עצמה < ⏪ < החלש עצמה < ⏩ < הגבר עצמה < ⏪

בשלט-רחוק הרגיל: בחר בלחצן < (+) (הגבר עצמה) < בחר בלחצן RETURN. < (-) (החלש עצמה) < בחר בלחצן RETURN. < (+) (הגבר עצמה) < בחר בלחצן RETURN.

בחירת מצב שימוש או מצב חנויות

🏠 < ⚙️ הגדרות < כללי < מנהל מערכת < מצב שימוש (נסו עכשיו)

באפשרותך להשתמש בטלויזיה בסביבות קמעונאיות על-ידי הגדרת **מצב שימוש כמצב קמעונאי**.

לכל שימוש אחר, בחר **מצב בית**.

במצב **מצב קמעונאי**, חלק מהפונקציות מושבתות והטלויזיה מאפסת את עצמה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים.

שחזור הטלויזיה להגדרות היצרן

🏠 < ⚙️ הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי < איפוס (נסו עכשיו)

באפשרותך לשחזר את כל הגדרות הטלויזיה (למעט הגדרות האינטרנט והרשת) לברירות המחדל של היצרן.

1. בחר **איפוס**. יופיע החלון להזנת ה-PIN.

2. הזן את מספר ה-PIN ובחר **כן**. כל ההגדרות יאופסו. הטלויזיה תיכבה ותופעל באופן אוטומטי, ותציג את המסך **התחל בהתקנה**.

לקבלת מידע נוסף על **התחל בהתקנה**, עיין במדריך למשתמש המצורף לטלויזיה.

גש לשירותים של ספקי בידור, ספקים מקוונים ויצרני CE דרך HbbTV.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 


ייתכן שחלק מהערוצים לא יכללו את השירות HbbTV. 

במדינות מסוימות, HbbTV מושבת כברירת מחדל. במקרה זה, ניתן להשתמש ב-HbbTV על-ידי התקנת היישום HbbTV (יישום ההתקנה של HbbTV) מ-Samsung APPS.

להגדרת הפעלה וכיבוי אוטומטיים של HbbTV, עבור אל  <  הגדרות < ערוץ < הגדרות מומחה < הגדרות HbbTV והגדר את HbbTV כמופעל או כבוי. (בהתאם לאזור הגיאוגרפי.)

אם ברצונך להפעיל או להשבית את הפונקציה, השתמש בלחצן בחר כדי להפעיל או לכבות אותה.

- HbbTV אינו זמין כאשר הפונקציה Timeshift פועלת או כאשר סרטון וידאו מוקלט מוצג.
- אפליקציה ב-HbbTV עלולה שלא לפעול כהלכה באופן זמני, בהתאם לנסיבות של תחנת השידור או של ספק האפליקציה.
- בדרך כלל, יישום ב-HbbTV פועל רק כשהטלוויזיה מחוברת לרשת חיצונית. פעולת האפליקציה עלולה להשתבש עקב תנאי הרשת.
- כשהיישום HbbTV מותקן והתוכנית שמשודרת כעת תומכת ב-HbbTV, לחצן אדום יופיע על המסך.
- ניתן להשתמש בטלטקסט דיגיטלי ובטלטקסט מסורתי בכמה ערוצים מוגבלים, על-ידי לחיצה על הלחצן TTX/MIX בשלט הרחוק ומעבר בין המצבים.

באמצעות שלט רחוק חכם של Samsung, לחץ על לחצן  או על לחצן  יותר משנייה אחת או לחץ על לחצן  או לחץ על לחצן  ולאחר מכן בחר TTX/MIX ברשימה הקופצת.

- בעת לחיצה על לחצן TTX/MIX פעם אחת במצב HbbTV, מופעל מצב דיגיטלי TTX של HbbTV.
- בעת לחיצה על הלחצן TTX/MIX פעמיים במצב HbbTV מופעל מצב טלטקסט מסורתי.

שימוש בכרטיס צפייה בטלוויזיה ("כרטיס CI או CI+")

צפייה בערוצים בתשלום על-ידי הכנסת החרוץ של כרטיס הצפייה בטלוויזיה לתוך החרוץ COMMON INTERFACE.


ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-2 חריצי כרטיס CI, בהתאם לדגם. 

כבה את הטלוויזיה כדי לחבר או לנתק "כרטיס CI או CI+". 


כרטיס הצפייה בטלוויזיה ("כרטיס CI או CI+") עשוי שלא להיות נתמך בהתאם לדגם. 

חיבור "כרטיס CI או CI+" דרך חרוץ COMMON INTERFACE באמצעות מתאם כרטיס CI

חיבור מתאם כרטיס CI דרך חרוץ COMMON INTERFACE

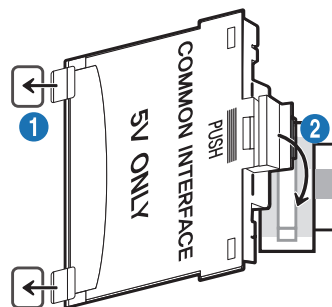

כדי לחבר מתאם כרטיס CI לטלוויזיה, בצע את השלבים הבאים:


1 הכנס את מתאם כרטיס ה-CI לשני החורים שבגב הטלוויזיה. 

אתר את שני החורים בגב הטלוויזיה ליד חרוץ COMMON INTERFACE. 

2 חבר את מתאם כרטיס ה-CI לתוך החרוץ COMMON INTERFACE בגב הטלוויזיה. 


חיבור "כרטיס CI או CI+"

חבר את "כרטיס CI או CI+" לחרוץ COMMON INTERFACE כמוצג באיור להלן.

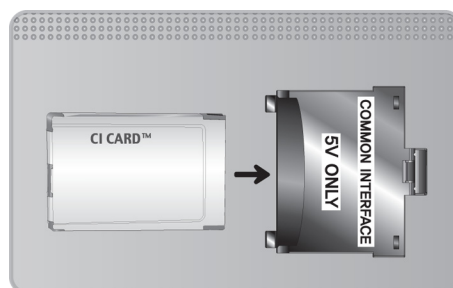

חיבור "כרטיס CI או CI+" דרך חריץ COMMON INTERFACE

חבר את "כרטיס CI או CI+" לחריץ COMMON INTERFACE כמוצג באיור להלן.

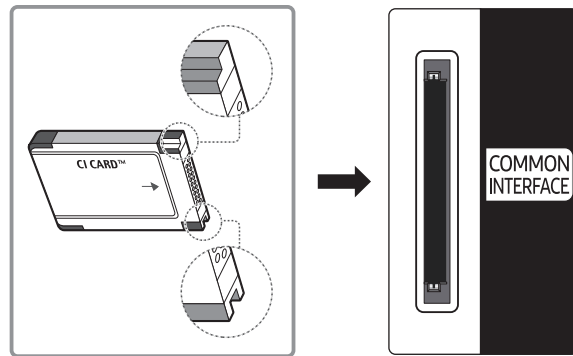

שימוש ב"כרטיס CI או CI+"

כדי לצפות בערוצים בתשלום, יש להכניס את "כרטיס CI או CI+".

- טלוויזיית Samsung תואמת לתקן ל-CI+ 1.4. כאשר הטלוויזיה מציגה את ההודעה המוקפצת, ייתכן כי הסיבה לכך נעוצה בחוסר התאמה לגרסה CI+ 1.4. אם מתעוררת בעיה, פנה למרכז שירות הלקוחות של Samsung.
- טלוויזיית Samsung שברשותך מצייתה לתקנים CI+ 1.4. ✎
- אם מודול CI+ של ממשק משותף אינו תואם להתקן זה, הסר את המודול ופנה אל מפעיל ה-CI+ לקבלת עזרה. ✎
- אם לא תכניס את "כרטיס CI או CI+", ערוצים מסוימים יציגו את ההודעה מוקפצת.
- פרטי השיוך הכוללים מספר טלפון, מזהה של "כרטיס CI או CI+", מזהה מארח ומידע נוסף יוצגו תוך כ-2-3 דקות. אם מופיעה הודעת שגיאה, פנה לספק השירות.
- עם סיום קביעת התצורה של פרטי הערוצים מופיעה ההודעה "העדכון הושלם", המציינת שרשימת הערוצים התעדכנה. ✎
- יש להשיג "כרטיס CI או CI+" מספק מקומי של שירותי כבלים. ✎
- בעת הוצאת "כרטיס CI או CI+", משוך אותו בעדינות בידיים שכן הפלתו לרצפה עלולה לגרום לו נזק. ✎
- הכנס את "כרטיס CI או CI+" בכיוון המסומן על הכרטיס. ✎
- המיקום של חריץ COMMON INTERFACE עשוי להשתנות בהתאם לדגם. ✎
- אין תמיכה ב"כרטיס CI או CI+" במדינות ובאזורים מסוימים; בדוק אצל המשווק המורשה שלך. ✎
- אם אתה נתקל בבעיות כלשהן, פנה לספק השירות. ✎
- הכנס "כרטיס CI או CI+" שתומך בהגדרות האנטנה הנוכחיות. אחרת, המסך לא ייראה רגיל. ✎

מאפיין הטלסקסט

למד כיצד להשתמש בטלסקסט ולהפעיל פונקציות שמספק שירות הטלסקסט.

פונקציה זו זמינה רק בערוץ שתומך בשירות טלסקסט. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

כדי להיכנס למאפיין טלסקסט, 
ב-שלט רחוק חכם של Samsung: לחץ על הלחצן  או  ולאחר מכן בחר ב-TTX/MIX מתוך הרשימה הקופצת.

בשלט-רחוק הרגיל: לחץ על הלחצן  TTX/MIX.

כדי לצאת מהמאפיין טלסקסט, 
ב-שלט רחוק חכם של Samsung: לחץ על הלחצן  TTX/MIX ברשימה הקופצת עד להופעת תוכנית טלוויזיה בשידור חי.

בשלט-רחוק הרגיל: לחץ על הלחצן  TTX/MIX בשלט הרחוק עד להופעת תוכנית טלוויזיה בשידור חי.

דף האינדקס של שירות הטלסקסט מספק מידע על אופן השימוש בשירות. כדי שמידע הטלסקסט יוצג כהלכה, קליטת הערוץ חייבת להיות יציבה. אחרת, מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו.

באפשרותך לשנות את דפי הטלסקסט על-ידי בחירה בלחצנים מספריים בשלט רחוק. 

ב-שלט רחוק חכם של Samsung

TTX/MIX (TTX מלא / TTX כפול / שילוב / טלוויזיה בשידור חי): מצב טלסקסט מופעל בערוץ הנצפה כעת. בכל פעם שאתה לוחץ על הלחצן TTX/MIX מצב הטלסקסט משתנה בסדר הבא TTX מלא ← TTX כפול ← שילוב ← טלוויזיה בשידור חי.

• TTX מלא: מצב הטלסקסט יופיע במסך המלא.

• TTX כפול: מצב הטלסקסט יופיע במחצית המסך יחד עם הערוץ הנצפה כעת במחצית השנייה.

• שילוב: מצב הטלסקסט יופיע בצורה שקופה מעל הערוץ הנצפה כעת.

• טלוויזיה בשידור חי: המסך חוזר אל השידור החי.

לחצנים צבעוניים (אדום, ירוק, צהוב, כחול): אם חברת שידור משתמשת במערכת FASTEXT, הנושאים השונים הכלולים בדף הטלסקט מסומנים בצבעים וניתן לבחור בהם באמצעות הלחצנים הצבעוניים. לחץ על הצבע המתאים לנושא שבחרת. דף חדש המסומן בצבעים מוצג. ניתן לבחור פריטים באותו אופן. כדי להציג את הדף הקודם או הבא, בחר בלחצן הצבעוני התואם.

☰i Index: הצגת דף האינדקס (תוכן) בכל עת בזמן הצפייה בטלסקט.

☰o Sub Page: הצגת דף המשנה הזמין.

☰l List/Flof: בחירת מצב הטלסקט. אם תלחץ על לחצן במצב LIST, תועבר למצב 'שמירת רשימה'. במצב שמירת רשימה, ניתן לשמור דף טלסקט ברשימה באמצעות הלחצן ☰s (Store).

☰o Store: אחסון דפי הטלסקט.

☰u Page Up: הצגת דף הטלסקט הבא.

☰d Page Down: הצגת דף הטלסקט הקודם.

☰? Reveal/Conceal: מציג או מסתיר את הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים, למשל). להצגת המסך הרגיל, לחץ עליו שוב.

☰* Size: הצגת הטלסקט בגודל כפול במחצית העליונה של המסך. כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך, לחץ עליו שוב. לתצוגה רגילה, לחץ עליו פעם נוספת.



☰z Hold: השהיית התצוגה בדף הנוכחי, במקרה שקיימים כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי. כדי לבטל, לחץ על הלחצן שוב.

☰X Cancel: כיווץ תצוגת הטלסקט כדי שתחפוף לשידור הנוכחי.

בשלט-רחוק הרגיל

בשלט הרחוק הרגיל, סמלי הפונקציה טלטקסט מודפסים על חלק מהלחצנים בשלט הרחוק. כדי להפעיל פונקציית טלטקסט, מצא את הסמל שלה המודפס על לחצן בשלט הרחוק ולאחר מכן לחץ על הלחצן שמצאת.

TTX/MIX 


 TTX מלא / TTX כפול / שילוב / טלוויזיה בשידור חי: מצב טלטקסט מופעל בערוץ הנצפה כעת. בכל פעם שאתה לוחץ על הלחצן  TTX/MIX, מצב הטלטקסט משתנה בסדר הבא TTX מלא ← TTX כפול ← שילוב ← טלוויזיה בשידור חי.

- TTX מלא: מצב הטלטקסט יופיע במסך המלא.
- TTX כפול: מצב הטלטקסט יופיע במחצית המסך יחד עם הערוץ הנצפה כעת במחצית השנייה.
- שילוב: מצב הטלטקסט יופיע בצורה שקופה מעל הערוץ הנצפה כעת.
- טלוויזיה בשידור חי: המסך חוזר אל השידור החי.

לחצנים צבעוניים (אדום, ירוק, צהוב, כחול): אם חברת שידור משתמשת במערכת FASTEXT, הנושאים השונים הכלולים בדף הטלטקסט מסומנים בצבעים וניתן לבחור בהם באמצעות הלחצנים הצבעוניים. לחץ על הצבע המתאים לנושא שבחרת. דף חדש המסומן בצבעים מוצג. ניתן לבחור פריטים באותו אופן. כדי להציג את הדף הקודם או הבא, בחר בלחצן הצבעוני התואם.


SETTINGS 

Index: הצגת דף האינדקס (תוכן) בכל עת בזמן הצפייה בטלטקסט.

PRE-CH 

Sub Page: הצגת דף המשנה הזמין.

SOURCE 

List/Flof: בחירת מצב הטלטקסט. אם תלחץ על לחצן במצב LIST, תועבר למצב 'שמירת רשימה'. במצב שמירת רשימה, ניתן לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות הלחצן  (Store).

CH LIST 

Store: אחסון דפי הטלטקסט.

^ CH 

Page Up: הצגת דף הטלטקסט הבא.

▼ CH 

Page Down: הצגת דף הטלטקסט הקודם.

Reveal/Conceal: מציג או מסתיר את הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים, למשל). להצגת המסך הרגיל, לחץ עליו שוב.

REC / E-MANUAL ⓘ

בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. ✎

Size: הצגת הטלסקט בגודל כפול במחצית העליונה של המסך. כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך, לחץ עליו שוב. לתצוגה רגילה, לחץ עליו פעם נוספת.


RETURN ⓘ

Hold: השהיית התצוגה בדף הנוכחי, במקרה שקיימים כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי. כדי לבטל, לחץ על הלחצן שוב.

EXIT ⓘ

Cancel: כיווץ תצוגת הטלסקט כדי שתחפוץ לשידור הנוכחי.

דף טלסקט טיפוס

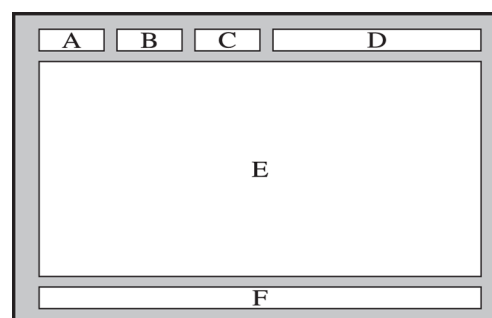

תוכן	חלק
מספר הדף שנבחר.	A
זהות הערוץ המשדר.	B
מספר הדף הנוכחי או פרטי חיפוש.	C
תאריך ושעה.	D
טקסט.	E
מידע אודות המצב. מידע FASTEXT.	F

פתרון בעיות

אם נתקלת בבעיה בטלויזיה, תוכל לגשת למבחר פתרונות בעודך צופה בטלויזיה. אם הבעיה לא נפתרת במקטע 'פתרון בעיות', פנה למרכז שירות הלקוחות של Samsung.

קבלת תמיכה

קבל עזרה ישירות מ-Samsung במידה והתעוררה בעיה בטלויזיה.

קבלת תמיכה דרך 'ניהול מרחוק'

 <  הגדרות < **תמיכה** < **ניהול מרחוק** 

לאחר שתסכים להסכם השירות, תוכל להשתמש ב**ניהול מרחוק** כדי לגשת לתמיכה מרחוק וטכנאי שירות של Samsung יוכל לאבחן את הטלויזיה, לתקן את הבעיות ולעדכן את תוכנת הטלויזיה מרחוק דרך האינטרנט. תוכל גם להפעיל ולהשבית את **ניהול מרחוק**.

 פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט.

 באפשרותך להפעיל את הפונקציה **ניהול מרחוק** על-ידי לחיצה ארוכה על הלחצן  למשך 5 שניות ומעלה.

מהי תמיכה מרחוק?

שירות 'תמיכה מרחוק' של Samsung מציע תמיכה אישית מטעם הטכנאים של Samsung, המסייעים בביצוע הפעולות הבאות מרחוק:

- אבחון הטלויזיה
- כוונן הגדרות הטלויזיה
- איפוס הטלויזיה להגדרות יצרן
- התקנת עדכוני קושחה מומלצים

כיצד מתבצעת התמיכה מרחוק?

באפשרותך לקבל בקלות את שירות 'תמיכה מרחוק' של Samsung עבור הטלויזיה שלך:

1. פנה אל מרכז שירות הלקוחות של Samsung ובקש תמיכה מרחוק.
2. פתח את התפריט בטלויזיה ועבור אל המקטע **תמיכה**.  <  **הגדרות** < **תמיכה**
3. בחר **ניהול מרחוק** ולאחר מכן קרא ואשר את הסכמי השירות. כאשר מופיע מסך ה-PIN, ספק את מספר ה-PIN לטכנאי.
4. לאחר מכן הטכנאי יקבל גישה לטלויזיה שלך.

חיפוש פרטי הקשר של השירות

 <  **הגדרות** < **תמיכה** < **אודות הטלויזיה הזאת**  **נסו עכשיו**

באפשרותך להציג את כתובת אתר האינטרנט של Samsung, מספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות, מספר הדגם של הטלויזיה, גרסת התוכנה של הטלויזיה, רישיון הקוד הפתוח ופרטים אחרים שייתכן שתזדקק להם כדי לקבל תמיכת שירות מנציג שירות של Samsung או מאתר האינטרנט של Samsung.

 ניתן גם להציג מידע על-ידי סריקת קוד ה-QR של הטלויזיה.

 כדי להפעיל את הפונקציה, אפשר גם ללחוץ ממושכות על הלחצן  למשך חמש שניות ומעלה. בשלט רחוק סטנדרטי, החזק את הלחצן  (הפעל) למשך 5 שניות או יותר. המשך ללחוץ על הלחצן עד אשר יופיע החלון הקופץ עם פרטי הלקוח.

 <  הגדרות < תמיכה < בקש תמיכה **נסו עכשיו**

ניתן לפנות לקבלת שירות כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה. בחר את האפשרות המתארת את הבעיה שהתעוררה ולאחר מכן בחר **בקש עכשיו** או **קבע פגישה** < **שליחה**. בקשת השירות שלך תירשם. מרכז שירות הלקוחות של Samsung ייצור אתך קשר כדי לקבוע או לאשר מועד שירות עבורך.

 עליך להסכים לתנאים ולהתניות עבור בקשת השירות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי.

 פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט.

אבחון בעיות בתפעול הטלוויזיה

באפשרותך לאבחן בעיות בטלוויזיה וב Smart Hub ולהפעיל פונקציות איפוס.

 <  הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי **נסו עכשיו**

באפשרותך להשתמש באפשרות **בדיקת תמונה** לאבחון בעיות בווידאו ובאפשרות **בדיקת קול** לאבחון בעיות בקול. באפשרותך גם להציג מידע על עוצמת האות הדיגיטלי האלחוטי, לבדוק את החיבור של Smart Hub לאינטרנט ולהפעיל את פונקציות האיפוס של Smart Hub ושל הטלוויזיה להגדרות היצרן.

• [התחל בבדיקת תמונה](#)

• [התחל בבדיקת קול](#)

• [מידע אות](#)

• [התחל בבדיקת חיבור ל-Smart Hub](#)

• [איפוס Smart Hub](#)

• [איפוס](#)

קיימת בעיה בתמונה















כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לתמונה, השלבים הבאים עשויים לפתור את הבעיה.


















בדיקת התמונה


🏠 < ⚙️ הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי < התחל בבדיקת תמונה **נסו עכשיו**

לפני שתסקור את רשימת הבעיות והפתרונות להלן, השתמש ב-**התחל בבדיקת תמונה** כדי לקבוע אם הבעיה נגרמה על-ידי הטלוויזיה. הפונקציה **התחל בבדיקת תמונה** מציגה תמונה בחדות גבוהה שניתן לבדוק בה פגמים או ליקויים.

הבעיה	נסה לפעול כך!
ריצודים ועמימות	<p>אם הטלוויזיה של Samsung מרצדת או מעומעמת מעת לעת, ייתכן שעליך להשבית חלק ממאפייני החיסכון באנרגיה.</p> <p>השבת את זיהוי אור הסביבה, מצב חסכון באנרגיה, או תאורת תנועה.</p> <ul style="list-style-type: none"> 🏠 < ⚙️ הגדרות < כללי < פתרון ECO < זיהוי אור הסביבה 🏠 < ⚙️ הגדרות < כללי < פתרון ECO < מצב חסכון באנרגיה 🏠 < ⚙️ הגדרות < כללי < פתרון ECO < תאורת תנועה
חיבורי Component/צבע המסך	<p>אם הצבעים במסך הטלוויזיה של Samsung לא נכונים או שגונוי השחור והלבן אינם מוצגים כראוי, הפעל את הפונקציה התחל בבדיקת תמונה.</p> <ul style="list-style-type: none"> 🏠 < ⚙️ הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי < התחל בבדיקת תמונה <p>אם תוצאות הבדיקה מעידות על כך שהבעיה לא נגרמת על-ידי הטלוויזיה, בצע את הפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ודא שמחברי קלט הווידאו מחוברים למחברי פלט הווידאו המתאימים של ההתקן החיצוני. • בדוק גם את החיבורים הנוספים. אם הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני באמצעות כבל Component, ודא שהשקעים הנושאים את התוויות Pr, Pb ו-Y מחוברים למחברים המתאימים שלהם.
בהירות המסך	<p>אם הצבעים בטלוויזיה של Samsung מוצגים כהלכה, אך הם כהים או בהירים מדי, נסה לכוון תחילה את ההגדרות הבאות.</p> <ul style="list-style-type: none"> 🏠 < ⚙️ הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה < תאורה אחורית 🏠 < ⚙️ הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה < ניגודיות 🏠 < ⚙️ הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה < בהירות 🏠 < ⚙️ הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה < חדות 🏠 < ⚙️ הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה < צבע 🏠 < ⚙️ הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה < גוון (G/R)

נסה לפעול כן!	הבעיה
<p>אם אתה מבחין בטשטוש או ברעידות במסך, השתמש בפונקציה הגדרות Auto Motion Plus כדי לפתור את הבעיה.</p> <p>•  <  הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה < הגדרות Auto Motion Plus</p>	טשטוש או רעידות
<p>אם נראה שהטלוויזיה נכבתה מעצמה, נסה להשבית חלק מפונקציות החיסכון באנרגיה של הטלוויזיה. בדוק אם הפונקציה שעון עצר לשינה הופעלה. הפונקציה שעון עצר לשינה מכבה באופן אוטומטי את הטלוויזיה לאחר פרק זמן מוגדר.</p> <p>•  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < שעון עצר לשינה</p> <p>אם ה-שעון עצר לשינה לא הופעל, בדוק אם כיבוי אוטומטי או שעון עצר לכיבוי הופעלו וכבה אותם.</p> <p>•  <  הגדרות < כללי < פתרון ECO < כיבוי אוטומטי</p> <p>•  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < שעון עצר לכיבוי</p>	כיבוי בלתי רצוי
<p>אם אתה נתקל בבעיות בהפעלת הטלוויזיה, יש מספר בדיקות שתוכל לערוך לפני פנייה למחלקת השירות. ודא שכבל החשמל של הטלוויזיה מחובר כהלכה בשני הקצוות ושהשלט רחוק פועל כרגיל. ודא שכבל האנטנה או כבל הטלוויזיה בכבלים מחובר היטב. אם אתה משתמש בממיר כבלים או מקלט לוויין, ודא שהוא מחובר ומופעל.</p>	בעיות הפעלה
<p>אם הטלוויזיה אינה מחוברת לממיר כבלים או למקלט לוויין, יש להריץ כוונן אוטומטי.</p> <p>•  <  הגדרות < ערוץ < (הגדרות כוונן אוטומטי) < כוונן אוטומטי</p> <p> ייתכן שהגדרות כוונן אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.</p>	לא ניתן לאתר ערוץ
<p>התצוגות בחנויות מכווננות לערוץ HD דיגיטלי.</p> <p>אם יש לך ממיר כבלים או מקלט לוויין אנלוגי, שדרג לממיר כבלים או למקלט לוויין דיגיטלי. השתמש בכבלי HDMI או Component כדי לספק איכות תמונה של HD (חדות גבוהה).</p> <p>ערוצי HD רבים הם ערוצי תוכן SD (חדות רגילה) ששודרגו. חפש ערוץ המשדר תוכן HD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • מנויי כבלים/לוויין: נסה ערוצי HD מחבילת הערוצים. • חיבור לשידור יבשתי/אנטנת כבלים: נסה לצפות בערוצי HD לאחר הפעלת הפונקציה כוונן אוטומטי. <p>•  <  הגדרות < ערוץ < (הגדרות כוונן אוטומטי) < כוונן אוטומטי</p> <p> ייתכן שהגדרות כוונן אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.</p> <p>כוונן את רזולוציית פלט הווידאו של ממיר הכבלים או מקלט הלוויין ל-1080i או 720p.</p>	תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב כפי שנראתה בחנות.

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה, במיוחד בתמונות הנעות במהירות בשידורי ספורט ובסרטי פעולה.</p> <p>אם קליטת האות חלשה או לקויה, ייתכן שהמסך יראה מעוות, אך אין זו תקלה.</p> <p>שימוש בטלפונים ניידים בקרבת הטלוויזיה (בטווח של מטר אחד) עלול לגרום לרעשים בערוצים אנלוגיים ודיגיטליים.</p>	<p>התמונה מעוותת.</p>
<p>אם אתה משתמש בחיבור מסוג Component, ודא שכבלי Component מחוברים לשקעים הנכונים. חיבורים שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק.</p>	<p>הצבע אינו נאמן למציאות או חסר.</p>
<p>עבור אל תמונה וכוונן את ההגדרות של מצב תמונה, בהירות, חדות וצבע.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  <  הגדרות < תמונה < מצב תמונה •  <  הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה < בהירות •  <  הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה < חדות •  <  הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה < צבע <p>בדוק אם הפונקציה מצב חסכון באנרגיה הופעלה.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  <  הגדרות < כללי < פתרון ECO < מצב חסכון באנרגיה <p>נסה לאפס את התמונה.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  <  הגדרות < תמונה < הגדרות מומחה < אפס תמונה 	<p>איכות הצבע ירודה או שהצבע אינו בהיר מספיק.</p>
<p>שנה את ההגדרה גודל תמונה לערך 16:9 סטנדרטי.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  <  הגדרות < תמונה < הגדרות גודל תמונה < גודל תמונה < 16:9 סטנדרטי 	<p>קיים קו מקווקו בקצה המסך.</p>
<p>אם אתה משתמש בציוד AV או בציוד אנלוגי, נתק את המתאם מיציאת הקלט של Component (כחול) בטלוויזיה וחבר אותו ליציאת הקלט של AV In (צהוב).</p> <p> ייתכן שלא תסופק יציאת קלט של Component או AV, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.</p> <p>בדוק אם גווני אפור מוגדר לאפשרות פועל.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  <  הגדרות < כללי < נגישות < גווני אפור 	<p>התמונה מופיעה בשחור-לבן.</p>

 אם התמונה הנבדקת אינה מופיעה או אם קיימים בה רעש או עיוות, ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה. פנה אל מרכז שירות הלקוחות של Samsung לקבלת סיוע.

 אם התמונה הנבדקת מוצגת כהלכה, ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני. בדוק את החיבורים.

 אם הבעיה נמשכת, בדוק את עוצמת האות או עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני.







הצליל לא נשמע בבירור

כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לצליל, הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה.

בדיקת הצליל











 <  הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי < התחל בבדיקת קול **נסו עכשיו**

אם הטלוויזיה משמיעה את נעימת **התחל בבדיקת קול** ללא עיוות, ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני או בעוצמת אות השידור.

הבעיה	נסה לפעול כך!
אין צליל או צליל חלש מדי בעוצמת קול מרבית.	בדוק את בקרת עוצמת הקול של ההתקן (ממיר הכבלים או מקלט לוויין, DVD, Blu-ray וכדומה) המחובר לטלוויזיה.
התמונה תקינה אך אין צליל.	העבר את יציאת קול למצב רמקול טלוויזיה . •  <  הגדרות < קול < יציאת קול אם אתה משתמש בהתקן חיצוני, בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן. למשל, ייתכן שתצטרך לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל-HDMI אם הממיר מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. להאזנה לצלילי המחשב, חבר את הרמקול החיצוני למחבר פלט השמע של המחשב. אם בטלוויזיה שלך יש שקע לאוזניות, ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה. אתחל את ההתקן המחובר על-ידי ניתוק וחיבור מחדש של כבל החשמל של ההתקן.
לא נשמע קול.	בדוק אם פורמט שמע של פלט דיגיטלי מוגדר לאפשרות Dolby Digital+ . אם אתה משתמש במקלט שאינו תומך ב-Dolby Digital Plus, לא תשמע קול אם תבחר Dolby Digital+ . •  <  הגדרות < קול < הגדרות מומחה < פורמט שמע של פלט דיגיטלי < Dolby Digital+
הרמקולים משמיעים רעש מוזר.	הפעל את התחל בבדיקת קול . •  <  הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי < התחל בבדיקת קול ודא שכבל השמע מחובר למחבר פלט השמע הנכון בהתקן החיצוני. עבור חיבורי אנטנה או כבלים, בדוק את פרטי האות. עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לצליל מעוות.

קיימת בעיה בשידור

כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לקליטת שידורים, הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה.

הבעיה	נסה לפעול כך!
<p>"אות חלש/אין אות" היא הודעה המוצגת במצב טלוויזיה/לא ניתן למצוא את הערוץ.</p>	<p>בחר את האפשרות  <  מקור כדי לאשר שנבחר מקור הקלט הנכון.</p> <p>אם הטלוויזיה אינה מחוברת לממיר כבלים או למקלט לוויין, הפעל את כוונן אוטומטי כדי לחפש ערוצים.</p> <ul style="list-style-type: none">  <  הגדרות < ערוץ < (הגדרות כוונן אוטומטי) < כוונן אוטומטי <p> ייתכן שהגדרות כוונן אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.</p>
<p>הטלוויזיה אינה קולטת את כל הערוצים.</p>	<p>ודא שהכבל הקואקסיאלי מחובר כהלכה לטלוויזיה.</p> <p>הפעל את התחל בהתקנה או כוונן אוטומטי.</p> <ul style="list-style-type: none">  <  הגדרות < ערוץ < (הגדרות כוונן אוטומטי) < כוונן אוטומטי <p> ייתכן שהגדרות כוונן אוטומטי לא יופיע בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.</p>
<p>אין כתוביות בערוצים דיגיטליים.</p>	<p>עבור אל כתוביות ושנה את מצב כתוביות.</p> <ul style="list-style-type: none">  <  הגדרות < כללי < נגישות < הגדרות כתוביות < כתוביות < מצב כתוביות. <p>ייתכן שערוצים מסוימים לא יכללו נתוני כתוביות.</p>
<p>התמונה מעוותת.</p>	<p>דחיסה של תוכן הווידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה. הדבר נכון במיוחד בתמונות הנעות במהירות בשידורי ספורט ובסרטי פעולה.</p> <p>עוצמת אות חלשה עלולה לגרום לעיוותים בתמונה. הבעיה אינה בטלוויזיה.</p>
<p>איכות התמונה ירודה.</p>	<p>בחר ערוצים או תוכניות בחדות גבוהה (HD).</p>



המחשב שלי / קונסולת המשחקים לא מתחברים

כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה להתחברות למחשב או לקונסולת משחקים, הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה.

הבעיה	נסה לפעול כך!
ההודעה "אין תמיכה במצב" מופיעה.	הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב או של קונסולת המשחקים כך שתתאים לרזולוציה הנתמכת על-ידי הטלוויזיה.
הווידאו תקין אך אין שמע.	אם אתה משתמש בחיבור HDMI, בדוק את הגדרת פלט השמע במחשב. אם אתה משתמש בכבל HDMI ל-DVI, תזדקק לכבל שמע נפרד. שים לב שחיבור ה-HDMI ל-DVI נתמך על-ידי יציאת ה-HDMI (DVI) בלבד ואינו משדר שמע. להאזנה לצלילי המחשב, חבר רמקולים חיצוניים לחיבור פלט השמע של המחשב.

הטלוויזיה אינה מתחברת לאינטרנט

כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לאינטרנט, הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה.

הבעיה	נסה לפעול כך!
הטלוויזיה לא יכולה להתחבר לרשת או לאפליקציות (בדגמים המותאמים לאינטרנט בלבד).	ודא כי הטלוויזיה מחוברת לרשת. •  <  הגדרות < כללי < רשת < מצב רשת פנה אל ספק שירותי האינטרנט.
החיבור לרשת האלחוטית נכשל.	ודא שהמודם/הנתב האלחוטי שלך מופעל ומחובר לאינטרנט.
אות הרשת האלחוטית חלש מדי.	מקם את הנתב האלחוטי, נתב המודם או נקודת הגישה במיקום מרכזי. השתדל לא למקם אותם בפינה. השתמש במגבר אלחוטי כדי ליהנות משיפור מידי באות האלחוטי. מקם את המגבר באמצע בין הנתב האלחוטי לבין הטלוויזיה.

הפונקציה 'תכנון הקלטה'/Timeshift אינה פועלת









כאשר הפונקציות Timeshift או 'תכנון הקלטה' אינן פועלות, הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה.



הבעיה	נסה לפעול כך!
לא ניתן להשתמש באפשרות תכנון הקלטה .	בדוק אם קיים התקן USB המחובר לטלוויזיה. ההקלטה תיפסק באופן אוטומטי אם עוצמת האות נעשית חלשה מדי. בדוק כמה שטח פנוי נותר בהתקן ה-USB. הפונקציה לא תפעל אם אין די שטח אחסון בהתקן ה-USB.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

Anynet+ (HDMI-CEC) אינו פועל

כאשר הפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) אינה פועלת, הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה.

הבעיה	נסה לפעול כך!
הפונקציה Anynet+ אינה פועלת.	ודא שההתקן הוא התקן Anynet+. מערכת Anynet+ תומכת בהתקני Anynet+ בלבד. בדוק אם כבל המתח של התקן Anynet+ מחובר כראוי. בדוק את חיבורי הכבלים של התקן Anynet+. עבור אל Anynet+ (HDMI-CEC) ובדוק אם הפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) הוגדרה לערך פועל . •  <  הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < Anynet+ (HDMI-CEC) ייתכן שהפונקציה Anynet+ לא תפעל כאשר כמה פונקציות אחרות הן פעילות, כולל 'חיפוש ערוצים', Smart Hub, 'הגדרה ראשונית' וכו'. אם ניתקת וחיברת את כבל ה-HDMI, בצע סריקה נוספת לאיתור התקנים או כבה והפעל את הטלוויזיה.
ברצוני להפעיל את Anynet+.	העבר את המיקוד אל התקן Anynet+ באפשרות  <  מקור , ולאחר מכן לחץ על לחצן הכיוון למעלה. בדוק אם התקן Anynet+ מחובר נכון לטלוויזיה ולאחר מכן בחר את התפריט Anynet+ (HDMI-CEC) כדי לראות אם Anynet+ (HDMI-CEC) מוגדר כפועל. •  <  הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < Anynet+ (HDMI-CEC)
ברצוני לצאת מ-Anynet+.	העבר את Anynet+ (HDMI-CEC) למצב כבוי. •  <  הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < Anynet+ (HDMI-CEC)

הבעיה	נסה לפעול כך!
ההודעה "המערכת מתחברת להתקן Anynet+..." או "המערכת מתנתקת מהתקן Anynet+..." מופיעה על המסך.	לא ניתן להשתמש בשלט-רחוק כשהטלוויזיה קובעת את התצורה של Anynet+ או עוברת למצב צפייה. השתמש בשלט-רחוק לאחר שהטלוויזיה השלימה את קביעת התצורה של התקן Anynet+ או לאחר המעבר למצב צפייה.
התקן Anynet+ אינו מופעל.	לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע התחל בהתקנה .
ההתקן המחובר אינו מוצג.	<p>בדוק אם ההתקן תומך בפונקציה Anynet+.</p> <p>בדוק אם כבל ה-HDMI מחובר כראוי.</p> <p>עבור אל Anynet+ (HDMI-CEC) ובדוק אם הפונקציה Anynet+ (HDMI-CEC) הוגדרה לערך פועל.</p> <p>•  <  הגדרות < כללי < מנהל התקנים חיצוני < Anynet+ (HDMI-CEC)</p> <p>בצע חיפוש נוסף של התקני Anynet+.</p> <p>יש לחבר התקני Anynet+ לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. ודא שההתקן מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.</p> <p>כבלי HDMI מסוימים אינם תומכים ב-Anynet+.</p> <p>אם החיבור נותק עקב הפסקת חשמל או ניתוק של כבל ה-HDMI, חזור על סריקת ההתקנים.</p>
המקלט אינו משמיע את שמע הטלוויזיה.	<p>חבר כבל אופטי לטלוויזיה ולמקלט.</p> <p>הפונקציה ARC מאפשרת לטלוויזיה לשדר צליל דיגיטלי דרך יציאת HDMI (ARC).</p> <p>עם זאת, הפונקציה ARC זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למקלט שמע התומך ב-ARC.</p>

אני נתקל בבעיה במהלך הפעלת אפליקציות/שימוש באפליקציות

כאשר אפליקציות אינן פועלות, הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה.

הבעיה	נסה לפעול כך!
הפעלתי אפליקציה, אך היא פועלת באנגלית. כיצד ניתן לשנות את השפה?	השפות שנתמכות על-ידי האפליקציה עשויות להיות שונות משפת ממשק המשתמש. היכולת לשנות את השפה תלויה בספק השירות.
האפליקציה שלי אינה פועלת.	בדוק אצל ספק השירות. עיין בסעיף העזרה הזמין באתר האינטרנט של ספק השירות של האפליקציה.

הקובץ שלי לא מופעל

כאשר קבצים אינם מופעלים, הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה.







הבעיה	נסה לפעול כך!
לא ניתן להפעיל קבצים מסוימים.	בעיה זו עלולה להתרחש עם קבצים בעלי קצב סיביות גבוה. ניתן להפעיל את רוב הקבצים, אך ייתכנו בעיות עם קבצים בעלי קצב סיביות גבוה.

ברצוני לאפס את הטלוויזיה

אתחל את ההגדרות לברירות המחדל של היצרן.

איפוס	נתיב	תיאור
איפוס הגדרות	הגדרות < תמיכה אבחון עצמי < איפוס	איפוס ההגדרות תמונה, קול, ערוץ וכל ההגדרות האחרות, למעט הגדרות הרשת, להגדרות ברירת המחדל.
איפוס Smart Hub	הגדרות < תמיכה אבחון עצמי < איפוס Smart Hub	איפוס כל הגדרות ה-Smart Hub להגדרות ברירת המחדל של היצרן ומחיקה של כל המידע הקשור לחשבונות Samsung, חשבונות שירות מקושרים, הסכמי שירות של Smart Hub ואפליקציות Smart Hub.
איפוס תמונה	הגדרות < תמונה הגדרות מומחה < אפס תמונה	מאפס את הגדרות התמונה הנוכחיות.
איפוס צליל	הגדרות < תמיכה הגדרות מומחה < איפוס צליל	מאפס את הגדרות הצליל הנוכחיות.

הבעיה	נסה לפעול כך!
הטלוויזיה חמה.	צפייה בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך גורמת למסך לפלוט חום. החום נפלט מהמסך דרך פתחי האוורור הפנימיים בחלקה העליון של הטלוויזיה. עם זאת, החלק התחתון עשוי להתחמם לאחר שימוש ממושך. השגחת מבוגר נדרשת בכל עת שהילדים צופים בטלוויזיה כדי למנוע מהם לגעת בטלוויזיה. עם זאת, החום אינו פגם והוא אינו משפיע על פעולתה של הטלוויזיה.
התמונה אינה מוצגת במסך מלא.	פסים שחורים מכל צדי המסך מופיעים בערוצי HD בעת הצגת תוכן SD (4:3) משודרג. בסרטים בעלי יחס רוחב-גובה שונה מזה של הטלוויזיה, יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של המסך. כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיה למסך מלא. <ul style="list-style-type: none"> 🏠 < ⚙️ הגדרות < תמונה < הגדרות גודל תמונה
ההודעה "אין תמיכה במצב" מופיעה.	רזולוציית הפלט של ההתקן המחובר אינה נתמכת על-ידי הטלוויזיה. בדוק את הרזולוציות הנתמכות של הטלוויזיה וכוונן בהתאם את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני.
הפריט 'כתוביות' בטלוויזיה נצבע באפור.	כאשר התקן חיצוני מחובר באמצעות כבל HDMI או Component, הפונקציה כתוביות אינה זמינה. כוונן את הגדרת הכתוביות בהתקן החיצוני.
מהטלוויזיה נודף ריח של פלסטיק.	זהו ריח נורמלי והוא ייעלם עם הזמן.
מידע אות תחת אבחון עצמי אינו מופעל.	ודא שהערוץ הנוכחי הוא ערוץ דיגיטלי. האפשרות מידע אות זמינה רק עבור ערוצים דיגיטליים. <ul style="list-style-type: none"> 🏠 < ⚙️ הגדרות < תמיכה < אבחון עצמי < מידע אות
הטלוויזיה נוטה הצידה.	הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש.
המעמד אינו יציב או עקום.	ודא כי חצי החיווי של המעמד ושל מחזיק המעמד מיושרים כהלכה.
השלט-רחוק ו/או בקרת הקול אינם פועלים.	הטלוויזיה מגיעה מהיצרן עם מדבקות מגן המכסות חלק מהחיישנים. ודא כי כל המדבקות הוסרו.

נסה לפעול כך!	הבעיה
<p>ערוץ זמין רק כאשר מקור מוגדר לערך טלוויזיה. לא ניתן לגשת לאפשרות ערוץ בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות ממיר כבלים או מקלט לוויין. לא ניתן לגשת לאפשרות ערוץ בזמן הקלטה או בעת הפעלה של הפונקציה Timeshift.</p>	האפשרות ערוץ הושבתה.
<p>PIP זמין רק כאשר התקן חיצוני מחובר באמצעות כבל HDMI או Component. שים לב שהפונקציה אינה זמינה כאשר Smart Hub פעיל.</p>	PIP אינו זמין.
<p>אם האפשרות מצב שימוש מוגדרת למצב קמעונאי, הגדרות השמע והווידיאו של הטלוויזיה מתאפסות באופן אוטומטי כל 5 דקות. שנה את ההגדרה מצב שימוש לערך מצב בית. <ul style="list-style-type: none"> •  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < מצב שימוש </p>	ההגדרות מתבטלות לאחר 5 דקות או בכל כיבוי של הטלוויזיה.
<p>שנה את ההגדרה מצב שימוש לערך מצב בית. <ul style="list-style-type: none"> •  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < מצב שימוש </p>	POP (מודעת הכרזה הפנימית של הטלוויזיה) מופיע על-גבי המסך.
<p>התרחבות והתכווצות של המארז החיצוני של הטלוויזיה עשוי לגרום לקולות פצפוף. קול זה אינו מעיד על תקלה במוצר. ניתן להשתמש בטלוויזיה בבטחה.</p>	הטלוויזיה משמיעה קולות פצפוף.
<p>הטלוויזיה משתמש במעגלי מיתוג במהירות גבוהה וברמות גבוהות של זרמים חשמליים. בהתאם לרמת הבהירות של הטלוויזיה, ייתכן שהטלוויזיה תהיה רועשת במקצת בהשוואה לטלוויזיה רגילה. הטלוויזיה עמדה בהליכי בקרת איכות קפדניים העומדים בדרישותינו מבחינת אמינות וביצועים. חלק מהרעשים שהטלוויזיה משמיעה נחשבים לתופעה רגילה, והם אינם מהווים עילה להחלפת המוצר או לקבלת החזר.</p>	הטלוויזיה משמיעה קולות זמזום.
<p>בדוק את מצב החיבור לרשת. <ul style="list-style-type: none"> •  <  הגדרות < כללי < רשת < מצב רשת <p>חבר את הטלוויזיה לרשת אם היא אינה מחוברת לרשת. שדרוג התוכנה נפסק אם גרסת התוכנה האחרונה כבר נמצאת ברשותך.</p> </p>	עדכון התוכנה דרך האינטרנט נכשל.

אמצעי זהירות והערות

באפשרותך לקבל הוראות ומידע שעליך לקרוא לאחר ההתקנה.

לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה Timeshift

קרא הוראות אלה לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה Timeshift.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה 'תכנון הקלטה'

ייתכן שלא תהיה תמיכה בהקלטה בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

- כדי להגדיר תכנון הקלטה, יש להגדיר תחילה את השעון בטלוויזיה. הגדר את השעון.

–  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < שעון

- באפשרותך להגדיר עד 30 רשומות של **תכנון צפייה** ורשומות של **תכנון הקלטה**.
- ההקלטות מוגנות באמצעות DRM (ניהול זכויות דיגיטלי) ולכן לא ניתן להפעיל אותן במחשב או בטלוויזיה אחרת. בנוסף, לא ניתן להפעיל קבצים אלה בטלוויזיה במקרה של החלפת מעגל הווידאו שלה.
- מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג USB במהירות של 5,400 סל"ד ומעלה. עם זאת, כוננים קשיחים מסוג USB של RAID אינם נתמכים.
- אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג USB.
- קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה.

- **תכנון הקלטה** דורשת שטח פנוי של 100 MB לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג USB. ההקלטה תיפסק אם שטח האחסון הזמין קטן מ-50MB בזמן ביצוע ההקלטה.
- אם שטח האחסון הזמין יורד לפחות מ-500 MB כאשר הפונקציות תכנון הקלטה ו-Timeshift פועלות, רק ההקלטה מופסקת.
- זמן ההקלטה המרבי הוא 720 דקות.
- קובצי וידאו מופעלים בהתאם להגדרות הטלוויזיה.
- אם אות הקלט משתנה בזמן הקלטה, המסך יהפוך להיות ריק עד להשלמת השינוי. במקרה כזה, ההקלטה תחודש, אך הלחצן ● לא יהיה זמין.
- בעת השימוש בפונקציות ההקלטה או תכנון הקלטה, ההקלטה בפועל עשויה להתחיל כשנייה אחת עד שתי שניות לאחר הזמן שצוין.
- אם הפונקציה תכנון הקלטה מופעלת במהלך הקלטה בהתקן חיצוני של HDMI-CEC, תינתן עדיפות לתכנון הקלטה.
- חיבור התקן הקלטה לטלוויזיה מוחק באופן אוטומטי קבצים מוקלטים שלא נשמרו כהלכה.
- אם הוגדרו האפשרויות **שעון עצר לשינה** או **כיבוי אוטומטי**, הטלוויזיה תעקוף הגדרות אלה, תמשיך בהקלטה ותיכבה לאחר סיום ההקלטה.

–  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < שעון עצר לשינה

–  <  הגדרות < כללי < פתרון ECO < כיבוי אוטומטי

לפני השימוש בפונקציה Timeshift

ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-Timeshift בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

- מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג USB במהירות של 5,400 סל"ד ומעלה. עם זאת, כוננים קשיחים מסוג USB של RAID אינם נתמכים.
- אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג USB או כונני Flash.
- קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה.
- אם שטח האחסון הזמין יורד לפחות מ-500 MB כאשר הפונקציות תכנון הקלטה ו-Timeshift פועלות, רק ההקלטה מופסקת.
- משך הזמן המרבי הזמין עבור פונקציית Timeshift הוא 90 דקות.
- פונקציית Timeshift אינה זמינה עבור ערוצים נעולים.
- קובצי וידאו שהוחלה עליהם הפונקציה Timeshift מופעלים בהתאם להגדרות הטלוויזיה.
- הפונקציה Timeshift עשויה להסתיים באופן אוטומטי לאחר שהמערכת מגיעה לקיבולת המרבית שהוקצתה לה.
- הפונקציה Timeshift דורשת שטח פנוי של 1.5 GB לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג USB.

אפשרויות שמע נתמכות של שידור

בדוק את אפשרויות השמע הנתמכות של השידור.

ברירת מחדל	דואל סאונד	סוג שמע	
חילוף אוטומטי	מונו	מונו	סטריאו A2
חילוף אוטומטי	סטריאו, מונו	סטריאו	
Dual I	Dual II, Dual I	כפול	
חילוף אוטומטי	מונו	מונו	סטריאו NICAM
חילוף אוטומטי	מונו, סטריאו	סטריאו	
Dual I	מונו, Dual II, Dual I	כפול	

אם אתה **סטריאו** חלש ומתרחשת החלפה אוטומטית, בחר **מונו**. 

האפשרות זמינה עבור אותות סטריאו בלבד. 

אפשרות זו זמינה רק כאשר מקור הקלט מוגדר ל**טלוויזיה**. 




קרא לפני השימוש ב אפליקציות

קרא מידע זה לפני השימוש ב-אפליקציות.

- בשל מאפייני המוצרים הנכללים ב-Samsung Smart Hub, כמו גם בשל המגבלות על התוכן הזמין, מאפיינים, אפליקציות ושירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל ההתקנים ובכל האזורים. לקבלת פרטים נוספים על מידע הספציפי להתקנים ועל זמינות תוכן בקר באתר <http://www.samsung.com>. זמינות השירותים והתוכן כפופה לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
- Samsung Electronics אינה נושאת בכל אחריות משפטית להפרעות בשירותי אפליקציות שנגרמו על-ידי ספק השירות מסיבה כלשהי.
- ייתכן ששירותי האפליקציות יסופקו באנגלית בלבד והתוכן הזמין עשוי להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי.
- לקבלת מידע נוסף בנוגע לאפליקציות, בקר באתר האינטרנט של ספק השירות של האפליקציה.
- אם החיבור לאינטרנט אינו יציב, ייתכנו עיכובים או הפרעות. בנוסף, אפליקציות עשויות להסתיים באופן אוטומטי בהתאם לסביבת הרשת. במקרה כזה, בדוק את החיבור לאינטרנט ונסה שוב.
- ייתכן ששירותי האפליקציות והעדכונים יהפכו ללא זמינים.
- תוכן האפליקציות כפוף לשינויים של ספק השירות ללא הודעה מוקדמת.
- שירותים ספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת האפליקציה המותקנת בטלויזיה.
- פונקציונליות של אפליקציה עשויה להשתנות בגרסאות העתידיות של האפליקציה. אם זה קורה, הפעל את ערכת הלימוד של האפליקציה או בקר באתר האינטרנט של ספק השירות.
- בהתאם למדיניות של ספק השירות, ייתכן שאפליקציות מסוימות לא יתמכו בריבוי משימות.

קרא לפני השימוש ב-Internet

קרא מידע זה לפני השימוש ב-Internet.

- **Internet** אינו תואם לאפליקציות Java.
 - הורדת הקובץ אינה נתמכת.
 - ייתכן של-Internet לא תהיה אפשרות לגשת לאתרי אינטרנט מסוימים.
 - הטלוויזיה אינה תומכת בהפעלת סרטוני וידאו מסוג Flash.
 - אין תמיכה במסחר אלקטרוני המיועד לרכישת מוצרים באופן מקוון.
 - באתרי אינטרנט הכוללים חלונות הניתנים לגלילה, גלילה בחלון עלולה לגרום לתווים פגומים.
 - אין תמיכה ב-ActiveX.
 - קיימת תמיכה במספר מוגבל של גופנים בלבד. ייתכן שסמלים ותווים מסוימים לא יוצגו כראוי.
 - התגובה לפקודות בשלט-רחוק ובתצוגת המסך עשויה להשתנות במהלך טעינה של דף אינטרנט.
 - טעינת דף האינטרנט עשויה להתעכב או להיות מושעת לחלוטין במערכות הפעלה מסוימות.
 - פעולות העתקה והדבקה אינן נתמכות.
 - בעת חיבור הודעה פשוטה או הודעת דואר אלקטרוני, ייתכן שפונקציות מסוימות כמו גודל הגופן ובחירת הצבעים לא יהיו זמינות.
 - קיימת הגבלה על מספר הסימניות וגודל קובץ היומן הניתנים לשמירה.
 - מספר החלונות שניתן לפתוח בו-זמנית משתנה בהתאם לתנאי החיפוש ולדגם הטלוויזיה.
 - מהירות הגלישה באינטרנט תשתנה בהתאם לסביבת הרשת.
 - לא ניתן להפעיל קטעי וידאו מוטבעים בדף אינטרנט בו-זמנית עם הפעלת הפונקציה 'תמונה בתוך תמונה' (PIP).
 - ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 
 - אם הפונקציה **שעון** לא הוגדרה, היסטוריית הגלישה לא תישמר.
-  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < שעון

- היסטוריית הגלישה נשמרת תוך סידור הרישומים מהישנים ביותר לחדשים ביותר, כאשר הרישומים הישנים ביותר נמחקים ראשונים.
- בהתאם לסוגים הנתמכים של רכיבי Codec וידאו/שמע, ייתכן שקובצי וידאו ושמע מסוימים לא יופעלו במהלך הפעלה של וידאו/שמע HTML5.
- ייתכן שמקורות וידאו מספקי שירות של הזרמת נתונים ממוטבים למחשב לא יפעלו כשורה ב-Internet הקנייני שלנו.

קרא לפני הגדרת חיבור אלחוטי לאינטרנט

אמצעי זהירות לאינטרנט אלחוטי

- טלוויזיה זו תומכת בפרוטוקולי התקשורת IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung ממליצה להשתמש ב-IEEE 802.11n. ייתכן שקובצי וידאו המאוחסנים בהתקן המחובר לטלוויזיה דרך רשת ביתית לא יפעלו בצורה חלקה.
- בהתאם לדגם, ייתכן שחלק מפרוטוקולי התקשורת IEEE 802.11 לא נתמכים.
- כדי להשתמש באינטרנט אלחוטי, יש לחבר את הטלוויזיה לנתב או למודם אלחוטי. אם הנתב האלחוטי תומך ב-DHCP, הטלוויזיה יכולה להשתמש ב-DHCP או בכתובת IP סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית.
- בחר ערוץ שאינו נמצא כעת בשימוש עבור הנתב האלחוטי. אם הערוץ המוגדר עבור הנתב האלחוטי נמצא כעת בשימוש על-ידי התקן אחר, ייתכן שהדבר יוביל להפרעות ו/או לכשל בתקשורת.
- לרוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית. להפעלת מערכת אבטחה של רשת אלחוטית, יש ליצור סיסמה בעזרת תווים ומספרים. אז משמשת סיסמה זו להתחברות לנקודת גישה מאובטחת.

פרוטוקולי אבטחה אלחוטיים

הטלוויזיה תומכת רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים של הרשת האלחוטית.

– מצבי אימות: WPA2PSK, WPAPSK, WEP

– סוגי הצפנה: AES, TKIP, WEP

הטלוויזיה אינה יכולה להתחבר לנתבים אלחוטיים שאינם מאושרים.

בהתאם למפרטי האישור החדשים ביותר של Wi-Fi, הטלוויזיות של Samsung אינן תומכות בהצפנת אבטחה מסוג WEP או TKIP ברשתות שפועלות במצב n802.11. אם הנתב האלחוטי תומך ב-WPS (Wi-Fi Protected Setup), תוכל לחבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות PBC (תצורת לחצן) או PIN (מספר זיהוי אישי). WPS יגדיר אוטומטית את הגדרות המפתח SSID ו-WPA.

קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות, וידאו או מוסיקה

קרא מידע זה לפני הפעלת תוכן המדיה.

מגבלות על השימוש בקובצי תמונות, וידאו ומוסיקה נסו עכשיו

- הטלויזיה תומכת בהתקני USB מסוג MSC (Mass Storage Class) בלבד. MSC הוא סיווג של התקני אחסון בנפח גדול. התקנים המסווגים כ- MSC כוללים כוננים קשיחים חיצוניים, קוראי כרטיסים מסוג Flash ומצלמות דיגיטליות. (אין תמיכה ברכוזת USB). יש לחבר התקנים מסוג זה ישירות ליציאת ה-USB. ייתכן שהטלויזיה לא תוכל לזהות את התקן ה-USB או לקרוא את הקבצים המאוחסנים בו אם הוא מחובר באמצעות כבל מאריך ל-USB. אין לנתק התקני USB בזמן העברת הקבצים.
- בעת חיבור כונן קשיח חיצוני, השתמש ביציאת USB (HDD). מומלץ להשתמש בכונן קשיח חיצוני עם מתאם מתח משלו.
- ייתכן שמצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוימים לא יהיו תואמים לטלויזיה.
- אם לטלויזיה מחוברים התקני USB מרובים, ייתכן שהיא לא תוכל לזהות את חלקם או את כולם. יש לחבר התקני USB הצורכים מתח גבוה ליציאת ה-USB [1A, 5V].
- הטלויזיה תומכת במערכות הקבצים FAT, exFAT ו-NTFS.
- לאחר מיון הקבצים במצב 'תצוגת תיקייה', הטלויזיה יכולה להציג עד 1,000 קבצים בכל תיקייה. עם זאת, אם התקן ה-USB מכיל יותר מ-8,000 קבצים ותיקיות, ייתכן שלא תהיה גישה לחלק מהתיקיות והקבצים.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו בטלויזיה, בהתאם לאופן הקידוד שלהם.
- חלק מהקבצים אינם נתמכים בכל הדגמים.
- התוכן של ערכת UHD Video Pack אינו נתמך על ידי טלויזיות Samsung UHD שיוצרו בשנת 2017 או מאוחר יותר.
- רכיבי codec כגון DivX ו-DTS אינם נתמכים בדגמי הטלויזיה של Samsung שהושקו בשנת 2018.

כתוביות חיצוניות נתמכות

תבנית	שם
.ttxt	MPEG-4 Timed text
.smi	SAMI
.srt	SubRip
.sub	SubViewer
.txt או .sub	Micro DVD
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.xml	SMPTE-TT Text

כתוביות פנימיות נתמכות

גורם מכיל	שם
AVI	Xsub
MKV	SubStation Alpha
MKV	Advanced SubStation Alpha
MKV	SubRip
MKV	VobSub
MP4	MPEG-4 Timed text
MP4	TTML בזרימה חלקה
MP4	SMPTE-TT TEXT
MP4	SMPTE-TT PNG

תבניות תמונה ורזולוציות נתמכות

רזולוציה	תבנית	סיומת קובץ
8640 x 15360	JPEG	*.jpg *.jpeg
4096 x 4096	PNG	*.png
4096 x 4096	BMP	*.bmp
8640 x 15360	MPO	*.mpo

תבנית MPO נתמכת באופן חלקי. 

תבניות מוזיקה ורכיבי Codec נתמכים

הערה	Codec	תבנית	סיומת קובץ
	MPEG1 Audio Layer 3	MPEG	*.mp3
	AAC	MPEG4	*.m4a *.mpa *.aac
תומך ב-2 ערוצים לכל היותר	FLAC	FLAC	*.flac
תומך ב-2 ערוצים לכל היותר	Vorbis	OGG	*.ogg
WMA נתמך עד 10 ערוצי Pro 5.1, פרופיל M2. WMA1, WMA Lossless / Voice לא נתמכים.	WMA	WMA	*.wma
	wav	wav	*.wav
תומך בסוג 0 ובסוג 1. חיפוש אינו נתמך. תמיכה בהתקן USB בלבד.	midi	midi	*.mid *.midi
	ape	ape	*.ape
	AIFF	AIFF	*.aif *.aiff
	ALAC	ALAC	*.m4a

רכיבי Codec וידאו נתמכים על-ידי סדרה Q900R

רכיבי Codec שמע	קצב סיביות (Mbps)	קצב הצגת תמונות (fps)	רזולוציה	רכיבי Codec וידאו	גורם מכיל	תבנית קובץ
Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, μ-Law) OPUS	60	30 :2160 x 4096 60 :2160 x 3840	2160 x 4096	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts
	100	60	4320 x 7680	HEVC (H.265 - Main, Main10)		
	80	30	2160 x 3840	Motion JPEG		
	20	60	1080 x 1920	MVC		
				MPEG4 SP/ASP		
				Window Media Video v9 (VC1)		
				MPEG2		
				MPEG1		
				Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		
				v8 ,Window Media Video v7 (WMV1) (WMV2)		
30	60	1080 x 1920	H.263 Sorrenson			
			VP6			
			VP8			
Vorbis	20	60	1080 x 1920	VP8	WebM	*.webm
	80	60 :2160 x 3840	2160 x 3840	VP9 (נתמך על ידי פרופיל 0 עד 2)		
RealAudio 6	20	60	1080 x 1920	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

כיוון שהמפרטים מבוססים על סטנדרטים של קישוריות ופענוח נוכחיים של 8K, ייתכן שסטנדרטים עתידיים של קישוריות, שידור ופענוח לא יקבלו תמיכה. שדרוג לשם עמידה בסטנדרטים עתידיים עשוי להיות כרוך ברכישה של התקנים נוספים.

ייתכן שסטנדרטים מסוימים של צד שלישי לא יקבלו תמיכה.

רכיבי Codec של וידאו נתמכים על-ידי סדרת דגמי NU7100 ואילך

מפרטים אלו אינם רלוונטיים לדגמי 40 אינץ' ו-43 אינץ' של NU7100. 

רכיבי Codec שמע	קצב סיביות (Mbps)	קצב הצגת תמונות (fps)	רזולוציה	רכיבי Codec וידאו	גורם מכיל	תבנית קובץ
Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, μ -Law) OPUS	60	30 :2160 x 4096 60 :2160 x 3840	2160 x 4096	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts
	80	60		HEVC (H.265 - Main, Main10)		
	80	30	2160 x 3840	Motion JPEG		
	20	60	1080 x 1920	MVC		
				MPEG4 SP/ASP		
				Window Media Video v9 (VC1)		
				MPEG2		
				MPEG1		
				Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		
				v8 ,Window Media Video v7 (WMV1) (WMV2)		
				H.263 Sorrenson		
	20	60	1080 x 1920	VP8		
2160 x 3840				VP9 (נתמך על ידי פרופיל 0 עד 2)		
RealAudio 6	20	60	1080 x 1920	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

רכיבי Codec של וידאו נתמכים על-ידי סדרת דגמי NU7090 ודגמים קודמים


מפרטים אלו רלוונטיים גם לדגמי 40 אינץ' ו-43 אינץ' של NU7100. 

רכיבי Codec שמע	קצב סיביות (Mbps)	קצב הצגת תמונות (fps)	רזולוציה	רכיבי Codec וידאו	גורם מכיל	תבנית קובץ																									
Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) MPEG-H AC-4 G.711 (A-Law, μ -Law) OPUS	50	30 :2160 x 3840 60 :1080 x 1920	2160 x 3840	H.264 BP/MP/HP	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts																									
	50	60		HEVC (H.265 - Main, Main10)																											
	Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 v8 ,Window Media Video v7 (WMV1) (WMV2) H.263 Sorrenson VP6	20	60	1080 x 1920			VP8 VP9 (נתמך על ידי פרופיל 0 עד 2)	WebM	*.webm																						
										RealAudio 6	20	1080 x 1920	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb																
																30	1080 x 1920	VP8 VP9 (נתמך על ידי פרופיל 0 עד 2)	WebM	*.webm											
																					20	60	2160 x 3840	VP8 VP9 (נתמך על ידי פרופיל 0 עד 2)	WebM	*.webm					
																											20	1080 x 1920	RV8/9/10 (RV30/40)	RMVB	*.rmvb

הגבלות נוספות

- ייתכן שרכיבי Codec לא יפעלו כראוי אם קיימת בעיה בתוכן.
- אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל, תוכן וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה.
- ייתכן שצליל או וידאו לא יפעלו אם הם כוללים קצב נתונים/הצגת תמונות סטנדרטי שעולה על דירוגי התאימות של הטלוויזיה.
- אם טבלת האינדקס שגויה, הפונקציה 'חיפוש (דלג)' לא תפעל.
- בעת הפעלת וידאו באמצעות חיבור רשת, ייתכן שהווידאו לא יפעל כהלכה בשל מהירויות העברת הנתונים.
- ייתכן שהתקני USB/מצלמות דיגיטליות מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיה.
- Codec מסוג HEVC זמין רק בגורמים מכילים מסוג TS / MP4 / MKV.
- ה-MVC codec נתמך באופן חלקי.

מפענחי וידאו

- H.264 UHD נתמך עד רמה 5.1, ו-H.264 FHD נתמך עד רמה 4.1. (הטלוויזיה אינה תומכת ב-FMO / ASO / RS)
- HEVC UHD נתמך עד רמה 5.1, ו-HEVC FHD נתמך עד רמה 4.1.
- HEVC 8K נתמך עד רמה 6.1.
- מפרט זה תקף רק לדגמים מסדרת Q900R. 
- אין תמיכה ב-VC1 AP L4.
- אין תמיכה ב-GMC 2 ואילך.

מפענחי שמע

- WMA נתמך עד 10 ערוצי Pro 5.1, פרופיל M2.
- WMA1, WMA Lossless / Voice לא נתמכים.
- אין תמיכה ב-QCELP וב-WB / AMR NB.
- Vorbis נתמך ב-5.1 ערוצים לכל היותר.
- Dolby Digital Plus נתמך ב-5.1 ערוצים לכל היותר.
- קצבי הדגימה הנתמכים הם 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 ו-48 קילוהרץ, עם שינויים בהתאם ל-Codec.

קרא לאחר התקנת הטלויזיה

קרא מידע זה לאחר התקנת הטלויזיה.


גודלי תמונה ואותות קלט

ההגדרות של **גודל תמונה** חלות על המקור הנוכחי. הגדרות **גודל תמונה** שהוחלה תישאר בתוקף בכל פעם שתבחר מקור זה, אלא אם תשנה אותן.

גודל תמונה	אות קלט
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	Component
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	ערוץ דיגיטלי (720p)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	ערוץ דיגיטלי (1080p, 1080i)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	ערוץ דיגיטלי (2160p x 3840 ב-30/24 Hz)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	ערוץ דיגיטלי (2160p x 3840 ב-60/50 Hz)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	ערוץ דיגיטלי (2160p x 4096)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	HDMI (720p)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	HDMI (1080p, 1080i)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	HDMI (2160p x 3840)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	HDMI (2160p x 4096)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	HDMI* (4320p x 7680 ב-30 Hz)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	USB (720p)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית, 4:3	USB (1080i/p ב-60 Hz)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	USB (2160p x 3840 ב-30/24 Hz)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	USB (2160p x 3840 ב-60 Hz) USB (2160p x 4096 ב-60/30/24 Hz)
16:9 סטנדרטי, מותאם אישית	USB* (4320p x 7680 ב-60/30/24 Hz)

*: אות קלט זה נתמך על-ידי הדגם מסדרת Q900R בלבד. 

התקנה של מנעול למניעת גניבות

המנעול למניעת גניבות הוא התקן פיזי שיכול לשמש להגנה על הטלוויזיה מפני גניבה. חפש את חריץ המנעול בחלקה האחורי של הטלוויזיה. ליד החריץ מופיע הסמל . כדי להשתמש במנעול, כרוך את כבל המנעול מסביב לחפץ כבד שאינו ניתן להזזה, ולאחר מכן השחל אותו דרך חריץ המנעול של הטלוויזיה. המנעול נמכר בנפרד. אופן השימוש במנעול למניעת גניבות עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה. עיין במדריך של המנעול לקבלת מידע נוסף.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

רזולוציות נתמכות עבור אותות קלט UHD

בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות של קלט UHD.

- רזולוציה: 2160p x 4096, 2160p x 3840

חיבור ה-HDMI עם **HDMI UHD Color** המוגדר לערך **כבוי** תומך באותות קלט של עד 4:2:0 50P/60P UHD, בעוד שחיבור ה-HDMI עם **HDMI UHD Color** המוגדר לערך **פועל** תומך באותות קלט של עד 4:4:4 50P/60P ו-4:2:2.

אם האפשרות HDMI UHD Color מוגדרת לערך כבוי

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	עומק צבע / דגימת כרומה	קצב הצגת תמונות (fps)
0	-	-	-	8 סיביות	60 / 50

אם האפשרות HDMI UHD Color מוגדרת לערך פועל

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	עומק צבע / דגימת כרומה	קצב הצגת תמונות (fps)
0	0	0	0	8 סיביות	60 / 50
0	0	-	-	10 סיביות	
0	0	-	-	12 סיביות	

רזולוציות עבור אותות קלט של 8K נתמכות על-ידי סדרת הדגמים Q900R

בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות של קלט 8K.

- רזולוציה: 4320p x 7680

יציאת החיבור HDMI 1 תומך ברזולוציית 8K רק כאשר **HDMI UHD Color** מוגדר למצב **פועל**, ותומך רק באותות קלט של 8 סיביות 4:2:0 30 Hz.

אם האפשרות HDMI UHD Color מוגדרת לערך פועל

YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:4:4	RGB 4:4:4	עומק צבע / דגימת כרומה	קצב הצגת תמונות (fps)
0	-	-	-	8 סיביות	30

רזולוציות נתמכות עבור FreeSync

בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור הפונקציה FreeSync.

- הגדרות של מצב FreeSync: **כבוי** / **סופי** (48~120 Hz) / **בסיסי** (90~120 Hz)

ייתכן שמצבי FreeSync שנתמכים ישתנו בהתאם להתקן החיצוני.

SCAN	תדר שעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
הדרגתי	297.000	120.000	135.000	Hz 120	1080 x 1920

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)

בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות של קלט מחשב.

כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה שלך למחשב, הגדר את כרטיס הווידאו של המחשב לאחת מהרזולוציות הרגילות המפורטות בטבלאות להלן או בדף הבא. הטלוויזיה תתכוונן באופן אוטומטי לרזולוציה שתבחר. שים לב שהרזולוציה האופטימלית והמומלצת היא 2160 x 3840 ב-60 Hz. בחירת רזולוציה שאינה נכללת בטבלאות עלולה לגרום להופעת מסך ריק או להפעלת מחוון ההפעלה בלבד. עיין במדריך למשתמש של כרטיס הגרפיקה לקבלת הרזולוציות התואמות.

הרזולוציה המקורית היא 2160 x 3840 ב-60 Hz כאשר **HDMI UHD Color** מוגדר לערך **פועל**. הרזולוציה המקורית היא 2160 x 3840 ב-30 Hz כאשר **HDMI UHD Color** מוגדר לערך **כבוי**.

IBM

רזולוציה (נקודות x שורות)	תבנית תצוגה	תדר אופקי (KHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר שעון (MHz)	קיטוב (אופקי / אנכי)
400 x 720	Hz 70	31.469	70.087	28.322	+ / -

MAC

רזולוציה (נקודות x שורות)	תבנית תצוגה	תדר אופקי (KHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר שעון (MHz)	קיטוב (אופקי / אנכי)
480 x 640	Hz 67	35.000	66.667	30.240	- / -
624 x 832	Hz 75	49.726	74.551	57.284	- / -
870 x 1152	Hz 75	68.681	75.062	100.000	- / -

קיטוב (אופקי / אנכי)	תדר שעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
- / -	25.175	59.940	31.469	Hz 60	480 x 640
- / -	31.500	72.809	37.861	Hz 72	480 x 640
- / -	31.500	75.000	37.500	Hz 75	480 x 640
+ / +	40.000	60.317	37.879	Hz 60	600 x 800
+ / +	50.000	72.188	48.077	Hz 72	600 x 800
+ / +	49.500	75.000	46.875	Hz 75	600 x 800
- / -	65.000	60.004	48.363	Hz 60	768 x 1024
- / -	75.000	70.069	56.476	Hz 70	768 x 1024
+ / +	78.750	75.029	60.023	Hz 75	768 x 1024
+ / +	108.000	75.000	67.500	Hz 75	864 x 1152
+ / +	74.250	60.000	45.000	Hz 60	720 x 1280
+ / -	83.500	59.810	49.702	Hz 60	800 x 1280
+ / +	108.000	60.020	63.981	Hz 60	1024 x 1280
+ / +	135.000	75.025	79.976	Hz 75	1024 x 1280
+ / +	85.500	59.790	47.712	Hz 60	768 x 1366
+ / -	106.500	59.887	55.935	Hz 60	900 x 1440
+ / +	108.000	60.000	60.000	Hz 60	900 x 1600
+ / -	146.250	59.954	65.290	Hz 60	1050 x 1680
+ / +	148.500	60.000	67.500	Hz 60	1080 x 1920

VESA CVT

קיטוב (אופקי / אנכי)	תדר שעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
- / +	497.750	119.998	182.996	Hz 120	1440 x 2560

ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם. 

CTA-861

קיטוב (אופקי / אנכי)	תדר שעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
- / -	297.000	30.000	67.500	Hz 30	2160 x 3840
- / -	594.000	60.000	135.000	Hz 60	2160 x 3840*
+ / +	297.000	100.000	112.500	Hz 100	1080 x 1920**
+ / +	297.000	120.003	135.000	Hz 120	1080 x 1920**

*: רזולוציה זו נתמכת במצב HDMI 2.0 בלבד. 

** : ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם. 

רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו

בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות וידאו.

CTA-861

קיטוב (אופקי / אנכי)	תדר שעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
- / -	27.000	50.000	15.625	Hz 50	576i x 720 (1440)
- / -	27.000	59.940	15.734	Hz 60	480i x 720 (1440)
- / -	27.000	50.000	31.250	Hz 50	576 x 720
- / -	27.000	59.940	31.469	Hz 60	480 x 720
+ / +	74.250	50.000	37.500	Hz 50	720 x 1280
+ / +	74.250	60.000	45.000	Hz 60	720 x 1280
+ / +	74.250	50.000	28.125	Hz 50	1080i x 1920
+ / +	74.250	60.000	33.750	Hz 60	1080i x 1920
+ / +	74.250	24.000	27.000	Hz 24	1080 x 1920
+ / +	74.250	25.000	28.125	Hz 25	1080 x 1920
+ / +	74.250	30.000	33.750	Hz 30	1080 x 1920
+ / +	148.500	50.000	56.250	Hz 50	1080 x 1920
+ / +	148.500	60.000	67.500	Hz 60	1080 x 1920
+ / +	297.000	24.000	54.000	Hz 24	2160 x 3840
+ / +	297.000	25.000	56.250	Hz 25	2160 x 3840
+ / +	297.000	30.000	67.500	Hz 30	2160 x 3840
+ / +	594.000	50.000	112.500	Hz 50	2160 x 3840*
+ / +	594.000	60.000	135.000	Hz 60	2160 x 3840*
+ / +	297.000	24.000	54.000	Hz 24	2160 x 4096
+ / +	297.000	25.000	56.250	Hz 25	2160 x 4096
+ / +	297.000	30.000	67.500	Hz 30	2160 x 4096
+ / +	594.000	50.000	112.500	Hz 50	2160 x 4096*
+ / +	594.000	60.000	135.000	Hz 60	2160 x 4096*
+ / +	297.000	100.000	112.500	Hz 100	1080 x 1920**
+ / +	297.000	120.003	135.000	Hz 120	1080 x 1920**

*: רזולוציה זו נתמכת במצב HDMI 2.0 בלבד. 

** : ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם. 

VESA CVT

קיטוב (אופקי / אנכי)	תדר שיעון (MHz)	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)	תבנית תצוגה	רזולוציה (נקודות x שורות)
- / +	497.750	119.998	182.996	Hz 120	1440 x 2560

ייתכן שלא תהיה תמיכה ברזולוציה, בהתאם לדגם. 

קרא לפני השימוש בהתקני Bluetooth

קרא מידע זה לפני השימוש בהתקן Bluetooth.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

הגבלות החלות על השימוש ב-Bluetooth

- לא ניתן להשתמש בו-זמנית בהתקני Bluetooth ובתכונה **Wi-Fi הגדרת סראונד לרמקול**.
- ייתכנו בעיות תאימות, בהתאם להתקן ה-Bluetooth. (ייתכן שאוזניות ניידות ייחודיות לא יהיו זמינות, בהתאם לסביבה).
- עשויות להתרחש שגיאות של סינכרון תנועות שפתיים.
- ייתכן שהטלוויזיה והתקן ה-Bluetooth יתנתקו, בהתאם למרחק ביניהם.
- ייתכן שהתקן Bluetooth ישמיע קולות המהום או יפסיק לפעול עקב תקלה:
 - כאשר יש מגע בינך לבין מערכת הקליטה/שידור של התקן ה-Bluetooth או של הטלוויזיה.
 - כאשר ההתקן נחשף לשינויים חשמליים שנגרמים על-ידי קירות, פינות או מחיצות משרדיות.
 - כאשר ההתקן נחשף להפרעות חשמליות שנגרמות על-ידי מכשירים שפועלים באותה רצועת תדרים, כמו ציוד רפואי, תנורי מיקרוגל ורשתות LAN אלחוטיות.
- אם הבעיה נמשכת, מומלץ להשתמש בחיבור קווי.
 - יציאת DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - יציאת HDMI (ARC)

לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה

עיין במידע על הלחצנים הזמינים להקלטה, לבקרה ולהפעלה של מדיה ועיין בתיאורים המסבירים כיצד להשתמש בהם.





לחץ על הלחצן בחר במהלך הפעלת וידאו, תמונה או תוכן מוקלט. הלחצנים הבאים יופיעו.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בלחצנים או בפונקציות, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי. 

הלחצנים והפונקציות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לתוכן שאתה צופה בו או מפעיל. 

• **השהה / הפעל**

השהיה או הפעלה של תוכן מולטימדיה. באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות בעת השהיה של הווידאו.

– **החזרה איטית** או **הרצה קדימה איטית**: מאפשר לך להפעיל את הווידאו באיטיות אחורה או קדימה על-ידי בחירה באפשרות  או . כדי לשנות את מהירות ההפעלה ב-3 רמות, לחץ על האפשרות שוב ושוב. כדי לחזור למהירות רגילה, בחר את האפשרות  או לחץ על הלחצן .

• **דילוג אחורה / דילוג קדימה**

לחץ על חץ למעלה על מנת להזיז את המיקוד לבקרת השמע, ואז בחר חץ שמאלה או ימינה בבקרת השמע על מנת לזוז אחורה או קדימה 10 שניות בסרטון.

– כדי לעבור אל קטע הפעלה ספציפי, העבר את המיקוד בסרגל ההפעלה ולאחר מכן בחר אחת מחמש התמונות הממוזערות.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לתבנית הקובץ. 

• **הקודם / הבא**

הצגת תוכן המולטימדיה הקודם או הבא.

• **הרץ אחורה / הרץ קדימה**

העברת תוכן המולטימדיה קדימה או אחורה. כדי להגביר את מהירות ההעברה אחורה או קדימה עד פי 3 מהמהירות הרגילה, בחר את הלחצן שוב ושוב. כדי לחזור למהירות רגילה, בחר את האפשרות  או לחץ על הלחצן .

• סיבוב עצמי 360

מתאים באופן אוטומטי את זווית הצפייה של סרטון הווידאו על ידי ניתוח כמות השינויים בתמונה במהלך הפעלה של קובץ וידאו שמספק תצוגה של 360 מעלות. כאשר פונקציה זו מופעלת, הסיבוב מתחיל תוך זמן קצר.

– כללי

– דינמי

– טבעי


 הפונקציה **סיבוב עצמי 360** אינה פועלת במצב **כללי** כללי.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לתבנית הקובץ.

 קובצי וידאו המשתמשים במקודד mjpeg אינם תומכים בתצוגה של 360 מעלות.


 כאשר סרטון וידאו לא תומך בתצוגה של 360 מעלות, החלת סיבוב של 360 מעלות עלולה לגרום למסך להיראות מעוות.

 לסרטוני הווידאו עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של 360 סיבוב במהלך הפעלה במהירות כפולה.

 לסרטוני וידאו התומכים בתצוגה של 360 מעלות עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של 360 מעלות יחד עם פונקציות אחרות במהלך ההפעלה.

• מצב 360


לתצוגת 360 מעלות עבור סרטוני וידאו ותמונות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לתבנית הקובץ.

 קובצי וידאו המשתמשים במקודד mjpeg אינם תומכים בתצוגה של 360 מעלות.

 כאשר סרטון וידאו או תמונה לא תומכים בתצוגה של 360 מעלות, החלת סיבוב של 360 מעלות עלולה לגרום למסך להיראות מעוות.

 לסרטוני הווידאו עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של 360 סיבוב במהלך הפעלה במהירות כפולה.

 לסרטוני וידאו התומכים בתצוגה של 360 מעלות עלולה להיגרם הפרעה אם יוחל סיבוב של 360 מעלות יחד עם פונקציות אחרות במהלך ההפעלה.

• חזרה

הפעלה מחזורית של תוכן המולטימדיה הנוכחי או של כל קובצי תוכן המולטימדיה שנמצאים באותה תיקייה.

• אקראי




הפעלת קובצי מוזיקה בסדר אקראי.

• תמונה מבוטלת

הפעלת קובצי תוכן מולטימדיה רק לאחר כיבוי המסך.

- **התאם למסך**
התאמת תמונה למסך.
- **זום**
הגדלת תמונה.
- **סובב שמאלה / סובב ימינה**
סיבוב התמונה לשמאל או לימין.
- **מוסיקת רקע**
השהיה או הפעלה מחדש של מוזיקת הרקע במהלך מצגת שקופיות.
- **אפשרויות**

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם ולתוכן. 

פונקציה	תיאור
מהירות מצגת שקופיות	הגדרת מהירות מצגת השקופיות.
אפקט הצגת שקופיות	להחלת אפקטי מעבר על מצגת השקופיות.
מוסיקת רקע	ניגון מוזיקת רקע בזמן שהטלוויזיה מציגה תמונות.  יש לשמור את קובצי המוזיקה בהתקן ה-USB שבו שומרים את קובצי התמונות.  להשהיית מוזיקת הרקע, בחר מוסיקת רקע בחלקו התחתון של מסך ההפעלה.
כתוביות	לשליטה בכתוביות של וידאו. כתוביות: הפעלה או השבתה של שפת הכתוביות. סנכרון: לכוונן הסינכרון כאשר הווידאו והכתוביות אינם מסונכרנים. אפס סנכרון: לאיפוס של כוונן סינכרון הכתוביות ל-0. גודל: לשינוי גודל הגופן של הכתוביות. קידוד: להצגת רשימה של שפות קידוד. אפשרות לשנות את שפת הקידוד כאשר הכתוביות מוצגות בצורה שגויה. סוג מסגרת: לכוונן המיקום של טקסט ושל קצות הכתוביות. צבע מסגרת: לשינוי הצבע של קצות הכתוביות.
סובב	סיבוב הווידאו.
שפת שמע	משנה את שפת השמע שברצונך לשמוע.  פונקציה זו זמינה רק אם הווידאו תומך בצליל מרובה רצועות.
מידע	להצגת מידע מפורט אודות תוכן המולטימדיה הנוכחי.

בדוק את מידע הרישיון ואת הסימנים המסחריים שהוחלו בטלוויזיה שלך.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



סימן מסחרי: Rovi ו-Rovi Guide הם סימנים מסחריים של Rovi Corporation ו/או חברות הבת שלה.

רישיון: מערכת Rovi Guide מיוצרת ברישיון מטעם Rovi Corporation ו/או חברות הבת שלה.

פטנט: מערכת Rovi Guide מוגנת על-ידי פטנטים ואפליקציות מוגנות בפטנט שהוגשו בארה"ב, באירופה ובמדינות אחרות לרבות פטנט אחד או יותר מבין הפטנטים בארה"ב שמספרם 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 שהונפקו עבור Rovi Corporation ו/או חברות הבת שלה.

כתב ויתור: Rovi Corporation ו/או חברות הבת שלה והחברות המסונפות אליה אינן אחראיות בשום אופן לדיוק או לזמינות של פרטי לוח הזמנים של התוכניות או של נתונים אחרים במערכת Rovi ואינן יכולות להבטיח את זמינות השירות באזורך. בשום מקרה Rovi Corporation ו/או החברות המסונפות אליה לא יהיו אחראיות לכל נזק הקשור לדיוק או לזמינות של פרטי לוח הזמנים של התוכניות או של נתונים אחרים במערכת Rovi Guide.



ייתכן שלא תהיה תמיכה ברישיון זה בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

הדרכה בנושא נגישות

מספק תפריט ומדריך לשלט רחוק שמסייעים לבעלי לקויות ראייה.

מסך למידת תפריטים

למד את התפריטים במסך הטלויזיה. כאשר האפשרות מופעלת, הטלויזיה תציג לך את מבנה התפריטים והתכונות שבחרת.

שימוש בשלט-רחוק

מדריך לשלט רחוק חכם של Samsung.












ייתכן שלא תהיה תמיכה ב-שלט רחוק חכם של Samsung בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.


כיוון האחיזה של שלט רחוק חכם של Samsung

החזק את השלט-רחוק כאשר הלחצנים פונים אליך. השלט-רחוק נעשה צר יותר בחלקו העליון ועבה יותר בחלקו התחתון.





תיאור של שלט רחוק חכם של Samsung

מלמעלה למטה ומשמאל לימין:

- הלחצן  או הלחצן  נמצאים בצד שמאל למעלה.
- ישנה נורית LED קטנה מימין ללחצן  או ללחצן  אולם לא ניתן לאתרה בנגיעה.
- מתחת לנורית ה-LED יש לחצן עגול. זהו לחצן .
- מבין שני הלחצנים שמתחת ללחצן  בשלט רחוק חכם של Samsung שמגיע עם טלויזיית QLED, השמאלי הוא לחצן  והימני הוא לחצן .
- מבין שני הלחצנים שנמצאים מתחת ללחצן  שב-שלט רחוק חכם של Samsung שמגיע עם טלויזיית UHD או טלויזיית THE FRAME, הלחצן השמאלי הוא לחצן  והלחצן הימני הוא לחצן .

- מתחת לשני לחצנים אלה נמצא הלוח הכיווני המורכב ממעגל חיצוני גדול שבאמצעו לחצן עגול.
 - מתחת ללחצן הכיוון נמצאים שני לחצנים בצדדים השמאלי והימני ולחצן אחד באמצע. הלחצן שבצד שמאל הוא הלחצן  וזה שבצד ימין הוא הלחצן . הלחצן העגול באמצע הוא לחצן ה .
 - מתחת ללחצן  נמצאים שני לחצנים אופקיים. הם בולטים יותר משאר הלחצנים שבשלט הרחוק. הלחצן משמאל הוא לחצן עוצמת הקול והלחצן מימין הוא לחצן הערוצים. דחוף אותם מלמטה למעלה או מלמעלה למטה כדי להשתמש בהם כמו מתגים ולהעביר ערוצים או לכוון את עוצמת הקול באמצעותם.
 - לחץ לחיצה קצרה על הלחצן VOL כדי להשתיק את הקול.
 - לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן VOL כדי לפתוח את התפריט **קיצורי נגישות**.
 - לחץ לחיצה קצרה על הלחצן CH כדי לפתוח את **המדריך**.
 - לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן CH כדי לפתוח את **רשימת ערוצים**.
-  ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

הלחצנים הצבעוניים

- אם תלחץ על הלחצן  או על הלחצן  בזמן צפייה בתוכנית, יופיעו האפשרויות אדום, ירוק, צהוב וכחול. אם תלחץ על הלחצן  ולאחר מכן תלחץ על הלחצן בחר בזמן צפייה בתוכנית, יופיעו האפשרויות **הקלט**, **Timeshift**, **עצור** (כש-הקלט או Timeshift פעיל), **מידע** ו-**עבור לחלק העליון** (או **עבור לחלק התחתון**).
-  ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאזור הגיאוגרפי.

לחצן ההפעלה/השהיה

- אם תלחץ על הלחצן  במהלך צפייה בתוכנית טלוויזיה, המסך שבו אתה צופה ייעצר ויופיע סרגל פקדים. באפשרותך לבחור באפשרויות **הרץ אחורה**, **הפעל**, **השהה**, **הרץ קדימה**, **עצור Timeshift**, **הקלט**, **עבור לטלוויזיה חיה**, או **מידע**. באפשרותך ללחוץ על לחצן הכיוון למעלה כדי לעבור אל מסך ההפעלה ולבדוק את משך זמן השידור של התוכנית בפועל ואת משך זמן ה-timeshift.
-  ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.
-  תוכל להשתמש בפונקציות **החזרה איטית** או **הרצה קדימה איטית** בעת בחירה באפשרות **השהה**.
-  כדי להשתמש ב- הקלט או ב- Timeshift, עליך לחבר התקן מסוג USB.

שימוש בתפריט הנגישות

הצג תיאורים של פונקציות תפריט הנגישות.


ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

תפריט קיצורי נגישות

לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן VOL כדי להציג את התפריט **קיצורי נגישות**.

התפריט **קיצורי נגישות** מאפשר לך להדליק או לכבות את **מדריך קולי** על-ידי שינוי ההגדרות. **מדריך קולי** מקריא את פריטי התפריט המוצגים במסך כדי שאנשים שאינם יכולים לראות את המסך יוכלו להשתמש בקלות בטלוויזיה.

התפריט מכיל כמה פריטים, ביניהם:

- **מדריך קולי:** פונקציה זו פועלת בכל מסך בטלוויזיה, וכאשר מפעילים אותה היא מקריאה את הפריטים המוצגים על המסך כדי שניתן יהיה לזהות אותם. לדוגמה, הוא אומר את עוצמת הקול שנבחרה, את הערוץ הנוכחי ומידע על תוכניות. הוא גם מקריא בקול מידע על תוכניות במדריך התוכניות האלקטרוני (EPG).
- **ניגודיות גבוהה:** פונקציה זו מאפשרת להציג את כל התפריטים עם רקע שחור אטום וגופן לבן כדי לספק ניגודיות מרבית.
- **הגדל:** פונקציה זו מגדילה רכיבים חשובים במסך, למשל שמות של תוכניות.
- **למד על שלט רחוק לטלוויזיה:** למד את השמות והתפקידים של הלחצנים בשלט הרחוק. במסך זה, לחיצה על לחצן ההפעלה (הלחצן השמאלי העליון) תכבה את הטלוויזיה, אך בעת לחיצה על כל לחצן אחר, הטלוויזיה תאמר את שם הלחצן ותתאר בקצרה מה הוא עושה. מצב לימוד זה עוזר ללמוד את מיקומי הלחצנים ואת פעולתם בשלט-רחוק מבלי להשפיע על התפעול הרגיל של הטלוויזיה. לחץ פעמיים על לחצן  כדי לצאת מ-**למד על שלט רחוק לטלוויזיה**.
- **מסך למידת תפריטים:** למד את התפריטים במסך הטלוויזיה. עם הפיכתה לזמינה, הטלוויזיה שלך תאמר לך מהו המבנה והתכונות של התפריטים שתבחר.


פתיחת התפריט קיצורי נגישות

ב-שלט רחוק חכם של Samsung קיימים שני לחצני מתג דקים ואופקיים הנמצאים זה לצד זה, קצת מתחת לחלק האמצעי של השלט. השמאלי הוא לחצן המתג השולט בעוצמת הקול. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן עוצמת הקול כדי לפתוח את התפריט **קיצורי נגישות**.

אם תלחץ לחיצה ארוכה על התפריט VOL כאשר מדריך קולי כבוי, התפריט **קיצורי נגישות** יופיע ומדריך קולי יתחיל לפעול. באפשרותך להפעיל או לכבות פונקציות כגון **מדריך קולי**, **תיאור שמע**, **ניגודיות גבוהה**, **גונוני אפור**, **היפוך צבעים**, **הגדל**, **למד על שלט רחוק לטלוויזיה**, **מסך למידת תפריטים**, **כתוביות**, **שמע מרובה יציאות**, ובאפשרותך לעבור אל הדפים **למד על שלט רחוק לטלוויזיה** וכן **מסך למידת תפריטים**.


האפשרויות **למד על שלט רחוק לטלוויזיה** ו-**מסך למידת תפריטים** זמינות רק כאשר האפשרות **מדריך קולי** מופעלת. 

כדי להשתמש בתפריט **קיצורי נגישות** תצטרך לאתר את לחצני הכיוון וה בחר. כדי לדעת היכן נמצאים הלחצנים עיין בתפריט **למד על שלט רחוק לטלוויזיה**.


השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לנוע בין פריטי התפריט. לחץ על הלחצן בחר כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה שעליה מצביע התפריט שבו אתה נמצא. שוב, השתמש לחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לנוע בין האפשרויות ולחץ על בחר כדי לבחור אפשרות. לסגירת תפריט זה השתמש בלחצן הכיוון הימני כדי להגיע לאפשרות **סגירה** ולבחור בה, או לחץ על הלחצן .

הוראות מפורטות להפעלת האפשרויות



הפעלת מדריך קולי

1. לחץ ממושכות על הלחצן VOL בשלט הרחוק. התפריט **קיצורי נגישות** מופיע.
2. לחץ על לחצן הכיוון למעלה או למטה בשלט-רחוק כדי לעבור אל האפשרות **מדריך קולי** ולסמן אותה.
3. לחץ על הלחצן בחר בשלט הרחוק כדי להפעיל או להשבית את **מדריך קולי**.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על  בשלט הרחוק או לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לסמן את **סגירה** ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.

הפעלת תיאור שמע



1. לחץ ממושכות על הלחצן VOL בשלט הרחוק. התפריט **קיצורי נגישות** מופיע.
2. לחץ על לחצן הכיוון למעלה או למטה בשלט-רחוק כדי לעבור אל האפשרות **תיאור שמע** ולסמן אותה.
3. לחץ על הלחצן בחר בשלט הרחוק כדי להפעיל או להשבית את **תיאור שמע**.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על  בשלט הרחוק או לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לסמן את **סגירה** ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.

שלט טלוויזיה לומד

1. לחץ ממושכות על הלחצן VOL בשלט הרחוק. התפריט **קיצורי נגישות** מופיע.
2. לחץ על לחצן הכיוון למעלה או למטה בשלט-רחוק כדי לעבור אל האפשרות **למד על שלט רחוק לטלוויזיה** ולסמן אותה.
3. לחץ ממושכות על הלחצן בחר בשלט הרחוק. אתה נמצא כעת ב-e-Manual בדף **למד על שלט רחוק לטלוויזיה**.
4. לחץ על לחצן בשלט הרחוק. השם והפונקציה של הלחצן נשמעים.
5. לאחר שסיימת וברצונך לצאת מ-e-Manual, לחץ פעמיים על הלחצן  כדי לצאת מ-**למד על שלט רחוק לטלוויזיה**.
 פונקציה זו זמינה רק כאשר **מדריך קולי** מופעל.

גישה לתפריט הנגישות הראשי כדי לשנות הגדרות של מדריך קולי



באפשרותך גם לעבור אל תפריט הנגישות מתפריט הגדרות הטלוויזיה. הוא מציע אפשרויות רבות יותר כגון שינוי המהירות של מדריך קולי. הטלוויזיה לא תקריא תפריט זה, אלא אם מדריך קולי כבר פועל.

1. לחץ על הלחצן .
2. לחץ על מקש הכיוון שמאלה עד שתגיע ל  **הגדרות**.
3. לחץ על בחר כדי לפתוח תפריט.
4. לחץ על מקש הכיוון למטה כדי להגיע אל **כללי**, ולאחר מכן לחץ על בחר כדי לפתוח תפריט זה.
5. השתמש בלחצני הכיוון כדי להגיע אל התפריט **נגישות** ולאחר מכן לחץ על בחר כדי לפתוח תפריט זה.
6. התפריט יופיע כאשר **הגדרות מדריך קולי** הוא התפריט הראשון. הדגש את **הגדרות מדריך קולי** ולאחר מכן לחץ על בחר.
7. מופיע תפריט עם אפשרויות לשינוי **מדריך קולי**, **עוצמת קול**, **מהירות** ו-**גובה צליל**.
8. בחר את התפריט בעזרת לחצני הכיוון ולאחר מכן לחץ על בחר.

הגדרת הגדרות נגישות באמצעות אינטראקציה קולית

אינטראקציה קולית מאפשר לך לשלוט בטלוויזיה באמצעות פקודות קוליות הנאמרות למיקרופון שמובנה בשלט רחוק חכם של Samsung. כדי להשתמש ב**אינטראקציה קולית**, הטלוויזיה חייבת להיות מוגדרת, מכווננת ומחוברת לאינטרנט. ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט במהלך ההגדרה הראשונית או לעשות זאת מאוחר יותר, דרך תפריט ההגדרות.

קיימות פקודות רבות שניתן לומר כדי לשלוט בטלוויזיה. ניתן להשתמש בהן ביחד עם **מדריך קולי** להזנת קול ולהשמעת קול.


כדי לומר פקודה, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  (הממוקם ליד הקצה העליון של שלט רחוק חכם של Samsung), ממש מתחת לנורית ה-LED לחיווי הפעלה ומעל לחצן הכיוון), אמור את הפקודה, ולאחר מכן שחרר את הלחצן . הטלוויזיה תאשר את הפקודה.

לדוגמה, תוכל:

להפעיל את מדריך קולי:

לחץ על הלחצן  בשלט רחוק חכם של Samsung ואמור "הפעל מדריך קולי".

להפעיל את תיאור שמע:

לחץ על הלחצן  בשלט רחוק חכם של Samsung, ואמור "הפעל תיאור שמע".

להפעיל את ניגודיות גבוהה:

לחץ על הלחצן  בשלט רחוק חכם של Samsung, ואמור "הפעל ניגודיות גבוהה".

שימוש בטלויזיה כאשר מדריך קולי מופעל

באפשרותך להפעיל את מדריך קולי המתאר בקול את אפשרויות התפריט כדי לסייע למשתמשים בעלי לקויות ראייה.

צפייה בטלויזיה

הפעלת הטלויזיה


לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי להפעיל את הטלויזיה.

בעת הפעלת הטלויזיה במצב טלויזיה, המדריך הקולי יאמר את שם הערוץ. 

מעבר בין ערוצים



קיימות כמה דרכים לעבור בין ערוצים. בכל פעם שתעבור ערוץ יאמרו הפרטים של הערוץ החדש. הדרכים להחלפת הערוץ מתוארות להלן.

• **רשימת ערוצים**  < **טלויזיה בשידור חי** < **רשימת ערוצים**

לחץ על הלחצן . האפשרות מסך ראשון מופיעה. השתמש בלחצני הכיוון שמאל או ימין כדי לעבור אל **טלויזיה בשידור חי**, לחץ על לחצן הכיוון מעלה כדי לעבור לשורה העליונה, לחץ על לחצן הכיוון ימין כדי לעבור אל **רשימת ערוצים** ולאחר מכן לחץ על לחצן בחר. ב**רשימת ערוצים**, השתמש בלחצני הכיוון מעלה ומטה כדי לעבור לערוץ הרצוי, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.



• הלחצן CH: מבין שני הלחצנים שבולטים במרכז שלט רחוק חכם של Samsung, הלחצן הימני הוא CH. כדי להחליף ערוץ, דחף את הלחצן CH כלפי מעלה או משוך אותו כלפי מטה.

• יש להשתמש בלחצני המספרים באופן ישיר או לחץ על לחצן CH בשלט-רחוק הסטנדרטי על מנת להחליף ערוצים.

• השתמש בלחצן  או  בשלט רחוק חכם של Samsung כדי להציג את המקלדת המספרית הווירטואלית במסך.

שימוש בהזנת מספרים במסך באמצעות שלט רחוק חכם של Samsung:

השתמש במקלדת המספרית הווירטואלית להזנת מספרים, כגון מספר ערוץ או PIN.

לחץ על הלחצן  או  בשלט רחוק חכם של Samsung כדי להציג את הלוח המספרי הווירטואלי בן 2 השורות על המסך. מדריך קולי אומר "מקלדת מספרית וירטואלית, 6" ופירושו שסדרת המספרים מוצגת במסך והספרה 6 מסומנת. הסדרה מכילה את הלחצנים הבאים:

- בשורה התחתונה: משמאל: (dash: -, 0, 9, 1 - TTX), מחק, **עבור לחלק העליון** (או **עבור לחלק התחתון**)
- השורה העליונה כוללת אפשרות אחת, **סיום**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

השתמש בלחצני הכיוונים שמאלה וימי כדי לנוע לאורך השורה ואז לחץ על בחר כדי לבחור במקלדת המספרית הווירטואלית. לאחר שתסיים לבחור את כל המספרים הנחוצים (לדוגמה, 123), לחץ על לחצן הכיוון מעלה כדי לעבור לאפשרות **סיום** ואז לחץ על בחר לסיים.

בעת הזנה של מספר ערוץ, באפשרותך להזין את המספר ולאחר מכן לבחור באפשרות **סיום** בשורה העליונה. לחלופין, באפשרותך להזין את מספר הערוץ ולהמתין. לאחר זמן קצר הערוץ ישתנה והמקלדת המספרית הווירטואלית תיעלם מהמסך.

שינוי עוצמת הקול

כוון את שלט רחוק חכם של Samsung אל חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן הזז את הלחצן VOL כלפי מעלה או מטה לכוון עוצמת הקול של הטלוויזיה. בכל פעם שתשנה את עוצמת הקול תוכרז עוצמת הקול החדשה.

- הלחצן VOL: מבין שני הלחצנים שבולטים במרכז שלט רחוק חכם של Samsung, הלחצן השמאלי הוא VOL. כדי לשנות את עוצמת הקול, דחף את הלחצן VOL כלפי מעלה או משוך אותו כלפי מטה.
- לחץ על לחצן VOL בשלט-רחוק הרגיל כדי לכוון את עוצמת הקול.

שימוש במידע על תוכניות

בעת צפייה בטלוויזיה, לחץ על הלחצן בחר כדי להציג את פרטי התוכנית בחלקו העליון של המסך. מדריך קולי יקריא כתוביות של תוכניות או תיאורי שמע אם הן זמינים. כדי להציג מידע מפורט יותר על התוכנית, לחץ ממושכות על הלחצן בחר. מדריך קולי ייתן פרטים נוספים, כגון תקציר התוכנית.

לחץ על לחצני הכיוון שמאלה או ימינה כדי לראות מה יוצג מאוחר יותר באותו ערוץ. לחץ על לחצני הכיוון למעלה או למטה כדי לעבור אל ערוצים אחרים ולראות אילו תוכניות משודרות בהם כרגע.

לחץ על  כדי לחזור או לסגור את פרטי התוכנית.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

השימוש במדריך

ראה סקירה של חבילת התוכניות של כל ערוץ.

כאשר ברצונך לקבל מידע על תוכניות בכל אחד מהערוצים תוך כדי צפייה בתוכנית משודרת, לחץ על הלחצן CH ב-שלט רחוק חכם של Samsung. השתמש בלחצני הכיוון כדי להציג את המידע על התוכניות.

בשלט-רחוק הרגיל, לחץ על הלחצן GUIDE.

 < **טלויזיה בשידור חי** < **מדריך**

ב**מדריך** אפשר לראות את לוח התוכניות היומי עבור כל גוף שידור, כמו גם פרטים על תוכניות. באפשרותך לבחור תוכניות לתזמון לצפייה או להקלטה.


באפשרותך לפתוח את **מדריך** גם באמצעות **אינטראקציה קולית**. לחץ ממושכות על הלחצן  של שלט רחוק חכם של Samsung, ולאחר מכן אמור את הפקודה "מדריך".

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.




המידע ב**מדריך** מיועד לערוצים דיגיטליים בלבד. אין תמיכה בערוצים אנלוגיים.

 <  **הגדרות** < **כללי** < **מנהל מערכת** < **שעה** < **שעון**

אם עליך להגדיר שוב את השעון, פעל לפי ההוראות הבאות.

1. לחץ על הלחצן  כדי לפתוח את **Smart Hub**.
 2. לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל **הגדרות**.
 3. לחץ על הלחצן **בחר** כדי להציג את התפריט הגדרות על המסך.
 4. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל התפריט **כללי**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **בחר**.
 5. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל התפריט **מנהל מערכת**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **בחר**.
 6. בחר בתפריט **שעה** ואז לחץ על הלחצן **בחר**.
 7. בחר בתפריט **שעון** ואז לחץ על הלחצן **בחר**.
 8. בחר בתפריט **מצב שעון**, לחץ על הלחצן **בחר**, ולאחר מכן בחר **אוטומטי** או **ידני**.
- אם תבחר ב**ידני**, תוכל לעבור אל התפריט **תאריך** או **שעה** שמתחמיו כדי לקבוע את הזמן.

בעת פתיחת ה **מדריך** מוצגת טבלת רשת של ערוצים ותוכניות. השורה העליונה מציגה את **מסנן ערוצים** ולאחר מכן את היום והשעות. בכל שורה מוצג שם ערוץ בצד ימין והתוכניות המשודרות בערוץ זה מוצגות בצד שמאל.

ב**מדריך**, השתמש בלחצני הכיוון מעלה ומטה כדי לעבור בין ערוצים, ובלחצני החצים שמאלה וימינה כדי לעבור בין תוכניות בערוץ. באפשרותך גם להשתמש בלחצן  או  כדי להזין מספר ערוץ ולעבור ישירות אל ערוץ זה. באפשרותך להשתמש בלחצן  כדי לעבור לשעה הנוכחית.


כשתמקד בתוכנית, תשמע את המידע המפורט של התוכנית שנבחרה. תשמע גם אם יש **תיאור שמע** ו**כתוביות** עבור התוכנית. כשתמקד בערוץ אחר, תשמע את שם הערוץ ומספרו ואת המידע על התוכנית. אם תעבור ליום אחר, היום יוכרז בתוכנית הראשונה שתגיע אליה באותו יום. היום מוכרז רק פעם אחת, כך שאם אינך באיזה יום אתה נמצא, תוכל לנוע 24 שעות קדימה ואחורה ולאחר מכן יוכרז היום.

להצגת תוכנית המשודרת כעת

ב**מדריך**, עבור לתוכנית המשודרת כעת, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר כדי לעבור לטלוויזיה בשידור חי בערוץ ובתוכנית שנבחרו.

אפשרויות אחרות במדריך

ב**מדריך**, עבור לתוכנית המיועדת לשידור, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. מופיע חלון מוקפץ המפרט את הפונקציות הבאות. עבור התוכנית שבה אתה צופה כעת, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן בחר.

השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לנוע בתוך תפריט זה ולאחר מכן לחץ על בחר כדי לבחור פריט. לחץ על  כדי לסגור את התפריט ולחזור ל**מדריך**.

- **הקלט**

באפשרותך להקליט את התוכנית שאתה צופה בה כעת או תוכנית בערוץ אחר.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

- **תכנון צפייה**

באפשרותך לתכנן צפייה בתוכנית המיועדות לשידור.

• תכנון הקלטה

באפשרותך לתכנן הקלטה של תוכנית המיועדת לשידור.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

לקבלת מידע נוסף על **תכנון הקלטה**, עיין בנושא "הקלטה". 

• ערוך את זמן ההקלטה

באפשרותך לשנות את שעות ההתחלה והסיום של הקלטות מתוזמנות של תוכניות.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

• עצור

באפשרותך לעצור את פונקציית ההקלטה שפועלת כעת.

• בטל צפייה מתוכננת / בטל הקלטה מתוכננת

באפשרותך לבטל צפיות והקלטות מתוזמנות.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 


• הצג פרטים

באפשרותך להציג את המידע המפורט אודות התוכנית שנבחרה. המידע עשוי להשתנות בהתאם לאות השידור. אם לא סופק מידע עבור התוכנית, לא מופיע שום דבר.

לחץ על בחר באפשרות **הצג פרטים**. פעולה זו תפתח את החלון המוקפץ 'פרטים' של התוכנית, ובו תקציר. החלון הקופץ עם הפרטים כולל מידע מפורט ואת האפשרות **OK**. אחרי שתקרא את המידע המפורט, לחץ על הלחצן בחר בשלט הרחוק כדי לסגור את החלון הקופץ.

הצגת ערוצים מועדפים:

אם הגדרת ערוצים מועדפים, תוכל לסנן את **המדריך** כך שיוצגו הערוצים האלו בלבד. כך יהיה קל יותר לחפש את הערוצים הרצויים.

כדי להציג את רשימת המועדפים שלך, עבור לשעה הנוכחית (לחץ על הלחצן ) ולאחר מכן לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור לרשימת הערוצים. השתמש בלחצן הכיוון מעלה כדי להתקדם במעלה הפריטים ברשימה עד שתגיע לאפשרות **סינון לפי: הכל**. לחץ על בחר כדי להציג רשימת אפשרויות. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור בין הקטגוריות ברשימה. הדגש את האפשרות הרצויה, לדוגמה **מועדפים 1**, ולאחר מכן לחץ על בחר. לאחר מכן **המדריך** יציג את המידע עבור ערוצים אלו בלבד.

לאחר שתגדיר מסנן ב**המדריך**, הוא יישאר גם לאחר שתסגור ותפתח שוב את **המדריך**. אם תגלה שלא מופיעים הערוצים שלדעתך אמורים להופיע, כדאי לבדוק את הקטגוריה ולבחור באפשרות "**סינון לפי: הכל**" כדי להציג את כל הערוצים המכווננים. 

הגדרת תכנון צפייה

קבע את תצורת הטלוויזיה כך שתציג ערוץ או תוכנית ספציפיים בתאריך ושעה מסוימים.

הסמל  מופיע ליד תוכניות שנקבעו ל'תכנון צפייה'.

כדי להגדיר תכנון צפייה, תחילה עליך להגדיר את השעון של הטלוויזיה  <  הגדרות < כללי < מנהל מערכת < שעה < שעון).

הגדרת תכנון צפייה

- המסך מדריך

במסך **מדריך**, בחר תוכנית שברצונך לצפות בה ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן בחר. בחר **תכנון צפייה** בחלון המוקפץ שמופיע.

- המסך 'פרטי תוכנית'

לחץ על הלחצן בחר בזמן הצפייה בטלוויזיה. החלון 'פרטי תוכנית' יוצג. בחר תוכנית המיועדת לשידור באמצעות לחצני הכיוון שמאלה וימינה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. ניתן לתזמן את הצפייה בתוכנית על-ידי בחירת **תכנון צפייה**.

ביטול תכנון צפייה

ישנן שתי דרכים לבטל תכנון צפייה.

1. ביטול של תכנון צפייה מתוך המדריך

 < **טלוויזיה בשידור חי** < **מדריך**

עבור לתוכנית שעבורה ברצונך לבטל את הצפייה המתוזמנת ולחץ על הלחצן בחר. עבור אל **בטל צפייה מתוכנת** ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. כאשר מופיעה הודעה קופצת המבקשת ממך לבטל את תכנון הצפייה שנבחר, בחר **כן**. תכנון הצפייה שנבחר יבוטל והמסך חוזר ל**מדריך**.

 < [טלויזיה בשידור חי](#) < [מנהל תזמון או הקלטות](#) < [לוחות תכניות](#) < [מחק](#)


1. לחץ על הלחצן  כדי לפתוח את Smart Hub, ולאחר מכן לחץ על לחצני הכיוון ימינה או שמאלה כדי לעבור אל [טלויזיה בשידור חי](#). לחץ על לחצן הכיוון מעלה כדי לעבור לשורה העליונה, ואז לחץ על לחצני הכיוון ימינה או שמאלה כדי לעבור אל [מנהל תזמון](#) או [הקלטות](#).
2. לחץ על בחר כדי לפתוח את [מנהל תזמון](#) או את [הקלטות](#).
3. לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל התפריט [לוחות תכניות](#).
4. השתמש בלחצן הכיוון מטה כדי לעבור לרשימת התוכניות המתוזמנות לצפייה.
5. השתמש בלחצן הכיוון ימינה כדי לעבור לאפשרות [מחק](#) ואז לחץ על הלחצן בחר כדי למחוק את הפריט שנבחר.  ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.



שימוש ב-רשימת ערוצים

ראה כיצד להציג ברשימה את הערוצים הזמינים בטלויזיה.

 < [טלויזיה בשידור חי](#) < [רשימת ערוצים](#)

באמצעות [רשימת ערוצים](#) ניתן לעבור בין ערוצים או לבדוק תוכניות המשודרות בערוצים דיגיטליים אחרים בזמן הצפייה בטלויזיה.

לחץ על הלחצן . האפשרות מסך ראשון מופיעה. השתמש בלחצני הכיוון שמאל או ימין כדי לעבור אל [טלויזיה בשידור חי](#), לחץ על לחצן הכיוון מעלה כדי לעבור לשורה העליונה, לחץ על לחצן הכיוון ימין כדי לעבור אל [רשימת ערוצים](#) ולאחר מכן לחץ על לחצן בחר. פעולה זו תציג את רשימת הערוצים ואת התוכנית המשודרת כעת. החלק המסומן יהיה הערוץ שאתה צופה בו כעת ויוצגו שם הערוץ, מספר הערוץ ושם התוכנית.

השתמש בלחצני הכיוון מעלה ומטה כדי לנוע ברשימת הערוצים (או השתמש בלחצן CH כדי לנוע דף אחד למעלה ודף אחד למטה). באפשרותך גם להשתמש בלחצן  או  כדי להזין מספר ערוץ ולעבור ישירות אל ערוץ זה.

לחץ על הלחצן הכיוון ימינה **ברשימת ערוצים** כדי לעבור אל **רשימת קטגוריות**. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לנוע בין פריטי הרשימה. לחץ על הלחצן בחר כדי לבחור את הקטגוריה הרצויה מתוך **רשימת קטגוריות**. **רשימת קטגוריות** מכילה את **כל הערוצים** ואת **מועדפים**. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל הערוץ שברצונך לצפות בו, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.

- **הכל**

להצגת הערוצים שהמערכת חיפשה באופן אוטומטי.

- **TV PLUS**

בזמן שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, באפשרותך לצפות בתוכניות פופולריות או בדגשים של כל נושא דרך ערוץ וירטואלי בכל עת. כמו בערוץ כללי, הוא מספק את לוחות השידורים היומיים של **TV PLUS**.

- **מועדפים**

מציגה את **מועדפים 1** עד **מועדפים 5**. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לנוע בין רשימות המועדפים. הדגש את הרשימה הרצויה ולאחר מכן לחץ על בחר. רשימת הערוצים תציג כעת רק את הערוצים שברשימה שבחרת.

- **סוג ערוץ**

ממיינ את הרשימה כך שהיא מכילה ערוצים מסוג נבחר. יחד עם זאת, ניתן להשתמש ב-**סוג ערוץ** רק אם הערוצים מכילים את סוג המידע.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס.

- **מיון**

למיון הרשימה לפי **מספר** או לפי **שם**.

 אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד וייתכן כי לא תמיד תהיה זמינה.

- **אנטנה, כבלים, או לוויין**

אפשרות לבחור בין **אנטנה, כבלים ו-לוויין**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לאות השידור הנכנס.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.


יצירת רשימת מועדפים אישית

ציין ערוצים שנצפים לעתים תכופות כערוצים מועדפים.


ערוצים מועדפים מסומנים במסכים **ערוץ** ו**רשימת ערוצים** באמצעות הסמל .

רישום ערוצים כמועדפים


< טלוויזיה בשידור חי < רשימת ערוצים

1. לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל התפריט **רשימת קטגוריות**.
2. בחר **מועדפים**.
3. כשאתה בוחר רשימת מועדפים, מופיע המסך **עריכת מועדפים**.
4. עבור לערוץ שברצונך להוסיף ואז לחץ על הלחצן בחר.
5. חזור על שלב 4 כדי לבחור את כל הערוצים שברצונך להוסיף.
6. לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לעבור לסמל , ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. הערוצים שנבחרו יתווספו לרשימת המועדפים.

הוספת ערוצים לרשימת המועדפים - פירוט

1. פתח את **רשימת ערוצים**.
2. לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל התפריט **רשימת קטגוריות**.
3. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל **מועדפים**, ולאחר מכן לחץ על בחר. תראה את **מועדפים 1** עד **מועדפים 5**. עבור לרשימה שאליה ברצונך להוסיף ערוצים, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
4. השתמש בלחצני הכיוון מעלה ומטה כדי לעבור אל **עריכת מועדפים**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
5. במסך **עריכת מועדפים**, עבור לערוץ שאותו תרצה להוסיף לרשימת המועדפים ואז לחץ על הלחצן בחר.
6. חזור על שלב 5 כדי לבחור את כל הערוצים שברצונך להוסיף.
7. לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לעבור לסמל , ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. הערוצים שנבחרו יתווספו לרשימת המועדפים.

מחיקת ערוצים מרשימת המועדפים - פירוט


1. פתח את **רשימת ערוצים**.
2. לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל התפריט **רשימת קטגוריות**.
3. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל **מועדפים**, ולאחר מכן לחץ על בחר. תראה את **מועדפים 1** עד **מועדפים 5**. עבור אל הרשימה שממנה ברצונך למחוק ערוצים, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
4. השתמש בלחצני הכיוון מעלה ומטה כדי לעבור אל **עריכת מועדפים**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
5. במסך **עריכת מועדפים**, עבור לערוץ שאותו תרצה למחוק מרשימת המועדפים ואז לחץ על הלחצן בחר.
6. חזור על שלב 5 כדי לבחור את כל הערוצים שברצונך למחוק.
7. לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור לסמל , ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. הערוצים שנבחרו יימחקו מרשימת המועדפים.

צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד

 < **טלויזיה בשידור חי** < **רשימת ערוצים**

1. פתח את **רשימת ערוצים**.
2. לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור אל התפריט **רשימת קטגוריות**.
3. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור ל**מועדפים**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
4. מופיעות האפשרויות **מועדפים 1** עד **מועדפים 5**. עבור אל הרשימה הרצויה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. הערוצים ברשימת המועדפים שנבחרה מופיעים.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 



קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במאפיין ההקלטה. לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה Timeshift". 

שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' במסך המדריך:

כדי להקליט תוכנית המשודרת כעת, פתח את מדריך התוכניות, עבור לתוכנית ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן בחר. יופיע תפריט מוקפץ. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור לאפשרות **הקלט**. לחץ על לחצן הבחירה כדי להקליט את התוכנית. אתה תועבר בחזרה למדריך התוכניות. ההקלטה מסתיימת אוטומטית עם סיום התוכנית.



כדי להפסיק להקליט, עבור אל **מדריך** ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. החלון המוקפץ **עצור הקלטה** מופיע. הזז את האזור המסומן **לעצור** ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.

כדי להקליט תוכנית שתשודר בהמשך, עבור לתוכנית הרצויה ב**מדריך** ואז לחץ על לחצן הבחירה. יופיע תפריט מוקפץ. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור בין פריטי התפריט. עבור אל **תכנון הקלטה** ולחץ על בחר. אתה תשמע הודעה האומרת כי התוכנית הוגדרה להקלטה ולאחר מכן תועבר בחזרה למדריך התוכניות.

הסמל  יופיע בצורה בולטת ליד שם התוכנית כדי לציין שהיא מוגדרת להקלטה. כדי לברר אם תוכנית מוגדרת להקלטה או כדי לבטל הקלטה מתוזמנת, עבור לתוכנית הרצויה ולחץ על לחצן הבחירה. אם התוכנית כבר מוגדרת להקלטה אזי התפריט יציג את האפשרות **בטל הקלטה מתוכננת**. תוכל ללחוץ על הלחצן בחר כדי לבטל את תזמון ההקלטה או פשוט ללחוץ על הלחצן  כדי לחזור למדריך התוכניות מבלי לבטל את ההקלטה.

שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' בחלון 'פרטי תוכנית'

התוכנית שבה אתה צופה מוקלטת

כדי להציג תפריט להקלטת תוכנית או להפעלת פונקציית Timeshift, לחץ על הלחצן  או על הלחצן  ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר בזמן הצפייה בתוכנית. באפשרותך לבחור את הפונקציות הבאות בתפריט:


- **הקלט:** התחלה מיידית של הקלטת התוכנית שבה אתה צופה.
- **Timeshift:** הפעלת פונקציית Timeshift.
- **עצור:** עצירת ההקלטה או פונקציית Timeshift הנוכחית שפועלת.
- **מידע:** הצגת פרטים על התוכנית שאתה צופה בה.

תכנון צפייה מתוך חלון פרטי התוכנית

לחץ על הלחצן בחר במהלך צפייה בתוכנית כדי להציג את חלון פרטי התוכנית. בחלון פרטי התוכנית, השתמש בלחצני הכיוון שמאלה וימינה כדי לבחור תוכנית המיועדת לשידור, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. כדי לתזמן את הקלטת התוכנית, בחר **תכנון הקלטה**.


שינוי זמן ההקלטה

בעת הקלטת תוכנית בשידור חי ניתן לציין את משך ההקלטה הרצוי.

לחץ על לחצן הכיוון למטה כדי להציג את סרגל הבקרה בחלקו התחתון של המסך. השתמש בלחצני הכיוון שמאלה או ימינה כדי לעבור אל **ערוך את זמן ההקלטה**, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. מחוון כוונון יופיע ואתה תשמע את זמן ההקלטה המוגדר כעת. השתמש בלחצני הכיוון שמאלה וימינה כדי לשנות את הזמן ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר. אתה תשמע תפריט המספק מידע על זמן ההקלטה. כדי לחזור לתוכנית שאתה צופה בה, לחץ על הלחצן  בשלט-רחוק.

זמן ההקלטה המרבי משתנה בהתאם לנפח התקן ה-USB. 

 < [טלויזיה בשידור חי](#) < [מנהל תזמון](#) או [הקלטות](#) < [הקלט](#)

פתח את [Smart Hub](#) על-ידי לחיצה על הלחצן  בשלט הרחוק. השתמש בלחצן הכיוון שמאל או ימין כדי להזיז את האזור המסומן אל [טלויזיה בשידור חי](#). לחץ על לחצן הכיוון מעלה כדי לעבור לשורה העליונה, ולאחר מכן לחץ על לחצן הכיוון שמאל או ימין כדי לעבור למדריך.

לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לעבור אל [הקלטות](#) ולחץ על לחצן הבחירה. פעולה זו תפתח את המסך [מנהל הקלטה ולוח תכניות](#).

כדי להפעיל את התוכנית השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור בין שמות התוכניות ולאחר מכן לחץ על לחצן הבחירה כדי להפעיל את התוכנית או לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לעבור לרשימת אפשרויות. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור בין אפשרויות הרשימה ולהפעיל את התוכנית, להסיר (או למחוק) אותה או להציג את פרטיה.

בחר את האפשרות [הפעל](#) כדי להפעיל את התוכנית. התוכנית תופעל. אם צפית בעבר בחלק מהתוכנית, יופיע תפריט מוקפץ על המסך עם האפשרויות: [הפעל](#) (מההתחלה), [חידוש](#) (מהנקודה שבה הפסקת) או [ביטול](#). השתמש בלחצני הכיוון שמאלה וימינה כדי לעבור לאפשרות הרצויה ולחץ על לחצן הבחירה.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

מחיקת תוכנית מוקלטת

כדי למחוק תוכנית מוקלטת עבור לרשימה [הקלטות](#). השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל ההקלטה שברצונך למחוק.

לחץ על לחצן הכיוון ימינה כדי לעבור לרשימה בת 3 אפשרויות. לחץ על לחצן הכיוון למטה כדי לעבור אל האפשרות [מחק](#) ולאחר מכן לחץ על לחצן הבחירה.

המערכת תשאל אותך אם ברצונך להסיר את הפריט שנבחר. לחץ על לחצן הכיוון שמאלה כדי לעבור ללחצן [מחק](#) ולחץ על לחצן הבחירה כדי למחוק את שם התוכנית. התוכנית תימחק ואתה תועבר בחזרה לרשימת [הקלטות](#).

שימוש ב-Smart Hub

למד כיצד לפתוח את Smart Hub כדי לגשת לאפליקציות, משחקים, סרטים ואפשרויות נוספות.

Smart Hub




לאחר הלחיצה על הלחצן  בשלט הרחוק, תוכל לגלוש באינטרנט ולהוריד אפליקציות באמצעות Smart Hub.

חלק משירותי Smart Hub ניתנים בתשלום. 


כדי להשתמש בפונקציה Smart Hub, יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. 

ייתכן שחלק מהתכונות של Smart Hub לא יהיו נתמכות בהתאם לספק השירות, לשפה או לאזור הגיאוגרפי. 

הפסקה בשירות Smart Hub יכולה להיגרם משיבושים בשירות האינטרנט. 

כדי להשתמש ב-Smart Hub, עליך להסכים להסכם השירות של Smart Hub וכן לאיטוף מידע אישי ושימוש בו. ללא הסכמתך, לא תוכל להשתמש במאפיינים ובשירותים הנוספים. באפשרותך להציג את הטקסט השלם של מסמך **תנאים ומדיניות** על-ידי ניווט אל  <  **הגדרות** < **תמיכה** < **תנאים ומדיניות**. 

אם ברצונך להפסיק להשתמש ב-Smart Hub, ניתן לבטל את ההסכם. כדי לבטל את ההסכם השירות של Smart Hub למרות שהוא נדרש, בחר **איפוס Smart Hub**  <  **הגדרות** < **תמיכה** < **אבחון עצמי** < **איפוס Smart Hub**. 

לחץ על הלחצן  בשלט הרחוק. פעולה זו תעלה תצוגה עם שתי שורות. נסה להעביר את המיקוד ל**טלוויזיה בשידור חי** או לפריט אחר בשורה התחתונה. האפשרויות בשורה העליונה משתנות בהתאם לפריט שנבחר בשורה התחתונה.

הלחצנים שמימין לאפשרות **טלוויזיה בשידור חי** מספקים גישה מהירה אל אפליקציות כמו Netflix ו-Amazon. בשלב זה רבות מהאפליקציות האלה אינן זמינות דרך מדריך קולי.




השתמש בלחצני הכיוון שמאלה וימינה כדי לעבור בין אפשרויות תפריט או בין אפליקציות באותה שורה ובלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור בין השורות. לחץ על בחר כדי לגשת לתפריט או לאפליקציות.

בעת פתיחת **Smart Hub**, הזז את האזור המסומן אל **טלוויזיה בשידור חי** או **TV PLUS**. לחץ על לחצן הכיוון למעלה כדי לעבור לשורה העליונה. הפריט המסומן יהיה **מדריך**. הפריטים בשורה זו הם:

- **מדריך**: בחר לעבור למסך שבו תוכל לראות את מדריך התוכניות של ערוצים שונים.
- **רשימת ערוצים**: בחר לפתוח את רשימת הערוצים כדי להציג את התוכניות המשודרות בערוצים האחרונים ולעבור אליהן.
- **מנהל תזמון** או **הקלטות**: באפשרותך לעבור אל המסך **מנהל תזמון** או **מנהל הקלטה ולוח תכניות**.
 ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.
- בצד ימין של **מנהל תזמון** או **הקלטות**, באפשרותך לראות את התוכניות שבהן צפית לאחרונה ואת התוכניות המשודרות כעת בערוצים אחרים. כדי לעבור לאחד מערוצים אלה, עבור אליו, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.
 ייתכן שהתפריטים לא יופיעו, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

שימוש ב-מסך ראשון בSmart Hub

בקצה השמאלי של מסך ראשון בSmart Hub נמצא התפריט הסטטי שפרטיו בהמשך. באפשרותך להשתמש בפריטי התפריט שברשימה במהירות ובקלות כדי לגשת להגדרות הטלוויזיה הראשית או להתקנים חיצוניים, לחיפוש ולאפליקציות.

- **הודעה**  באפשרותך להציג רשימת הודעות עבור כל האירועים שמתרחשים בטלוויזיה. הודעה מופיעה על המסך כאשר הגיע זמן השידור של תוכנית מתוזמנת או כאשר מתרחש אירוע בהתקן רשום.
אם תעביר את המיקוד אל **הודעה** ולאחר מכן תלחץ על הלחצן בחר, יופיע חלון הודעה בצד ימין והפונקציות הבאות יהיו זמינות:
 -  **מחק הכל**: באפשרותך למחוק את כל ההודעות שלך.
 -  **הגדרות**: באפשרותך לבחור שירותים שברצונך לקבל עליהם הודעה. כאשר בוחרים ב-**אפשר קול**, ההודעות מלוות בצליל הודעה.

• הגדרות ⚙️

כאשר הסימון עובר לסמל ⚙️, רשימה של סמלי הגדרות מהירות מופיעה מעל החלק העליון של התפריט. ניתן להגדיר פונקציות נפוצות במהירות בלחיצה על הסמלים.

– מצב תמונה


באפשרותך לבחור את מצב התמונה שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית. לשינוי מצב התמונה לחץ על הלחצן בחר. לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **הגדרת תמונה**.

– מצב קול

ניתן לבחור מצב שמע לחוויית האזנה אופטימלית. לשינוי מצב הקול לחץ על הלחצן בחר. לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **הגדרת אקולייזר**.

– יציאת קול

באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש הטלוויזיה לפלט שמע. לשינוי יציאת השמע לחץ על הלחצן בחר. כדי להתחבר לרמקול Bluetooth, לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **רשימת רמקולים**.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בחיבור לרמקול Bluetooth, בתלות בדגם או באזור הגיאוגרפי.

– מצב משחק

באפשרותך להפעיל את מצב המשחק כדי למטב את הגדרות הטלוויזיה להפעלת משחקי וידאו בקונסולת משחקים, כגון PlayStation™ או Xbox™. להפעלה או כיבוי של **מצב משחק** לחץ על הלחצן בחר. להגדרת האפשרויות המפורטות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ולאחר מכן בחר **עבור להגדרות מצב משחק**.

– שפת שמע

באפשרותך לשנות את שפת השמע שברצונך לשמוע. לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **עבור לאפשרויות שמע**.

– כתוביות

באפשרותך לצפות בשידורי טלוויזיה עם כתוביות. כדי להפעיל את הפונקציה **כתוביות** או לבטל את הפעלתה, לחץ על הלחצן בחר. להפעלת **קיצורי נגישות**, לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **קיצורי נגישות**.

– PIP

בעת השימוש בהתקן חיצוני מחובר, ניתן לצפות בשידורי הטלוויזיה בחלון קטן המציג תמונה בתוך תמונה (PIP). לביצוע התאמות עדינות לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ואז בחר **הגדרת PIP**.

– שעון עצר לשינה

ניתן לכבות את הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש.

להגדרת זמן השינה עד ל-180 דקות לחץ על הלחצן בחר. להגדרת פרטים של שעון עצר לכיבוי, לחץ על לחצן הכיוון המפנה כלפי מעלה ולאחר מכן בחר באפשרות **הגדר שעון עצר לכיבוי**.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

– רשת

באפשרותך להציג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט. לחץ על לחצן הכיוון למעלה, ולאחר מכן בחר **מצב רשת** או **הגדרות רשת**.

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

• מקור

באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה". 

• חיפוש

מקלדת וירטואלית מופיעה על גבי המסך ויש לך אפשרות לחפש ערוצים, כותרות של סרטים או אפליקציות שמספק שירות Smart Hub.

כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. 




• APPS

באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות, ספורט, תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום, על-ידי התקנה של אפליקציות מתאימות בטלוויזיה.

כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. 

לקבלת מידע נוסף, עיין בנושא "שימוש בשירות 'אפליקציות'". 

Ambient mode

ב-Ambient mode, ניתן לראות מסכים יפהפיים, מידע ויזואלי מגוון והודעות. לכניסה אל Ambient mode לחץ על הלחצן . כדי לחזור למצב טלוויזיה, לחץ על לחצן . כדי לכבות את הטלוויזיה, לחץ על הלחצן .

אם תלחץ על הלחצן  כשהטלוויזיה כבויה, הטלוויזיה תידלק ב-Ambient mode.

 אם אתה משתמש בשלט-רחוק שאינו שלט רחוק חכם של Samsung, ייתכנו הגבלות על הכניסה למצב Ambient mode.

 מאחר שפונקציה זו היא ספציפית לטלוויזיית QLED, ייתכן שהיא לא נתמכת בהתאם לדגם.

 לקבלת מידע נוסף על Ambient mode, עיין בנושא "שימוש ב-Ambient mode".

מדריך אוניברסלי

מדריך אוניברסלי הוא אפליקציה אשר מאפשרת לך לערוך חיפוש וליהנות מתכנים שונים כמו תוכניות טלוויזיה, סדרות דרמה, סרטים ומוזיקה במקום אחד. מדריך אוניברסלי יכול להמליץ על תוכן מותאם להעדפותיך האישיות ולהודיע לך על סדרות דרמה חדשות.

 לקבלת מידע נוסף על מדריך אוניברסלי, עיין בנושא "שימוש באפליקציה מדריך אוניברסלי".

 התמונות עלולות להיראות מטושטשות, בהתאם לתנאים של ספק השירות.

 ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי.

אמנות



כשאינך צופה בטלוויזיה או כשהטלוויזיה כבויה, באפשרותך להשתמש בפונקציית מצב אמנות כדי לערוך תוכן של תמונות, כגון צילומים או יצירות אומנות או כדי להציג את התוכן.

 פונקציה זו נתמכת רק בדגם THE FRAME.

 לקבלת פרטים נוספים, עיין במדריך למשתמש.

הפעלת e-Manual


פתח את המדריך למשתמש שמוטבע בטלוויזיה.

לחץ על הלחצן E-MANUAL בשלט-רחוק הרגיל כדי לפתוח את התפריט. לחלופין, לחץ על הלחצן  כדי לפתוח את Smart Hub, לחץ על הלחצן הכיוון שמאלה עד שתגיע ל- הגדרות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר.

השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור אל תמיכה, ולאחר מכן בחר פתח e-Manual כדי לפתוח את e-Manual.



 <  הגדרות < תמיכה < פתח e-Manual

ניתן להציג את e-Manual המוטבע אשר מכיל מידע על תכונות הטלוויזיה העיקריות.

 לחלופין, ניתן להוריד עותק של e-Manual מאתר האינטרנט של Samsung.

 מילים בכחול (לדוגמה, מצב תמונה) מציינות פריט תפריט.


e-Manual מכיל שתי שורות של סמלי תפריט. השתמש בלחצני הכיוון למעלה ולמטה כדי לעבור בין השורות ובלחצני הכיוון שמאלה וימינה כדי לנוע בתוך השורה. לחץ על בחר כדי לפתוח את החלק שברצונך לקרוא.

ה-e-Manual כולל מקטע בשם "למד על שלט רחוק לטלוויזיה" בהדרכה בנושא נגישות (בפינה הימנית של המסך). זו אפשרות שימוש מאוד במיוחד לאנשים המתקשים לראות את לחצני השלט או למי שלא ברור לו מה עושה כל לחצן. כשאתה צופה בחלק זה ב-e-Manual, לחיצה על הלחצנים בשלט הרחוק לא תשפיע על הטלוויזיה. שים לב שהפריט "הדרכה בנושא נגישות" זמין רק כאשר  מדרוך קולי <  הגדרות < כללי < נגישות < הגדרות מדרוך קולי < מדרוך קולי) מופעל.

שימוש ב-אינטראקציה קולית


מדריך לשימוש ב-אינטראקציה קולית כדי לשלוט בטלוויזיה.

כדי להשתמש באינטראקציה קולית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט ועליך להשתמש במיקרופון המובנה ב-שלט רחוק חכם של Samsung.

כדי להשתמש באינטראקציה קולית, החזק את הלחצן  בשלט רחוק חכם של Samsung לחוץ, אמור פקודה למיקרופון שבשלט הרחוק, ואז שחרר את הלחצן כדי להפעיל את אינטראקציה קולית.

ייתכן שמפדטי הפונקציות הקיימים ישונו כתוצאה מעדכון של אינטראקציה קולית. 


הפעלת אינטראקציה קולית

לחץ ממושכות על לחצן  ב-שלט רחוק חכם של Samsung. אמור פקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן. הטלוויזיה מספקת משוב על האופן שבו היא מבינה את הפקודה, ולאחר מכן מבצעת את המשימה בהתאם לפקודה.

אם הטלוויזיה לא מבינה הפקודה, נסה שוב עם הגייה מדויקת יותר. 

ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי. 

השפה הנתמכת עשויה להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי. 

תיאור מפורט של הפקודות הקוליות מופיע ב-Voice Command Guide. לחץ על הלחצן . הלחצן Enter Voice Command Guide מופיע בחלקו התחתון של המסך. לחץ על הלחצן בחר כדי לעבור אל המסך Voice Command Guide.