



תודה על רכישת מוצר BAUKNECHT
כדי לקבל תמיכה מקיפה יותר, אנא בצעו
הרשמה של המוצר באתר
www.bauknecht.eu/register



לפני השימוש במכשיר, נא לקרוא היטב את הוראות הבטיחות.



לוח בקרה

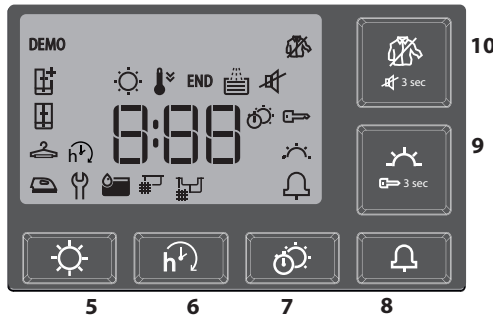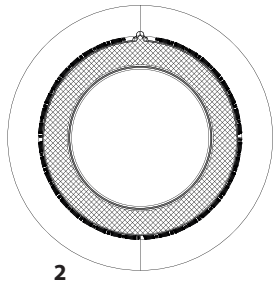

- 1 לחצן הפעלה/כיבוי (לחיצה ממושכת לאיפוס)
- 2 כפתור בחירה לתכנות
- 3 לחצן הפעלה/השהה
- 4 שמירה אקטיבית (Active Care)
- לחצני אפשרויות*
- 5 רמת יובש
- 6 דחיית הפעלה
- 7 ייבוש מתוזמן
- 8 סיום מחזור
- 9 עדין (לחיצה ממושכת לנעילה)
- 10 מניעת קמטים (לחיצה ממושכת להשתקה)

*הערה: דגמים מסוימים עשויים לכלול ניסוח מילולי מלא במקום הסמלים

מחוננים

- ☀️ **רמת יובש:** ייבוש בגיוץ - ייבוש בתלייה - ייבוש בארון - ייבוש נוסף
- ☀️ **שלב במחזור:** ייבוש - קיהור - END סיום מחזור
- 🧼 **רוקן מכל מים - נקה מסנן דלת:** ראשי משני ניקוי אוטומטי
- 👕 **ראה סעיף פתרון בעיות: תקלה:** התקשר לשירות התמיכה DEMO מצב הדגמה

שימוש בפעם הראשונה

ודא שמכל המים מחובר כראוי. ודא שצינור הניקוז בגב המייבש מורכב היטב, למכל המים של המייבש או למערכת הביוב הביתית. לקבלת ביצועים מיטביים, יש להתקין את המייבש בסביבה עם טמפרטורה של 20-23°C. המכשיר יתפקד באופן תקין בטמפרטורת סביבה בין 14 ל-30°C. לפני השימוש במייבש, יש לוודא השארתו במצב עומד למשך 6 שעות לפחות. כדי לשנות את צד הפתיחה של הדלת, נא לפנות לשירות התמיכה שלנו. (ראה מספר טלפון בחוברת האחורית).

שימוש יומי

ביצוע תהליך זה ישמור על תפקוד מיטבי של המכשיר!

זכור לרוקן את מכל המים לאחר כל מחזור ייבוש. זכור לנקות את המסננים לאחר כל מחזור ייבוש. (ענין בסעיף 'טיפול ותחזוקה').

1. פתח את הדלת, והכנס את הכביסה. יש להקפיד תמיד על ההוראות שבתוויות הבגדים ולעומסי המקסימום המצוינים בסעיף התוכנית. רוקן את הכיסים. מנע לכידה של הכביסה בין הדלת ומסנן הדלת.
2. סגור את הדלת.
3. לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי.
4. בחר תוכנית לפי סוג הכביסה.
5. בחר באפשרויות השונות, במידת הצורך.
6. כדי להתחיל במחזור, לחץ על הלחצן הפעלה/השהה.
7. בסיום מחזור הייבוש, ישמע צליל התראה. מחוון בלוח הבקרה יאותר על סוף המחזור. הוצא את הכביסה מיד, כדי למנוע היווצרות קמטים.
8. לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המכשיר, פתח את הדלת, והוצא את הכביסה. ללא כיבוי ידני של המכשיר, לאחר כרבע שעה מסיום המחזור, המכשיר יכבה באופן אוטומטי כדי לחסוך חשמל. למקרה ששלב אחרון זה לא יבוצע מיד, מכשירים ו/או תוכניות/אפשרויות מסוימים מצוידים במערכת מניעת קמטים. למשך כמה שעות בתום הייבוש, התוף יסתובב במרווחי זמן קבועים, כדי למנוע היווצרות קמטים.
9. במקרה של הפסקת חשמל, יש ללחוץ על הלחצן הפעלה/השהה כדי להתחיל במחזור מחדש.

פתיחת הדלת במהלך המחזור

במהלך ההפעלה, אפשר לפתוח את הדלת. לאחר הסגירה, לחץ על שוב על הלחצן הפעלה/השהה כדי להתחיל מחדש בפעולת המייבש.

* עומס מקסימום 8 ק"ג


תווית הכביסה


יש לעיין תמיד בתוויות הכביסה, בייחוד בעת הכנסת כביסה למייבש בפעם הראשונה. להלן הסמלים הנפוצים ביותר:







- ניתן לייבש במייבש כביסה.
- לא לייבש במייבש כביסה.
- לייבוש במייבש - חום גבוה.
- לייבוש במייבש - חום נמוך.



משך הזמן של תוכניות אלה תלוי בגודל העומס, בסוגי הבד, במהירות הסיבוב שבה נעשה שימוש במכונת הכביסה ובאפשרויות הנוספות שנבחרו. **במכשירים המצוידים בתצוגה זו, משך הזמן של המחזור מוצג בלוח הבקרה.** הזמן הנוטר נבדק ומותאם כל הזמן במהלך מחזור הייבוש, להצגת הערכה מדויקת ככל האפשר.

מניעת קמטים  אפשרות זו מוסיפה טיפול בקמטים בסוף המחזור, על-ידי סיבוב תקופתי של התוף (עד 10 שעות משך זמן). מתאים במיוחד למקרים שבהם אי אפשר להוציא את הכביסה מיד בתום הייבוש. שימוש באפשרות זו יחד עם אפשרות דחיית ההפעלה יוסיף את הטיפול בקמטים גם לשלב דחיית ההפעלה. אפשרות זו תישמר בזיכרון אם נבחרה בייבוש הקודם.

השתק  אפשרות זו משתיקה את כל צלילי לוח הבקרה. רק האזהרות יישארו פעילות. כדי להפעיל את האפשרות, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן, עד שהמחווון יידלק. כדי להשבית את האפשרות, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן, עד שהמחווון יכבה.


- 10. רענון**  תוכנית קצרה המתאימה לרענון סיבים ובידים באמצעות אוויר רענן. אין להשתמש עבור כביסה רטובה עדיין. מתאים לשימוש בכל העומסים, אך יעיל יותר בעומסים קטנים. משך המחזור כ-20 דקות.
- 11. פוך**  תוכנית המיועדת לייבוש פריטי כביסה כבדים, כמו שמיכות פוך.
- 12. מצעים ואמבטיה**  **מקסימום ק"ג*** תוכנית זו נועדה לייבוש מגבות ומצעי כותנה.
- 13. לתינוק**  **2 ק"ג** תוכנית המיועדת לייבוש כביסה ומצעים עבור תינוקות קטנים (כותנה וצמר משי) וכן כביסה עדינה. אין לייבש כביסה עם כיסוי פלסטיק.
- 14. ג'ינס**  **3 ק"ג** לייבוש כביסה מג'ינס כותנה, מיועד לכותנה חזקה, כמו דנים, למשל עבור מכנסיים ומעילים.
- 15. חולצות**  **3 ק"ג** תוכנית זו מיועדת לחולצות העשויות כותנה או תערובות כותנה/סינתטי.

אפשרויות

לאחר בחירת התוכנית, ניתן להגדיר בהתאם לצורך את האפשרויות השונות

שמירה אקטיבית (Active Care)

פונקציה זו מאפשרת שמירה על המראה והצבעים העזים המקוריים של הכביסה, על-ידי שליטה במהירות המנוע, בסיבוב התוף ובטמפרטורה.

רמת יובש 

לחץ על הלחצן המתאים כמה פעמים לקבלת רמה אחרת של לחות משקעים בכביסה. מחווון מציין את הרמה הנבחרת.

ייבוש בגיהוץ: גיהוץ עדין ביותר. מתאים כדי להקל על גיהוץ הכביסה מיד בתום המחזור.

ייבוש בתלייה: רמה המיועדת לכביסה עדינה המוכנה לתלייה.

ייבוש בארון: הכביסה מוכנה לקיפול ולאחסון.

ייבוש נוסף: משמש לכביסה המיועדת ללבישה מיד בתום המחזור.

דחיית הפעלה 

אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר השהיה של תחילת המחזור. לחץ על הלחצן המתאים כמה פעמים לקבלת השהיה הרצויה. לאחר הגעה לזמן המקסימום שניתן להגדיר, אפשרות זו תתאפס בלחיצה חוזרת על הלחצן. מחווון בלוח הבקרה יאותת על הזמן שנבחר. לאחר לחיצה על הלחצן הפעל/השהיה, המכשיר יאותת על הזמן שנותר עד תחילת המחזור. במקרה של פתיחת הדלת, לאחר הסגירה, יש ללחוץ על הלחצן הפעל/השהיה.

ייבוש מתוזמן 


אפשרות זו מאפשרת להגדיר את זמן הייבוש. לחץ על הלחצן המתאים כדי להגדיר את הזמן הרצוי לייבוש. לאחר הגעה לזמן המקסימום שניתן להגדיר, אפשרות זו תתאפס בלחיצה חוזרת על הלחצן. מחווון בלוח הבקרה יאותת על הזמן שנבחר.

סיום מחזור 

אפשרות זו מפעילה זמזם ממושך בסיום המחזור. הפעל אפשרות זו אם אינך בטוח שתשמע את הצליל הרגיל בסיום המחזור. אפשרות זו תישמר בזיכרון אם נבחרה בייבוש הקודם.

עדין 

מאפשר טיפול עדין יותר בכביסה, על-ידי הורדת טמפרטורת הייבוש.

נעילה 

אפשרות זו מונעת גישה אל כל פקדי המכשיר, להוציא לחצן הפעלה/כיבוי. כשהמכשיר פועל: כדי להפעיל את האפשרות, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן, עד שהמחווון יידלק. כדי להשבית את האפשרות, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן, עד שהמחווון יכבה. אפשרות זו תישמר בזיכרון אם נבחרה בייבוש הקודם.

לחצני אפשרויות

לחצנים אלה משמשים להתאמה של התוכנית שנבחרה, לפי הדרישות האישיות שלך. לא כל האפשרויות זמינות בכל התוכניות. אפשרויות מסוימות לא תואמות לאפשרויות שהוגדרו קודם לכן. הזמזם ו/או המחווונים המהבהבים יאותתו על אי ההתאמה. אם האפשרות זמינה, מחווון האפשרות ימשיך לדלוק. אפשרויות מסוימות עשויות להישאר בזיכרון התוכנית, אם נבחרו בייבוש הקודם.



מחזור כיבוס הצמר של מכשיר זה זכה לאישור ה-Woolmark Company לייבוש פריטי צמר המסומנים "לכביסה ביד", בהנחה שהפריטים מיובשים בהתאם להוראות היצרן של מכשיר זה. יש לפעול בהתאם להוראות שעל תווית הכביסה. M1768. הסמל של Woolmark הוא סימן אישור מוכר במדינות רבות.

הובלה ושינוע

אין לאחוז במייבש מחלקו העליון כדי להרים אותו.

1. נתק את המייבש מהחשמל.
2. ודא שהדלת ומכל המים סגורים היטב.
3. אם צינור הניקוז מחובר למערכת הביוב שלך, הצמד שוב את צינור הניקוז לגב המייבש (עיין במדריך ההתקנה).

טיפול ותחזוקה

יש לנתק את המייבש מהחשמל במהלך פעולות הניקוי והתחזוקה.

יש לרוקן את מכל המים לאחר כל מחזור (ראה איור A).

משוך והוצא את המכל מהמייבש, ורוקן אותו בכיור או באגן ניקוז מתאים אחר, ולאחר מכן החזר אותו למקומו. אין להשתמש במייבש לפני הרכבה מחדש של המכל למקומו.

ניקוי מסנן הדלת הראשי לאחר כל מחזור (ראה איור B).

לאחר כל מחזור, משוך החוצה את מסנן הדלת הראשי, ונקה אותו על-ידי סילוק כל המוך מפני המסנן תחת מים זורמים או באמצעות שואב אבק.

ניקוי מסנן הדלת המשני כאשר המחונן הרלוונטי נדלק (ראה איור C).

משוך החוצה את מסנן הדלת המשני, ונקה אותו ואת כל חלקיו על-ידי שטיפתו תחת מים זורמים או באמצעות שואב אבק.

אין להשתמש במייבש לפני הרכבת כל המסננים היטב בחזרה למקומם תחילה.

המסננים ממלאים תפקיד חיוני בתהליך הייבוש. תפקידם לאסוף את המוך שמצטבר בתהליך הייבוש. סתימה במסננים תשפיע מאוד על זרימת האוויר בתוך המייבש: זמני הייבוש יתארכו, צריכת החשמל תעלה, וייתכן שייגרם נזק למייבש. ללא ביצוע נכון של פעולות אלה, ייתכן שלא תוכל להפעיל את המייבש.

ניקוי אוטומטי

תחזוקת המסנן התחתון של דגם זה נעשית באופן אוטומטי.

המייבש מבצע את הניקוי כאשר החיישנים מאותתים על צורך בכך. במקרה כזה, המכשיר ימשיך לפעול, גם לאחר השלמת מחזור הייבוש. מחונן בלוח הבקרה יאותת על פעולת התחזוקה. אין לכבות את המכשיר במהלך ביצוע שלב זה.

צריכת חשמל

0.50	מצב כבוי (Po) - ואט		
1.00	מצב המתנה (Pi) - ואט		
תוכניות	ק"ג	קילו-ואט/שעה	דקות
כותנה חסכוני *	8	1.86	194
כותנה חסכוני	4	1.09	126
סינתטי	4	0.83	109


* זוהי התוכנית שעליה מבוססת תוויית האנרגיה, והיא מתאימה לייבוש של כביסת כותנה רטובה רגילה. זו התוכנית היעילה ביותר מבחינת צריכת חשמל לייבוש כביסת כותנה רטובה. (תצורת הפעלה רגילה/של ברירת מחדל).

מערכת משאבת חום

משאבת החום כוללת גזי חממה מופלרים, המוכלים ביחידה האטומה הרמטית. יחידה אטומה זו מכילה 0.18 ק"ג של גז R134a.
GWP = 1430 (1 t CO₂)

תיאור המוצר

1. בקבוק מים
 2. יניקת אוויר
 3. מסנן דלת
- B ראשי משני
C

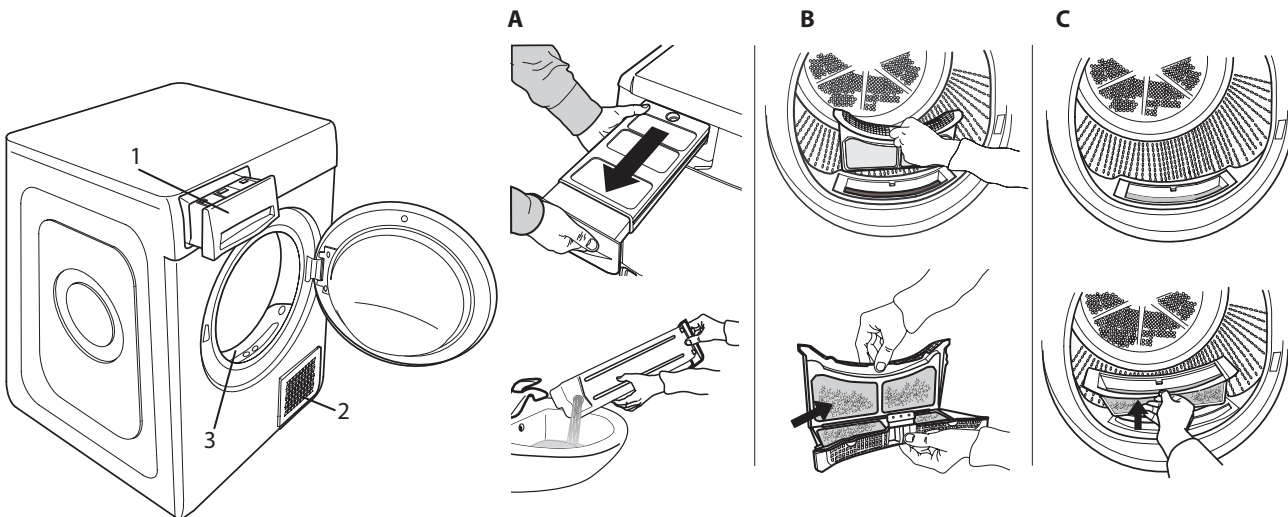

פתרון בעיות

לפני הפנייה למוקד השירות, נא לעיין בטבלה להלן. במקרים רבים מדובר בתקלות קלות אשר ניתן לתקן בכמה דקות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
המייבש לא פועל.	התקע לא מוכנס לשקע.	הכנס את התקע לשקע.
	קיימת תקלה בתקע.	נסה לחבר מכשיר אחר לאותו השקע. אל תחבר לתקע התקני חשמל, כגון מתאמים או מאריכים
המייבש לא מתחיל לפעול	אירעה הפסקת חשמל.	המתן לחידוש אספקת החשמל.
	הדלת פתוחה.	סגור את הדלת.
	הוגדרה השהיית זמן לתחילת המחזור.	במכשירים המצוידים בפונקציה זו: המתן לסוף ההשהיה שהוגדרה, או כבה את המכשיר כדי לאפס. עיין בסעיף 'אפשרויות'.
	לחצן הפעל/השהה לא נלחץ כדי להפעיל את התוכנית.	לחץ על הלחצן הפעל/השהה.
זמני הייבוש ארוכים ביותר	פונקציית הנעילה מופעלת (במקרה של מכשירים המצוידים באפשרות זו).	עיין בסעיף האפשרויות, ואם מופעלת פונקציית הנעילה, השבת אותה. כיבוי המכשיר לבדו לא ישבית אפשרות זו.
	לא בוצעה תחזוקה כראוי.	עיין בסעיף 'טיפול ותחזוקה', ובצע את הפעולות המתוארות בו.
	התוכנית, הזמן ו/או רמת הייבוש שהוגדרו לא מתאימים לסוג ולכמות של הכביסה שהוכנסה למייבש.	עיין בסעיפי התוכניות והאפשרויות כדי לברר איזו תוכנית ואילו אפשרויות הכי מתאימות לסוג הכביסה.
התוכנית לא הסתיימה.	הכביסה רטובה מדי.	בצע מחזור כביסה במהירות סחיטה גבוהה, כדי לסלק כמה שיותר מים.
	ייתכן עומס יתר במייבש.	עיין בסעיף התוכנית כדי לברר את עומס המקסימום לכל תוכנית.
התוכנית לא הסתיימה.	ייתכן שאירעה הפסקת חשמל.	במקרה של הפסקת חשמל, יש ללחוץ על הלחצן הפעל/השהה כדי להתחיל במחזור מחדש.
נוריות דולקות או מהבהבות		
מכל מים	מכל המים מלא.	רוקן את מכל המים. עיין בסעיף 'טיפול ותחזוקה'.
מסנן הדלת ו/או המסנן התחתון*	בעיה בזרימת האוויר הנחוצה לתפקוד המכשיר.	נקה את מסנן הדלת ואת המסנן התחתון, וודא שהאוויר נכנס בחופשיות. ביצוע שגוי של פעולות אלה עלול לגרום נזק.
מסנן תחתון*	יש לנקות את המסנן התחתון.	נקה את המסנן התחתון. עיין בסעיף 'טיפול ותחזוקה'.
הדגמה המחזור נמשך כמה דקות.	המייבש פועל במצב הדגמה. מחוון ההדגמה (DEMO) דולק.	השבת את מצב ההדגמה. יש לבצע את הפעולות הבאות לפי הסדר, ללא הפוגה ביניהן. הפעל את המכשיר, ולאחר מכן כבה אותו שוב. לחץ על הלחצן הפעל/השהה, עד להשמעת הזמזום. הפעל שוב את המכשיר. המחוון "DEMO" יבהב ויכבה.
הופעת סמל מפתח ברגים מסמלת תקלה.	חיישני המכשיר זיהו תקלה.	כבה את המייבש, ונתק אותו מהחשמל. פתח את הדלת מיד והוצא את הכביסה, כדי להניח לחום להתפזר. המתן כ-15 דקות. חבר מחדש את המייבש לאספקת החשמל, הכנס את הכביסה, והפעל מחדש את מחזור הייבוש. אם הבעיה נמשכת, פנה למוקד התמיכה, וציין את האותיות והספרות המהבהבות בצג. לדוגמה: E2 ו-F3

* הערה: דגמים מסוימים מסוגלים לבצע ניקוי עצמי, ואינם מצוידים במסנן תחתון. עיין בסעיף 'טיפול ותחזוקה'.



ניתן להוריד את הוראות הבטיחות, המדריך למשתמש, מפרט המוצר ונתוני האנרגיה:
 • מאתר האינטרנט שלנו - docs.bauknecht.eu
 • באמצעות קוד QR
 • לחלופין, ניתן לפנות לשירות התמיכה שלנו (ראה מספר טלפון בחוברת האחוריות). בעת הפנייה לשירות התמיכה שלנו, נא לציין את הקודים המופיעים על-גבי לוחית הזיהוי של המוצר.

