



**תקציר הוראות שימוש והפעלה
לתנור אפייה מובנה (בילט-אין)
דגם HL-870**



Klinton INTERNATIONAL TRADE 2000 LTD.

רחוב מבטחים 2, קרית מטלון, פתח-תקוה. טל. 03-7212000 פקס. 03-7212022. E-mail: import@normande.co.il

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם על שרכשתם תנור זה מתוצרת TEKA. אנו בטוחים שהתנור המשוכלל, העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה על כל דרישותיכם. התנור ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

בברכה,

קלינטון סחר בע"מ

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני בתנור. היבואן לא ישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.


חלקי התנור



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. לוח ההפעלה | 9. ציר |
| 2. אטם התנור | 10. דלת |
| 3. גוף הגריל | 11. פתח יציאת אוויר |
| 4. תושבת כרום ומסילה טלסקופית | 12. קיבוע התנור ליחידת הריהוט |
| 5. רשת | 13. מקרן הגריל |
| 6. תבנית אפייה | 14. פתח יציאת עשן |
| 7. תבנית צלייה | 15. דופן אחורית |
| 8. מתג הדלת | 16. מאורר |
| | 17. דלת זכוכית פנימית גדולה |

ייתכן והאביזרים בפועל יהיו שונים מהמוצג בחוברת זו.

לוח ההפעלה

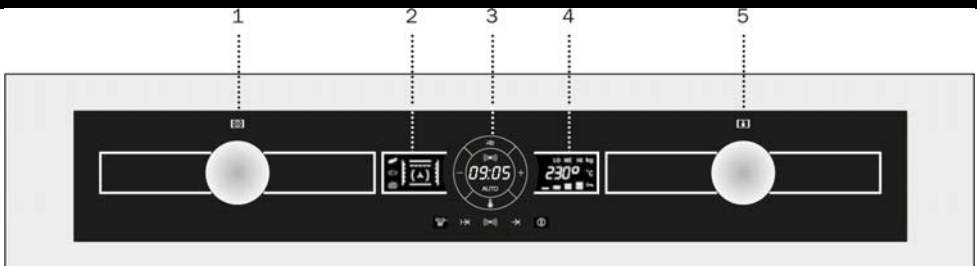

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. כפתור בורר מצבי התנור | 4. תצוגת טמפרטורת הבישול |
| 2. תצוגת מצב התנור | 5. כפתור בורר התרמוסטט |
| 3. טיימר אלקטרוני | |

זהירות

- השעון האלקטרוני כולל לחצני מגע. להפעלה, פשוט געו בקצה אצבעכם בסמלים שעל גבי זכוכית לוח ההפעלה. רגישות לחצני המגע מותאמת באופן רציף לתנאי הסביבה. ודאו שמשטח הזכוכית של לוח ההפעלה נקי ואינו מוסתר ע"י חפצים בעת חיבור התנור לשקע. נתקו את התנור מהשקע למשך מספר שניות וחברו אותו שוב כשהשעון אינו מגיב כראוי בעת הנגיעה בזכוכית. פעולה זו גורמת לחיישנים להתכוון אוטומטית כך שימשיכו להגיב למגע.
- חיישנים - / +: מאפשרים לכוון את השעון.
- חיישנים |→|, |←|, |←|→|, |←|→|: מאפשרים לתכנת את פונקציות השעון האלקטרוני.
- חיישן 🍷: אשף בישול המציע גישה ישירה למתכונים.
- חיישן ①: הפעלת/כיבוי התנור.

כיוון השעון

- השעה 12:00 מהבהבת כשמפעילים את התנור.
- כווננו את השעון בנגיעה בחיישן + או - . 2 צפצופים יישמעו לאישור כיוון השעון.
- לחצו במקביל על חיישנים + ו - לכיוון השעון. השעה הנוכחית תהבהב בתצוגה. כווננו את השעון בלחיצה על חיישן + או - . יישמעו 2 צפצופים לאישור כיוון השעון.

זהירות

- הגדרות השעון האלקטרוני יאופסו והחיווי 12:00 יבהבה בתצוגת השעון לאחר הפסקת חשמל. כווננו שוב את השעון והתכנית.

הגדרות השעון האלקטרוני



- סמל 🍷: מאיר במהלך פונקציית הניקוי TEKA Hydroclean®.
- סמל |←|→|: מאיר כשבחרים בטיימר.
- סמל AUTO: מציין שהתנור מתוכנת.
- סמל 🍷: מציין שהתנור מחמם את המזון.

הערה

תאורת השעון כוללת מצב לילה כך שתאורת התצוגה מעומעמת בין השעות 00:00-6:00.

הגדרות השעון האלקטרוני

התראת טיימר: ההתראה כובה בחלוף פרק הזמן שנקבע, גם אם תכנית הבישול הסתיימה.

משך הבישול: פונקציה זו מאפשרת לכם לתכנת את התנור לפעולה משך פרק הזמן הרצוי שבסופו התנור יכובה.

זמן סיום הבישול: פונקציה זו מאפשרת לכם לקבוע את שעת סיום הבישול, שבסופה התנור יכובה.

משך זמן סיום הבישול: פונקציה זו מאפשרת לכם לקבוע את משך הבישול וזמן סיום הבישול. התנור מופעל אוטומטית בשעה היעודה, פועל למשך הזמן הנבחר (משך הבישול) וכובה אוטומטית בשעה היעודה (זמן סיום הבישול).

נעילת ילדים: פונקציה זו נועלת את השעון האלקטרוני ומונעת מילדים קטנים מלשחק איתו.

פונקציית ניקוי TEKA HYDROCLEAN®: פונקציית עזר לניקוי התנור.

תכנות התראת הטיימר

1. געו בחיישן **(●)** בקצה אצבעכם עד שהסמל **(●)** יבהב בתצוגה. השעה 00:00 תהבהב גם היא.
2. כווננו את פרק הזמן הרצוי בלחיצה על חיישן + או -.
3. יישמעו 2 צפצופים לאישור כיוון הטיימר. השעון יחל לספור לאחור את פרק הזמן הנבחר והסמל **(●)** יבהב באיטיות.
4. בחלוף פרק הזמן, הטיימר יכבה והסמל **(●)** יבהב במהירות.
5. געו באחד החיישנים להפסקת ההתראה. הסמל **(●)** ייעלם.

לשינוי הטיימר, פשוט געו בחיישן **(●)** בקצה אצבעכם ולחצו על חיישן + או - . יישמעו 2 צפצופים לאישור שינוי הטיימר. השעון יחל לספור לאחור את פרק הזמן החדש והסמל **(●)** יבהב באיטיות.

הערה

לא ניתן לצפות בשעה הנוכחית בתצוגה כשהטיימר נקבע.

קביעת משך הבישול

1. געו בחיישן **(●)** בקצה אצבעכם עד שהסמל **AUTO** יבהב והשעה 00:00 תוצג.
2. כווננו את משך הבישול בלחיצה על חיישן + או -.
3. יישמעו 2 צפצופים, הסמל **AUTO** יבהב באיטיות והזמן הנותר לפני כיבוי התנור באופן אוטומטי יוצג בתצוגה.
4. בחרו את תכנית הבישול והטמפרטורה.
5. בסיום הזמן התנור יכבה אוטומטית, ההתראה תשמע והסמל **AUTO** יבהב במהירות.
6. געו באחד החיישנים להפסקת ההתראה וכיבוי הסמל **AUTO**. באפשרותכם לשנות את משך הבישול בכל עת בלחיצה על חיישן **(●)** בקצה אצבעכם עד שהסמל **AUTO** מתחיל להבהב במהירות. כעת געו בחיישן + או - לשינוי הזמן.

הערה

לא ניתן לצפות בשעה הנוכחית בתצוגה כשמשך הבישול נקבע.

קביעת זמן סיום הבישול

1. געו בחיישן → בקצה אצבעכם עד שהסמל AUTO יהבהב.
 2. כווננו את זמן הסיום הרצוי בלחיצה על חיישן + או -.
 3. יישמעו 2 צפופים, השעה הנוכחית תוצג בתצוגה והסמל AUTO יהבהב באיטיות על מנת לציין שהתנור יכבה אוטומטית.
 4. בחרו את תכנית הבישול והטמפרטורה.
 5. בסיום הזמן התנור יכבה אוטומטית, ההתראה תשמע והסמל AUTO יהבהב במהירות.
 6. געו באחד החיישנים להפסקת ההתראה וכיבוי הסמל AUTO.
 - באפשרותכם לשנות את זמן סיום הבישול בכל עת בלחיצה על חיישן → בקצה אצבעכם עד שהסמל AUTO מתחיל להבהב במהירות וזמן סיום הבישול מוצג בתצוגה. כעת געו בחיישן + או - לשינוי הזמן.
5. כווננו את זמן הסיום הרצוי בלחיצה על חיישן + או -.
 6. יישמעו 2 צפופים והשעה הנוכחית תוצג בתצוגה.
 7. בחרו את תכנית הבישול והטמפרטורה.
 8. התנור יישאר כבוי והסמל AUTO יוצג. התנור מתוכנת כעת.
 9. בהגיע זמן הבישול, התנור יופעל אוטומטית ויפעל למשך זמן הבישול שנקבע.
 10. במהלך הבישול, משך הזמן הנותר יוצג בתצוגה והסמל AUTO יהבהב אוטומטית.
 11. בסיום הזמן התנור יכבה אוטומטית, ההתראה תשמע והסמל AUTO יהבהב במהירות.
 12. געו באחד החיישנים להפסקת ההתראה וכיבוי הסמל AUTO.
- אם ברצונכם לשנות את זמן הבישול הנותר כשהתנור פועל, לחצו על חיישן → | עד שהסמל AUTO יתחיל להבהב במהירות. כעת געו בחיישן + או - לשינוי הזמן.

קביעת משך זמן סיום הבישול

1. געו בחיישן → | בקצה אצבעכם עד שהסמל AUTO יהבהב והשעה 00:00 תוצג.
2. כווננו את משך הבישול בלחיצה על חיישן + או -.
3. יישמעו 2 צפופים, זמן הבישול הנותר יוצג בתצוגה והסמל AUTO יהבהב באיטיות.
4. געו בחיישן → עד שהסמל AUTO יתחיל להבהב במהירות. השעה הנוכחית ומשך הבישול שנקבע יוצגו בתצוגה.

רגיל

להכנת עוגות ספוג ועוגות הדורשות חימום אחיד.

גוף חימום תחתון

מחמם את התבשיל או המאפה רק מלמטה. מצב זה מתאים לחימום מזון ולהתפחת מאפים וכד'.

גוף חימום תחתון + מאורר (פיצה)

מותאם במיוחד לאפיית פיצות, דברי מאפה ועוגות פירות. אין צורך במגש לאיסוף נוזלים.

רגיל עם מאורר

מתאים לצלייה ולאפיה. המאורר מפזר את החום בצורה אחידה בחלל התנור.

טורבו

המאורר מסחרר את האוויר החם על ידי גוף החימום הטבעתי שנמצא בדופן האחורית. פיזור החום האחיד מאפשר לצלות ולאפות כלים עם תבשילים שונים ב-2 קומות במקביל ללא מעבר טעמים בין הכלים.

גריל וגוף חימום תחתון

מתאים לצלייה של נתחים בכל הגדלים.

בישול איטי

לבישול מסורתי של קדירות, צלי וכד' ועבור המתכונים המצריכים זמני בישול ארוכים וחום נמוך. להשגת התוצאות הטובות ביותר, מומלץ להשתמש בסירי קדירה עם מכסים, אך ודאו תחילה שהם ניתנים לשימוש בתנור.

מקסי-גריל

מאפשר צלייה בזמנית של כמויות בשר גדולות, בשילוב עם עוצמה גבוהה המקצרת את זמן הדרוש להשחמת המזון.

הפשרה

ניתן להפשיר מזון קפוא בעזרת מערכת אויר חם בעלת שתי דרגות: HI מתאימה לכל סוגי הבשר ו-LO מתאימה לדגים, מאפים ולחם.

גריל

להכנת תבשילים עם צלייה שטחית. תכונה זו מאפשרת להשחים את החלק החיצוני של המזון מבלי להשפיע על תכולתו הפנימית.

פונקציית ניקוי TEKA HYDROCLEAN®

תכנית זו מאפשרת לכם לבצע תכנית ניקוי הנקראת TEKA HYDROCLEAN® המשלבת חמצון וקרבוניזציה של שאריות שומן שהצטברו בחלל התנור על ידי חימום התנור לטמפרטורות גבוהות מאוד. לאחר התכנית ניתן לנקות את האבק שנותר עם מטלית..


זהירות


כשמפעילים גריל או מקסי-גריל, יש לוודא שהדלת סגורה.


בחירת תכנית בישול

7. מחוון החום עולה בהדרגה עם עליית הטמפרטורה עד שהטמפרטורה הרצויה מושגת.



8. הסמל  מאיר במהלך הבישול על מנת לציין שהתנור מחמם את המזון. סמל זה כובה אוטומטית כשהטמפרטורה הנבחרת מושגת. ניתן לשנות את הטמפרטורה בכל עת באמצעות סיבוב כפתור בורר התרמוסטט לדרגה הרצויה. האייקון °C יחל להבהב בתצוגה.

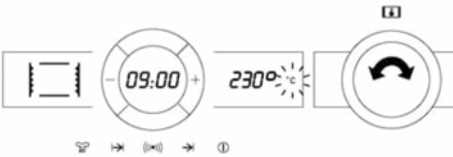


10. געו בחיישן  בתום תהליך הבישול. התנור יכבה ויציג את השעה הנוכחית.
11. מחוון החום ירד בהדרגה עם התקררות התנור ויציין את החום הנותר בחלל התנור.



זהירות

ייתכן ותבחינו כי פונקציית הקירור עדיין פעילה. זו תופעה רגילה ומטרתה לקרר את התנור במהירות.

1. געו בחיישן  להפעלת התנור. יישמע צפצוף חזק והתצוגה תיראה כך:



2. סובבו את כפתור בורר מצבי התנור עד שסמל התכנית הרצויה יוצג בתצוגה. התנור יציע טמפרטורה מומלצת עבור תכנית זו.



3. סובבו את כפתור בורר התרמוסטט אם ברצונכם לבשל בטמפרטורה שונה. אחרת, התנור יבשל בטמפרטורה המומלצת.



4. יישמעו 2 צפצופים לאישור הבחירה.
5. ניתן לתזמן או לתכנת את הבישול באמצעות הטיימר האלקטרוני בהתאם להוראות בסעיף "הגדרות השעון האלקטרוני".
6. התנור מתחמם במהירות כשהוא מתחיל בבישול ומשמיע צפצוף כשהטמפרטורה הנבחרת מושגת. מאוורר התנור עשוי להסתובב במהלך תהליך זה.

המלצות להפשרת מזון

הערות

- יש להוציא את המזון מאריזתו ולהניח אותו בתבנית האפייה או בכלי בישול.
- הפשירו נתחים גדולים של בשר או דגים ע"י הנחתם על מדף הרשת עם מגש לאיסוף הנוזלים מתחתיו.
- אין צורך בהפשרה מוחלטת של בשר ודגים לפני בישולם. מספיק שחלקם החיצוני יהיה רך על מנת לתבל אותם.
- יש לבשל תמיד את המזון לאחר הפשרתו.
- אל תקפיאו מחדש מזון מופשר.

ניתן להפשיר מזון קפוא בעזרת מערכת אויר חם בעלת שתי דרגות: HI מתאימה לכל סוגי הבשר ו-LO מתאימה לדגים, מאפים ולחם.

- החיווי HI מוצג בתצוגת הטמפרטורה כשבחרים בפונקציית ההפשרה ג.



- סובבו את כפתור בורר התרמוסטט לבחירה בדרגת הפשרה HI או LO.



- ישמעו 2 צפצופים לאישור הבחירה.











עיינו בטבלה הבאה הזמני הפשרה ודרגות טמפרטורה:

דרגה HI		דרגה LO		מזון
זמן (דקות)	משקל (ק"ג)	זמן (דקות)	משקל (ק"ג)	
		35	0.5	לחם
		25	0.5	עוגה
		30	0.5	דגים
		40	1	דגים
75	1			עוף
90	1.5			עוף
40	0.5			סטייק צלעות
60	0.5			בשר טחון
120	1			בשר טחון


הזמנים המוצגים בטבלה לעיל הם המלצה בלבד. הזמן הנדרש להפשרה תלוי בטמפרטורת החדר, משקל המזון ומידת הקפאתו.

שימוש באשף הבישול עם מתכונים

ניתן לבשל את המזון מהמתכונים הבאים אוטומטית באמצעות שימוש באשף הבישול. התנור יבשל עבורכם את המתכונים עם תוצאות נהדרות. המתכונים הזמינים מפורטים להלן:

מנות	טווח משקל (ק"ג)	HI	ME	LO	מתכונים	סמל	תכנית
עוף, ברווז, הודו, אווז	05-10	עשוי היטב (וול דן)	בינוני (מדיום)	נא (רייר)	עוף		P1
ירכי/כרעי עוף/ברווז	0.5-2	עשוי היטב	בינוני	נא	ירכי עוף		P2
צלי טלה	0.5-6	עשוי היטב	בינוני	נא	טלה		P3
חזיר, חזרזיר	0.5-10	עשוי היטב	בינוני	נא	חזיר		P4
בקר, קציץ בשר, צלי ממולא	0.5-5	עשוי היטב	בינוני	נא	בקר		P5
כל סוגי הדגים	0.5-5	עשוי היטב	בינוני	נא	דגים		P6
	-	קרום עבה	-	קרום דק	פיצה		P7
עוגות, טארטים, עוגות ספוג	-	עוגה בתבנית	-	עוגות על רשת	עוגות		P8
מילוי פירות	-	גדול	-	קטן	פאי פירות		P9
	0.5-4	חיטה מלאה	-	תבנית אפייה	לחם		P10

בחירת מתכון

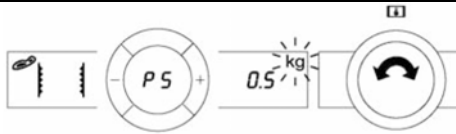

8. לבסוף, אשרו את טמפרטורת הבישול. הטמפרטורה תוצג בתצוגה והאייקון °C יחל להבהב. סובבו את כפתור בורר התרמוסטט אם ברצונכם לשנות את הטמפרטורה ולאישור, געו בחיישן או המתינו מספר שניות.



9. התנור יחל לבשל במשך הזמן הנדרש בהתאם למתכון הנבחר.

זהירות


ניתן לתכנת את זמן הבישול כך שהתנור יחל את הבישול ויסיים אותו אוטומטית. ראו סעיף "קביעת זמן סיום הבישול".

10. במהלך הבישול, זמן הבישול הנותר מוצג בתצוגת הטיימר והסמל AUTO מהבהב באיטיות.




11. בסיום הזמן התנור יכבה אוטומטית, ההתראה תשמע והסמל AUTO יבהב במהירות.
12. געו באחד החיישנים להפסקת ההתראה וכיבוי הסמל AUTO.

1. געו בחיישן ① להפעלת התנור.
2. לאחר מכן געו בחיישן להפעלת אשף הבישול.
3. התכניות P1, P2, ... מוצגות בתצוגת הטיימר עם סיבוב כפתור בורר מצבי התנור. הסמל עבור בשר, דגים או עוגות מוצג בתצוגת מצב הבישול בהתאם לסוג המתכון.

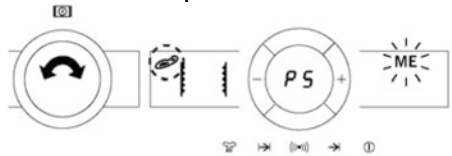


4. לאישור, געו בחיישן לאחר הבחירה או המתינו מספר שניות.
5. לאחר בחירת המתכון, התנור יבקש לאשר את דרגת העשייה של המתכון (בשר, דגים) או הכיוונים הספציפיים עבור המתכון הנבחר (פיצה, עוגות). סמל ברירת המחדל ME מתחיל להבהב בתצוגה.
6. סובבו את כפתור בורר התרמוסטט אם ברצונכם לבחור בזמן בישול LO/ HI שונה ולאישור, געו בחיישן או המתינו מספר שניות. הסמל יוצג באופן קבוע.

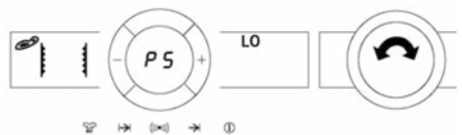

7. השלב הבא הוא אישור משקל המזון לבישול. משקל יוצג בתצוגה עבור המתכון והסמל kg יחל להבהב. סובבו את כפתור בורר התרמוסטט אם ברצונכם לשנות את המשקל ולאישור, געו בחיישן או המתינו מספר שניות.


כיוון הערכים עבור אשף הבישול


געו בחיישן  לאישור השינוי או המתינו מספר שניות.

חשוב

ניתן לשנות את משקל המזון במהלך 10 השניות הראשונות של זמן הבישול, שלאחריהן הפעולה לא תתאפשר.

ניתן לשנות במהלך הבישול את ההגדרות הנבחרות עבור המתכון.

הסמלים השונים LO , ME , HI , kg ו- $^{\circ}C$ מהבהבים בתצוגת הטמפרטורה כשנוגעים בחיישן . דבר זה מאפשר לשנות את הבחירה באמצעות סיבוב כפתור בורר התרמוסטט.

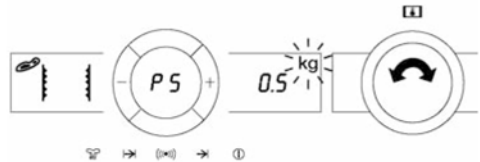

מידע חשוב הנוגע לבישול אוטומטי עם מתכונים

- הפחיתו מעט את הטמפרטורה והאריכו את זמן הבישול בכ-10 דקות עבור כל ק"ג נוסף בעת בישול כמויות גדולות יותר.
- הגבירו מעט את הטמפרטורה וקצרו את זמן הבישול בעת בישול כמויות קטנות יותר.
- **זהירות**
יש לחמם את התנור מראש לפני אפיית מתכונים לחם (LO) ופיצה. באופן זה התנור יהיה בטמפרטורה אידיאלית להשגת התוצאות הטובות ביותר.
- אין צורך בחימום מקדים למתכונים אחרים. פעלו בהתאם להוראות אלה בעת בישול עם המתכונים הבאים:
- בחרו תחילה את המתכון והתנור יחל בחימום מקדים.
- **חשוב: אל תניחו את המזון בתנור לפני שהוא יתריע על כך.**
- התנור משמיע צפצוף כשהטמפרטורה הרצויה הושגה.
- הצפצוף נשמע עד להכנסת המזון.
- התנור מחשב אוטומטית את הטמפרטורה וזמן הבישול הנדרשים כשבחרים מתכון ומזינים משקל. הבישול מתחיל עם תנור קר אלא אם צוין במפורש חימום מקדים.
- לכן חשוב מאוד לבחור את משקל המזון הנכון כך שהמרכיבים יבושלו כראוי.
- התנור ימליץ על הפיכת נתח הבשר באמצע תהליך הצלייה וישמיע צפצוף. התנור ימשיך כמתוכנן כשלא הופכים את הבשר.
- זכרו שבשרים בעלי שכבת שומן חיצונית עבה מצריכים זמן צלייה ארוך יותר.
- יש להאריך את זמן הבישול גם בעת בישול מספר נתחי בשר במקביל.
- המתכונים לאפיייה או השחמה מחושבים על בסיס משקל של 500 גרם קמח או ק"ג אחד שך תפוז"א או ירקות לא מבושלים.

- לבסוף, התנור יבשל אוטומטית את המזון בהתאם למתכון הנבחר.


הגדרות נוספות

תאורת התנור


- תאורת התנור מאירה במקרים הבאים:
- כשדלת התנור פתוחה. התאורה כובה אוטומטית לחיסכון בחשמל לאחר מספר דקות שבמהלכן לא סוגרים את הדלת.
 - כשבחרים באחד ממצבי התנור או כשבחרים מתכון. התאורה כובה לאחר זמן מה.

געו בחיישן + אם ברצונכם להפעיל את תאורת התנור במהלך הבישול. כשנוגעים ממושכות בחיישן נשמע צפצוף והתאורה מאירה לאורך כל זמן הבישול. לחצו שנית על לחצן + לכיבוי התאורה.


פונקציית נעילת ילדים

ניתן להפעיל את פונקציית נעילת הילדים בכל שלב ולמנוע מילדים מלהפעיל את התנור. להפעלת הפונקציה, געו במקביל בחיישנים +/- עד להישמע צפצוף. האייקון  מוצג בתצוגת הטמפרטורה והתנור נעול.



לביטול הפונקציה, געו במקביל בחיישנים +/- עד להישמע צפצוף. האייקון  ייעלם.

פונקציית ניקוי TEKA Hydroclean®

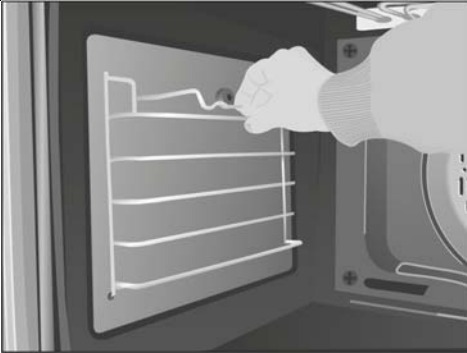

זהירות

אין לנקות במקביל את התנור והמגש בתכנית **Hydroclean®** כיוון שתוצאות הניקוי לא יהיו טובות. לניקוי המגש, יש לבצע את הפעולות המובאות בעמוד הבא.

בתכנית ניקוי זו, ניתן להסיר את כל נתזי השומן והלכלוך שנדבקו לדפנות של התנור על ידי פעולה משולבת של קיטור והתכונות המעולות של ציפוי האמייל החדש **Hydroclean®** של TEKA.


תודות לטכנולוגיה **Hydroclean®** החדשה של TEKA, אין צורך לנקות את חלל התנור עם תכשירים להסרת שומן מתנורים. לאחר סילוק הלכלוך והמים, הדפנות של התנור נקיות וללא שומן.

שימוש בתכנית הניקוי

השתמשו בתכנית הניקוי עם תנור קר בלבד. הפעלתה עם תנור חם עלולה לגרום נזק.

1. הוציאו מחלל התנור את כל הכלים, החלקים והאביזרים (רשת, מדפים, מסילות, רשתות, מגשים וכד').

2. שפכו 250 מ"ל מים על רצפת התנור כשהוא קר.
3. געו בחיישן ① להפעלת התנור.

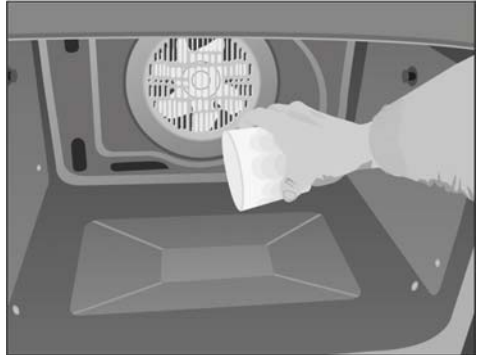

4. סובבו את בורר מצבי התנור נגד כיוון השעון עד שהסמל יוצג בתצוגת הטיימר.



5. יישמע צפצוף שפירושו שמחזור הניקוי Hydroclean החל. הסמל יבהבה לאט ומשך הזמן שנותר עד לסיום התכנית יוצג.

חשוב

לא ניתן לשנות את משך התכנית. לעצירת התכנית לפני שנסתיימה, געו בחיישן ① לכיבוי התנור.

6. התנור יכבה מעצמו בסיום תכנית הניקוי. יישמע צפצוף והחיווי יבהבה במהירות.
7. געו בחיישן כלשהו עם קצה אצבעכם כדי להפסיק את הצפצוף ולכבות את החיווי.
8. עתה, ניתן לנקות באמצעות מטלית לחה את כל שאריות הלכלוך ואת המים מחלל התנור.

חשוב

אל תפתחו את דלת התנור לפני סיום תכנית הניקוי היות ויש צורך בשלב התקררות על מנת שהתנור יפעל כראוי. יש לבצע את תכנית הניקוי בטמפרטורה נמוכה. בסיום התכנית ניתן לנקות באמצעות מטלית לחה את כל שאריות הלכלוך ואת המים מחלל התנור. זמני הקירור תלויים בטמפרטורת החדר. ודאו שהתנור קר לפני שתגעו במשטחים הפנימיים.

תכנית ניקוי המגש

התכונות המעולות של האמייל Hydroclean® מאפשרות הסרה מעולה ומושלמת של כל שאריות המזון, השומן וכד' שנצרכו בזמן הבישול מהמגשים. בצעו את הפעולות הבאות אם נותרו שאריות עקשניות לאחר ניקוי המגשים:


1. הכניסו את המגש שאותו צריך לנקות למסילה האמצעית.
2. שפכו 250 מ"ל מים במגש כשהתנור קר.
3. בחרו בתכנית Hydroclean®.

חשוב

ציפוי האמייל Teka Hydroclean® מיועד לניקוי באמצעות תכנית הניקוי האוטומטית. שימוש בשיטות ניקוי אחרות, ובעיקר חומרים להסרת אבנית, עלול לגרום לו נזק.

לא מומלץ להשתמש בדטרגנט למדיח כלים לשטיפת מגשי התנור. השתמשו בדטרגנט עדין בעת הצורך. חלק מהמזונות כגון עגבניות, חומץ או צלי במלח גס עלולים לגרום לשינוי צבע ציפוי האמייל; זוהי תופעה רגילה.


גוף גריל מתקפל

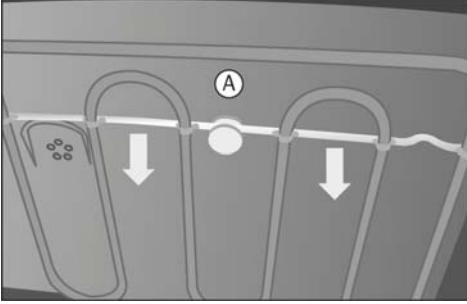

- ניקוי תקרת התנור:
- המתינו עד שהתנור יתקרר לחלוטין.
 - דחפו את המוט של גוף הגריל (A) עם שתי הידיים עד שישתחרר מהתפס העליון.
 - סובבו את גוף הגריל כלפי מטה ונקו את תקרת התנור.
 - בסיום, החזירו את גוף החימום העליון חזרה למקום.

החלפת הנורה הפנימית


- החליפו את הנורה.
- הרכיבו את כיסוי הזכוכית וודאו שהכול מתאים במקומו.

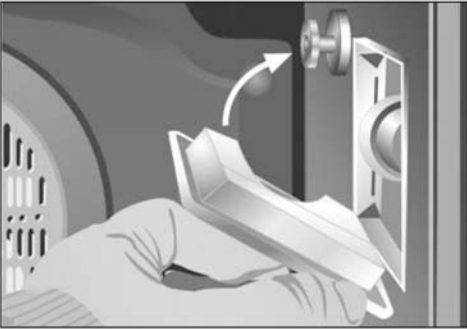


על הנורה התחליפית להיות עמידה בטמפרטורות עד 300°C . ניתן להזמין אחת ממוקד השירות.

זהירות

- ודאו שהתנור מנותק מהשקע לפני החלפת הנורה.
- הסירו את תושבות הכרום ע"י שחרור הבורג (A).

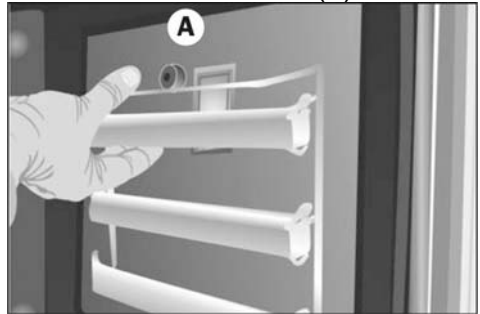

- שחררו את כיסוי הזכוכית של בית הנורה עם מברג שטוח.

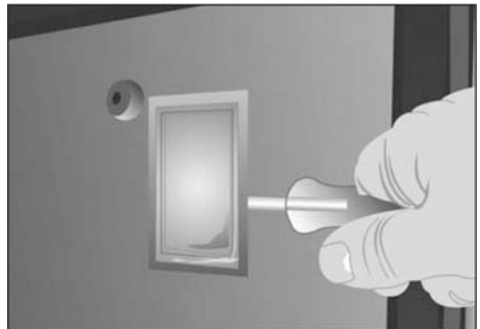

טבלת נתונים טכניים

TEKA	יצרן
HL-870	דגם
A	דרגת יעילות אנרגטית בסולם A (יעיל יותר) עד G (יעיל פחות) חימום רגיל
→	סחרור אוויר מאולץ
0.85 קוט"ש	צריכת חשמל
0.79 קוט"ש	חימום רגיל
52	סחרור אוויר מאולץ
→	נפח ניתן לשימוש (ליטרים)
→	גודל: קטן בינוני גדול
42 דקות	משך בישול כמות סטנדרטית
47 דקות	בישול רגיל
1300 סמ"ק	סחרור אוויר מאולץ
	נפח בישול
	רעש (db (A) re 1 pW)