


טבלת תוכניות

- J. מחוון עודף נוזל כביסה
- K. חיווי "פתח מכסה"
- מכונת הכביסה שלך מצוידת בתכונות בטיחות אוטומטיות המזרות תקלות ומנתחות אותן בשלב מוקדם ומגיבות בהתאם, לדוגמה:
- L. חיווי "שירות"
- M. חיווי "ברז מים סגור"
- N. חיווי "נקמה משאבה"

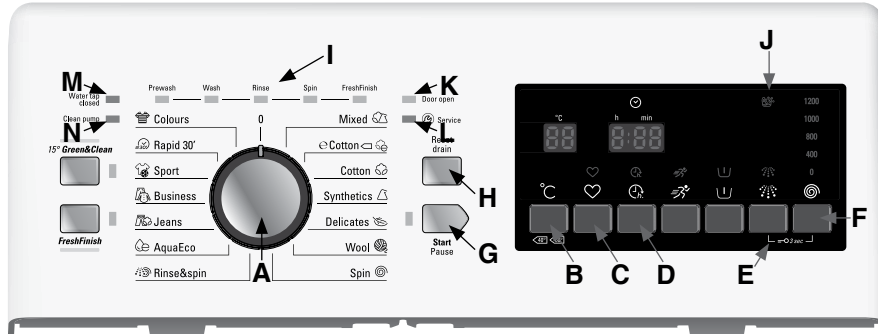

- A. ברור התוכניות
- B. לחצן "טמפרטורה"
- C. לחצן "מועדיפים"
- D. לחצן "הלחחה תיהשה"
- E. חיווי "נעילת ילדים"
- F. לחצן "סחיטה"
- G. לחצן "התחלה/השהייה"
- H. לחצן "איפוס/ניקוז"
- I. סמן התקדמות תכנית כביסה

מהירות סחיטה מרבית סל"ד	אפשרויות							סבוני כביסה ותוספות			סוג כביסה/הערות - יש כבד את המלצות היצרן שעל תווית הסימון	מרבית עומס ק"ג	טמפרטורה	תוכנית		
	מהירות סחיטה	חזקה שטיפה	קדם כביסה	Rapid	השהייה התחלה	Fresh Finish	15° Green & Clean	מרכך	עיקרית כביסה	כביסה קדם-				מרבית עומס	טיפול תוויות	טמפרטורה
מרבית	*	*	-	-	*	*	*	*	כן	-	כביסה עמידה המלוכלכת באופן קל או רגיל העשויה כותנה, פשתן, סיבים סינטטיים ותערובות שלהם. תוכנית אפקטיבית בת שעה אחת. יש לוודא שטיפה יחד רק של צבעים דומים באותו מחזור כביסה. אם רמת	3.0	60°C	Mixed	מעורבת	
מרבית	*	*	-	-	*	*	-	*	כן	-	כביסה מלוכלכת או מלוכלכת מאוד מכותנה, כגון מצעים, מפות שולחן, מגבות וכד'. משך התוכנית הארוך מאפשר ניצול אנרגיה ומים חסכוני תוך שמירה על תוצאות שטיפה טובות.	6.5	40 - 60°C	Cotton	כותנה	
מרבית	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	מגבות, לבנים, מפות ומצעים וכד' העשויים כותנה ופשתן ומלוכלכים באופן רגיל עד כבד.	6.5	95°C	Cotton	כותנה	
מרבית	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	בגדים מלוכלכים העשויים מסיבים סינטטיים (כגון פוליאסטר, אקרילן, ויקסודה וכד') או שילובים שלהם עם כותנה	3.0	60°C	Synthetics	סינטטיים	
1000 ¹⁾	*	-	*	-	*	*	*	*	כן	*	וילונות וביגוד עדין, שמלות, חצאיות וחולצות.	1.5	40°C	Delicates	עדינים	
1000 ¹⁾	*	-	-	-	*	*	*	*	כן	-	בגדי צמר המסומנים בתווית של Woolmark ומזוהים לכביסה במכונה, כמו גם בדים העשויים משי, פשתן וויסוקזה המסומנים לכביסה ביד.	1.0	40°C	Wool	צמר	
1000 ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	ביגוד לבן ובצבעי פסטל בהירים העשוי מבדים עדינים. תוכנית לכביסה עדינה למניעת האפרה או הצהבה של הכביסה. יש להשתמש בסבון כביסה חזק ואם יש צורך, גם במסירי כתמים או מלבינים על בסיס חמצן. אין להשתמש בסבון כביסה נוזלי.	4.0	60°C	Colours	צבעים	
מרבית	*	-	-	-	*	*	*	*	כן	-	הנתוך סע סיבולישו דימאלופ, רטסאלופ, הנתוכם שיושעה ושלבן אלש טעמכס פידגב. הסיבכה ונערל הרצק תינכות	3.0	30°C	Rapid 30'	הרימה הסיבכ	
מרבית	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	בגדי ספורט ברמת לכלוך רגילה, או ספוגים בזיעה, העשויים מכותנת ג'רסי או מיקרופיבר. התוכנית כוללת מחזור השריה - יש להוסיף חומר ניקוי גם לתא השריה. אין להשתמש במרכך.	3.0	30°C	Sport	Sport	
800 ¹⁾	*	-	*	-	*	*	*	*	כן	*	חולצות מכותנה, פשתן או סיבים סינטטיים, או תערובות שלהם. תוכנית עדינה לבגדים עדינים שלבשו או שהתלכלכו במידה מועטה. מומלץ לטפל מראש בכתמים.	1.5	40°C	Business	Business	
1000 ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	כן	*	בגדי ג'ינס מכותנה ובדים העשויים מחומר חזק הדומה לג'ינס, כגון מכנסים ז'קטים, ברמת לכלוך עם בגדי ג'ינס כהים מומלץ להשתמש בחומר ניקוי מיוחד המתאים לכביסה כהה.	4.0	60°C	Jeans	ג'ינס	
מרבית	*	-	-	-	*	*	*	-	כן	-	כביסה מלוכלכת קלות העשויה בדים סינטטיים או ביגוד סינטטי מעורב בכותנה. תוכנית חסכונית בעלת צריכת מים נמוכה ביותר. יש להשתמש בכמות הקטנה ביותר המומלצת של נוזל הכביסה עבור כ-2.5 ק"ג כביסה. אין להשתמש במרכך.	2.5	40°C	AquaEco	AquaEco	
מרבית	*	*	-	-	*	*	-	*	-	-	תוכנית אינטנסיבית של שטיפה וסחיטה. זהה לשטיפה האחרונה והסחיטה הסופית של התוכנית "כותנה".	6.5	-	Rinse & Spin	שטיפה וסחיטה	
מרבית	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	תוכנית זו הסחיטה אינטנסיבית. דומה לשלב הסחיטה בתכנית "כותנה"	6.5	-	Spin	סחיטה	

נתוני צריכה

תוכנית	טמפרטורה (°C)	עומס (ק"ג)	מים (ל')	אנרגיה (קוט"ש) בלי "Rapid"	משך תוכנית משוער (שעות: דקות) ☺		תכולת הלחות המשוערת שנותרה *** (%)
מעורבת	40	3.0	45	0.43	עם "Rapid"	בלי "Rapid"	70 ל"ד 1200
☐ כותנה **e	60	6.5	48	0.76	–	1:00	68
☐ כותנה **e	60	3.25	34	0.64	–	4:00	62
☐ כותנה **e	40	3.25	34	0.52	–	2:10	
	95	6.5	55*	1.95	2:00	2:35	
כותנה	60	6.5	51	1.10	1:45	2:35	64
כותנה	40	6.5	64	0.98	1:30	2:45	
סינטטיים	60	3.0	54*	0.85	1:14	1:55	47
סינטטיים	40	3.0	50	0.52	0:59	1:40	
עדינים	40	1.5	50	0.51	–	0:45	
צמר	40	1.0	40	0.55	–	0:35	
צבעים	40	4.0	59	0.40	1:00	1:20	
הריהם הסיבכ	30	3.0	42	0.25	–	0:30	
Sport	30	3.0	55	0.40	1:14	1:55	
Business	40	1.5	50	0.51	–	0:45	
ג'ינס	40	4.0	48	0.35	1:10	1:30	
Aqua Eco	40	2.5	19	0.40	–	1:00	

ערכי הצריכה נמדדו בתנאים רגילים בהתאם לתקן IEC/EN 60 456. נתוני הצריכה בבית עלולים להיות שונים מאלו הנמצאים בטבלה עקב לחץ אספקת המים והטמפרטורה, המשקל וסוג הכביסה, צריכת המים והאנרגיה מתייחסים להגדרות ברירת המחדל של התוכניות; בחירת אפשרויות מיוחדות או שינוי מהירות הסחיטה או הטמפרטורה יגרמו לשינוי בנתוני הצריכה.

☺ משך התוכנית עשוי להתנות מהערכים המצוינים למעלה מפני שהוא תלוי בתנאי הפעולה החלים באותה נקודת זמן (ראה גם "מדריך פתרון בעיות" ב"הוראות השימוש").

* כדי להנמיך את טמפרטורת המים, מתווספים מים קרים בסיום מחזור הכביסה העיקרי, לפני שהמשאבה מוציאה את המים.

** תוכנית רגילה לכותנה ובסיס ל'תונית אנרגיה'. לצורך חיסכון באנרגיה, טמפרטורת המים בפועל עשויה להיות שונה מטמפרטורת המחזור המוצהרת.

*** אחרי סיום התוכנית ולאחר סחיטה במהירות הסיבוב המרבית, בהגדרת תוכנית ברירת המחדל.

הכנת מחזור הכביסה

- מלא את מכונת הכביסה, סגור את דלת התוף וודא שהיא סגורה כהלכה.
- מזוג פנימה את נוזל הכביסה ואת התוספות כפי שמתואר מעבר לדף ובמדריך למשתמש.
- סגור את המכסה
- סובב את **בורר התוכניות** אל התוכנית הרצויה. התצוגה תראה את משך התוכנית שנבחרה (בשעות ודקות), והמחווון עבור הלחצן '**התחלה/השהייה'** יבהב. ניתן לשנות את הטמפרטורה ואת מהירות הסחיטה על-ידי לחיצה על הלחצנים "טמפרטורה" ו"סחיטה". אם לא תתחיל את התוכנית זמן קצר לאחר בחירתה, מכונת הכביסה תכבה באופן אוטומטי לאחר כרבע שעה. הפעל שוב את מכונת הכביסה על ידי העברת בורר התוכנית חזרה ל-"O" ואז לתוכנית הרצויה.

בחר כל אפשרות רצויה

כאשר השילוב של התוכנית והאפשרויות הנוספות אינו אפשרי, נוריות החיווי תכבינה אוטומטית. שילובים אפשרויות לא מתאימים מבוטלים אוטומטית.

לחצן 'צבעוני 15' (Green & Clean 15)

- חוסך אנרגיה המשמשת לחימום המים תוך שמירה על תוצאת כביסה טובה.
- תומך בשמירה על צבע בעת כביסה של כססים צבעוניים.
- מומלץ לכביסה ברמת לכלוך נמוכה ללא כתמים.
- ודא שנוזל הכביסה שלך מתאים לכביסה בטמפרטורות נמוכות.
- לא ניתן לבחירה עבור כותנה 95°C - 70.

0.11 W. במצב מופעל / 0.11 W צריכת חשמל במצב כבוי.

• אם נבחרת מהירות סחיטה '0', הסחיטה הסופית מבוטלת ומתבצע רק ניקוז מים. אולם עדיין נשארים שיאי סחיטה במהלך שלב השטיפה.

שמירת התוכניות המועדפות שלך

אם יש הגדרת תוכנית שבה אתה משתמש לעיתים תכופות, המכשיר מציע את האפשרות לשמור הגדרה אחת לכל תוכנית כך שניתן יהיה להשתמש בה שוב בלחיצת כפתור אחת.

- בחר את התוכנית הרצויה, טמפרטורה, מהירות סחיטה ואפשרויות, לחץ ממושכות על "**מועדפים**" למשך שלוש שניות לפחות. הנורית ליד "**מועדפות**" תהבהב קצרות ואז תואר - הגדרות התוכנית נשמרו.

בפעם הבאה שתרצה להשתמש בהגדרות התוכנית האינדיבידואליות, בחר את התוכנית, לחץ על הלחצן "**מועדפות**" והתחל על-ידי לחיצה על "**התחלה (השהייה)**".

אם תרצה להחליף את התוכנית השמורה בתוכנית אחרת:

- בחר את התוכנית הרצויה, טמפרטורה, מהירות סחיטה ואפשרויות, לחץ ממושכות על "**מועדפים**" למשך שלוש שניות לפחות. הגדרות התוכנית הקודמות יוחלפו בחדשות.

השהיית התחלה

"השהיית התחלה" מאפשרת להפעיל את המכונה כשמתאים ללקוח, למשל בלילה כאשר החשמל זול יותר. אל תשתמש בסבון כביסה נוזלי כשאתה משתמש ב"השהיית התחלה".

בחר תוכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה ואפשרויות. לחץ על הלחצן "השהיית התחלה" כדי לבחור את זמן ההשהיה, עד 24 שעות.

לחץ על הלחצן "**התחלה (השהייה)**". ספירת ההשהיה תתחיל; סימן השעון ליד זמן השעון והנקודה בין השעות והדקות יבהבו. חיוויי השעה יעלם כאשר התוכנית תתחיל והוא יוחלף בזמן הנותר לתוכנית.

לאחר לחיצה על הלחצן "**התחלה (השהייה)**", ניתן להקטין את מספר השעות שנבחר על-ידי לחיצה ממושכת על הלחצן "השהיית התחלה". משעה אחת ואילך ניתן להקטין את זמן ההשהיה גם בצעדים של 10 דקות.

לביטול "השהיית התחלה"

...לפני לחיצה על הלחצן "התחלה (השהייה)":

- בחר תוכנית אחרת או לחץ על הלחצן "**איפוס/ניקוז**".

... לאחר לחיצה על הלחצן "התחלה (השהייה)":

- לחץ על "**התחלה (השהייה)**" - זמן ההשהיה יעלם התצוגה; לחץ שוב על "**התחלה (השהייה)**" כדי התחיל מיידית את התוכנית שנבחרה.

התחלת התוכנית

פתח את הברז ולחץ על הלחצן '**התחלה/השהייה'**. נורית החיווי שליד הלחצן '**התחלה/השהייה'** תואר.

התצוגה תראה את הזמן שנותר לתוכנית. בעקבות שינויים בכמות הכביסה וטמפרטורת המים בכניסה, הזמן הנותר מחושב מחדש בשלבי התוכנית השונים. במקרה כזה, **תוצג הנפשה בתצוגת הזמן**.

חיווי "פתח מכסה"

לפני התחלת תוכנית ובסיומה, הסימן מופיע על התצוגה כדי להראות שניתן לפתוח את המכסה. כל עוד תוכנית הכביסה פועלת, המכסה נשאר נעול ובשום אופן אין לפתוח אותו בכח. במקרה ושי צורך דחוף לפתוח אותו במהלך פעולת תוכנית, עיין ב"איפוס תוכנית פועלת לפני סיומה".

נעילת לחצנים

ניתן לנעול את לחצני לוח הבקרה מפני שימוש בלתי נאות (לדוגמה על-ידי ילדים).

- לחץ בו-זמנית על שני הלחצנים המסומנים בסמל המפתח והחזק אותם למשך 3 שניות לפחות.
- לביטול נעילת הלחצנים: פעל באותה דרך.

חיווי תקלה

במקרה של כשל או חריגה, היועץ ב'מדריך לפתרון בעיות' שב'הוראות השימוש'.

ברז מים סגור -

אין מים, או מספיק מים, בכניסה.

שירות - ☺

כשל או תקלה ברכיב חשמלי.

נקה משאבה -

המים המלוכלכים לא נשאבים החוצה.

מהירות הסחיטה בתצוגה מהבהבת:

חוסר איזון במהלך הסחיטה

סיום התוכנית

- המחווון 'דלת פתוחה' יואר, והתצוגה תראה End. אחרי כרבע שעה, מכונת הכביסה תכבה לחלוטין כדי לחסוך אנרגיה.
- סובב את בורר התוכניות למצב "O".
- סגור את ברז המים.
- פתח את המכסה והוצא את הכביסה מהתוף.
- השאר את המכסה פתוח כדי לאשפר לפניו המכונה להתייבש.

מחווון עודף נוזל כביסה

אם השתמשת ביותר מדי נוזל כביסה, הסמל יואר בסיום התוכנית. השתמש בפחות נוזל כביסה בפעם הבאה. אם הסמל מואר והתצוגה מראה Fod, יותר מדי קצף הפריע לתהליך הכביסה; עיין ב'מדריך לפתרון בעיות' שב'הוראות השימוש'.

שינוי התוכנית /או אפשרויות לאחר תחילת התוכנית

- לחץ על הלחצן "**התחלה (השהייה)**" כדי להשהות את התוכנית. הנורית תהבהב.
- בחר את התוכנית החדשה, טמפרטורה, כל אפשרות רצויה ומהירות סחיטה אחרת אם אתה רוצה.
- לחץ שוב על הלחצן "**התחלה (השהייה)**". התוכנית החדשה תמשך מאותה נקודה שבה התוכנית הקודמת הופסקה. אל תוסיף סבון כביסה עבור תוכנית זו.

איפוס תוכנית רצה לפני סיומה

הלחצן "**איפוס/ניקוז**" מבטל תוכנית לפני סיומה.

- לחץ על הלחצן "**איפוס/ניקוז**" למשך לפחות שלוש שניות. המים ינוקזו; יתכן ויעבור זמן מה עד שתוכל לפתוח את המכסה.