

מכונת הכביסה שלכם

ברכות – בחרתם במכשיר ביתי מודרני ואיכותי מתוצרת Bosch. מכונת הכביסה שייחודה הוא בשימוש יעיל במים ובאנרגיה.

כל מכשיר העוזב את מפעלנו נבדק באופן מקיף על מנת לוודא שהוא פועל נכון ובמצב מושלם.

הערה: חברתנו רואה את מטרותיה מלוועדת והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

מידע נוסף: www.bosch-home.co.il

מוקד שרות לקוחות: 08-977222

השלכה באופן ידידותי לסביבה

השליכו את האריזה בדרך ידידותית לסביבה.

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית

התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמיחזור של מכשירים להשלכה.



תוכן העניינים

עמוד

- 1 יעוד מכונת הכביסה.....
- 2 תוכניות.....
- 3 כונון והתאמת תוכניות.....
- 4 כביסה.....
- 5 לאחר הכביסה.....
- 6 הגדרות נפרדות.....
- 7 מידע חשוב.....
- 8 סקירת התוכניות.....
- 9 הוראות בטיחות.....
- 10 טיפול.....
- 11 מידע אודות לוח התצוגה.....
- 12 תחזוקה.....
- 13 מה לעשות אם.....



עצות להגנת/שימור הסביבה

- הטעינו את כמות הכביסה המרבית המתאימה לתוכנית המסוימת.
- לכביסת בגדים עם דרגת לכלוך רגילה, אל תשתמשו בתוכנית שטיפה מוקדמת.
- במקום להשתמש בתוכנית **Cottons 90 °C** (כותנה), בחרו בתוכנית **Cottons 60 °C** (כותנה) עם הפונקציה הנוספת **Eco Perfect** (מושלם לחיסכון). תוצאת הניקיון תהיה דומה אך רמת צריכת האנרגיה תהיה נמוכה יותר באופן משמעותי.
- מדדו את כמות תכשיר הניקוי בהתאם להוראות היצרן ולקישיות המים באזורכם.
- אם בכוונתכם לייבש את הכביסה במייבש כביסה, בחרו את מהירות הסחיטה בהתאם להוראות של יצרן מייבש הכביסה.

יעוד מכונת הכביסה

- מכונת הכביסה מיועדת לשימוש ביתי בלבד.
- מכונת הכביסה מיועדת לבדים המותאמים לכביסה במכונה ומתאימה.
- מכונת הכביסה מיועדת להפעלה עם מי שתייה קרים ועם תכשירי ניקוי ומוצרי טיפול מסחריים המתאימים לשימוש במכונת כביסה.

- ⚠ אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למכונת הכביסה.
- ⚠ מכונת הכביסה לא מיועדת לשימוש על-ידי ילדים או אנשים שלא קראו את הוראות התפעול.
- ⚠ הרחיקו בעלי חיים ממכונת הכביסה.

הכנות

התקנה נכונה של המכשיר תיעשה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.

בדיקת המכונה

- לעולם אין להפעיל מכונת כביסה מקולקלת.
- הודיעו לשירות הלקוחות.

חברו את תקע החשמל

- ⚠ אך ורק כשידיכם יבשות.
- ⚠ אחזו בתקע עצמו בלבד.

פתחו את הברז



כביסה

לפני ביצוע הכביסה הראשונה במכונת הכביסה, בצעו שטיפה אחת ללא כביסה - ראו עמוד 9.

מיון והכנסת הבגדים למכונה

מלאו אחר הוראות הטיפול של יצרן הבגד. בהתאם למידע המודפס על תוויות הטיפול. בהתאם לסוג, צבע, דרגת הלכלוך והטמפרטורה. אין לעבור את העומס המרבי - עמוד 7.

עינו במידע החשוב - עמוד 6. הכניסו למכשיר בגדים גדולים וקטנים. סגרו את דלת מכונת הכביסה. הקפידו שלא ייתפסו פריטי כביסה בין הדלת לאטם הגומי.

הוספת תכשיר ניקוי ומוצרי טיפול


מדדו את הכמות הנדרשת בהתאם ל: כמות הכביסה, דרגת הלכלוך, קישיות המים (פנו לחברת המים) והוראות היצרן. שפכו את נוזל הניקוי לתוך המיכל המתאים והניחו אותו בתוך התוף.

יש לדלל מרכיב כביסה סמיכים במים כדי למנוע סתימות הנובעות מזרימת יתר.

כונון והתאמת תוכניות

לפונקציות נוספות ולמהירות הסחיטה - הגדרות נפרדות, עמוד 5.

בחרו Start/Pause (התחלה/השהיה)

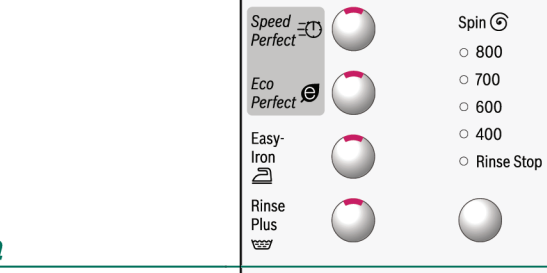

בורר תוכניות להפעלת המכונה וכיבוייה, ולבחירת תוכנית. ניתן לסובב את הבורר לכל כיוון.



הוצאת הכביסה מהמכונה

פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו מתוכה את הכביסה. אם התוכנית Spülstop (עצירת שטיפה, ללא סחיטה סופית) פועלת: כונון את בורר התוכנית למצב **Empty** (ריקון) או בחרו במהירות סחיטה. בחרו באפשרות **Start/Pause** (התחלה/השהיה).

- הוציאו חפצים זרים מתוך המכונה - הם עלולים לגרום לחלודה.
- השאירו את דלת המכונה ואת מגירות תכשיר הניקוי פתוחות כדי שכל שאריות המים יוכלו להתאדות.

סגרו את ברז המים

לא נחוץ בדגמי Aqua-Stop - עיינו בהוראות ההתקנה

כבו את המכשיר

כונון את בורר התוכניות למצב **Off** (כבוי).

התוכנית מסתיימת כאשר...

Start/Pause (התחלה/השהיה) מהבהב וכן נורית המחווין **End** (סיום) נדלקת.

הפסקת התוכנית



תוכניות עם טמפרטורה גבוהה:
- שטיפה קרה: בחרו בתוכנית **Rinse** (שטיפה) **Spin** (סחיטה).
- לחצו על **Start/Pause** (התחלה/השהיה).
תוכניות עם טמפרטורות נמוכות יותר:
- בחרו באפשרות **Rinse** (שטיפה) **Spin** (סחיטה) (בטלו את פעילות הלחצן **Rinse Plus** (שטיפה נוספת)) או **Empty** (ריקון).
- לחצו על **Start/Pause** (התחלה/השהיה).

החליפו תוכנית אם...

- ... בחרתם בטעות בתוכנית שגויה: בחרו שוב בתוכנית.
- לחצו על **Start/Pause** (התחלה/השהיה). התוכנית החדשה מופעלת מההתחלה.

הגדרות נפרדות

- **מהירות הסחיטה** -> תלוי בדגם
לפני ובמהלך פעולת התוכנית שנבחרה, ניתן להגדיר את מהירות הסחיטה או **Rinse Stop** (עצירת סחיטה, ללא סחיטה סופית, הכביסה מושרת במי השטיפה האחרונה). ההשפעה תלויה בהתקדמות התוכנית. מהירות הסחיטה המרבית שניתנת לבחירה תלויה בדגם ובסוג תוכנית שפועל כעת.
- **פונקציות נוספות** -> וסקירת התוכניות, ראו עמוד 7
למצוץ זמן הכביסה עם תוצאות כביסה התואמות לתוכנית הרגילה. עומס מרבי -> סקירת התוכניות, עמוד 7.
- **Eco Perfect** (מהירות מיטבית) (מצב חסכוני)
לחיסכון בחשמל ומים עם תוצאות כביסה תואמות לתוכנית הרגילה.
- **Easy-iron** (גיהוץ קל)
מחזור סחיטה מיוחד ולאחריו התפחה. סחיטה סופית עדינה - שאריות הלחות בכביסה גדולות במעט.
- **Rinse Plus** (שטיפה נוספת)
רמת מים מוגברת ומחזור שטיפה נוסף. לאזורים עם מים רכים במיוחד או לשיפור נוסף בתוצאות השטיפה.
- **Start/Pause** (התחלה/השהיה)
להתחלת תוכנית או להפסקת פעולת תוכנית.
- **Signal** (אות)
הפעילו את מצב

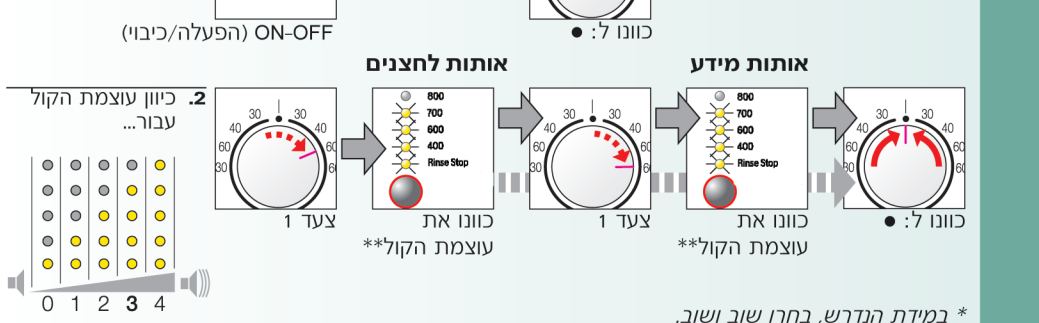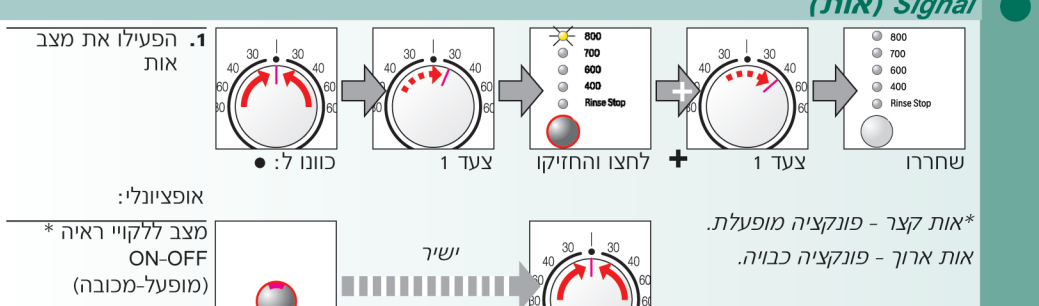

* במידת הדרש, בחרו שוב ושוב.

מידע חשוב

הגנה על הכביסה ועל המכונה

- רוקנו כיסים.
- הסירו חלקי מתכת (מהדקי נייר, וכדומה).
- שטפו בדים עדינים בתוך שק כביסה (גרבוניס, יולונות, חזיות עם תמיכה).
- סגרו רוכסנים, כפתרו כפתורים.
- הברישו חול מכיסים ומצווארונים.
- הסירו את התפסים מווילונות או הכניסו אותם לשק כביסה.

כביסה עם דרגות לכלוך שונות

שטפו פריטים חדשים בנפרד. לכלוך קל
אין לבצע שטיפה מוקדמת. אם נדרש, בחרו בפונקציה הנוספת **Speed Perfect** (מהירות מיטבית).



יש לבצע טיפול מקדים בכתמים לפי הצורך.

לכלוך קשה
הכניסו פחות בגדים למכונה. בחרו בתוכנית עם שטיפה מוקדמת (בצעו שטיפה מוקדמת ב-30 °C)

השריה

הכניסו למכונה בגדים באותו צבע שפיכו תכשיר ניקוי/השריה לתוך תא II בהתאם להוראות היצרן. כונון את בורר התוכנית למצב **Cottons 30 °C** (כותנה) ולחצו על **Start/Pause** (התחלה/השהיה). לאחר כ-10 דקות, לחצו על **Start/Pause** (התחלה/השהיה) כדי להשהות את התוכנית. לאחר שחלוף זמן ההשריה הרצוי, לחצו שוב על **Start/Pause** (התחלה/השהיה) כדי להמשיך או להחליף את התוכנית.

עימולן

אין לטפל בכביסה באמצעות מרכז. עימולן אפשרי בכל תוכניות הכביסה אם משתמשים בתמיסת עימולן. שפכו את תמיסת העימולן בהתאם להוראות היצרן לתוך תא מרכז הכביסה (שטפו קודם במקרה הצורך).

צביעה/הלבנה

יש להשתמש בצבע רק בכמויות ביתיות רגילות. מלח עלול לגרום נזק לפלדת אל-חלד. תמיד מלאו אחר הוראות היצרן של הצבע! אין להלבין כביסה במכונת הכביסה!

