



## הנחיות בטיחות

- קראו היטב ובעיון רב את הוראות ההפעלה, החבבה והתחזוקה של מכונת הכביסה, וכן את כל המידע הנוסף בנושא, והקפידו לפעול לפיהן.
- שימרו על כל מסמכי המכונה וחברות ההוראות לצורך שימוש אפשרי במידע מאוחר יותר.

## סכנת התחשמלות

## סכנת חיים

## סכנת חנק

## סכנת הרעלה

## סכנת התפוצצות

## סכנת פגיעה

## נתוני הצריכה

תוכנית	מטען	צריכת החשמל ***	צריכת המים ***	משך התוכנית ***
	8 ק"ג	0,57 קוטי"ש	80 ליטר	2:40 שעות
	8 ק"ג	1,08 קוטי"ש	80 ליטר	2:40 שעות
	8 ק"ג	1,53 קוטי"ש	80 ליטר	2:40 שעות
	8 ק"ג	2,52 קוטי"ש	96 ליטר	2:30 שעות
	3,5 ק"ג	0,59 קוטי"ש	47 ליטר	1:23 שעות
	3,5 ק"ג	0,52 קוטי"ש	44 ליטר	1:05 שעות
	2 ק"ג	0,16 קוטי"ש	33 ליטר	0:43 שעות
	2 ק"ג	0,17 קוטי"ש	40 ליטר	0:40 שעות

\* הגדרות התוכנית לצורכי בדיקות נעשו על-פי הגישה התקפה כיום של הנהול' התקני שמספרו EN60456. הערה לעניין בדיקות ההשוואתיות: נוס' את תוכנית הבדיקה באמצעות כביסה בתוכנית הצריחה ובמהירות הגבוהה ביותר האפשרית של סיבובי סחיטה.

## תוכנית

\*\*\* הגדרות התוכנית לצורך בדיקה התווית דירוג צריכת החשמל נקבעו בהתאם לנתחיות האיחוד האירופי ENEC/30/2010 משמש במים קרים (15 °C). בנוכחיות המבואים עשויות לחול חריגות קלות כתוצאה מלחץ המים, נקישות המים, טמפרטורת העבודה, טמפרטורת החדר, הסוג, הממות ורמות הליכול של פריטי הכביסה, תכשיר הכביסה שבו נעשה שימוש, שינויים ברמות מתח החשמל וכן האפשרויות הנוספות שנבחרו.



## הנחיות חשובות

## לפני הכביסה הראשונה

אל תכניסו פריטי כביסה כלשהם אל תוף מכונת הכביסה. פיתוח את ברו המים. שיפכו ללא II של מגירת תכשירי הכביסה:

- ליטר מים אחד בערך.
- תכשירי כביסה (את המינן המתאים יש לקבוע בהתאם להוראות יצרן התכשיר. ביחור בכמות הגדרשת עבור פריטי כביסה ברמת נלכוך קלה והקפידו להתיאם אותה גם לתכשיר המאיוור מגורכים).

## הגנה על פריטי הכביסה ועל המכונה

יש להקפיד היטב על הנחיות המנות של יצירי התכשירים ב תוספי העזר וחומרי הניקוי שבשימוש.

- רקנו את כל הכיסים.
- הקפידו מאד שלא להשאיר בכיסים אביזרים מתכתיים (כמו מטבעות או מדקדים משדירים).
- פריטי כביסה עדינים במיוחד (וכגון גרבוניים, ולינות תחרה, חזיות עם מסגרת מתכתית) יש לבחור בתוך שקית רשתית.
- סיגור הכיסים ופתורו כפתורי מצעים.
- הברישו החוצה שאריות חול שנתרו בכיסים ובקפלי הגבדים.
- הרחיקו את המיתלים מהוילונות או כבסו אותם בפתוך בתוך שקית רשתית.

## מלוא את תוף המכונה בפריטים גדולים וקטנים גם יחד.

## כביסת פריטים ברמות נלכוך שונות

## לנלוך מועט

## לנלוך רב

## השרייה

## עיוולון

## צביעה/הסרת צבע

## הנחיות בתצוגת לוח הבקרה

## תוף הכביסים

## הסרת אבנית

## הנחיות בתצוגת לוח הבקרה

## תצוגות נוספות

## תצוגות נוספות

## תצוגות נוספות

## תצוגות נוספות

## תצוגות נוספות



## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים

## התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים



## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה

## תחזוקה



## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...



## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...



## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...

## מה לעשות אם ...



## מכונת כביסה

## מכונת כביסה

## מכונת כביסה

## מכונת כביסה

## מכונת כביסה



**איחולנו** – בהתאם לרכוש מוצר חשמלי חדש, אמין ואיכותי לבית: מכונת-כביסה ממשפחת מתוצרת חברת בוש. מכונת הכביסה שרכשם זה עתה מצטיינת ברמות הסכניות במיוחד של צריכת חשמל מינימלית. כל מכונת העזרת את שגרת הפעולה בנדיקה קודם לכן ביסודיות כדי לוודא שהיא פועלת כהלכה ומצבה הכללי חדש ותקין לחלוטין.

למידע משלים ופרטים נוספים אודות מבחר מוצרינו האחרים אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

אין להפעיל על מכונת הכביסה לפני קריאת הוראות השימוש והפעלה שחבורת זו. הקפידו גם על החיות ההצבה והתחזוקה המפורטות בחוברת נפרדת!

**פינוי ששפה באופן ידיוותי לסביבה**  
 את חלקי האריזה יש לפנות תוך התחשבות מירבית באיכות הסביבה. מנגנון זה ממומנת בטימוני הרשויות התומכים את החיות האיחוד האירופי EC/2002/96/לעינין מכשירים חשמליים. ואלקטרוניים (הוראות פינוי) לאשפת מערכת חשמליות ואלקטרוניות – (WEEE). החיות אלו מספקות את המסגרות התקפות בכל רחבי מדינות האיחוד לגבי נוהלי הפינוי והמיחזור של גרסאות.

**תוכן העניינים**  
 שימוש נכון ובהתאם להוראות.....  
 תוכניות.....  
 בחירת ההגדרות לתוכניות ולפעולות.....  
 כביסה.....  
 לאחר הכביסה.....  
 הגדרות ייחודיות.....  
 סקירה כללית של התוכניות.....  
 הנחיות בטיחות.....  
 נהוני הצריכה.....  
 הנחיות חשובות.....  
 התקן העזר לתכשירי כביסה נזוליים.....  
 טיפול/ניקוי.....  
 החיות בתעגות לוח הבקרה.....  
 החזוקה.....  
 מה לעשות אם.....  
 התקן היחיד לשחרור הענילה.....  
 שירות לקוחות.....

**איכות הסביבה/עצות לחיסכון בחשמל**

- יש להקפיד על כמות הכביסה המסיימית המותרת בתוכנית שבחרת.
- פרטי כביסה ברמות לנלוך רגילות יש לנכס ללא תוכנית דקם-כביסה.
- במקום תוכנית הפעולה **90 °C Cottons** (וכונתה 90 °C) יש לבחור בתוכנית Eco 60 °C (בעצונת הסכנית 60 °C) כדי להגיע לתוצאות כביסה דמוות למרות צריכת החשמל הנמוכה משמעותית.
- שיפכו לתא תכשירי הכביסה כמות חומר בינוני התואם את הוראות יצרן התכשיר ובהתאם לקישית המים באיזור מגורכם.
- אם בסיום מחזור הכביסה אמור להתמצע תהליך ייבוש באמצעות מיבש כביסה, יש לבחור קודם לכן במהירות חסימה הגואות את הוראות יצרן מיבש הכביסה.

**שימוש נכון ובהתאם להוראות**

- מכונה זו נועדה אך ורק לשימוש בסביבה ביתית.
- המנגנון מיועד לכביסת בדים מתואמתים לכביסת מכונה אריגי צמר המתאימים לכביסת ידי בתמיסת ניקוי.
- את המכונה יש להפעיל בשילוב עם מי-ברז קרים ורק עם תכשירי כביסה וריכוך המיצרים לשימוש יעיד במכונת הכביסה.
- הפעלת מכונת הכביסה ניתנת להישות גם על ידי ילדים מעל גיל 8, בגורים בעלי מוגבלות גופנית, תפיסותית ושליטה, וכן אנשים בעלי ניסיון חלקי בלבד או יעד סחר בהפעלת מכונת כביסה, ובנוהי שהורג נעשה תחת השגחתו האישית ובהדרכתו הצמודה של מבוגר אחראי ומיומן.

- יש להקפיד היטב על הוראות הבטיחות המופעות בעמוד 18.
- אין להשאיר ילדים ללא השגחה בקירבת מכונת הכביסה!
- אין לאפשר לילדים לשחק עם מכונת הכביסה או בקירבתה!
- אין להרשות לילדים לבצע במכונה פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה צמודה של מבוגר!
- יש להרוחק חיות-בית מסביבת מכונת הכביסה!

**תוכניות**  
 לסקירה כללית של התוכניות ראו → ראו עמוד 7.  
 את הטמפרטורה הרצויה ואת מספר סיבובי החסימה ניתן לבחור בנפרד, במסגרת תוכנית הפעולה ובהתאם למקטע התוכנית.


לבידים גסים ועמידים חום	<b>Cottons</b> (כונתה)
לבידים גסים ועמידים חום, עם כביסת השרייה מקדימה ב- 30 °C	<b>Prewash</b> (כביסה מקדימה)
תוכנית כביסה סכנית בחשמל לבידים יציבים ועמידים-חום	<b>Eco</b> (בעונות סכניות)
לבידים שלא מצריכים גיהוץ	<b>Easy-Care</b> (גילה נאה)
לבידים גסים ועמידים חום, ס כביסת השרייה מקדימה ב- 30 °C	<b>Prewash</b> (כביסה מקדימה)
פרטיים כביסה מסוגים שונים	<b>Mix</b> (מהירה/מערבת)
לבידים עדינים הניתנים לכביסה	<b>Delicate/Silk</b> (עדינה/משוי)
לבידים אריגים מתואמתים ון לכביסת די ון לכביסת מכונה	<b>Wool</b> (צמר)
שטיפה נוספת עם חסימה	<b>Rinse</b> (שטיפה)
תהליך חסימה נוסף עם אפשרות לבחירת מספר סיבובי החסימה, או רק שיבית מי השטיפה במצב - - - (עצירת השטיפה = ללא חסימה סופית), במקרה כזה העבירו את התצוגה rpm (מספר סיבובי) במקרה כזה למצב - - -	<b>Spin/Empty</b> (שאיבה/חסימה)
תוכנית קצרה (15' בקצרה במיוחד 15')	<b>Super Quick</b>
קצרה במיוחד (30') תוכנית קצרה	<b>Super Quick 30'</b>
לבידים יציבים ועמידים-חום, פעולת כביסה ושטיפה ממושכת עם כמות מים גבוהה יותר, לבעלי עור רגיש במיוחד	<b>Hygiene</b> (רגישות גבוהה)
חולצות עליונות לניקוי גיהוץ (חולצות/כונתה)	<b>Shirts/Business</b>
בדים היים	<b>Dark Wash</b> (גילה-לא-גיהוץ פוליס)

**הכנת הכביסה**

- הקפידו להתקין ולחבר את המכונה כהלכה, כמפורט בחוברת הנפרדת עם הוראות ההצבה והתחזוקה.**
- בדיקת המכונה**
  - לעולם אין להפעיל מכונה פגומה.
  - יש לעדכן מיידי את מרכז שירות הלקוחות.
- הכנסת התקע לשקע החשמלי**
  - הו בטוחים שירכס יבשות לחלוטין!
  - עשו זאת רק על ידי אחיזת התקע!
- פתיחת ברז המים**

**הוספת תכשירי הכביסה והתוספים**  
 הוסיפו את הכמות הנדרשת בהתאם ...  
 למכות פרטיי הכביסה, לרמות הלנלוך, לקישיות המים באיזור מגורכם (שאלו במחלקת המים הערויות) ולהנחיות הניקוי של יצרן הפרטי בדגמים ללא התקן עזר לתכשירי כביסה נזוליים.  
 מלא את המיכל הייעודי בתכשיר הנזולי והניחו אותו יחד עם הכביסה בתוך תוף המכונה. במהלך פעולת המכונה, הזרות בפתיחת מגירת תכשירי הכביסה!

תא 1: תכשיר כביסה עבור כביסת ההשרייה המקדימה (תלי בדגם המכונה)  
 תא 2: מוצר הכביסה ותכשיר העימולון  
 תא 3: תכשיר כביסה עבור פעולת הכביסה העיקרית, את הטמפרטורה הרצויה ואת מספר סיבובי החסימה ניתן לבחור בנפרד, במסגרת תוכנית הפעולה ובהתאם למקטע התוכנית.

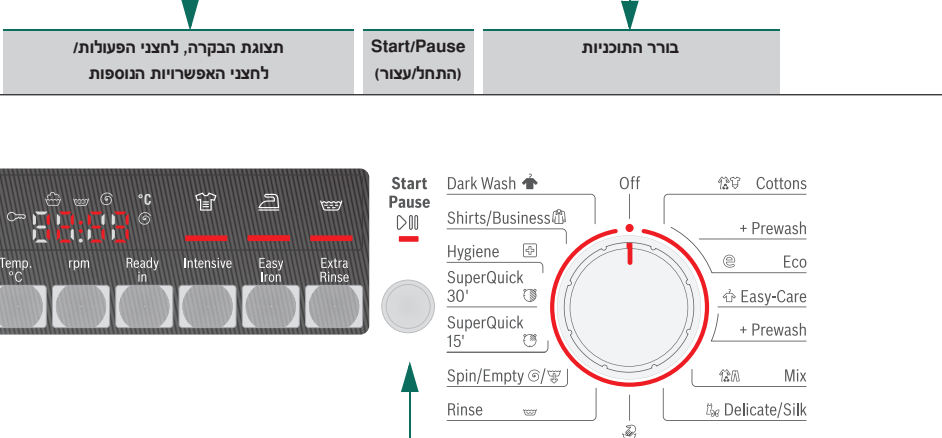

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**כביסה**

**מיון פרטיי הכביסה**  
 הקפידו היטב על החיות הניקוי של יצרן הפרטי. מיינו את הכביסים בהתאם להנחיות הטיפול המופיעות על גבי תווית הפרטי. הפרידו את הפרטיים על-פי סוג, הצבע, רמת הלנלוך והטמפרטורה הנדרשת. הקפידו שלא להרוג מכוניות הכביסה המורחות. לפרטים נוספים: → ראו עמוד 7.  
 הקפידו על התנחיות החשובות המופיעות ב- → ראו עמוד 9  
 הכניסו לתוף המכונה פרטיי כביסה קטנים בעירוב עם פרטיים גדולים יותר. סיגורו היטב את דלת המכונה. וודאו שלא נתפסו פרטיי כביסה בין מסגרת הגומי האוטמת את הדלת ובין הדלת עצמה.

**תוף הכביסה**  
 לוח הבקרה  
 דלת ידית הטענת הכביסה  
 מגירת תכשירי הכביסה עם התא 1, II - I

מחולל במים בגישי מוצר כביסה יחד עם חומר ליציוב בלדים. פעולה זו מונעת סמימות.

**1**

**2**

**3**

**כביסה**

**הגדרות ייחודיות**

**ליבוי**  
 סובבו את כפתור בחירת התוכנית למצב ● Off (כבוי).

**סגירת ברז המים**  
 פעולה זו מיועדת בדגמים המצוידים בהתקן 'אקוזה סופי'. לפרטים נוספים: → עינו בהנחיות ההצבה שעמדם 7.

**הוצאת הכביסים מהמכונה**  
 פיתוח את דלת מכונת הכביסה והוציא את הכביסים מהתוף. פיתוח את דלת המכונה והוציא את פרטיי הכביסה. אם על גבי תצוגת הבקרה מופיע הסימן - - - (עצירת השטיפה = ללא חסימה סופית), העבירו את כפתור בחירת התוכניות למצב Spin/Empty (שאיבה/חסימה) או ביחור במספר סיבובי החסימה הרצוי. ליחצו על לחצן Start/Pause (התחל/עצור).

**לחצני האפשרויות הנוספות** → ראו סקירה כללית של התוכניות, ראו עמוד 7.  
**Intensive** (כתמים חזקים)  
**Easy Iron** (קלי-גיהוץ)  
**Extra Rinse** (שטיפה נוספת)  
 כמות מים גבוהה יותר ונוספת מחזור שטיפה. משך זמן הכביסה מתארך בהתאם. מתאים לאיזורים בעלי קשיות מים מנוכה במיוחד או לצורך שיפור נוסף בתוצאות הכביסה.

**התקן בטיחות הילדים**  
 ניתן לאבטח את מכונת הכביסה כנגד שינויים העוליים להיגרם בטעות בהגדרות התוכניות השונות. On/Off (הפעלה/כבוי): לאחר התחלת התוכנית או סימוה יש ללחוץ למשך 5 שניות על לחצן Start/Pause (התחל/עצור).

**הפסקת פעולת התוכנית**  
 בתוכנית כביסה בטמפרטורות גבוהות:  
 - לעינון פרטיי הכביסה. ביחור באפשרות Rinse (שטיפה).  
 - ליחצו על לחצן Start/Pause (התחל/עצור).  
 בתוכנית כביסה בטמפרטורות נמוכות:  
 - ביחור ב- Spin/Empty (שאיבה/חסימה) אם יש צורך בשאיבה בלבד. העבירו את התצוגה rpm (מספר סיבובי החסימה) למצב - - - (-).  
 - ליחצו על לחצן Start/Pause (התחל/עצור).

**החלפת התוכנית, במקרה ש ...**  
 - בחרתם בטעות בתוכנית הפעולה הלא נכונה.  
 - ביחור מחדש בתוכנית הרצויה.  
 - ליחצו על לחצן Start/Pause (התחל/עצור).  
 התוכנית החדשה שבחנרת מתחילה מההתחלה.

**הפסקת או המשך התוכנית ...**  
 ... למשל לצורך השרייה → ראו עמוד 9.  
 ליחצו על לחצן Start/Pause (התחל/עצור). בתצוגת לוח הבקרה מופיע הסימן P - לא ניתן לפתוח את דלת מכונת הכביסה. ליחצו על לחצן Start/Pause (התחל/עצור) כדי להמשיך בפעולת התוכנית.

**4**

**הגדרות ייחודיות**

**לחצני הפעולות**  
 לפני תחילת הפעולה שנבחרה ובמהלכה ניתן לשנות את מספר סיבובי החסימה ואת הטמפרטורה הרצויה. השפעות השינויים תלויות במקטע התוכנית.

**Temp. °C (הטמפרטורה ב- °C)**  
 באפשרותכם לשנות את טמפרטורת הכביסה המוצגת על גבי לוח הבקרה. טמפרטורת הכביסה המירבית הניתנת לבחירה תלויה בהגדרות התוכנית הפעילה.

**קווק (ס"ל/ד) (מספר סיבובי החסימה לדקה // - - - - - (עצירת השטיפה = ללא חסימה סופית))**  
 באפשרותכם לשנות את מספר סיבובי החסימה המוצג על גבי לוח הבקרה או לבחור באפשרות - - - (עצירת השטיפה = ללא חסימה סופית). לאחר השטיפה האחרונה נשארים פרטיי הכביסה מושרים במים ועל גבי לוח הבקרה מופיע הסימן - - - (-). מספר סיבובי החסימה המירבי הניתן לבחירה תלוי בדגם המכונה ובהגדרות התוכנית הפעילה.

**Ready in (סיום בעוד)**  
 בעת בחירת התוכנית הרצויה מופיע על גבי לוח הבקרה משך זמן הפעולה של התוכנית. כל עוד לא החלה פעולת התוכנית באפשרותכם לדחות את מועד התחלתה. את הזמן הרצוי לסיום הפעולה ניתן לשנות במרווחים של שעה אחת ועד 24 שעות לכל היותר. לשם כך יש ללחוץ על לחצן Ready in (סיום בעוד) פעם אחר פעם עד להופעת מספר השעות המבוקש (ה- שעות), ולאחר מכן על לחצן Start/Pause (התחל/עצור).

**התקן בטיחות הילדים**  
 ניתן לאבטח את מכונת הכביסה כנגד שינויים העוליים להיגרם בטעות בהגדרות התוכניות השונות. On/Off (הפעלה/כבוי): לאחר התחלת התוכנית או סימוה יש ללחוץ למשך 5 שניות על לחצן Start/Pause (התחל/עצור).

**הפסקת פעולת התוכנית**  
 בתוכנית כביסה בטמפרטורות גבוהות:  
 - לעינון פרטיי הכביסה. ביחור באפשרות Rinse (שטיפה).  
 - ליחצו על לחצן Start/Pause (התחל/עצור).  
 בתוכנית כביסה בטמפרטורות נמוכות:  
 - ביחור ב- Spin/Empty (שאיבה/חסימה) אם יש צורך בשאיבה בלבד. העבירו את התצוגה rpm (מספר סיבובי החסימה) למצב - - - (-).  
 - ליחצו על לחצן Start/Pause (התחל/עצור).

**החלפת התוכנית, במקרה ש ...**  
 - בחרתם בטעות בתוכנית הפעולה הלא נכונה.  
 - ביחור מחדש בתוכנית הרצויה.  
 - ליחצו על לחצן Start/Pause (התחל/עצור).  
 התוכנית החדשה שבחנרת מתחילה מההתחלה.

**הפסקת או המשך התוכנית ...**  
 ... למשל לצורך השרייה → ראו עמוד 9.  
 ליחצו על לחצן Start/Pause (התחל/עצור). בתצוגת לוח הבקרה מופיע הסימן P - לא ניתן לפתוח את דלת מכונת הכביסה. ליחצו על לחצן Start/Pause (התחל/עצור) כדי להמשיך בפעולת התוכנית.

**5**

**הגדרות ייחודיות**

**צילי הזמזם**  
 הפעלת הצליל להגדרת עצמת צילי הזמזם

**הפעלת מצב ההגדרה**  
 סובבו את הכפתור עד למצב - ●  
 ליחצו והחזיקו + סובבו את הכפתור המשוכו להחזיק את הלחצן במצב לחוץ למשך 5 שניות נוספות בערך עד להופעת הסיפורה המוארת על גבי הצג הספרתי. מצב ההגדרה פעיל כעת.

**2**

**א. כווננו את עצמת צילי ההתרעה**  
 ליחצו על הלחצן פעם אחר פעם עד לקבלת עצמת הצליל הרצויה

**2**

**ב. כווננו את עצמת צילי הלחצנים**  
 ליחצו על הלחצן פעם אחר פעם עד לקבלת עצמת הצליל הרצויה

**2**

**ב. כווננו את עצמת צילי הלחצנים**  
 ליחצו על הלחצן פעם אחר פעם עד לקבלת עצמת הצליל הרצויה

**2**

**ב. כווננו את עצמת צילי הלחצנים**  
 ליחצו על הלחצן פעם אחר פעם עד לקבלת עצמת הצליל הרצויה

**6**

מחיר המוצר (כולל מע"מ):  
**Extra Rinse** (שטיפה נוספת)  
**Easy Iron** (קלי-גיהוץ)  
**Intensive** (כתמים חזקים)  
**Shirts/Business** (חולצות/כונתה)  
**Spin/Empty** (שאיבה/חסימה)  
**Super Quick** (קצרה במיוחד)  
**Wool** (צמר)  
**Dark Wash** (גילה-לא-גיהוץ פוליס)  
**Hygiene** (רגישות גבוהה)  
**Delicate/Silk** (עדינה/משוי)  
**Easy-Care** (גילה נאה)  
**Super Quick 30'** (קצרה במיוחד 30')  
**Super Quick 15'** (קצרה במיוחד 15')

מחיר המוצר (כולל מע"מ):  
**Extra Rinse** (שטיפה נוספת)  
**Easy Iron** (קלי-גיהוץ)  
**Intensive** (כתמים חזקים)  
**Shirts/Business** (חולצות/כונתה)  
**Spin/Empty** (שאיבה/חסימה)  
**Super Quick** (קצרה במיוחד)  
**Wool** (צמר)  
**Dark Wash** (גילה-לא-גיהוץ פוליס)  
**Hygiene** (רגישות גבוהה)  
**Delicate/Silk** (עדינה/משוי)  
**Easy-Care** (גילה נאה)  
**Super Quick 30'** (קצרה במיוחד 30')  
**Super Quick 15'** (קצרה במיוחד 15')

מחיר המוצר (כולל מע"מ):  
**Extra Rinse** (שטיפה נוספת)  
**Easy Iron** (קלי-גיהוץ)  
**Intensive** (כתמים חזקים)  
**Shirts/Business** (חולצות/כונתה)  
**Spin/Empty** (שאיבה/חסימה)  
**Super Quick** (קצרה במיוחד)  
**Wool** (צמר)  
**Dark Wash** (גילה-לא-גיהוץ פוליס)  
**Hygiene** (רגישות גבוהה)  
**Delicate/Silk** (עדינה/משוי)  
**Easy-Care** (גילה נאה)  
**Super Quick 30'** (קצרה במיוחד 30')  
**Super Quick 15'** (קצרה במיוחד 15')

מחיר המוצר (כולל מע"מ):  
**Extra Rinse** (שטיפה נוספת)  
**Easy Iron** (קלי-גיהוץ)  
**Intensive** (כתמים חזקים)  
**Shirts/Business** (חולצות/כונתה)  
**Spin/Empty** (שאיבה/חסימה)  
**Super Quick** (קצרה במיוחד)  
**Wool** (צמר)  
**Dark Wash** (גילה-לא-גיהוץ פוליס)  
**Hygiene** (רגישות גבוהה)  
**Delicate/Silk** (עדינה/משוי)  
**Easy-Care** (גילה נאה)  
**Super Quick 30'** (קצרה במיוחד 30')  
**Super Quick 15'** (קצרה במיוחד 15')