



מכונת הכביסה שלכם

ברכותינו - בחרתם במכשיר חשמלי ביתי מודרני באיכות גבוהה מבית Siemens. יחודה של מכונת הכביסה הוא בצריכת המים והאנרגיה החסכונית שלה.

כל מכשיר העובד את מפעליו נבדק באופן מקיף כדי לוודא שהוא פועל היטב ובמצב מושלם.

לימודע נוסף: www.siemens-home.co.il

ניתן למצוא את פרטי הקשר של מרכז השרות הקרוב לאזור מגורכם באתר ה"ל או ברשימת מרכזי שירות הלקוחות (בהתאם לדגם).

מוקד שירות לקוחות: *2220

הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

השלכת פסולת בצורה ידידותית לסביבה

יש להשליך את כל חומרי האריזה בהתאם לתקנות השמירה על איכות הסביבה.

מכשיר זה מאושר בהתאם לתקנת האיחוד האירופי 2002/96/EEC עבור פסולת של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה (WEEE).

תקנה זו מהווה את קווי המתאר עבור איסוף ושימוש מחדש במכשירים בכל אירופה.

תוכן העניינים

- 1 ייעוד מכונת הכביסה
- 2 תוכניות
- 3 הגדרה וכוננון של התוכנית
- 4 כביסה
- 5 לאחר הכביסה
- 6 הגדרות נפרדות
- 7 מידע חשוב
- 8 סקירת התוכניות
- 9 הוראות בטיחות
- 10 תנוני צריכה
- 11 טיפול
- 12 מידע המופיע בלוח התצוגה
- 13 אחזקה
- 14 מה לעשות אם... ..

עצות לחיסכון ולהגנה על הסביבה

- מלאו תמיד את המכונה בכמות הכביסה המרבית המתאימה לתוכנית שנבחרה.
- לכיבוס פריטי כביסה עם דרגת לכלוך רגילה, אל תשתמשו בקדם כביסה.
- במקום התוכנית **Cottons** (כותנה) **90 °C**, בחרו בתוכנית **ecoPerfect** (תוכנית חסכונית). רמת הניקיון תהיה דומה, אך רמת צריכת האנרגיה תהיה נמוכה יותר באופן משמעותי.
- מדדו את כמות חומר הניקוי בהתאם להוראות היצרן ולקישיות המים באזורכם.
- אם אתם מייבשים את הכביסה במייבש כביסה, בחרו במהירות החסכונית בהתאם להוראות היצרן של מייבש הכביסה.

ייעוד מכונת הכביסה

- לשימוש ביתי בלבד.
 - עבור אריגים המותאמים לכביסה במכונה ועבור צמר המותאם לכביסה ביד עם תמיסת ניקוי.
 - הפעלה עם מים קרים ועם חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מסחריים המתאימים לשימוש במכונות כביסה.
- !**
- אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למכונת הכביסה.
 - יש להימנע מכך שילדים או אנשים שאינם מכירים את הוראות הפעלה ישתמשו במכונת הכביסה.
 - הרחיקו בעלי חיים ממכונת הכביסה.

תוכניות

סקירת תוכניות מפורטת ← עמוד 7.

ניתן לבחור במהירות הסחיטה בנפרד וללא קשר לתוכנית שנבחרה ולהתקדמות התוכנית.

Cottons (כותנה)	לבידים עמידים בפני שחיקה
Prewash + (קדם כביסה)	לבידים עמידים בפני שחיקה, קדם כביסה ב-30°C
Mix (כביסה מעורבת)	לסוגי כביסה שונים
Super 15' (אקספרס 15 דקות)	תוכנית קצרה
Spin (שטיפה/סחיטה)	לכביסה שנגשפה ביד, לחצן שטיפה נוספת מופעל; אם ברצונכם להשתמש במחזור הסחיטה בלבד, בטלו את הפעלת לחצן זה
Empty (שאיבה)	ריקון מי השטיפה עבור שטיפה נוספת (ללא סחיטה)
Wool (צמר)	לבידי צמר הניתנים לכביסה במכונה/ביד
Delicate/Silk (כביסה עדינה/משי)	לבידים עדינים הניתנים לכביסה
Easy-Care (כביסה סינתטית)	לבידים הדורשים טיפול קל

הכנות

! התקנה נכונה של המכשיר תיעשה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.

בדיקת מכונת הכביסה

- אין להשתמש במכונת כביסה מקולקלת.
- הודיעו לשירות הלקוחות.

חיבור תקע החשמל

! ודאו שדיכים יבשות. אחוזו בתקע עצמו בלבד.

פתיחת ברז המים

כביסה

מיון כביסה והכנסתה למכונה

פעלו בהתאם להוראות הטיפול של היצרן. בהתאם למידע המודפס על תווית הטיפול. בהתאם לסוג, לצבע, למידת הכלוך ולטמפרטורה. אין לחרוג ממשקל הכביסה המרבי ← עמוד 7.

פעלו בהתאם למידע החשוב ← עמוד 6.

הכניסו למכונה פריטי כביסה גדולים וקטנים. סגרו את דלת מכונת הכביסה. היזהרו שלא ייתפסו פריטים בין הדלת לאטם הגומי.

הוספת חומרי ניקוי ומוצרי טיפול

קבעו את הכמות בהתאם ל: כמות הכביסה, מידת הלכלוך, קשייות המים (בררו אצל ספק המים) והוראות היצרן. שפכו נוזל כביסה לתוך המיכל המתאים והניחו אותו בתוך התוף.

1 יש לדלל מרכיבי כביסה סמיכים באמצעות מים. פעולה זו נעדרת למנוע סתימות.

2 **תא I:** חומר ניקוי עבור קדם כביסה

תא II: חומר ניקוי עבור הכביסה העיקרית. מרכיב מים, מלבין, מסיר כתמים

3 **הגדרה וכוננון של התוכנית**

פונקציות נוספות ומהירויות סחיטה ← הגדרות נפרדות, עמוד 5.

לחצו על לחצן Start/Pause (התחלה/השהיה)

1 כל הלחצנים רגישים למגע ומצריכים נגיעה קלה בלבד. אם מחזיקים את לחצן מהירות הסחיטה לחוץ, המכשיר עובר באופן אוטומטי בין ההגדרות.

2 סוף סחיטה שטיפה כביסה

3 ללחצנים רגישים למגע ומצריכים נגיעה קלה בלבד. אם מחזיקים את לחצן מהירות הסחיטה לחוץ, המכשיר עובר באופן אוטומטי בין ההגדרות.

הוצאת הכביסה מהמכונה

פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו מתוכה את הכביסה. אם האפשרות **Empty** (שאיבה) או בחרו במהירות הסחיטה. לחצו על **Start/Pause** (התחלה/השהיה).

! הוציאו חפצים זרים מתוך המכונה - הם עלולים לגרום לחלודה.

השאירו את דלת מכונת הכביסה ואת מגירת חומרי הניקוי פתוחות כדי לאפשר אידיז של שאריות מים.

סגירת ברז המים

לא נחוץ בדגמי Aqua-Stop ← עיינו בהוראות ההתקנה

כיבוי המכונה

סובבו את בורר התוכניות למצב **Off** (כבוי).

4 **התוכנית הסתיימה כאשר...**

לחצן **Start/Pause** (התחלה/השהיה) מהבהב ונורית החיווי **סיים** נדלקת.

5 **הפסקת תוכנית**

תוכניות בטמפרטורות גבוהות:

- קירור הכביסה: בחרו באפשרות **Spin** (שטיפה/סחיטה).
- לחצו על לחצן **Start/Pause** (התחלה/השהיה).
- תוכניות בטמפרטורות נמוכות יותר:
- לחצן **Spin** (שטיפה/סחיטה) (בטלו את ההפעלה של לחצן **שטיפה נוספת**) או בחרו באפשרות **Empty** (שאיבה).
- לחצו על לחצן **Start/Pause** (התחלה/השהיה).

6 **החלפת התוכנית, אם...**

...בחרתם בתוכנית שגויה:

- בחרו שוב בתוכנית.
- לחצו על לחצן **Start/Pause** (התחלה/השהיה).
- התוכנית החדשה תתחיל מההתחלה.

הגדרות נפרדות

7 **מהירות סחיטה/ללא סחיטה סופית** ← בהתאם לדגם

לפני בחירת התוכנית ובמהלך פעולתה, ניתן לקבוע את מהירות הסחיטה או להגדיר את האפשרות **שטיפה נוספת**. התוצאה תלויה בהתקדמות התוכנית. מהירות הסחיטה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם ובתוכנית שנבחרה.

8 **עבור פונקציות נוספות** ← וסקירה של תוכניות, ראו עמוד 7

speedPerfect (תוכנית קצרה) ← סקירת התוכניות, עמוד 7.

ecoPerfect (תוכנית חסכונית) ← לחיסכון באנרגיה, אך עם תוצאות ניקוי דומות לכביסה בתוכנית רגילה.





9 **מחזור סחיטה מיוחד ולאחריו יעור.** סחיטה סופית עדינה יותר - שאריות הלחות בכביסה גדלות מעט.

10 **מחזור שטיפה נוסף.** לאזורים עם מים רכים במיוחד או לשיפור נוסף בתוצאות הכביסה.

11 **Start/Pause (התחלה/השהיה)**

להתחלה של תוכנית או להפסקתה.

12 **אות**

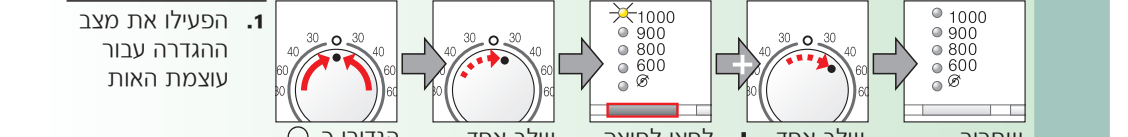

** ייתכן שיהיה עליכם לבחור את הפונקציה מספר פעמים.

מידע חשוב

1 **הגנה על הכביסה ועל המכונה**

- כאשר קובעים את הכמות של כל אבקות הכביסה, התוספים וחומרי הניקוי, יש לפעול על-פי הוראות היצרן. רוקנו כיסים.
- הקפידו להסיר חלקי מתכת (מהדקי נייר ודומה).
- כבסו פריטים עדינים בתוך שק כביסה (גרביונים, וילונות, חזיות עם תמיכה).
- רכסו רוכסנים, כפתרני כפתורים.
- הברישו חול מכיסים ומצווארונים.
- הסירו את התפסים מווילונות או הכניסו אותם לשק כביסה.

2 **כביסה עם דרגות לכלוך שונות**

כבסו פריטים חדשים בנפרד.

לכלוך קל

אין לבצע קדם כביסה. במקרה הצורך, בחרו בפונקציה הנוספת **speedPerfect** (תוכנית קצרה).

לכלוך רב

בהתאם לצורך, יש לבצע טיפול מקדים בכתמים.

לכלוך רב

אל תכניסו כמות גדולה של כביסה. בחרו בתוכנית עם קדם כביסה (קדם כביסה ב-30°C).

3 **השריה הכניסו למכונה פריטים בצבע דומה**

שפכו חומר ניקוי/השריה לתא II בהתאם להוראות היצרן. סובבו את בורר התוכניות למצב **Cottons** (כותנה) **30 °C** ולחצו על לחצן **Start/Pause** (התחלה/השהיה). לאחר כעשר דקות, לחצו על לחצן **Start/Pause** (התחלה/השהיה). כדי להשהות את התוכנית. לאחר שעבר זמן ההשריה הדרוש, לחצו שוב על לחצן **Start/Pause** (התחלה/השהיה) כדי להמשיך בתוכנית או בחרו בתוכנית אחרת.

4 **עמלון**

אין להשתמש במרכז כביסה

ניתן לעמלן כביסה בכל תוכנית הכביסה אם נעשה שימוש בעמלון נוזלי. שפכו עמלון לתא של מרכז הכביסה בהתאם להוראות היצרן (במקרה הצורך, שטפו תחילה).

5 **צביעה/הלבנה**

השתמשו בצבע בכמויות ביתיות בלבד. מלח עלול לגרום נזק לפלדת האל-חלד. פעלו תמיד בהתאם להוראות של יצרן הצבע! אין להשתמש במכונת הכביסה לצורך הלבנת בגדים!

