



מייבש הכביסה החדש שלכם

ברכותינו - רכשתם מכשיר ביתי מודרני ובאיכות גבוהה מתוצרת Bosch. ייחודו של מייבש הכביסה הוא בצריכת האנרגיה הנמוכה שלו. כל מכשיר העוזב את מפעלנו נבדק באופן מקיף על מנת לוודא שהוא פועל נכון ונמצא במצב ייבוש נועד לייבוש של בדים שירות הלקוחות שלנו ישמח לעזור בכל שאלה.

השלכה באופן ידודתי לסביבה
השליכו את האריזה באופן ידודתי לסביבה. מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2002/96/EC להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).
התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי לאיסוף ולמיחזור של מכשירים משומשים.

מוקד שירות לקוחות: *2220
הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ. לקבלת מידע נוסף אודות המוצרים, האביזרים, החלפים והשירותים שלנו, בקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.bosch-home.co.il

! מלאו אחר הוראות הבטיחות שבעמוד 11.
! קראו הוראות אלו לפני הפעלת מייבש הכביסה.

תוכן העניינים

1	הכנות לפני ההתקנה, ראו עמוד 8
2	הגדרת התוכניות... עמוד 2
3	ייבוש כביסה... עמוד 2/3
4	מידע אודות כביסה... עמוד 5
5	תחזוקה וניקוי... עמוד 6
6	סקירת התוכניות... עמוד 7
7	התקנה... עמוד 8
8	הגנה מפני קפיאה/הובלה... עמוד 8
9	נתונים טכניים... עמוד 9
10	אביזרים אופציונליים... עמוד 9
11	מה לעשות אם.../שירות לקוחות... עמוד 10
12	הוראות בטיחות... עמוד 11

ייעוד המכשיר

- מייבש הכביסה נועד לשימוש ביתי בלבד.
- מייבש הכביסה נועד לייבוש של בדים שכובסו במים בלבד.

! אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למייבש הכביסה.
! יש להרחיק בעלי חיים ממייבש הכביסה. ילדים מגיל 8 ומעלה, אנשים בעלי מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות ואנשים בעלי ניסיון או ידע לא מספקים רשאים להפעיל את מייבש הכביסה רק תחת פיקוחו של מבוגר אחראי או לאחר שעברו הדרכה על-ידי מבוגר אחראי.

הכנות לפני ההתקנה, ראו עמוד 8
! אין להשתמש במייבש הכביסה אם הוא מקולקל. פנו למחלקת שירות הלקוחות.


בדיקת מייבש הכביסה
חיבור תקע החשמל
! ודאו שידכים יבשות. אחזו בתקע בלבד.

מיון הכביסה והכנסתה למייבש הכביסה
רקנו את כל הכיסים. שימו לב במיוחד למציתי סיגריות. על התוף להיות ריק לפני הכנסת הכביסה.

בחירת תוכניות והתאמתן
בחרו את תוכנית הייבוש...
...והתאימו לצרכים האישיים
למידע מפורט על התוכניות, ראו עמוד 7.

לחצו על לחצן (הפעלה/עצירה)
! יש להפעיל את מייבש הכביסה רק לאחר הכנסת מסנן המוך.

אורור/סיום
דולקת ← רוקנו את מיכל העיבוי.
מהבהבת ← נקו את מסנן המוך ו/או את מצנן האוויר.
טמפרטורה נמוכה לבדים עדינים כגון פוליאקריל, פוליאימיד, אלסטן או אצטט; לזמי ייבוש ארוכים יותר.
הפחתת קמטים והארכה של השלב למניעת קמטים לאחר סיום התוכנית.

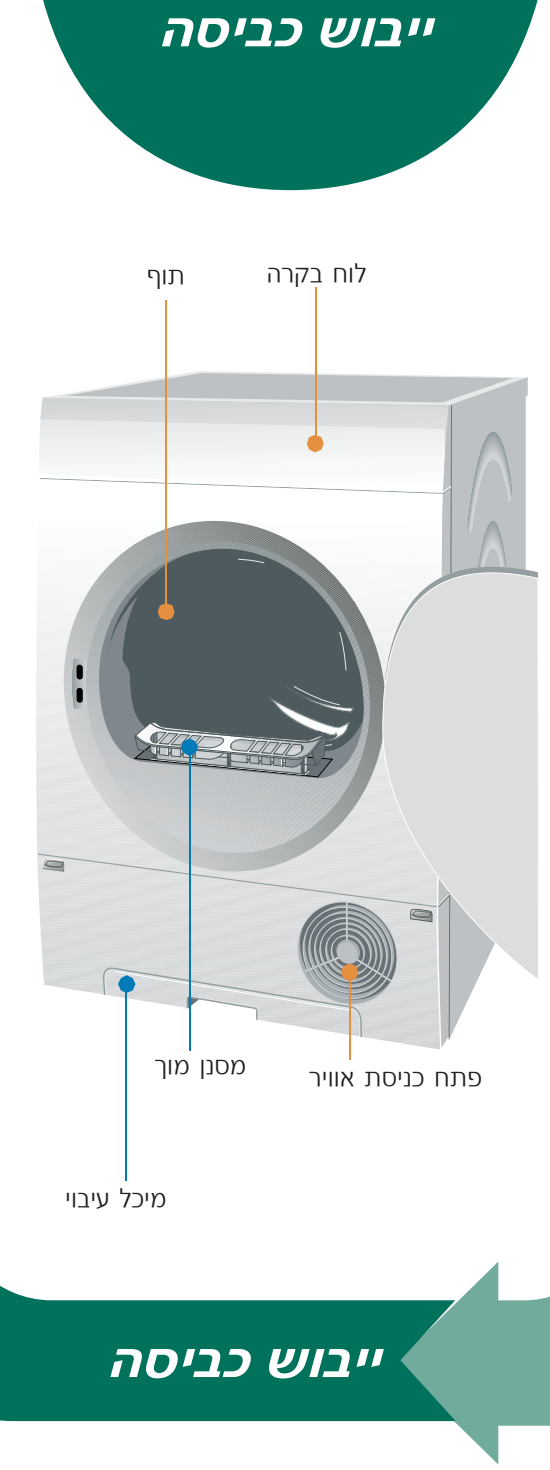

ריקון העיבוי
רוקנו את המיכל **לאחר** כל שימוש.
1. הוציאו את מיכל העיבוי והחזיקו אותו ישר.
2. פתחו את מכסה הנעילה.
3. רוקנו את מי העיבוי.
בדקו אם יש לכלוך בשסתום מיכל העיבוי: אם קיימים משקעי מוך בשסתום ← שטפו את השסתום במים זורמים. בנוסף, שפכו מי ברז למיכל העיבוי הריק ולאחר מכן שפכו אותם שוב דרך השסתום.
4. דחפו את המיכל פנימה והניחו למים להתנקז. יש להקפיד להסיר באופן קבוע שיירים מפתח מכסה הנעילה באמצעות חפץ חד.
5. סגרו את מכסה הנעילה.
6. דחפו תמיד את המיכל פנימה לגמרי עד שיינעל במקומו.
אם נורת החיווי **!** (מיכל/ניקוי) נדלקת לאחר ריקון מיכל העיבוי ← ראו עמוד 10.

ניקוי מסנן המוך
נקו את מסנן המוך לאחר כל שימוש.
1. פתחו את הדלת ומשכו החוצה את מסנן המוך.
2. הסירו את המוך (העבירו את ידכם על פני מסנן המוך). אם מסנן המוך סתום או מלוכלך מאוד, שטפו אותו במים פושרים ויבשו אותו היטב.
3. החזירו את מסנן המוך למקומו.
4. הסירו מוך שהצטבר על הדלת ועל האזור שמסביבה.

כינוי מייבש הכביסה
סובבו את בורר התוכניות למצב 0 (כבוי). אין להשאיר כביסה במייבש הכביסה.

הוצאת הכביסה
מייבש הכביסה מצויד בפונקציה אוטומטית למניעת קמטים. התוף נע במרווחי זמן קבועים במשך 30 דקות לאחר סיום התוכנית. הכביסה נותרת אורירית (למשך 90 דקות, אם בחרתם גם בפונקציה **!** (גיהוץ קל) - בהתאם לדגם).

סיום התוכנית כאשר נורת החיווי **!** (אורור/סיום) מהבהבת
הוצאה או הוספה של פריטי כביסה
ניתן לקטוע את מחזור הייבוש כדי להוסיף או להוציא פריטי כביסה. לאחר מכן יש להמשיך בתוכנית או לסיים אותה.
! הדלת והתוף עלולים להיות חמים מאוד!

1. פתחו את הדלת. הליך הייבוש מופסק.
2. הוסיפו או הוציאו פריטי כביסה וסגרו את הדלת.
3. במקרה הצורך, בחרו תוכנית חדשה ופונקציות נוספות.
4. לחצו על הלחצן **!** (הפעלה/עצירה).

מידע אודות כביסה...

תוויות הבדים
פעלו בהתאם להנחיות של יצרן הבגד.
ייבוש כביסה בטמפרטורה רגילה.
ייבוש בטמפרטורה נמוכה יותר ← בנוסף, בחרו בפונקציה **!** (חום נמוך). אין לייבש במייבש כביסה.

! יש להישמע להוראות הבטיחות ← ראו עמוד 11!
לדוגמה, אין לייבש במייבש הכביסה את סוגי הבד הבאים:
- בדים אטומים (לדוגמה, בדים המצופים בגומי).
- בדים עדינים (משי, וילונות העשויים מחומר סינתטי) ← הם עלולים להתקמט.
- כביסה המוכתמת בשמן.

לפני השימוש במייבש הכביסה בפעם הראשונה
אל תכניסו פריטי כביסה למייבש הכביסה. כוונו את בורר התוכניות לתוכנית קצובה בזמן (← ראו עמוד 7) ולחצו על **!** (הפעלה/עצירה). לאחר שהתוכנית הסתיימה, כוונו את בורר התוכניות למצב 0 (כבוי).

עצות לייבוש כביסה
להבטחת תוצאות עקביות, מיינו את הכביסה לפי סוג הבד ולפי תוכנית הייבוש.
- פריטים קטנים במיוחד (כגון גרבי תינוקות) יש לייבש תמיד יחד עם פריטים גדולים (כגון מגבות).
- סגרו חוכנים, וויס, חורי כפתורים וכיסויי כפתורים וקשרו יחד חגורות, רצועות וכדומה. אין לייבש יתר על המידה כביסה קלה לטיפול ← סכנת קמטים.
הניחו לכביסה לסיים להתייבש באוויר.
אין לגהץ כביסה מיד לאחר הייבוש, קפלו את הפריטים והניחו אותם לזמן מה ← הלחות שנותרה בהם תתפזר באופן אחיד.
- בדים סרוגים (חולצות טי, סריגים) נוטים להתכווץ בייבוש הראשון במייבש הכביסה ← אין להשתמש בתוכנית **Very Dry** (יבש מאוד).
- כביסה מעומלנת אינה מתאימה תמיד למייבש כביסה ← העמילן משאיר אחריו שכבה שפוגעת בפעולת הייבוש.
- בעת כיבוס פריטי כביסה שמיועדים לייבוש במייבש הכביסה, הוסיפו את מרכז הכביסה בהתאם להוראות היצרן.
- שימוש בתוכנית קצובה בזמן לכמות פריטים קטנה ← תוצאת ייבוש מיטבית.

עצות להגנה על הסביבה/חיסכון באנרגיה
לפני הייבוש, סחטו את הכביסה היטב במכונת הכביסה ← ככל שמהירות הסחיטה גבוהה יותר, זמן הייבוש יהיה קצר יותר (צריכת אנרגיה נמוכה יותר). יש לסחוט גם פריטי כביסה קלים לטיפול.
- העמיסו עד לכמות המרבית המותרת, אך לא יותר מכך ← סקירת התוכניות, ראו עמוד 7.
- ודאו שהחדר מאוורר היטב במהלך הייבוש.
- נקו את מסנן המוך לאחר כל מחזור ייבוש ← ראו עמוד 4.
- אין לחסום או לאטום את פתח כניסת האוויר.

תחזוקה וניקוי

! רק כאשר מייבש הכביסה כבוי!

גוף מייבש הכביסה, לוח הבקרה, מצנן אוויר, חיישני לחות
- נקו באמצעות מטלית רכה לחה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או בחומרים ממסים.
- הסירו מיד שאריות של חומרי ניקוי.

נקו את מצנן האוויר 5-6 פעמים בשנה או אם נורת החיווי **!** (מיכל/ניקוי) מהבהבת לאחר ניקוי מסנן המוך.
מצנן אוויר
הוציאו את מצנן האוויר ממקומו לפני הניקוי.
- הניחו למייבש הכביסה להתקרר.
- שאריות מים עשויות לזבול החוצה, כך שמומלץ להניח מגבת סופגת מתחת לפתח השירות.

1. בטלו את הנעילה של פתח השירות (1).
2. פתחו את פתח השירות במלואו (2).
3. סובבו את שתי ידיות הנעילה כלפי חוץ (1).
4. משכו החוצה את ההתקן הקדמי (2).
5. הוציאו את מצנן האוויר.
! הקפידו שלא לפגוע במצנן האוויר. בעת ניקוי, השתמשו במים פושרים בלבד. אל תשתמשו בחפצים קשים או חדים.
6. נקו את מצנן האוויר ביסודיות ואפשרו למים להתנקז. נקו את האטמים.
7. ראשית, הכניסו את מצנן האוויר (כשהידית למטה) ולאחר מכן את ההתקן הקדמי.
8. סובבו חזרה את שתי ידיות הנעילה.
9. נעלו את פתח השירות.

חיישני לחות
מייבש הכביסה מצויד בחיישני לחות העשויים מפלדת אל-חלד. החיישנים מודדים את רמת הלחות שבכביסה. לאחר פעולה במשך תקופה ארוכה, עשויה להצטבר שכבה דקה של אבנית על גבי החיישנים.
1. פתחו את הדלת.
2. נקו את חיישני הלחות באמצעות ספוג לח בעל משטח מחוספס.
! אל תשתמשו בצמר פלדה או בחומרים שורטים.

