



⚠ ההתקנה חייבת להתבצע אך ורק על-ידי איש מקצוע מוסמך. יש לבצע ולבדוק את כל שלבי העבודה על פי הסדר.



תוקף

הוראות התקנה אלה מתייחסות לדגמים שלהלן:

תיאור דגם	סוג	עם DualDesign
CookTop Teppan Yaki I40	CTI6T-31140	CTI6T4Y1MSD


הנחיה כללית

⚠ בעת התקנה בתוך חומר דליק יש להקפיד הקפדה יתרה על הנחיות ותקנות למתקנים בעלי מתח נמוך ועל בטיחות אש.



לוחית דגם

לוחית הדגם נמצאת בצד התחתון של המכשיר.

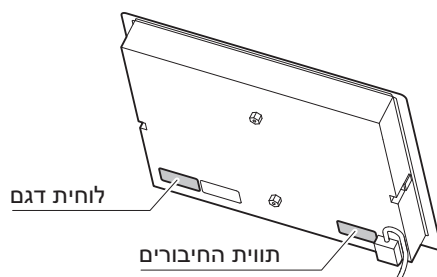

► יש להדביק את תווית הדגם השנייה המצורפת כך שהיא תהיה נגישה מאחורי חזית החלק התחתון של ארון המטבח.

טיפול ותחזוקה

- שים לב להנחיות הטיפול והניקוי שבהוראות ההפעלה.
- שים לב לעבודות התחזוקה הפשוטות שבהוראות ההפעלה.

אבזור

ייעוד	מס' פריט
הוראות טיוח	J004134
ערכת סרט איטום	H62695
מתקן הזזה	H60330



ציוד התקנה

התקנה על גבי משטח:

מס' פריט	ייעוד
1014361	מחיצת פלדת אל-חלד עבור שילוב מונח על משטחי בישול מרובים
1019199	מחיצה שחורה עבור שילוב מונח על משטחי בישול מרובים
1028587	ערכת רצועות צד עבור שילוב מונח על משטח עם מחיצה

התקנה שטוחה:

מס' פריט	ייעוד
H63771	ערכת זוויות פלדה, מידה 40
H61082	ערכת תריס הגנת אוורור, עבור רוחב נישה 550 מ"מ
H61083	ערכת תריס הגנת אוורור, עבור רוחב נישה 600 מ"מ
H63789	ערכת מחיצות עבור שילוב של כמה משטחי בישול בהתקנה שטוחה (מכילה שתי מחיצות)
B11657	דבק מהיר להתקנת זווית פלדה 50 מ"ל
B11656	פיית ערבוב ישרה
1056609	אכוהול איזופרופיל 1,000 TREMCLEAN מ"ל
B11555	סליקון שחור FA880 310 מ"ל
B11556	סליקון שחור פחם FA880 310 מ"ל
1031313	סליקון לבן FA880 310 מ"ל
1031314	סליקון אפור FA880 310 מ"ל
B11557	חומר החלקה שיש AA320 1,000 מ"ל
B75158	Fugenboy



חיבור לחשמל



עובדים מיומנים רשאים לבצע את חיבורי החשמל בהתאם להנחיות ולתקנות למתקנים בעלי מתח נמוך, ובהתאם להוראות חברת החשמל המקומית.



ניתן למצוא נתונים על המתח החשמלי ועל סוג הזרם בלוחית הדגם.

יש לחבר מכשיר שכבר הוכן לחיבור אך ורק לשקע מוארק בהתאם להוראות. יש להכין בבית מפסק ראשי עם פתח מגע של 3 מ"מ. מפסקים, שקעים, מפסקי ביטחון אוטומטיים ונתיכים, שניתן להגיע אליהם אחרי התקנת המכשיר ואשר פועלים על כל מוליכי הקטבים, נחשבים כמבודדים על פי התקנות. הארקה מדוקדקת, מוליך ניטרלי והארקה הגנה מאפשרים הפעלה בטוחה ללא תקלות. אחרי ההתקנה אין לאפשר מגע עם חלקים נושאי מתח וכבלים מבודדים. יש לבדוק התקנות ישנות.

▶ החל מגובה שימוש במשטחי בישול שעולה מעל ל-2,000 מ' מעל פני הים, יש לצפות לירידה בעוצמה. המכשיר מצויד בכבל החיבור, שאותו צריך לחבר לתיבת הפיצול במקום.

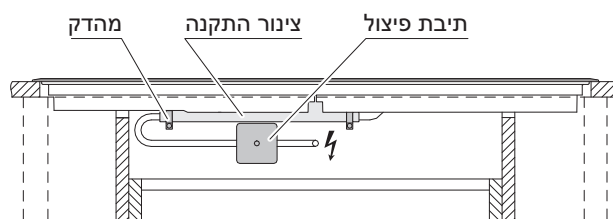

הודעת שגיאה U400

חיבור שגוי:

כבל קוטבי חובר למסוף חיבור כבל סרק.


נתק את המכשיר מהחשמל מייד!



אוורור

על מנת להבטיח אוורור טוב, יש להשאיר חלל בגובה של ≤ 10 מ"מ מתחת למכשיר.


1. הדופן האחורית של יחידת הבסיס חייבת להיות פתוחה באזור פתח משטח העבודה על מנת להבטיח זרימת אוויר רציפה דרך חריצי האוורור. האוויר חייב להגיע מחוץ לארון ולהיות מסוגל לזרום בחופשיות פנימה מהארון ועד למשטח הבישול.
2. לחלופין, אפשר להבטיח זרימת אוויר בתוך הארון בעזרת אספקת אוויר צח נסתרת. לשם הזרמת כמות מספקת של אוויר קר, יש להבטיח זרימה רציפה של אוויר צח מחוץ לארון. האוויר חייב להגיע מחוץ לארון ולהיות מסוגל לזרום בחופשיות פנימה מהארון ועד למשטח הבישול.

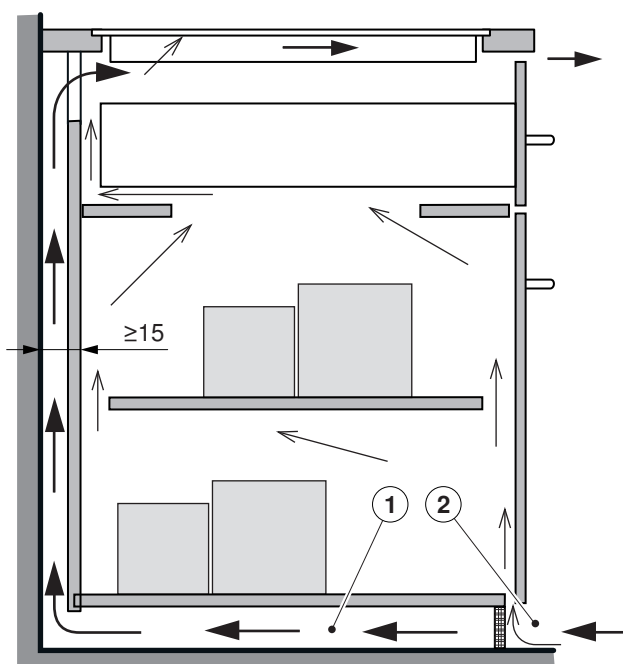



התקנה על גבי משטח עם DualDesign

המראה של משטחי הבישול המותקנים עשוי להיות שונה ממשטח הבישול המוצג באיור!

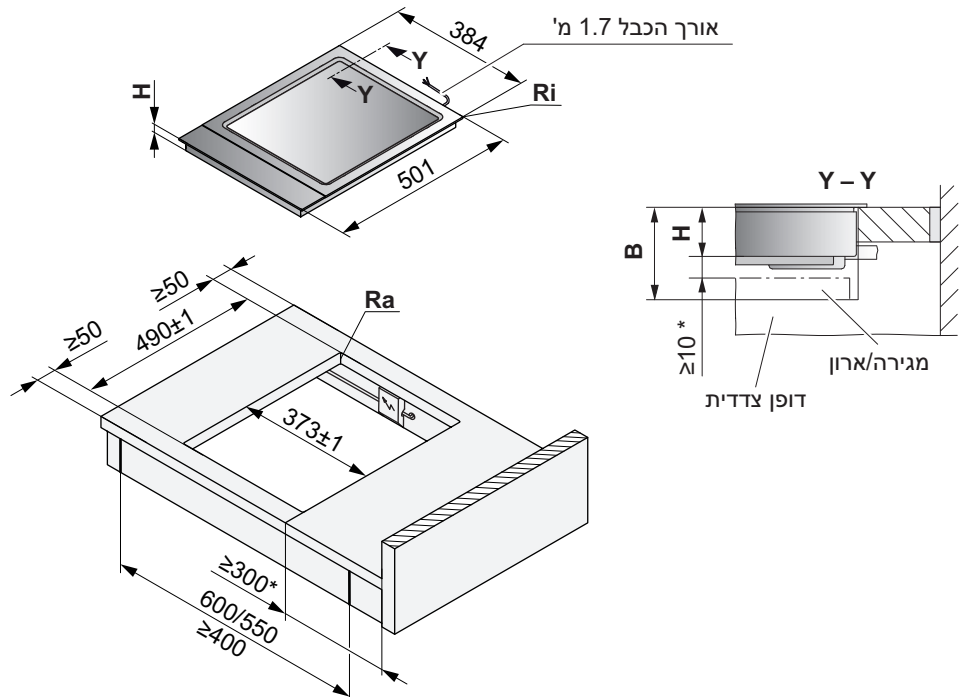

* חובה להקפיד על המרווח!

סוג	מרווח A על פי היצרן	B	H	רדיוס פינה Ra/Ri
Cook Top Teppan Yaki	30± מ"מ	77.6± מ"מ	64 מ"מ	1.5/5-0 מ"מ

- A** עובי משטח עבודה
B המרווח הנדרש לאוורור ולשירות החלפה עבור כל שטח החיתוך
H גודל מרווח מהצד העליון של משטח העבודה עד לצד התחתון של משטח הבישול (פתח אוורור)
Ri רדיוס פינתיים של המכשיר
Ra החיתוך החיצוני של רדיוסים פינתיים

התקנה


⚠ היזהר שלא לגרום נזק לגליל האיסטום.
גליל האיסטום חייב להיות צמוד א משטח העבודה לאורך כל אורכו.

- יש לחתוך את פתח ההתקנה בצורה מדויקת.
- יש להניח את המכשיר בזירות בתוך הפתח וללחוץ היטב כנגד משטח העבודה.

התקנה משולבת


לשם התקנה משולבת על גבי המשטח יידרשו ערכת רצועות צד 1028587 ומחיצה 1014361 (פלדת א-חלד) או 1019199 (שחורה).

- יש להדק את רצועות הצד לצד שמאל ולצד ימין של המכשיר בעזרת ארבעה ברגים.

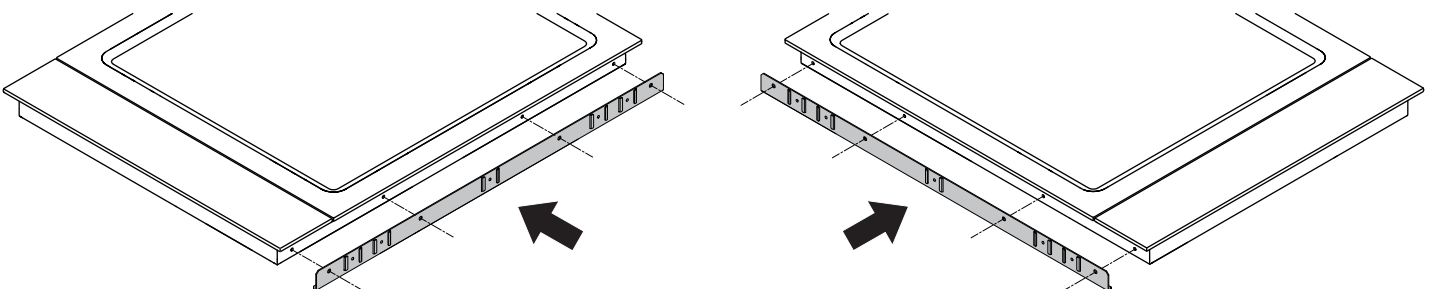

ההתקנה המשולבת על גבי המשטח מתוארת במסמך 1013770.

המראה של משטחי הבישול המותקנים עשוי להיות שונה ממשטח הבישול המוצג באיור!

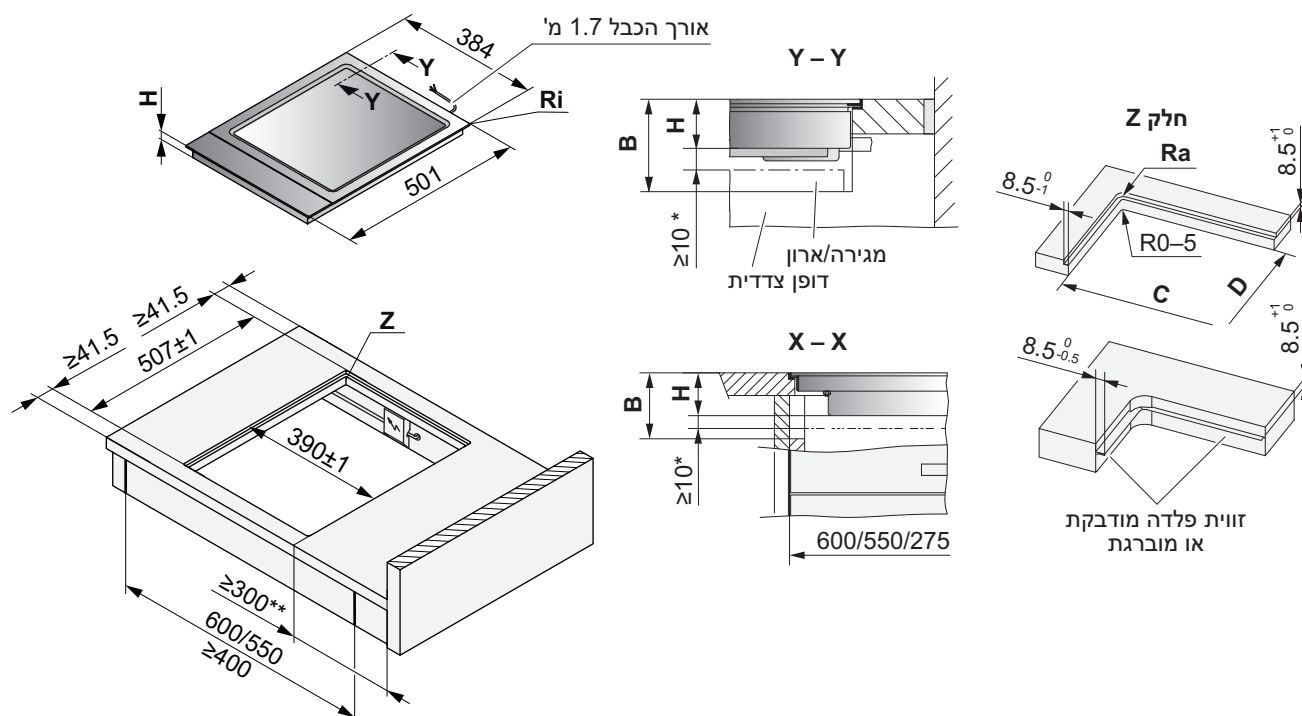

סוג	מרווח A על פי היצרן	B	H	רדיוס פינה Ra/Ri	C/D
CookTop Teppan Yak	≤ 30 מ"מ	≤ 73.6 מ"מ	64 מ"מ	5/1.5 מ"מ	373/490 מ"מ

רדיוסים פינתיים של המכשיר **Ra** החיתוך החיצוני של רדיוסים פינתיים


► במקרה הצורך, חבר את המכשיר לחשמל לפני הכנסתו.

התקנה משולבת שטוחה מתוארת במסמך 1014378. לשם כך נדרשת ערכת מחיצות H63789.



התקנת תריס הגנת אוורור עם מרווח אוורור קדמי של 3 מ"מ

לאוורור מספיק של משטח הבישול נדרש תריס הגנת אוורור.
המרווח X בין הצד התחתון של המכשיר לבין תריס הגנת האוורור חייב להיות ≤ 10 מ"מ.

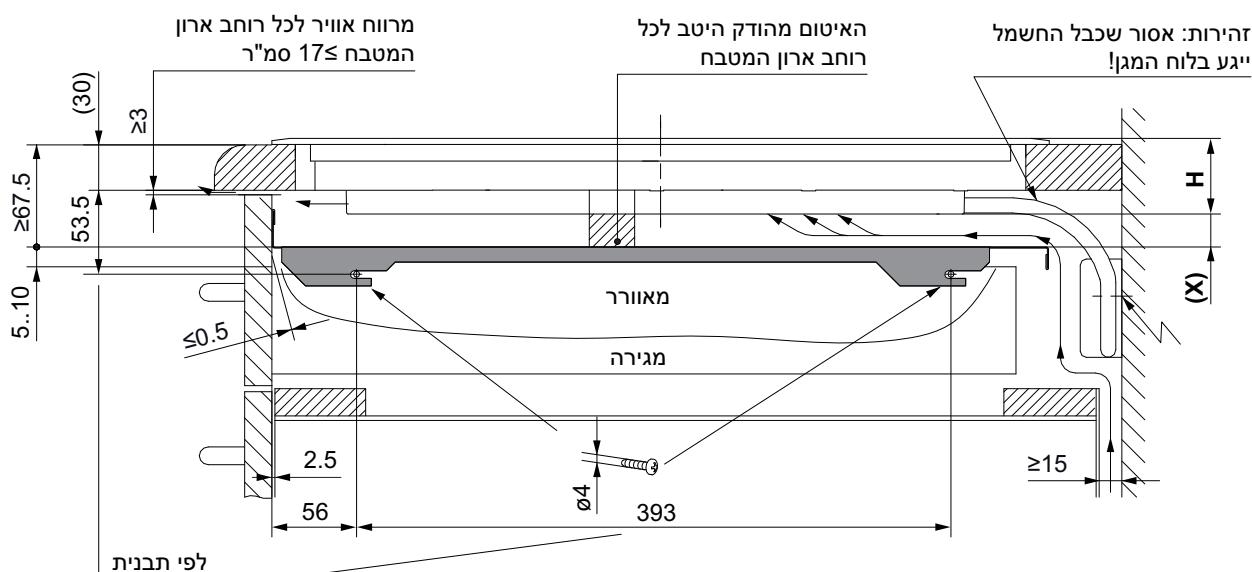


סוג	X	הערה
CookTop Teppan Yaki	14.3 מ"מ	התקנה על גבי משטח
	10 מ"מ	התקנה שטוחה

H גודל מרווח מהצד העליון של משטח העבודה עד לצד התחתון של משטחי הבישול (פתח אוורור).

מצב האוורור כאשר קיימת מגירה המותקנת מתחת או ארון

כדי להבטיח אוורור טוב, יש להשאיר חלל בגובה ≤ 10 מ"מ מתחת למכשיר.

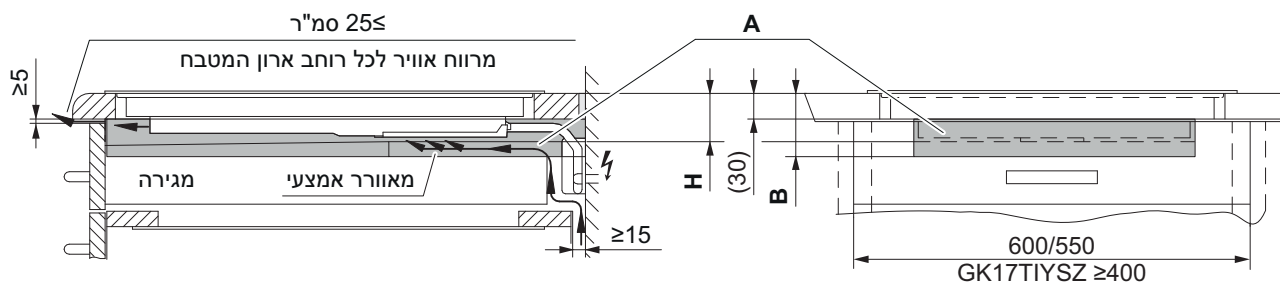

A החלל הנדרש מתחת למשטח העבודה עבור המכשיר.

B החלל הנדרש מתחת למשטח העבודה עבור אוורור המכשיר.

H גודל מרווח מהצד העליון של משטח העבודה עד לצד התחתון של משטחי הבישול (פתח אוורור)



שינויים בתפריט השירות

אפשר לערוך שינויים בתפריט השירות בתוך דקה אחת בלבד לאחר החיבור לרשת. אם המכשיר כבר מחובר לחשמל למשך זמן ארוך יותר, יש לנתק את זרם החשמל למשך 10 שניות בערך.

▶ כאשר משטח הבישול כבוי, לחץ על הלחצנים H ו- H בו-זמנית למשך 4 שניות.

יישמע צליל.

▶ יש ללחוץ בו-זמנית על שני מחווי ההחלקה $+$ • • $-$ משמאל ללחצן H ולהחזיק אותם לחוצים למשך 4 שניות.

יישמע צליל.

▶ בעזרת הלחצן H אפשר לעלות רמה בהגדרות המשתמש ובעזרת הלחצן H אפשר לרדת רמה בהגדרות משתמש.

בתצוגת הטיימר יוצג הסעיף הנוכחי של תפריט השירות.

מעל מחוון ההחלקה הפעיל הראשון, משמאל ללחצן H , יוצג הערך הנוכחי של סעיף התפריט הרלוונטי. לשינוי הערכים יש להשתמש במחוון ההחלקה הפעיל הראשון משמאל ללחצן H . החצי השמאלי של מחוון ההחלקה פועל כלחצן מינוס, והחצי הימני - כלחצן פלוס.

סעיף התפריט	פונקציה	הגדרה בסיסית (ברירת מחדל)	הגדרה	תיאור
CF6	הגדרות מכשיר	0	0	הגדרה בסיסית
UEr	מספר גרסת התוכנה של מסך המגע			תוצג גרסת התוכנה הנוכחית U-x-x-x
URr	מספר גרסת התוכנה של מסך המגע			תוצג גרסת התוכנה הנוכחית: P-x-x-x
888	טקסט התצוגה			כל התצוגות דולקות.
$-0-$	מצב ההדגמה	0	0	מצב ההדגמה כבוי.
			!	מצב ההדגמה מופעל.

▶ הזנת נתונים: לחץ על הלחצנים H ו- H בו-זמנית למשך 2 שניות.

יישמע צליל.

מצב "תפריט השירות" מסתיים.

כיבוי מוקדם של הגדרות המשתמש

▶ לחץ על לחצן H .

ההגדרות ששוננו לא יישמרו.

מצב "תפריט השירות" מסתיים.