


מכונת כביסה זו מצוידת במנגנוני בטיחות אוטומטיים אשר מזהים ומפענחים תקלות בשלבי התהוות מוקדמים ומגיבים בהתאם:

- H. סמן "שירות"
- A. סמן "ברז מים סגור"
- J. סמן "ניקוי משאבה"

(1) לא להשתמש בסבון נוזלי בתכנית העיקרית אם בחרתם באפשרות שטיפה מוקדמת.
 (2) לא להשתמש בסבון נוזלי.
 (3) כדי לשפר את הטיפול בביגוד, מהירות החסיטה בתכנית זו מוגבלת ל-400 סיבובים לדקה.

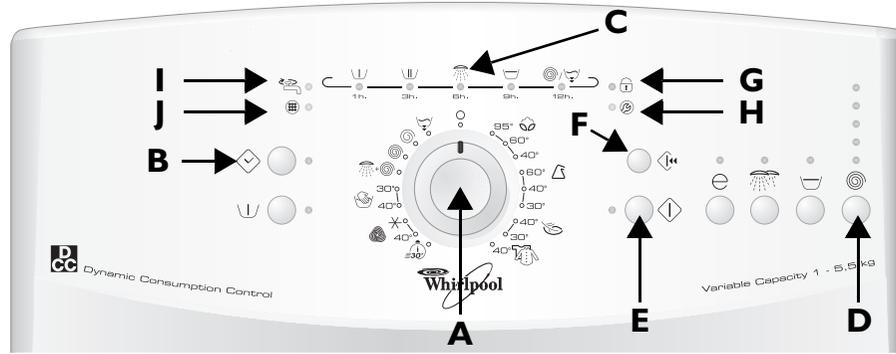

- A. בורר תוכניות
- B. לחצן "התחלת השהייה"
- C. סמן התקדמות תכנית כביסה
- D. לחצן "מהירות חסיטה משתנה"
- E. לחצן "הפעלה / השהייה"
- F. לחצן "איפוס"
- G. סמן "דלת פתוחה"

מהירות חסיטה מירבית	אפשרויות מיוחדות						חומרי כביסה ותוספים			סוג הכביסה/הערות	משקל מירבי (ק"ג)	תווית הטיפול	תכנית	מיקום
	סחיטה משתנה	שהיית שטיפה	חזקה שטיפה	אקו	כביסה מוקדמת	התחלת השהייה	מרכז	כביסה עיקרית	כביסה מוקדמת					
מקס'	*	*	*	* 95°C בלבד	*	* ⁽²⁾	*	כן ⁽¹⁾	*	פריטים עם לכלוך רגיל עד כבד: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו', עשויים כותנה ופשתן. בנוסף, כאשר הכביסה מלוכלכת במיוחד, ניתן לבחור גם "כביסה מוקדמת".	5.5			כותנה 40-60 - 95°C
מקס'	*	*	*	* 60°C בלבד	*	* ⁽²⁾	*	כן ⁽¹⁾	*	פריטים עם לכלוך רגיל כגון חולצות, מכנסיים וכו', עשויים פוליאסטר (דיוולן, טרבירה) או פוליאמיד (פרלון, ניילון).	3.0			סינתטי 30-40 - 60°C
מקס'	*	*	—	—	*	* ⁽²⁾	*	כן ⁽¹⁾	*	וילונות וביגוד עדין כגון שמלות, חצאיות, חולצות וכו'.	1.5			כביסה עדינה 30-40°C
מקס'	*	*	*	—	—	* ⁽²⁾	*	כן	—	פריטי כותנה ו/או סינתטי עם לכלוך קל עד רגיל.	3.0			יומיומי 40°C
מקס'	*	*	*	—	—	* ⁽²⁾	*	כן	—	פריטים אשר נלבשו לזמן קצר, עשויים כותנה, פוליאסטר, פוליאמיד או תערובות עם כותנה.	3.0			כביסה מהירה 30°C
מקס'	*	*	—	—	—	* ⁽²⁾	*	כן	—	אך ורק דברי צמר עם גימור שאינו דמוי-לבד, שבתוית שלהם סמל הצמר, ושהם מתאימים לכביסה במכונה.	1.0			צמר קר עד 40°C
400 ⁽³⁾	*	*	—	—	—	* ⁽²⁾	*	כן	—	פריטים עשויים משי, פשתן, צמר או ויסקוזה עם סימון "כביסה ביד".	1.0			כביסה ידנית 30-40°C
מקס'	*	*	*	—	—	*	*	—	—	דומה לשטיפה וסחיטה האחרונים בתכנית "כותנה".	5.5	—		שטיפה + סחיטה
מקס'	*	—	—	—	—	*	—	—	—	בתכנית זו הסחיטה אינטנסיבית. דומה לסחיטה בתכנית "כותנה".	5.5	—		סחיטה
מקס'	*	—	—	—	—	*	—	—	—	בתכנית זו הסחיטה עדינה. דומה לסחיטה בתכנית "צמר".	1.0	—		סחיטה עדינה
—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	ניקוז בלבד – ללא סחיטה. דרך חלופית לסיום תכנית הכביסה לאחר "השהיית שטיפה".	—	—		ניקוז

סימונים אדומים

"שירות"

אם נורית "שירות" נדלקת, הדבר עשוי להצביע על תקלה ברכיב חשמלי. נא לעיין בהוראות איתור התקלות שבמדריך למשתמש; אם התקלה ממשיכה, צרו קשר עם שירות לאחר מכירה.

"ברז מים סגור"

אין אספקת מים למכונה, או הזרם חלש מדי. פתחו את ברז המים; אם הנורית ממשיכה לדלוק, עיינו בפרק "איתור תקלות" שבמדריך למשתמש.

"ניקוי משאבה"

המים אינם מנוקזים מהמכונה. בידקו האם יש עיקול חזק בצינור הניקוז או אם יש צורך בניקוי המסנן. במקרה זה, עיינו בפרק "ניקוי המסנן" שבמדריך למשתמש.

סיום התכנית

כל נוריות סמן סדר התכנית מכובות, ונורית "דלת פתוחה" נדלקת.

1. סובבו את בורר התכניות ל"מכונה" (Off/O).
2. סגרו את ברז המים.
3. פתחו את המכסה והוציאו את הכביסה.
4. השאירו את המכסה פתוח כדי לאפשר ייבוש התוף.

שינוי תכנית ו/או אפשרויות לאחר הפעלת המכונה

1. לחצו על לחצן ההפעלה כדי להשהות את התכנית הנוכחית. הנורית מהבהבת.
2. בחרו בתכנית אחרת, ואם אתם רוצים – באפשרויות נוספות ובמהירות סחיטה אחרת.
3. לחצו שוב על לחצן ההפעלה. התכנית החדשה ממשיכה מהשלב בו עצרתם את התכנית הקודמת. אין צורך להוסיף חומרי כביסה עבור התכנית החדשה.

ביטול (איפוס) תכנית פעילה לפני זמן הסיום שלה

לחצן "איפוס" מבטל את התכנית הפעילה לפני סיומה. לחצו על לחצן "איפוס" משך לפחות 3 שניות. אם יש מים במכונה, הם מנוקזים לפני שניתן יהיה לפתוח את המכסה.

השהיית תחילת הכביסה

לחצן "השהיית תחילת הכביסה" מאפשר לכם להפעיל את המכונה בשעה הנוחה לכם, למשל בלילה.

- בחרו תכנית, מהירות ואפשרויות מיוחדות.
- לחצו על לחצן "השהייה" (Start Delay) מספר פעמים כדי לבחור זמן השהייה של 1, 3, 6, 9 או 12 שעות. הנורית המתאימה תידלק.
- לחצו על לחצן ההפעלה Start/Pause. הנורית שליד לחצן "השהייה" נדלקת ותיכבה כאשר התכנית מתחילה.
- כאשר תלחצו על לחצן ההפעלה, שעון ההשהייה יתחיל לפעול. כאשר התכנית מתחילה, נורית ההשהייה נכבית; נורית סימון התכניות תידלק בהתאם לתכנית שנבחרה.
- לאחר שלחצתם על לחצן ההפעלה, ניתן להפחית את הזמן שנבחר על ידי לחיצה חוזרת על לחצן "השהייה".

ביטול "השהיית תחילת כביסה"

... לפני שלחצתם על לחצן ההפעלה:

- סובבו את בורר התכניות למצב הרצוי ולחצו על לחצן "איפוס".
- אחרי שלחצתם על לחצן ההפעלה:
- לחצו על לחצן "איפוס" למשך 3 שניות לפחות.

התחלת התכנית

- פתחו את הברז ולחצו על לחצן ההפעלה.
- הנורית שליד לחצן ההפעלה דולקת. סמן התקדמות תכנית הכביסה מציג את השלב הנוכחי, ומתקדם משמאל לימין דרך שלבי כביסה (Wash), שטיפה (Rinse), סחיטה/ניקוז (Spin/Drain). כאשר מסתיים שלב בתכנית הכביסה, הסמן המתאים נכבה.

הערה: אם יש הפסקת חשמל או אם מכונת הכביסה מתנתקת מהחשמל במהלך הכביסה, התכנית תפעל שוב מהנקודה בה הכביסה הופסקה.

נורית "דלת פתוחה"

לפני תחילת תכנית אחרי סיומה, נורית זו דולקת כדי להראות שניתן לפתוח את המכסה. כל עוד יש תכנית כביסה פעילה, המכסה נשאר נעול ובשום אופן אין להפעיל כוח כדי לפתוח אותו. במקרה של צורך דחוף לפתוח את המכסה במהלך פעולת תכנית כביסה, קראו את ההנחיות ב"ביטול (איפוס) תכנית פעילה לפני הסיום".

מידע על צריכת מים וחשמל

תכנית	טמפרטורה (°C)	כמות (ק"ג)	מים (ליטר)	אנרגיה (קו"ש)	משך התכנית בקירוב (דקות:שעות)
כותנה	95	5.5	*55	1.75	2:05
כותנה**	60	5.5	49	0.93	2:45
כותנה	40	5.5	55	0.55	2:10
סינתטי	60	3.0	*54	0.90	1:40
סינתטי	40	3.0	48	0.55	1:25
כביסה עדינה	40	1.5	50	0.55	0:45
יומיומי	40	3.0	40	0.45	1:00
כביסה מהירה	30	3.0	35	0.40	0:30
צמר	40	1.0	55	0.55	0:45
כביסה ידנית	40	1.0	40	0.55	0:35
כביסה ידנית	30	1.0	44	0.40	0:31

כביסה מוקדמת מאריכה את משך התוכנית בכ-20 דקות. ערכי הצריכה נמדדו בתנאים מבוקרים כרגילים, בהתאם לתקן IEC/EN 60 456. נתוני הצריכה בבית עשויים להשתנות בהשוואה לערכים שבטבלה בשל שינויים בלחץ המים, טמפרטורת המים, כמות וסוג הכביסה.

* כדי להוריד את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים למכונה בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמים מנוקזים מהמכונה.

** תכנית למטרות השוואה של תונית האנרגיה.

הכנת שלב הכביסה

1. מלאו את מכונת הכביסה, סיגרו את כנפי התוף וודאו שהם נעולים היטב.
 2. הוסיפו אבקת כביסה ותוספים לתוך התא, לא מעבר לסמן "MAX", כדלקמן:
- תכנית הכוללת כביסה מוקדמת ועיקרית
 - תכנית כביסה עיקרית ללא כביסה מוקדמת
 - מרכיב כביסה
 - חומרים מסירי כתמים
 - חומרים מסירי אבנית (במידת הצורך)
3. סגרו את המכסה.
 4. סובבו את בורר התכניות לתכנית ולטמפרטורה הרצויה. נורית הסימון שליד לחצן ההפעלה מהבהבת.

בחירת האפשרויות הרצויות

ניתן ללחוץ או לשחרר כל אחת מהאפשרויות בכל זמן במהלך התוכנית. האפשרויות תופעל בתנאי שהשלב המתאים בתוכנית הכביסה עדיין לא בוצע.

לחצן "כביסה מוקדמת"

- מיועד רק לכביסה מלוכלכת מאוד (למשל עם חול או לכלוך גרגירי). הכביסה המוקדמת מאריכה את משך התכנית בכ-20 דקות.

לחצן "אקו"

- עם פרופיל טמפרטורה שונה ומשך כביסה ארוך מעט יותר, מושג שילוב מיטבי – תוצאת כביסה מצויינת תוך כדי צריכת אנרגיה נמוכה יותר.
- ניתן לבחירה בתוכניות כותנה 95°C וסינתטי 60°C בלבד.

לחצן "שטיפה חזקה"

- מתווספים מים נוספים ושלב השטיפה מתארך.
- אפשרות זו מתאימה במיוחד לאזורים עם מים רכים מאוד, לשטיפת מצעי ובגדי תינוקות ועוזרת לאנשים הסובלים מאלרגיות.

לחצן "השהיית שטיפה"

- הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה האחרון, וזאת כדי למנוע קימוט ושינויים בצבע.
- אפשרות זו מומלצת במיוחד בצירוף עם תכניות "סינתטי", "יומיומי" ו"כביסה עדינה".
- אפשרות זו שימושית במיוחד אם אתם רוצים לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או אם אתם רק רוצים ניקוז.
- אם תבחרו "השהיית שטיפה", אל תשאירו את הפריטים בהשרייה זמן ארוך מדי.
- ברגע שהמכונה נעצרת במצב "השהיית שטיפה", נורית "נגד קימוט" (Anticrease) בסמן סדר תכנית הכביסה דולקת. הנורית שליד לחצן ההפעלה מהבהבת.

לסיום אפשרות "השהיית שטיפה"

- לחצו שוב על לחצן ההפעלה; התכנית תסתיים אוטומטית עם שלב הסחיטה של התכנית הנוכחית.
- אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז" ולחצו שוב על לחצן ההפעלה.

לחצן "סחיטה משתנה"

- לכל תכנית יש מהירות סחיטה שנקבעה מראש.
- לחצו על לחצן זה לקביעת מהירות סחיטה שונה.
- אם בחרתם מהירות סחיטה "0", הסחיטה האחרונה מבטולת והתכנית מסתיימת בניקוז.