


טבלת תוכניות כביסה

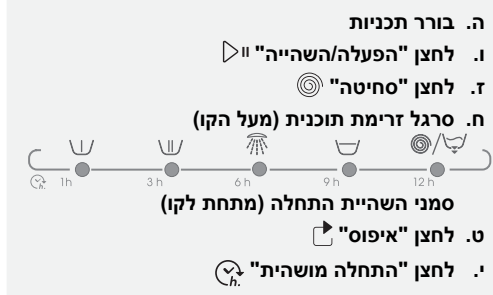

- א. סמן "דלת פתוחה"
- מכונת כביסה זאת מצוידת בפונקציות בטיחות אוטומטיות המאתרות ומאבחנות תקלות בשלב מוקדם ומגיבות בהתאם, לדוגמה:
- ב. סמן "שירות"
- ג. סמן "ברז סגור"
- ד. סמן "ניקוי משאבה"

מהירות מחיטה סל"ד	השהיית התחלה	אפשרויות מיוחדות					סבון כביסה ותוספים			סוג הכביסה/הערות - הקפידו למלא אחר הוראות היצרן על גבי תווית הטיפול	כמות מרבית ק"ג	תוויות טיפול	תוכנית		
		סחיטה	השהיית שטיפה	קרה כביסה	מקדימה כביסה	מהיר	מרכז	עיקרית כביסה	מקדימה כביסה				כמות מרבית ק"ג	טמפרטורה	כמות מרבית ק"ג
מרבי	*	*	*	—	*	—	*	ק	*	פריטים עם לכלוך רגיל עד כבד עשויים כותנה לבנה. במקרה של לכלוך כבד או כתמים קשים, ניתן להוסיף מלבין על בסיס חמצן המתאים לשימוש בטמפרטורה של 95 °C. תכנית זו משימדה חיידקים ומבטיחה כביסה מחוטאת.	8.0			95 °C	95 °C
מרבי	*	*	*	*	*	*	*	ק	*	פריטים עם לכלוך רגיל עד כבד: מצעים, מפות שולחן, לבנים, מגבות, חולצות וכו', עשויים כותנה ופשתן.	8.0			40 - 60 °C	40 - 60 °C
מרבי	*	*	*	*	*	*	*	ק	*	פריטים מבד ג'ינס ופריטי לבוש עשויים מחומרים חזקים דמויי ג'ינס כמו מכנסיים ומעילים קצרים, בכלוך רגיל.	6.0			40 °C	ג'ינס 40 °C
מרבי	*	*	*	*	*	*	*	ק	*	פריטים עם לכלוך רגיל עשויים סיבים מלאכותיים (כגון פוליאסטר, פוליאקריל, וסקוזה וכו') או תערובות עם כותנה.	3.0			30 - 40 - 60 °C	אריגים סינטיים 30 - 40 - 60 °C
1000 ¹⁾	*	*	*	*	*	—	*	ק	*	וילונות וביגוד עדין כגון שמלות, חצאיות, חולצות וכו'.	1.5			30 - 40 °C	כביסה עדינה 30 - 40 °C
מרבי	*	*	*	*	—	—	*	ק	—	כביסה עמידה עם לכלוך קל עד רגיל, עשויה כותנה, פשתן, סיבים מלאכותיים ותערובות. תכנית יעילה של שעה אחת. וודאו שאתם מכבסים באותה הכביסה רק צבעים דומים.	4.0			40 °C	כביסה יומית 40 °C
מרבי	*	*	*	*	—	—	*	ק	—	פריטים אשר נבלשו לזמן קצר, עשויים כותנה, פוליאסטר, פוליאמיד או תערובות עם כותנה. תכנית קצרה לרענון הכביסה.	3.0			30 °C	כביסה מהירה 30 °C
1000 ¹⁾	*	*	*	*	—	—	*	ק	—	אריגים עשויים צמר, פשתן, וסקוזה או משי (שים לב לתווית הטיפול!) מסומנים לכביסה ביד או לכביסה במכונה.	1.0			40 °C ✖	צמר 40 °C קר
מרבי	*	*	*	*	—	—	*	ק	—	פריטים מכותנה בכלוך רגיל. התוכנית המועדפת במושגי צריכת מים ואנרגיה לכיבוס פריטי כותנה. - תכנית השוואתית עבור תווית האנרגיה.	8.0			40 - 60 °C	חסכוני כותנה 40 - 60 °C
מרבי	*	*	*	—	—	—	*	—	—	כמו השטיפה האחרונה והסחיטה הסופית בתכנית "כותנה".	8.0	—		—	שטיפה וסחיטה
מרבי	*	*	—	—	—	—	—	—	—	סחיטה אינטנסיבית. זהה לסחיטה בתכנית "כותנה".	8.0	—		—	הפחתת
—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	ניקוז בלבד - ללא סחיטה. שיטה חלופית לסיום תכנית לאחר "השהיית שטיפה".	—	—		—	ניקוז

סמן "מכסה פתוח"

לפני תחילת תכנית ואחרי סיומה, סמן זה דולק כדי להראות שניתן לפתוח את הדלת.

כל עוד יש תכנית כביסה פעילה, הדלת נשארת נעולה ובשום אופן אין להפעיל כוח כדי לפתוח אותה.

אם מתעורר צורך דחוף לפתוח את המכונה כאשר תכנית פועלת, עיינו ב"איפוס תכנית מופעלת לפני סיומה".

סמני תקלה

אם אחד מסמני התקלה מהבהב, עיינו בפרק "איתור תקלות" במדריך למשתמש.

ברז מים סגור: אין מים או אין מספיק מים בכניסה.

שירות: תקלה או כשל של רכיב חשמלי.

ניקוי משאבה: המים המשומשים לא נשאבים החוצה.

מהירות סחיטה מהבהב: חוסר איזון בזמן סחיטה.

סיום התכנית

- סמן "דלת פתוחה" נדלק. לאחר כרבע שעה, מכונת הכביסה תכבה לחלוטין כדי לחסוך באנרגיה.
- 1. סובבו את בורר התכניות למצב "Off/O".
- 2. סגרו את ברז המים.
- 3. פתחו את הדלת והוציאו את הכביסה.
- 4. השאירו את הדלת פתוחה כדי לאפשר את ייבוש התוף.

שינוי תכנית ו/או אפשרויות לאחר תחילת התכנית

- לחצו על לחצן "**הפעלה/השהייה**" כדי להשהות את התכנית. הסמןמהבהב.
- בחרו את התכנית החדשה, ולפי הצורך גם במהירות סחיטה או כל אפשרות אחרת.
- לחצו שוב על לחצן "**הפעלה/השהייה**" התכנית החדשה ממשיכה מהשלב בו עצרתם את התכנית הקודמת. אין צורך להוסיף סבון כביסה עבור תכנית זו.

איפוס תוכנית פועלת לפני סיומה

לחצן "**איפוס**" מבטל תכנית לפני הסוף.

- לחצו על לחצן "**איפוס**" משך מספר שניות. המים מנוקזים. ייתכן ויעבור זמן מה עד שניתן יהיה לפתוח את הדלת.

- שימושי במיוחד אם אתם רוצים לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או לנקז את המים בלבד.
- התכנית נעצרת במצב "השהיית שטיפה" כאשר סמן "השהיית שטיפה" בסרגל זרימת התכנית דולק. לחצן "**הפעלה/השהייה**" מהבהב.

סיום אפשרות "עצירת שטיפה"

- לחצו על לחצן "**הפעלה/השהייה**" ; התכנית תסתיים אוטומטית עם שלב הסחיטה האחרונה של התכנית הנוכחית.
- אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז" ולחצו שוב על לחצן "**הפעלה/השהייה**" כדי להתחיל לנקז.

לחצן "סחיטה"

- לכל תכנית יש מהירות סחיטה מוגדרת מראש; לחצו על הלחצן כדי לקבוע מהירות סחיטה אחרת.
- אם תבחרו במהירות סחיטה "0", הסחיטה האחרונה מבוטלת ומתבצע ניקוז המים בלבד. יחד עם זאת, שלבי סחיטות הביניים במהלך השטיפה מתבצעים כרגיל.

השהיית התחלה

לחצן "השהיית התחלה" מאפשר לכם להפעיל את המכונה בשעה הנוחה לכם, למשל בלילה. אין להשתמש בחומר כביסה נזולי עם אפשרות "השהיית התחלה".

- בחרו תכנית, טמפרטורה ואפשרויות.

- חצו על לחצן "השהיית התחלה" כדי לבחור זמן השהייה של 1, 3, 6, 9 או 12 שעות.
- לחצו על לחצן "**הפעלה/השהייה**" . ומתחילה הספירה לאחור של זמן ההשהייה.
- כאשר התכנית מתחילה, סמן השהיית ההתחלה נכבה, ובמקומו מוצג סמן סרגל זרימת התוכנית.
- לאחר שלצתם על לחצן "**הפעלה/השהייה**" ניתן לשנות את זמן ההשהייה על ידי לחיצה חוזרת על לחצן "השהיית התחלה".

ביטול "השהיית התחלה"

...לפני שתלחצו על לחצן "הפעלה/השהייה" :

- סובבו את בורר התכניות למצב אחר או לחצו על לחצן "**איפוס**" .
- ...אחרי שלצתם על לחצן "הפעלה/השהייה"** :
- לחצו על לחצן "**הפעלה/השהייה**" - סמן זמן ההשהייה יכבה.

התחלת התכנית

פתחו את ברז המים ולחצו על לחצן "**הפעלה/השהייה**" . לחצן "**הפעלה/השהייה**" יידלק. סקגל זרימת התכנית מראה את השלב הנוכחי של התכנית, כאשר הוא עובר משמאל לימין דרך כביסה, שטיפה, סחיטה/ניקוז.

נתוני צריכה						
תוכנית	טמפרטורה (°C)	קמות (ק"ג)	מים (ליטר)	אנרגיה (קו"ש)	משך התכנית בקירוב (שעות:דקות)	עם "מהיר"
כותנה	95	8.0	82**	2.10	2:40	—
כותנה	60	8.0	59	1.19	1:36	1:35
כותנה	40	8.0	77	0.75	0:75	1:15
ג'ינס	40	7.0	95	0.80	2:20	1:30
אריגים סינתטיים	60	3.0	46**	0.80	1:35	1:14
אריגים סינתטיים	40	3.0	42	0.40	1:20	0:59
כביסה עדינה	40	1.5	60	0.65	0:50	—
כביסה עדינה	30	1.5	60	0.50	0:46	—
כביסה יומית	40	4.0	48	0.50	1:00	—
כביסה מהירה	30	4.0	48	0.30	0:30	—
צמר	40	1.0	45	0.50	0:40	—
צמר	20	1.0	45	0.10	0:35	—
חסכוני כותנה*	60	8.0	59	1.20	4:00	—
חסכוני כותנה*	60	4.0	40	0.95	3:00***	—
חסכוני כותנה*	40	4.0	45	0.60	3:00	—

ערכי הצריכה נמדדו בתנאים מנורמלים בהתאם ל-IEC/EN 60456. בבית הם עשויים להשתנות בהתאם לאספקת המים, הלחץ והטמפרטורה. הכמות וסוג הכביסה. נתוני הצריכה המצוינים מתבססים על טמפרטורת מים של בערך 15 °C דרך שסתום המילוי הקר וגם שסתום המילוי החם (אם זמין). אם למכונת הכביסה שלך יש שסתום מילוי חם, חיבור שלו לאספקת המים החמים תוריד את צריכת האנרגיה על ידי קיצור זמני החימום, בהתאם לטמפרטורת המים בכניסת המים החמים.

צריכת המים והאנרגיה מתייחסות להגדרות ברירת המחדל של התוכניות בהתאם לטמפרטורה ולכמות המצוינים בטבלה; בחירת אפשרויות או שינוי מבהירות הסחיטה ישפיעו גם הם על נתוני הצריכה.

משך התכנית עשוי להשתנות בהשוואה לנתונים שלעיל מכיוון שהוא מותנה בתנאים הקיימים בעת ההפעלה (עיינו גם ב"איתור תקלות" במדריך למשתמש).

* תכנית למטרות השוואה של תויות האנרגיה. מטעמי חיסכון באנרגיה, טמפרטורת המים האמיתית עשויה להיות שונה מהטמפרטורה המוצהרת של השלב.
** כדי להוריד את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים בסיום שלב הכביסה העיקרית. לפני שהמשאבה מנקזת את המים מהמכונה.
*** התאמה אוטומטית של משך התכנית בהתאם לכמות הכביסה.
צריכת חשמל: במצב כבוי 0.16 ואט / במצב מופעל 0.16 ואט.

הכניסו את הכביסה, הוסיפו סבון כביסה ובחרו את התוכנית

הכניסו את הכביסה, סגרו את הדלת הוסיפו סבון כביסה כמצוין בעמוד הראשון וכמתואר בפרק "סבון כביסה ותוספים" במדריך למשתמש. סובבו את **בורר התכניות** לתכנית ולטמפרטורה הרצויים.

לחצן "**הפעלה/השהייה**" מהבהב. אם לא תתחילו את התוכנית זמן קצר לאחר ביצוע הבחירה, מכונת הכביסה תכבה באופן אוטומטי לאחר כרבע שעה. להפעילו שוב את מכונת הכביסה על ידי סיבוב בורר התוכניות חזרה למצב "Off/O" ולאחר מכן לתוכנית הרצויה.

בחרו באפשרות הרצויה

לחצו על הלחצנים של האפשרויות הרצויות - הסמנים יידלקו. אם צירוף כלשהו של תכנית/אפשרות או אפשרות/אפשרות אינו נתמך, הסמנים ייכבו אוטומטית.

לחצן "מהירה"

- מאפשר קיצור זמן הכביסה על ידי קיצור משך פועלת התכנית.
- מומלצת רק לכביסה מלוכלכת קלות.