


- E. בורר תכניות
- F. לחצן «הפעלה/השהייה»
- G. לחצן «מהירות סחיטה»
- H. סמן התקדמות תכנית כביסה
- I. לחצן «איפוס»
- J. לחצן «התחל בהשהייה»

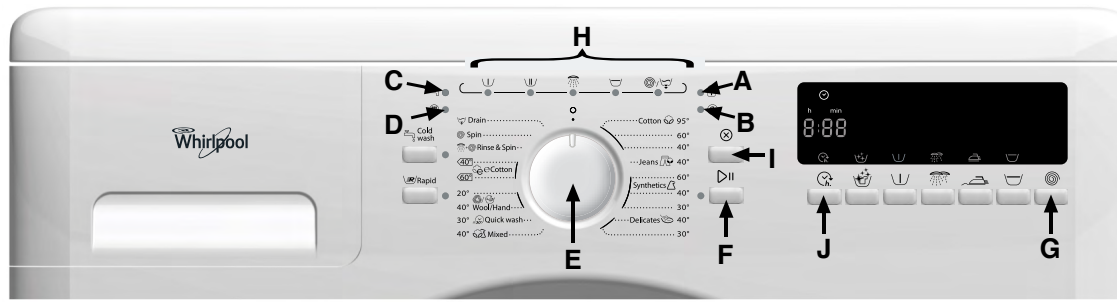

- A. התוית «דלת פתוחה»
- יש למכונת הכביסה פונקציות בטיחות אוטומטיות, המזהות ומאבחנות תקלות בשלב מוקדם, ומגיבות בהתאם, למשל:
- B. התוית «דרוש שירות»
- C. התוית «ברח המים סגור»
- D. התוית «נקה משאבה»

| מהירות סחיטה מירבית | אפשרויות מיוחדות | | | | | | | סבון כביסה ותוספים | | | | סוג הכביסה/הערות | כמות מירבית ק"ג | טווחי טיפול | תכנית | |
|---------------------|------------------|--------------|----------|------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-----------------|------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|----------------------------|
| | מהירות סחיטה | מהירות סחיטה | גיהוץ קל | שטיפה אינטנסיבית | קדם-כביסה | ניקוי+ | התחל בהשהייה | מהיר | כביסה במים קרים | מרכז | כביסה עיקרית | | | | קדם-כביסה | כמות |
| מהירות | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * | ק | * | 7.0 | 95 | | כותנה 95 °C |
| מהירות | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ק | * | 7.0 | 40 60 | | כותנה 40 - 60 °C |
| מהירות | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | ק | * | 4.0 | 60 40 | | ג'ינס 40 °C |
| מהירות | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ק | * | 3.0 | 60 40 30 | | סינתטי 30 - 40 - 60 °C |
| מהירות | * | * | - | - | * | - | * | - | * | * | ק | * | 1.5 | 40 30 | | כביסה עדינה 30 - 40 °C |
| מהירות | * | * | * | * | - | - | * | - | * | * | ק | - | 4.0 | 40 60 40 60 | | מעורבת 40 °C |
| מהירות | * | * | - | - | - | - | * | - | * | * | ק | - | 3.0 | 30 | | כביסה מהירה 30 °C |
| מהירות | * | * | - | - | - | - | * | - | * | * | ק | - | 1.0 | | | צמר/כביסה ידנית 40 °C - קר |
| מהירות | * | * | - | * | - | - | * | - | * | * | ק | - | 7.0 | 40 60 | | כותנה 40 °C 60 °C |
| מהירות | * | * | - | * | - | - | * | - | * | * | - | - | 7.0 | - | | שטיפה וסחיטה |
| מהירות | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 7.0 | - | | סחיטה |
| - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | | ניקוז |

* : אופציונלי / כן : דרוש מינון

נתוני צריכה

צריכת חשמל במצב כבוי 0.16 וואט / במצב דולק 0.16 וואט

| תכנית | טמפרטורה (C°) | כמות (ק"ג) | מים (ליטר) | חשמל (kWh) ללא «מהיר» | משך התכנית בקירוב (דקות:שעות) | | 🔥 % |
|-----------------|---------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----|
| | | | | | ללא «מהיר» | עם «מהיר» | |
| כותנה | 95 | 7.0 | **74 | 2.20 | 2:30 | - | 68 |
| כותנה | 60 | 7.0 | 54 | 1.19 | 2:20 | 1:35 | |
| כותנה | 40 | 7.0 | 66 | 1.00 | 2:45 | 1:15 | |
| ג'ינס | 40 | 4.0 | 52 | 0.50 | 1:30 | 1:10 | 45 |
| נינטסי | 60 | 3.0 | **50 | 1.00 | 2:15 | 0:55 | |
| נינטסי | 40 | 3.0 | 46 | 0.70 | 2:15 | 0:55 | 68 |
| כביסה עדינה | 40 | 1.5 | 60 | 0.65 | 0:50 | - | |
| כביסה עדינה | 30 | 1.5 | 60 | 0.40 | 0:46 | - | 68 |
| מעורבת | 40 | 4.0 | 48 | 0.50 | 1:00 | - | |
| מהירות 30 אינץ' | 30 | 3.0 | 48 | 0.25 | 0:30 | - | 62 |
| צמר/כביסה ידנית | 40 | 1.0 | 45 | 0.55 | 0:40 | - | |
| e כותנה <60°* | 60 | 7.0 | 50 | 0.84 | 4:00 | - | 62 |
| e כותנה <60°* | 60 | 3.5 | 40 | 0.63 | 3:00 | *** | |
| e כותנה <40°* | 40 | 3.5 | 40 | 0.61 | 3:00 | *** | |

ערכי הצריכה נמדדו בתנאים רגילים בהתאם ל-IEC/EN 60456. בבית, יתכן שיהיו תלויים בלחץ וטמפרטורת אספקת המים, בעומס ובסוג הכביסה. נתוני הצריכה המותווים מבוססים על טמפרטורת מים נכנסים של כ-15°C דרך שסתום המים הקרים, ושסתום המים החמים כאחד (אם זמין). אם יש למכונת הכביסה שסתום למים חמים, חיבור השסתום לאספקת מים חמים יתצמצם את צריכת החשמל באמצעות צמצום הזמן לחימום, בהתאם לטמפרטורת המים החמים הנכנסים. צריכת מים וחשמל מתייחסת להגדרת בירת המחדל של התוכנית, עם הטמפרטורה ועומס כפי שמוותווים בטבלה; בחירה באפשרויות כלשהן או שינוי מהירות הסחיטה ישנו גם את נתוני הצריכה.

⊗ יתכן שמשך התוכנית יהיה שונה מהערכים המותווים לעיל, משום שזה תלוי בתנאי ההפעלה שהתקיימו אז (ראה גם "מדריך פתרון בעיות בהוראות השימוש).

🔥 * נתוני סימוני לוחית צריכת החשמל. לחיטון בחשמל, יתכן שהטמפרטורה הממשית של המים תהיה שונה מהטמפרטורת המחזור המוצהרת. ** להנעת טמפרטורת המים, מים קרים מוכנסים בסוף מחזור הכביסה הראשי, לפני שהמשאבה מרוקנת את המים. *** התאמה אוטומטית של משך התוכנית לאחר זיהוי כמות הכביסה

- נבחרת בעיקר בשלב הטמפרטורה הנמוכה ביותר של התוכנית.

הלחצן «מהיר»

- מאפשר כביסה מהירה יותר על ידי קיצור משך התוכנית.
- מומלץ לשימוש עם כביסה המלוכלכת קלות בלבד.
- אינו מתאים לכביסת כותנה בטמפרטורה של 95°C.

הלחצן «ניקוי»

- יש לבחור באפשרות זו אם משתמשים בתוסף כביסה להסרת כתמים (אבקה, למשל "Vanish") - זה ימטב את יעילות התוסף בביצוע טוב יותר של הכביסה והסרת הכתמים.
- יש להשתמש עם מכונה מלאה.
- יש להוסיף כמות מתאימה של תוסף להסרת כתמים לכביסה (אבקה) בתא הכביסה הראשי, ביחד עם סבון הכביסה (יש להשתמש רק באבקת כביסה עם אפשרות זו). יש למלא אחר הנחיות היצרן לגבי מינון.
- זה עשוי להאריך עד 15- דקות את משך התוכנית
- מתאים לשימוש במסירי כתמים ובמלבינים המבוססים על חמצון. **אין להשתמש בכלורין או במלבינים עם פרבורט!**

הלחצן «שטיפה מקדימה»

- מוסיף מחזור של שטיפה מקדימה לתוכנית הכביסה שנבחרה; מאריך את התוכנית בכרבע שעה.

- מומלץ לשימוש עם כביסה המלוכלכת באופן כבד (למשל: עם חול או בוצ').
- אין להשתמש בנוזל כביסה במחזור הכביסה הראשי אם מפעילים את האפשרות "שטיפה מקדימה".

הלחצן «שטיפה אינטנסיבית»

- מזרמים עוד מים, ומחזור השטיפה מוארך.
- אפשרות זו מתאימה במיוחד באזורים שיש בהם מים רכים, לשטיפת מצעים של תינוקות, ולסייע לאנשים הסובלים מאלרגיות.

הלחצן «גיהוץ קל»

- מפחית את הקמטים באמצעות כמות מוגברת של מים וסחיטה מאוד עדינה.

הלחצן «השהיית שטיפה»

- הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה האחרון, וזאת כדי למנוע קימוט ושינויים בצבע.
- אפשרות זו שימושית במיוחד אם אתם רוצים לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או אם אתם רוצים ניקוז בלבד.
- התכנית נעצרת במצב "השהיית שטיפה" כאשר סמן "השהיית שטיפה" דולק בסמן התקדמות תכנית הכביסה. הסמן שליד לחצן "הפעלה/השהייה" מהבהב.

סיום אפשרות «עצירת שטיפה»:

- לחצו על לחצן "הפעלה/השהייה"; התכנית תסתיים אוטומטית עם שלב הסחיטה האחרונה של התכנית הנוכחית.
 - אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, סובבו את ברור התכניות לתכנית "ניקוז" ולחצו שוב על לחצן "הפעלה/השהייה".
- לחצן «מהירות סחיטה»**
- לכל תכנית יש מהירות סחיטה מוגדרת מראש.
 - לחצו על הלחצן כדי לקבוע מהירות סחיטה אחרת.
 - אם תבחרו במהירות סחיטה "0", הסחיטה האחרונה מבוטלת אבל סחיתות הביניים מבוצעות כרגיל במהלך תכנית הכביסה. מתבצע ניקוז המים בלבד.

הגדר סיום מחזור

האפשרות, התחל בהשהייה" מאפשרת להפעיל את המכונה בהתאם לנוחיות הצרכן, למשל בלילה כשתעריך החשמל זול יותר. אין להשתמש בנוזל כביסה כשמפעילים את האפשרות "התחל בהשהייה".

- יש לבחור בתוכנית, בטמפרטורה ובאפשרויות.
- יש ללחוץ על הלחצן "התחל בהשהייה" כדי לבחור במשך הזמן להשהייה עד ל-23 שעות.
- יש ללחוץ על הלחצן "התחל/השהיה". בתצוגה, הסמל של התחל השהיה והנקודה שבין השעות והדקות יהבהבו. הספירה לאחור של זמן ההשהיה תתחיל.
- התוויית השהיית הזמן תיעלם כשהתוכנית מתחילה, והיא תוחלף בזמן הנותר לפעילות התוכנית.
- לאחר שלוחצים על הלחצן "התחל/השהיה", ניתן להפחית את זמן ההשהיה כשלווחצים שוב על הלחצן "התחל השהייה".

לביטול "התחל השהייה"

...לפני שלוחצים על הלחצן "התחל/השהיה":

- יש לכוון את בוחר התוכניות לפוזיציה אחרת, או ללחוץ על הלחצן "איפוס".

...לאחר שלוחצים על הלחצן "התחל/השהיה":

- יש ללחוץ על הלחצן "התחל/השהיה" - זמן התחלת ההשהיה יעלם מתצוגת הזמן.

התוויית "דלת פתוחה"

לפני שמתחילים ולאחר שהושלמה תוכנית, הנורית מאירה כדי להראות שאפשר לפתוח את הדלת. כל עוד תוכנית הכביסה פעילה, הדלת תהיה נעולה, ואין בשום פנים ואופן לפתוח אותה בכוח. אם צריך בדחיפות לפתוח את הדלת בעת שהתוכנית פעילה, יש לעיין ב"ביטול (איפוס) תוכנית פעילה לפני שהושלמה"

התחל תוכנית

יש לפתוח את הברז, וללחוץ על הלחצן "התחל/השהיה".

המחונן שליד הלחצן "התחל/השהיה" מאיר.

כשכמות הכביסה מזוהה, או כשמשך התוכנית מעודכן, התצוגה מראה אנימציה.

התוויית כשל

במקרה של כשלים או חריגות כלשהם, יש לעיין ב"מדריך לפתרון בעיות" בהוראות השימוש.

🔧 **"הברז סגור":** אין או אין מספיק מים נכנסים.

🌀 **"דרוש שירות תיקון":** כשל או תקלה ברכיב אלקטרוני.

🔗 **"נקה משאבה":** מי הכביסה אינם נשאבים החוצה.

התוויית מהירות הסחיטה מהבהבת: חוסר איזון במהלך הסחיטה.

סיום תוכנית

המחונן "דלת פתוחה" מאיר, והתצוגה מראה "End" (סיום).

לאחר כרבע שעה, מכונת הכביסה תיכבה לחלוטין כדי לחסוך בחשמל.

1. יש לסובב את בוחר התוכניות למצב "0".
2. יש לסגור את ברז המים.
3. יש לפתוח את הדלת, ולרוקן את המכונה.
4. יש לשאיר את הדלת פתוחה כדי לאפשר לתוף להתייבש.

שינוי תכנית /או אפשרויות לאחר תחילת התכנית

1. לחצו על לחצן "הפעלה/השהייה" כדי להשהות את התכנית. הסמן מהבהב.
2. בחרו בתכנית החדשה(עם טמפרטורה), ואפשרויות אחרות במידת הצורך.
3. לחצו שוב על לחצן "הפעלה/השהייה". התכנית החדשה מתחילה מאותו מצב בו הופסקה התכנית הקודמת. אין צורך להוסיף סבון כביסה עבור תכנית זו.

ביטול (איפוס) תכנית פעילה לפני סיומה

לחצן "איפוס" מבטל את התכנית לפני סיומה.

- לחצו על לחצן "איפוס" משך מספר שניות. אם נותרו מים במכונה הם נשאבים החוצה. ייתכן ויעבור זמן מה עד שניתן יהיה לפתוח את הדלת.