

# הפעלת המייבש

מידע נוסף (כולל איתור תקלות ומידע אודות השירות) מופיע בפרקים הנפרדים של הוראות השימוש.

מיינו על פי:

**עובי הבד:** כאשר יש כמות כביסה ליותר ממחזור ייבוש אחד, הפרידו את הכביסה בהתאם למשקל הפריטים (למשל הפרידו וייבשו בנפרד מגבות ובגדים תחתונים דקים).

**סוג האריג:** כותנה (מצעים); אריגים סינתטיים (טיפול קל).

מידת הייבוש: ייבוש לארוך, ייבוש לגיהוץ וכו'.

**לא מתאים לייבוש במכונה:** גרביונים מניילון, רקמה, בדים עם עיטורי מתכת שזורים, פריטים גדולים כגון כריות.



וודאו שכל הסוגרים סגורים ושהכיסים רוקנו. וודאו שאין מצטי סיגריות בכביסה. הפכו את הבגדים מהפנים לחוץ.

הניחו את הפריטים בתוך התוף בצורה רופפת כדי לאפשר ייבוש אחיד ומלא. לאחר מכן סגרו את הדלת.

בחרו את תכנית הייבוש הרצויה על ידי סיבוב בורר התכניות (למידע עיינו בטבלת התכניות).

בחרו את האפשרות הרצויה על ידי לחיצה על הלחצן המתאים. הסמן שמעל ללחצן יידלק בהתאמה כדי לאשר את הבחירה שלכם. בהבוב מהיר של הנורה מראה שהבחירה אינה מתאימה (חוסר תאימות בין אפשרויות). לחצו שוב על הלחצן לביטול האפשרות.

תכנית הייבוש מופעלת בעזרת לחיצה על לחצן "**הפעלה (השהייה)**". הנורה המתאימה נדלקת.

**שינוי התכנית שנבחרה:** במידה ותשנו את התכנית שנבחרה במהלך פעולת הייבוש, המייבש יפסיק לפעול. סמן "**הפעלה (השהייה)**" מהבהב. להפעלת התכנית החדשה, לחצו שוב על לחצן "**הפעלה (השהייה)**".

**הפסקת תכנית ייבוש לפני סיומה:** כדי להפסיק תכנית ייבוש, לחצו על לחצן "**הפעלה (השהייה)**" ופתחו את הדלת. המתינו לפחות 5 דקות כדי לאפשר לכביסה להתקרר, לפני הוצאת הפריטים מהמייבש. למען בטיחותכם, מחזור הייבוש יופסק אוטומטית אם תפתחו את הדלת. להפעלה מחדש, לאחר פתיחת הדלת, סגרו שוב את הדלת ולחצו שוב על לחצן "**הפעלה (השהייה)**".

**זהירות:** אף פעם אל תעצרו מייבש כבישה לפני סיום התכנית אלא אם כן אתם מוצאים במהירות את הפריטים ומפזרים אותם כדי לפזר את החום.

השלב האחרון של הייבוש מתרחש ללא חימום (שלב הקירור) וזאת כדי לוודא שהפריטים יגיעו לטמפרטורה נמוכה יותר כדי למנוע קימוט.

**מניעת קמטים:** במידה ואינכם מוציאים את הכביסה מיד לאחר הייבוש, יופעל מחזור למניעת קמטים משך 15 דקות לכל היותר (על ידי בחירת האפשרות "מניעת קמטים" ניתן להאריך זמן זה עד לכדי 12 שעות). התוף מסתובב מדי פעם כדי למנוע קימוט הכביסה.

**סיום:** הוציאו את הפריטים מהמייבש. תהליך הייבוש הושלם ושלב מניעת הקימוט מופעל.


כוונו את בורר התכניות למצב "מכובה" ("O").

**נקו את מסנן המוך לאחר כל הפעלה:** פתחו את הדלת, שלפו החוצה את מסנן המוך ופתחו את המסנן. הברישו את המוך בעזרת מברשת רכה או עם קצות האצבעות. סגרו את הדלת ודחפו את המסנן בחוזקה בחזרה למקומו.

**ריקון מיכל המים:** משכו את המיכל החוצה בעזרת הידית ורוקנו אותו. החזירו את המיכל כשהוא ריק על ידי דחיפתו עד הסוף למקומו.

**שימו לב:** השתמשו אך ורק בפריטי פלסטיק או תוספים אשר מצוין לגביהם שהם מתאימים לייבוש במייבש, ושטפו היטב בהרבה מים פריטים שטופלו במסיר כתמים. לעולם אל תייבשו במייבש פריטי גומי או פריטים שהוכתמו עם שמן צמחי.

היצרן מסיר מעצמו אחריות לנזק לכביסה כתוצאה מהנחיות בלתי נכונות או בלתי מספקות על גבי תווית הטיפול של הבגדים או הפריטים.

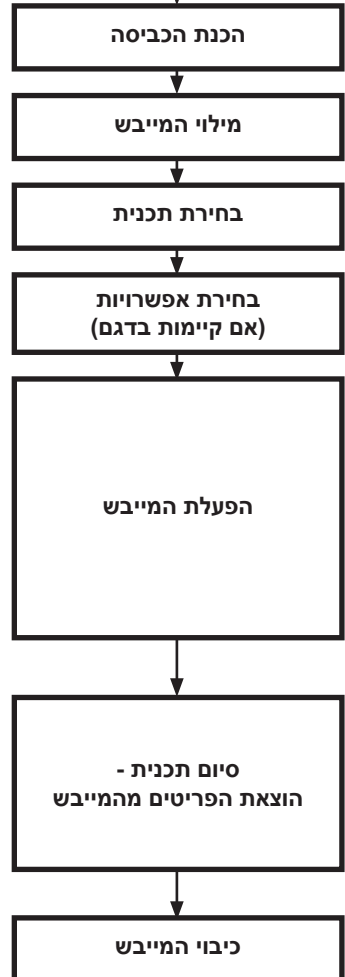

זמני ייבוש מוערכים (ברקות)		אפשרויות				תיאור התכניות						
זמני ייבוש מוערכים (ברקות)	כביסה כביסה רטובה	השהיה	השהיית התחלה	יבוש +	עדין	אריגים	סוג האריג	תיאור התכניות	תכניות / רמת ייבוש			
160	185	X	X	X	X	אריגים	פריטים עם יותר משכבה אחת ופריטים עבים, כגון: מגבות, חלוקי רחצה.	פריטים עם יותר משכבה אחת ופריטים עבים, כגון: מגבות ייבוש, מצעים, תחתונים.	תכניות / רמת ייבוש			
140	165	X	X	X	X					מגבות ייבוש, מצעים, תחתונים.	מגבות ייבוש, מצעים, תחתונים.	תכניות / רמת ייבוש
120	140	X	X	X	X					פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: מגבות ייבוש, מצעים, תחתונים, בגדי תנוחת. חולצות טריקו, גרבי כותנה.	פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: מגבות ייבוש, מצעים, תחתונים, בגדי תנוחת. חולצות טריקו, גרבי כותנה.	תכניות / רמת ייבוש
100	115	X	X	X	X	Cotton מקסימום 8 ק"ג	פריטים מגבות ייבוש, חולצות טריקו, חולצות פולו, בגדי עבודה.	פריטים מגבות ייבוש, חולצות טריקו, חולצות פולו, בגדי עבודה.	תכניות / רמת ייבוש			
65	90	X	X	—	X					פריטים עם אזורים בעלי יזויר משכבה אחת ופריטים עבים, כגון: מצעים, מפות שולחן, חליפות טרינג, מעילים, שמסיות.	פריטים עם אזורים בעלי יזויר משכבה אחת ופריטים עבים, כגון: מצעים, מפות שולחן, חליפות טרינג, מעילים, שמסיות.	תכניות / רמת ייבוש
45	60	X	X	—	X					פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: חולצות מכופתרות, חולצות טריקו, במדי ספורט.	פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: חולצות מכופתרות, חולצות טריקו, במדי ספורט.	תכניות / רמת ייבוש
40	55	X	X	—	X	Synthetics מקסימום 4 ק"ג	פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: חולצות מכופתרות, חולצות טריקו, במדי ספורט.	פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: חולצות מכופתרות, חולצות טריקו, במדי ספורט.	תכניות / רמת ייבוש			
—	'30	X	X	—	—					Airing כל האריגים.	פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: חולצות מכופתרות, חולצות טריקו, במדי ספורט.	תכניות / רמת ייבוש
'30 '20 '10 '90 '60 '40		X	X	X	X	Minutes כל האריגים	פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: חולצות מכופתרות, חולצות טריקו, במדי ספורט.	פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: חולצות מכופתרות, חולצות טריקו, במדי ספורט.	תכניות / רמת ייבוש			
		X	X	X	X					פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: חולצות מכופתרות, חולצות טריקו, במדי ספורט.	פריטים דומים שאינם זקוקים לגיהוץ, כגון: חולצות מכופתרות, חולצות טריקו, במדי ספורט.	תכניות / רמת ייבוש

\* תכנית בריקות בהתאם ל-EN 61212, נבדק עם קיבולת מרבית לפי התווית.

## כיצד לנהוג אם ברצונכם...

**... לבדוק קודם בעצמכם את המייבש:** (אם המייבש אינו מתפקד כראוי, בדקו את הנקודות שלהלן לפני שתתקשרו לשירות הלקוחות - עיינו גם בפרק המתאים במדריך למשתמש)









































<ul style="list-style-type: none"> <li>• האם בחרתם בתכנית הנכונה?</li> <li>• האם המחזור הופסק באמצע (פתיחת דלת, מיכל מים מלא)?</li> <li>• האם הכביסה שהכנסתם למייבש הייתה רטובה מדי (מהירות הסחיטה במכונה מתחת ל- 1000 סל"ד)?</li> <li>• האם מסנן המוך מלוכלך (סמן מסנן דולק)?</li> <li>• האם ממיר החום מלוכלך (לפרטים נוספים עיינו במדריך למשתמש)?</li> <li>• האם הטמפרטורה בחדר גבוהה מדי?</li> <li>• האם סמני "סיום" ו-"מניעת קמטים" דולקים? מחזור הייבוש הסתיים וניתן להוציא את הכביסה.</li> <li>• במידה ותוצאות הייבוש אינן משביעות רצון, בחרו בתכנית עם ייבוש חזק יותר או הפעילו את אפשרות התאמת מידת הייבוש (אם קיימת בדגם) כדי לקבל תוצאות ייבוש אופטימליות.</li> <li>• האם ערבבתם פריטי כביסה עבים ודקים? האם ערבבתם סוגי אריג שונים?</li> <li>• מיינו את הכביסה לפי עובי וסוג האריג וייבשו שוב.</li> </ul>	←	<p><b>הייבוש אורך זמן רב מדי/ הכביסה אינה יבשה מספיק</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• האם התקע מוכנס היטב לשקע החשמל?</li> <li>• האם יש הפסקת חשמל?</li> <li>• האם המפסק הראשי מורם?</li> <li>• האם דלת המייבש סגורה היטב?</li> <li>• האם בחרתם בתכנית ייבוש?</li> <li>• האם לחצתם על לחצן "הפעלה (השהייה)"?</li> <li>• האם בחרתם באפשרות "סיים מחזור"?</li> <li>• האם מלאתם את המייבש יתר על המידה? הוציאו חלק מהפריטים מהמייבש.</li> </ul>	←	<p><b>המייבש אינו פועל (לאחר הפסקת חשמל, תמיד יש ללחוץ שוב על לחצן "הפעלה (השהייה)")</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• האם מסנן המוך נקי?</li> <li>• האם מיכל המים ריק?</li> <li>• האם מיכל המים הוכנס היטב למקומו?</li> <li>• האם ממיר החום נקי והוא הוכנס היטב למקומו?</li> </ul>	←	<p><b>סמן המסנן ומיכל המים דולק</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• האם ממיר החום הוכנס היטב למקומו?</li> <li>• האם ניגבתם היטב את שיירי המוך מאטם ממיר החום ומאטם הדלת?</li> <li>• האם מיכל המים הוכנס היטב למקומו?</li> <li>• במידה והמייבש מחובר לחיבור ניקוז ישיר, האם הוא מהודק היטב?</li> <li>• האם המייבש מפולס?</li> </ul>	←	<p><b>טיפות מים מצטברות מתחת למייבש</b></p>

### ...לטפל נכון במייבש ולנקותו:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• הברישו את המוך בעזרת מברשת רכה או עם קצות האצבעות.</li> <li>• סגרו את המסנן.</li> <li>• דחפו את המסנן בחזרה למקומו.</li> </ul>	←	<p><b>נקו את המסנן בתום כל הפעלה</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• משכו בידית כדי להוציא את מיכל המים.</li> <li>• רוקנו את מיכל המים.</li> <li>• החזירו את מיכל המים כשהוא ריק על ידי דחיפתו עד הסוף למקומו.</li> </ul>	←	<p><b>רוקנו את מיכל המים בתום כל הפעלת ייבוש</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• נקו את ממיר החום תחת מים זורמים.</li> <li>• נקו את כל המוך מהאטמים.</li> <li>• נקו את ממיר החום (למידע נוסף, עיינו בפרק "ניקוי ממיר החום" במדריך למשתמש).</li> </ul>	←	<p><b>נקו את ממיר החום לפחות פעם בחודש</b></p>

## קודי תקלות

במקרה של תקלה במייבש, אחד מקודי התקלה הבאים יופיעו. בהתאם לדגם, התקלה יכולה להיות מוצגת באותיות או בעזרת הבהוב של הסמנים השונים.

קוד תקלה	סמני קוד תקלה	על הלקוח לבדוק לפני פניה למוקד השירות
F1	*      *	נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
F02	*      *	נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
F03	*      *	נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
F04	*      *	נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
F05	*      *	כבו את המייבש. נתקו את המייבש מהחשמל. ודאו שהטמפרטורה בחדר היא בין 5 °C ל- 35 °C. המתינו שעה אחת (1). חברו את המייבש לחשמל והדליקו אותו. אם התקלה חוזרת, נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
F06	*      *	
F07	*      *	
F10 - F22	*      *	כבו את המייבש. נתקו את המייבש מהחשמל. המתינו 30 דקות. חברו את המייבש לחשמל והדליקו אותו. אם התקלה חוזרת, נא להתקשר לשירות לאחר מכירה.
סמן ההפעלה מהבהב פעמיים 2 (פעמים) בשנייה כאשר לוחצים על הלחצן		ודאו שהדלת סגורה ושממיר החום מוכנס היטב למקומו.
סמן ההפעלה מהבהב פעמיים 2 (פעמים) בשנייה כאשר לוחצים על הלחצן "הפעלה (השהייה)"		ודאו שממיר החום מוכנס היטב למקומו.

 סמן דולק	 סמן כבוי	*  סמן מהבהב
--	--	---



**סמנים ואפשרויות**

**עדין**  
בחירת אפשרות זו תפחית את  
טמפרטורת הייבוש.




**בורר תכניות**

בוחרים תכנית ייבוש על ידי סיבוב בורר  
זה. סמן "הפעלה (השהייה)" מהבהב.



**יבש +**  
מאפשרת לכם להגדיל את דרגת הייבוש  
של הכביסה.

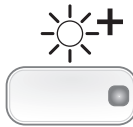

**לחצן "הפעלה (השהייה)"**

מתחילים את תכנית הייבוש על ידי  
לחיצה על לחצן זה. הסמן דולק.



**השהיית התחלה**

דוחה את התחלת הייבוש ב- 3, 6 או  
9 שעות. כל לחיצה על הלחצן תדחה  
את זמן ההתחלה ב- 3 שעות. לחצו על  
לחצן "הפעלה (השהייה)" כדי לאשר את  
הבחירה ולהפעיל את המייבש. הסמנים  
שמעל כפתור בחירת התכנית יבהבו גם  
כדי לציין את משך הזמן שנבחר. במהלך  
הספירה לאחור, התוף יסתובב מפעם  
לפעם כדי לפזר מחדש את הכביסה  
והמשאבה תתחיל לשאוב מים למיכל  
המים. כדי לבטל או לשנות את השהיית  
ההתחלה אשר נקבעה קודם, כווננו את  
בורר התכניות למצב "כיבוי", או פתחו  
את הדלת.



**מסנן**

הסמן דולק כאשר צריך לנקות את  
המסנן.  
**נקו את המסנן בתום כל הפעלה.**



**מיכל המים**

הנורית דולקת כאשר יש צורך לרוקן את  
מיכל המים. פעולת הייבוש מופסקת  
אוטומטית. רוקנו את המיכל והפעילו  
מחדש את התכנית.  
**רוקנו את מיכל המים לאחר כל הפעלה  
של המייבש.**



**סיום**

תכנית הייבוש הסתיימה. הוציאו את  
הכביסה מהמייבש.



**הגנה מפני ייבוש יתר / החוש השישי**  
סמן זה דולק כאשר בוחרים תכנית עם  
בקרת לחות, כדי להראות שפונקציית  
ההגנה פעילה.

