


Miele

הוראות הפעלה

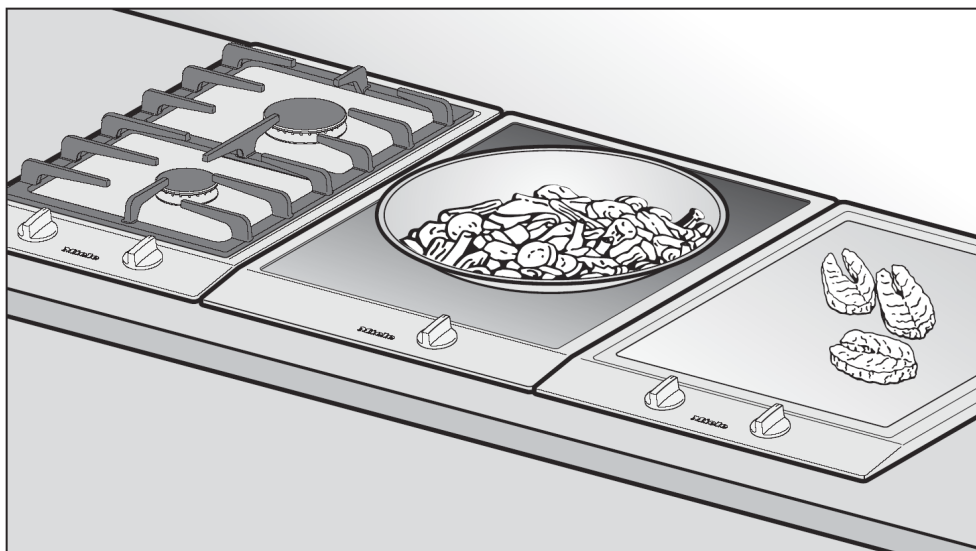

כיריים לגז

CS 1012

CS 1034

חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לכיריים.

אלקטרה 
יבוא ושיווק

מכשירים לחימום בגז

אמצעי בטיחות שעליכם לנקוט אם אתם מריחים ריח של גז


- סגרו מיד את ברז אספקת הגז הביתי.
- ברז זה נמצא בדרך כלל ליד מונה הגז בכניסה לדירה.
- סלקו את כל המציתים למרחק בטיחותי.
- אל תעשנו, תדליקו סיגריה או גפרורים.
- אל תפעילו תאורה חשמלית או מפסקים, דהיינו, אל תעבירו את מפסקי ההפעלה למצב מופעל או כבוי.
- פתחו את כל הדלתות והחלונות כדי לאוורר את האזור.
- אם ריח הגז ממשיך, עזבו מיד את הבנין.
- התקשרו מיד למכבי האש (באמצעות טלפון 102) ולספק הגז.

תוכן העניינים

5.....	תיאור הכירים
5.....	CS 1012
6.....	CS 1034
7.....	מבערים
8.....	אזהרות והוראות בטיחות
14.....	שמירה על איכות הסביבה
15.....	לפני השימוש בכירים בפעם הראשונה
15.....	ניקוי הכירים לפני השימוש בפעם הראשונה
16.....	הפעלה
16.....	מערכת הצתה מהירה
16.....	הדלקה, כיוון עוצמת הלהבה וכיבוי
17.....	הפעלה
17.....	כיוון עוצמת הלהבה
18.....	סירים
19.....	תכונות בטיחות
19.....	מצת תרמו אלקטרי
19.....	מנגנון ניתוק בטיחותי
20.....	ניקוי ותחזוקה
20.....	הערות כלליות
21.....	משטחים מפלדת אל-חלד
21.....	תומכי הסירים, בקרים
22.....	מבערים
23.....	מדריך לאיתור תקלות
24.....	אביזרים הניתנים לרכישה

25.....	הוראות בטיחות להתקנה
29.....	מידות להתקנה מובנית של הכיריים
31.....	הכנת משטח העבודה
32.....	התקנת מספר מכשירים
35.....	קיבוע התפסים הקפיציים ומוטות המרווח
37.....	התקנת הכיריים
38.....	עצות כלליות להתקנה
39.....	חיבורי החשמל
41.....	חיבור לאספקת הגז
42.....	נתוני צריכת האנרגיה
43.....	שרות לאחר המכירה
בגב החוברת	תחנות שרות ברחבי הארץ

דגם:
CS 1012

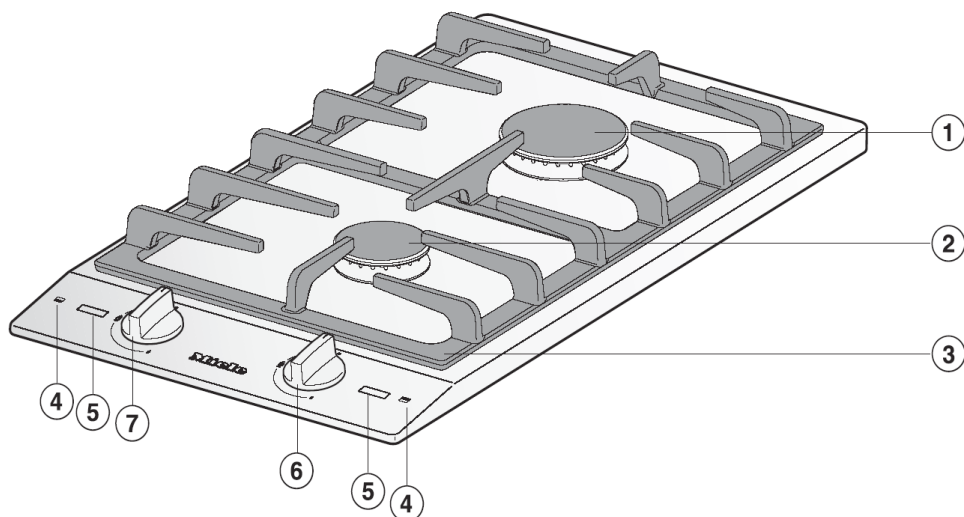

כפתורי הבקרה:

6 אחורי

7 קדמי

1 מבער גדול מאד


2 מבער רגיל

3 תומך הסירים

4 סימן מיקום המבער המבוקר

5 צג


צג



12 חיווי מכשיר בפעולה

13 חיווי איזור בישול עדיין חם

דגם:
CS 1034

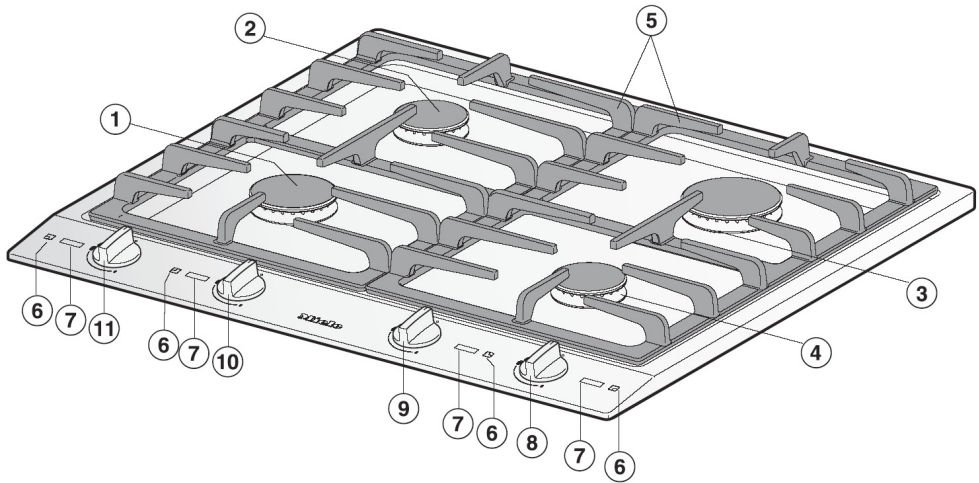

כפתורי הבקרה:

- ⑧ קדמי ימני
- ⑨ אחורי ימני
- ⑩ אחורי שמאלי
- ⑪ קדמי שמאלי

① מבער גדול

② מבער רגיל

③ מבער גדול מאד


④ מבער רגיל

⑤ תומך לסירים

⑥ סימן מיקום המבער המבוקר

⑦ צג


צג



⑫ חייוי מכשיר בפעולה

⑬ חייוי איזור בישול עדיין חם

מבערים

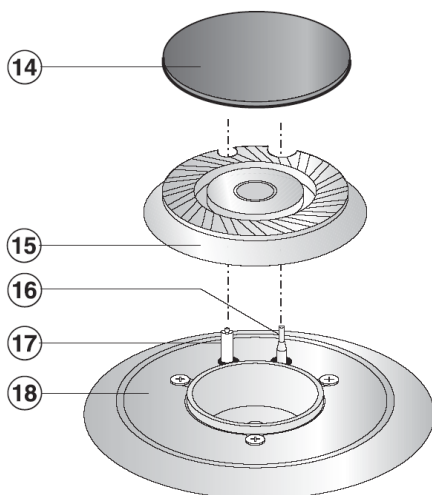

14 כיפת המבער

15 ראש המבער

16 מצת

17 מנגנון בטיחות הצתה

18 בסיס המבער

ייעוד

כיריים אלו מיועדים לשימוש ביתי בלבד ויש להשתמש ולהתקין אותם בהתאם למתואר בחוברת הוראות הפעלה זו.

כל שימוש אחר הוא באחריות המשתמש ועלול להיות מסוכן. לא תחול על היצרן ו/או היבואן אחריות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב שימוש לא נכון במכשיר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על אנשים (כולל ילדים) עם ירידה ביכולות הגופניות, התחושתיות או הנפשיות, או חסרי ניסיון וידע המונע מהם להשתמש במכשירים בבטיחות ללא השגחה או הנחיה של אדם בוגר האחראי לבטיחותם.

מכשיר זה עומד בדרישות הבטיחות הקבועות בחוק. שימוש שלא בהתאם להוראות ההפעלה עלול לגרום לנזקי גוף ורכוש.

כדי למנוע סכנת פציעה מתאונה ונזקים לכיריים, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה לפני ההתקנה והשימוש בכיריים. הן כוללות הוראות חשובות אודות ההתקנה, הבטיחות, ההפעלה והטיפול במכשיר.

שמרו חוברת זו לעיון נוסף בעתיד. אם תמכרו את הכיריים לאדם אחר, אנא מסרו לו גם את חוברת הוראות ההפעלה.

בטיחות ילדים

הרחיקו את חומרי האריזה כמו למשל, יריעות ניילון נצמד, שקיות פוליסטירן, אריזות ועטיפות פלסטיק וכו', מהישג ידם של תינוקות וילדים קטנים. קיימת סכנה של חנק. סלקו אריזות ריקות מהר ככל שניתן.

כיריים אלו מיועדים אך ורק לשימוש מבוגרים שקראו את הוראות הפעלה אלו. כיריים זה לא צעצוע! כדי למנוע סכנת פציעה, אל תאפשרו לילדים לשחק עם המכשיר או בבקרים שלו. הרחיקו ילדים מהכיריים. ילדים לא מבינים את הסכנות האפשריות של נגיעה במכשיר, לכן חובה להשגיח על ילדים כל זמן שאתם מבשלים במטבח.

ילדים מבוגרים יכולים להשתמש במכשיר רק לאחר שהדרכתם אותם כיאות כיצד להפעיל את המכשיר וודאת שהם מסוגלים להפעיל את המכשיר בזהירות הנדרשת והבהרתם להם את כל הסכנות הכרוכות בהפעלה שלא בהתאם לכל כללי הזהירות. השגיחו בעת השימוש על קשישים או תשושים.

המכשיר מתחמם מאוד בעת השימוש ונשאר חם זמן מה לאחר כיבוי. לבטיחות בפני כוויות, הרחיקו ילדים מהמכשיר עד שהוא התקרר לגמרי.

אל תאחסנו, והרחיקו חפצים גבוהים מקרבת הכיריים כדי למנוע מילדים קטנים לטפס עליהם ולהגיע לכיריים או לבקרים. הילדים עלולים לגרום לעצמם כוויות. לגרום לעצמם כוויות.

כדי למנוע סכנה שילדים ינסו למשוך את ידיות הסירים המונחים על הכיריים הקפידו לסובב את הידיות כלפי פנים. קיימת סכנה של כוויות או צריבה.

בטיחות טכנית

חיבור הכיריים למערכת אספקת הגז והטיפול בהם, חייב להיות מבוצע על ידי טכנאי מוסמך ומיומן המורשה לטפל במערכות גז בהתאם לחוק ועפ"י דרישות משרד התשתיות הלאומיות. אם הכיריים מסופקים ללא תקע, או אם התקע הוסר, רק טכנאי מורשה או חשמלאי מוסמך רשאים להרכיב את התקע ולחבר את הכיריים לרשת החשמל. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש כתוצאה מחיבור או התקנה לא נאותה.

לפני ההתקנה, בדקו וודאו שהכיריים לא ניזוקו בעת ההובלה ואין סימני נזק כלשהו. בשום פנים ואופן אין להשתמש בכיריים פגומים. נזק או פגם בכיריים עשוי להיות מסוכן.

הבטיחות החשמלית של הכיריים מובטחת רק כאשר כבל החשמל של הכיריים מחובר לשקע מוארק היטב בהתאם לתקנות החשמל. חשוב שדרישות הבטיחות הבסיסיות המפורטות כאן ייבדקו ובכל מקרה של ספק הזמינו חשמלאי מוסמך שיבצע את הבדיקה. לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים כמו התחשמלות שייגרמו עקב היעדר הארקה או הארקה לקויה של הכיריים.

לפני חיבור הכיריים לרשת החשמל, בדקו וודאו שמתח הזינה הנקוב בתווית הנתונים המודבקות בתחתית הכיריים תואם לנתוני רשת החשמל בארץ: $230V \sim 50Hz$.

אל תחברו את הכיריים לחשמל באמצעות כבל מאריך. כבל מאריך אינו מבטיח את בטיחותם של הכיריים (כמו למשל, סכנת התחשמלות).

מטעמי בטיחות, מותר להשתמש בכיריים רק לאחר שהותקנו בתוך משטח עבודה.

רק טכנאי מוסמך רשאי לבצע פעולות תיקון התקנה ותחזוקה של רכיבי גז או חשמל. תיקונים ופעולות אחרות המבוצעות על ידי מי שלא הוסמך לכך, מהווים סיכון בטיחותי ועלולים לגרום נזקים בלתי הפיכים למכשיר. לעולם אין לפתוח את גוף המכשיר.

אם מתגלה נזק כלשהו בכבל החשמל, נתקו את הכיריים מרשת החשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם. יש להחליף את כבל החשמל בכבל חדש מתאים ומקורי (כבל מסוג H 05 VV-F עם ציפוי PVC עמיד בחום). החלפת כבל החשמל תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד.

לעולם אל תפתחו את כיסוי גוף הכיריים. טיפול בחיבורי החשמל או ברכיבי החשמל ובחלקים המכאניים מסוכן ביותר ועלול לגרום לתקלות בתפעול הכיריים.

שימוש נכון

בתקופת האחריות, כל תיקון יבוצע אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם היצרן והיבואן. טיפול במכשיר על ידי מי שלא הוסמך לכך, יגרום לביטול האחריות.

וודאו שזרם החשמל לא יסופק למכשיר עד שיסתיימו פעולות תחזוקה או תיקון. המכשיר מנותק מרשת החשמל רק כאשר מתקיים אחד התנאים הבאים:

- הנתיך בארון החשמל של קו החשמל אליו מחובר התנור מנותק.
- מפסק החשמל הביתי הראשי בלוח החשמל במצב כבוי.
- כבל החשמל מנותק מרשת החשמל.

רכיבים פגומים יוחלפו בחלקים מקוריים בלבד של "מילה". היצרן יהיה אחראי למכשיר שהותקנו בו רכיבים מקוריים בלבד

במקומות בהם קיימים חרקים ותיקנים, הקפידו לבצע ריסוס והדברה כדי להבטיח שמזיקים אלו לא יחדרו למערכות הכיריים ויגרמו נזקים. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים הנגרמים כתוצאה מחדירת חרקים ומזיקים למערכות הכיריים.

משטחי הכיריים מתחממים ונשארים חמים זמן מה לאחר הכיבוי. אל תגעו במשטחים אלו עד שיתקררו. קיימת סכנת כוויה.

להגברת המיגון, מומלץ להשתמש בסירים עם ידיעות מבודדות חום או בכפפות מבודדות. וודאו שידיות הסירים לא באות במגע עם הלהבות. על תשתמשו במגבות מטבח גדולות העלולות לבוא במגע עם הלהבות. השגיחו שידיות הסירים או הכפפות לא יהיו רטובים או לחים מכיוון שרטיבות או לחות מגבירה את הולכת החום ועלולה לגרום לכוויות.

אל תחממו מכלים סגורים, כמו למשל קופסאות שימורים על הכיריים. לחץ יתר הנוצר בעת החימום, עלול לגרום לפיצוץ המכלים או קופסאות השימורים ולפגיעה גופנית וכוויות!

אל תשתמשו בכיריים לחימום החדר. מכיוון שהכיריים מקרינים חום גבוה, חפצים המונחים בקרבת הכיריים עלולים להתלקח, כמו כן אורך חי הכיריים עשויים להתקצר.

אין לכוון או להפעיל את הכיריים באוויר הפתוח.

וודאו שכל רכיבי המבערים מורכבים היטב לפני הפעלת הכיריים.

אל תכסו את הכיריים (עם לדוגמא, כיסוי מבד או מגבת וכו'). כיסוי הכיריים עלול לגרום סכנה להתלקחות אש במקרה של הפעלה מקרית של הכיריים.

סלקו מזון ובמיוחד מזון שומני שגלש על המשטח העליון של הכיריים מהר ככל שניתן כדי למנוע סכנה שהמזון שגלש יתחמם ויתלקח.

אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כאשר אתם מבשלים עם שמן או שומן, שכן הם עלולים להידלק אם יתחממו יתר על המידה. חממו שומנים לאט ותחת השגחה. קיימת סכנת שריפה!

במקרה ושמן התלקח, כבו מיד את הגז ואל תנסו לכבות את הלהבה במים. נסו לחנוק את האש בעזרת מגבת מטבח לחה או בחפץ דומה אחר.

אל תבשלו מתכונים המבושלים בלהבה פתוח "פלמבה" מתחת לקולט אדים. קולט האדים עלול להתלקח מהלהבה הפתוחה.

אל תשתמשו בסירים ומחבתות שעובי התחתית שלהם דק עם הכיריים, אלא אם יצרן הכלי מאשר שניתן להניח את הכלי על המבער של הכיריים. לעולם על תחממו כלי ריק כדי למנוע נזק לכיריים.

השתמשו אך ורק בסירים או מחבתות שקוטר הבסיס שלהם מתאים לגודל המבער (עיינו בפרק "השימוש בכיריים – סירים ומתאימים") במקרים בהם קוטר הסיר או המחבת גדול מדי, הלהבה יכולה להתפשט לצדי הסיר או המחבת ולגרום נזק, או אף לשרוף את רהיטי המטבח הסמוכים. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בכלי בישול בקוטר לא מתאים.

וודאו שהלהבה לא תתפשט מחוץ לבסיס הסיר כלפי מעלה.

אם מותקן קולט אדים מעל הכיריים, אל תבשלו מאכלים מתלקחים ואל תפעילו את הכיריים ללא סירים מתחת. להבה עלולה להישאב לתוך קולט האדים, אשר חלקים ממנו עלולים להינזק או אף להישרף.

אל תשתמשו במכלים מפלסטיק או ברדידי אלומיניום. חומרים אלו נמסים בטמפרטורה גבוהה ועלולים להתלקח.

אל תאחסנו חפצים דליקים כלשהם בסמוך לכיריים.

אל תשתמשו בכיריים כמשטח לאחסנת חפצים. במקרה והכיריים יופעלו בשגגה, החפצים שהונחו על הכיריים עלולים להתלקח או להימס.

הרכיבו את תומכי הסירים בזהירות כדי למנוע הישרטות משטחי הכיריים.

השימוש בכיריים עשוי לגרום להתחממות והגברת הלחות בחדר בו הן מותקנות. וודאו שהחדר מאוורר באופן טבעי או באמצעות טבעי או באמצעות מפוח ("וונטה").

אם אתם משתמשים בכיריים לפרקי זמן ארוכים, עליכם לדאוג לאוורור נאות של החדר באמצעות פתיחת חלון או דלת או התקנת מתקן אוורור או קולט אדים.

אם הנכם משתמשים בשקע חשמל סמוך לכיריים, הקפידו שכבל החשמל לא יגע בלהבה או משטח חם. בידוד הכבל עלול להינזק ולגרום להתחשמלות.

וודאו תמיד שהמזון התבשל או חומם היטב. גורמים רבים משפיעים על זמן הבישול הכולל, כולל גודל וכמות המזון והטמפרטורה שלו.

מיקרו אנזימים מושמדים רק בבישול יסודי, לכן כאשר תחממו או תבשלו מזון, לדוגמא: עוף, וודאו שהמזון יבושל באופן יסודי (בטמפרטורה של מעל 70⁰ ולפרק זמן של מעל 10 דקות). אם קיים ספק כלשהו, בחרו זמן בישול או חימום ארוך יותר.

אל תאחסנו מתחת לכיריים מרססים או חומרים דליקים אחרים. אם אתם מאחסנים סכ"ם או תיבה לסכ"ם במגירה שמתחת לכיריים, וודאו שהם עשויים מחומרים העמידים בחום.

אם לא השתמשתם תקופה ארוכה בכיריים, עליכם לנקותם היטב לפני השימוש חזרה. כמו מומלץ לבצע בדיקות בטיחות באמצעות טכנאי מורשה. בדיקות אלו יש לבצע בקביעות.

אם מתגלה נזק או פגם בכיריים, כבו מיד את הכיריים. סגרו את ברז אספקת הגז לכיריים והוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר, או הורידו את הנתיך של קו החשמל המזין את הכיריים בלוח החשמל הביתי ופנו מיד לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם (עיינו ברשימה שבגב החוברת). אם עדיין לא סיימתם את התקנת הכיריים אל תחברו את הכיריים לרשת החשמל. אל תחברו חזרה את הכיריים לרשת החשמל ולאספקת הגז עד שהם יבדקו ויתוקנו על ידי טכנאי מורשה ומיומן.

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף או רכוש שיגרמו כתוצאה מאי מילוי קפדני של הוראות בטיחות אלו.

סילוק חומרי אריזה

האריזה מיועדת להגנה על המכשיר מפני נזקים בעת ההובלה. בדרך כלל, המוכר אוסף חזרה את האריזה. מחזור חומרי האריזה הללו חוסך חומרי גלם ומקטין את כמויות הפסולת המושלכת. כאשר אתם מסלקים את חומרי האריזה, עשו זאת בהתאם לתקנות המשרד לאיכות הסביבה.

מכשירים ישנים מכילים חומרים שניתן לנצל או למחזר אותם. הנכם מתבקשים ליצור קשר עם סוכן המכירות, מרכז לאיסוף אשפה או סוחר גרוטאות לגבי אפשרויות מחזור אפשריות.

סילוק כיריים ישנים

גם בכיריים ישנים קיימים חומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר. לפני סילוק הכיריים הישנים, בדקו עם הרשויות המקומיות כיצד ניתן להעביר אותם למחזור.



לפני סילוק כיריים ישנים, וודאו שניתוקם ממקור הגז נעשה על ידי טכנאי מוסמך. נתקו את הכיריים מהחשמל וחיתכו את התקע מכבל החשמל. וודאו שהכיריים אינם מהווים סכנה לילדים בעוד הם ממתינים לסילוקם.

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזקי לרכוש או גוף שייגרמו כתוצאה מאי מילוי הוראות הבטיחות שפרטו לעיל.

לפני השימוש בכיריים בפעם הראשונה

אנא הדביקו את תווית הנתונים הנוספת
המצורפת לניירת הכיריים במקום
המיוחד המיועד לכך בפרק "שרות
לאחר המכירה" בחוברת זו.

ניקוי הכיריים לפני השימוש בפעם הראשונה

- הסירו את כל כיסויי המגן והמדבקות.
- נקו את החלקים המתפרקים
בתמיסה עדינה של מים עם נוזל
לשטיפת כלים. נגבו היטב והרכיבו
את המבערים היטב חזרה (עיינו
בפרק: "ניקוי ותחזוקה").
- נקו היטב את משטחי האל-חלד
במטלית לחה ולאחר מכן יבשו אותה
במטלית רכה ויבשה.

חלקי הפח של המכשיר מצופים
בציפוי מגן. לכן, בעת ההפעלה
הראשונה ייתכן ויופיע ריחות. ריח זה
המלווה לעתים במעט עשן נעלם
לאחר זמן קצר ולא מהווה סימן
לתקלה או ליקוי כלשהו במכשיר.

מערכת הצתה מהירה

מכשיר זה מצויד במערכת הצתה מהירה עם התכונות המפורטות להלן:

- תוכלו לשחרר את הלחיצה על כפתור הבקרה מיד לאחר שהלהבה נדלקת.
- במקרים בהם הלהבה כבית ממשב רוח, המבער נדלק חזרה אוטומטית. במקרה והמבער לא נדלק, אספקת הגז נפסקת באופן אוטומטי (עיינו בפרק "מנגנון ניתוק בטיחות").

הדלקה, כיוון עוצמת הלהבה וכיבוי

כפתור בקרת המבער מיועד לכיוון עוצמת הלהבה.

- אספקת הגז סגורה.

להבה חזקה.

להבה חלשה.

את המבערים תוכלו להפעיל אך ורק בלחיצה על כפתור בקרת המבער המתאים וסיבובו נגד כיוון השעון. כדי לכבות את המבער, סובבו את כפתור בקרת המבער בכיוון השעון.

הפעולות שלהלן עלולות לגרום נזק לכיריים:


- נסיון להדליק את המבערים ללא לחיצה על כפתור הבקרה,
- הדלקת המבער בסיבוב בכיוון השעון,
- כיבוי מבער בסיבוב הכפתור נגד כיוון השעון.

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים הנ"ל.

הפעלה

כיוון עוצמת הלהבה:

תוכלו לכוון את גובה הלהבה במבער לכל מצב שבין הלהבה החזקה ביותר והלהבה החלשה ביותר.

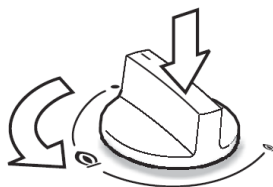

■ להצתת המבער, לחצו על כפתור הבקרה וסובבו אותו נגד כיוון השעון עד לסימן הלהבה הגדולה. המצת ישמיע רעשי נקישה ויצית את הגז.

אם המבער לא ניצת, סובבו את הכפתור בכיוון השעון עד לסימן כבוי "●". אווררו את החדר והמתינו לפחות דקה אחת לפני שתנסו להדליק את המבער פעם נוספת.

אם המבער אינו ניצת בפעם השנייה, סובבו את הכפתור בכיוון השעון עד לסימן כבוי "●" ועיינו בפרק "מדריך לאיתור תקלות".

בעת ההפעלה, תופיע לעתים הצתה חוזרת (1-2 נקישות) אם הלהבה במנגנון בטיחות ההצתה כבה לזמן קצר, או אם מנגנון הבטיחות התרמי לניתוק בטיחותי של הגז בעת כיבוי הלהבה אינו מספיק חם, כמו למשל, בעת משב רוח פתאומי.

ווסתו את הלהבה כך שלא תתפשט מעבר לבסיס הסיר או המחבת. החלק החיצוני של הלהבה חם יותר ולכן עליו להישאר מתחת לבסיס הסיר או המחבת. קצות הלהבה שחורגים מעבר לבסיס הסיר, מחממים רק את האוויר בחדר ועשויים גם לשרוף את ידידות הסירים ולהגדיל את סכנת הפציעה.



כיבוי:

■ סובבו את הכפתור בכיוון השעון עד לסימן "●".

פעולה זו תפסיק את זרימת הגז והלהבה תכבה.

- ניתן להשתמש בכל סיר עמיד בחום המתאים לשימוש בכיריים לגז.

- זכרו בעת שאתם רוכשים סירים חדשים שיצרני הסירים תמיד מתייחסים לקוטר העליון של הסירים במסמכים המצורפים לסירים.

- עיינו בטבלה שמימין וודאו שקוטר בסיס הסיר מתאים לקוטר המינימלי והמרבי המתאים ללהבה שברצונכם להשתמש.

אל תשתמשו בסירים שקוטרם קטן מדי ושלא מתאימים לתומכי הסירים. שימוש בסירים בעלי קוטר בסיס גדול מדי עלול לגרום להתפשטות הלהבה כלפי חוץ וגרימת נזקים למשטח העבודה או סביבת הכיריים ואף התלקחות אש. היצן והיבואן אחראים לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בסירים לא מתאימים.

- כסו את הסירים במידת האפשר כדי להקטין בזבז אנרגיה.

מבער	קוטר מינימלי של בסיס הסיר בס"מ
מבער קטן	10
מבער בינוני	12
מבער גדול	14
מבער ל- "ווק"	14
קוטר מקסימלי של בסיס הסיר בס"מ	
מבער קטן	22
מבער בינוני	22
מבער גדול	24

- בחרו סירים שיתאימו למבערים שאתם משתמשים בהם. שימרו על כלל פשוט: סיר גדול יותר עבור הלהבה גדולה וסיר קטן יותר עבור הלהבה קטנה.



- עדיף להשתמש בסירים רחבים ושטוחים מאשר סירים צרים וגבוהים. סירים אלה מתחממים מהר יותר.

- עדיף להשתמש בסירים עם בסיס עבה משום שהחום מתפזר בצורה טובה יותר. בסיס דק מוליך את החום אל המזון שבתוך הסיר מהר מדי וקיימת סכנה שהמזון יתחמם באופן לא אחיד. בחשו את המזון לעתים קרובות.

מנגנון ניתוק בטיחותי

אם אתם משתמשים פרק זמן ארוך וחריג במבער (כ- 4 שעות), הוא יכבה אוטומטית.

לשימוש חוזר בכיריים, סובבו את הכפתור בכיוון השעון עד הסימן "●" ולאחר מכן הפעילו את הכיריים בצורה רגילה.

מצת תרמו אלקטרי

כיריים אלו מצוידים במנגנון בטיחות תרמו אלקטרי המנתק את אספקת הגז במקרה שהלהבה כבית כמו למשל, במקרים בהם המזון רותח וגולש, או במקרה של רוח פתאומית, ולא הצליחה הצתה חוזרת של הלהבה, אספקת הגז תיפסק.

■ לשימוש חוזר בכיריים, סובבו את הכפתור בכיוון השעון עד הסימן "●" ולאחר מכן הפעילו את הכיריים בצורה רגילה.

מנגנון הניתוק הבטיחותי פועל באופן עצמאי ולא קשור לאספקת מתח מרשת החשמל. המשמעות לכך היא שגם במקרה של הפסקת חשמל מנגנון הבטיחות ממשיך לפעול (עיינו בפרק: "הפעלה – במקרה של הפסקת חשמל").

הערות כלליות

תוכלו לרכוש תכשירי ניקוי ורענון בתחנות השרות של "מילה", ברחבי הארץ או באולם התצוגה של "מילה" בהרצליה.

⚠ לעולם אל תשתמשו במכשיר ניקוי בקיטור. לחץ הקיטור עלול לגרום נזק חמור ובלתי הפיך ללרכיבי החשמל של הכיריים. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

לחץ האדים עשוי גם לגרום לנזק בלתי הפיך למשטחים ולרכיבים אחרים, שלא כלולים במסגרת האחריות.

נקו את הכיריים בקביעות במיוחד לאחר כל שימוש, אפשרו להם להתקרר לטמפרטורת החדר לפני תחילת פעולות הניקוי.

נגבו ויבשו היטב במטלית רכה ויבשה את הכיריים אחרי הניקוי, כדי למנוע היווצרות של אבנית וסימני מים.

סלקו מיד מזון המכיל מלחים או נוזלים שגלש על הכיריים מהר ככל שניתן כדי למנוע סכנה להיווצרות כתמי חלודה.

למניעת נזקים למשטחי הכיריים, אל תשתמשו ב:

- בתכשירי ניקוי המכילים סודה, חומצה או כלוריד.
- בתכשירי ניקוי המכילים מסיר אבנית,
- תכשירי קרצוף כמו למשל, אבקת קרצוף ומשחות ניקוי,
- תכשירי ניקוי המבוססים על ממסים,
- חומרי ניקוי למדיחי כלים,
- תכשירי ניקוי לתנורים ולגריל,
- בכריות קרצוף או ברזלית כמו למשל: סקוטש-ברייט המיועדים לקרצוף משטחים וכלי בישול.
- חפצים עם קצוות חדים (עלולים לגרום נזק לאטם שבין המסגרת ומשטח העבודה).

תומכי הסירים, בקרים

הסירו את תומכי הסירים.
תוכלו לנקות את תומכי הסירים ואת
כפתורי הבקרה בספוגית עדינה
הטבולה בתמיסת מים חמים ונוזל כלים
עדין. השרו שאריות מזון שנקרש לפני
שתסירו אותו.
לאחר הניקוי, נגבו בעזרת מטלית רכה.

אל תשטפו את תומכי הסירים במדיח
כלים.

משטחים מפלדת אל-חלד

נקו משטחים העשויים מפלדת אל-חלד
בספוגית רכה הטבולה בתמיסת מים
פושרים ונוזל כלים עדין. השרו מזון
שנקרש לפני שתסירו אותו.
יבשו בעזרת מטלית רכה.
תוכלו לנקות משטחים קרמים ומשטחים
ממפלדת אל-חלד בעזרת תכשירים
מיוחדים המיועדים לכך, אותם תוכלו
לרכוש בתחנות השרות ברחבי הארץ או
באולם התצוגה של "מילה" בהרצליה.
קראו בקפידה את הוראות הניקוי
המופיעות על גבי אריזות התכשירים.

אל תשתמשו בתכשירי ניקוי לפלדת
אל-חלד על משטחים מודפסים.
תכשירים אלו עלולים להסיר את
ההדפסה. נגבו אזורים אלו במטלית
לחה הטבולת בתמיסת מים חמים
ונוזל ניקוי עדין.

במידת הצורך תוכלו להשתמש
בתכשירי הברקה והגנה מתאימים
המיועדים למשטחים העשויים מפלדת
אל-חלד ומיועדים למנוע הופעת סימני
מים וכתמים על משטחים מפלדת אל-
חלד, אותם תוכלו לרכוש בתחנות
השרות ברחבי הארץ או באולם התצוגה
של "מילה" בהרצליה. קראו בקפידה
את הוראות הניקוי המופיעות על גבי
אריזות התכשירים.

מבערים

אל תשטפו את חלקי המבער במדיח כלים.

הוציאו את כל החלקים המתפרקים של המבערים ורחצו אותם בתמיסת מים חמים ונוזל לשטיפת כלים. לאחר מכן יבשו אותם היטב במטלית רכה ויבשה.

את חלקי המבער שאינם ניתנים לפירוק נגבו במטלית לחה הטבולה בתמיסת מים חמים ונוזל לשטיפת כלים ולאחר מכן יבשו אותם היטב במטלית יבשה.


נגבו בעדינות את אלקטרודת ההצתה ואת רכיב הבטיחות התרמי בעזרת מטלית סחוסה היטב ויבשו במטלית נקיה.

אל תאפשרו למצת להירטב. מצת רטוב לא יוצר ניצוץ.

לאחר הניקוי, יבשו את כל משטחי הכיריים המטלית נקייה. וודאו שכל חלקי המבער נקיים ויבשים לחלוטין.

עם הזמן כיסויי המבערים נעשים עמומים יותר. תופעה זו היא טבעית ולא משפיעה על פעולת הכיריים.

הרכבה חזרה של המבער

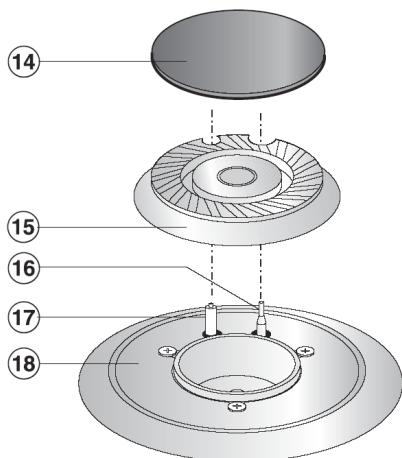

לאחר הניקוי עליכם להרכיב את המבער בסדר הנכון.

■ הניחו את ראש המבער 15 על בסיס המבער 18, כך שהמצת 16 ומנגנון בטיחות ההצתה 17 יבלטו דרך החורים המתאימים שבראש המבער. ראש המבער חייב להינעל במקומו בנקישה.

■ הניחו את כיפת המבער 14 מעל ראש המבער 15. כשהכיפה מותאמת היטב למקומה, היא לא תחליק לצדדים.

מדריך לאיתור תקלות

... המצת שבמבער לא יוצר ניצוצות

בדקו האם

- הנתיך של קו החשמל המזין את הכיריים לא ירד. אם הנתיך ירד, פנו לחשמלאי או לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריהם (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

- שאריות מזון שנקרש הצטברו בין המצת וכיפת המבער, או במנגנון בטיחות ההצתה. הסירו בזהירות שאריות לכלוך כלשהן מהמצת (עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה").

- מזון נדבק למנגנון בטיחות ההצתה. הסירו בזהירות שאריות לכלוך כלשהן מהמצת (עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה").

מטעמי בטיחות לא תוכלו להצית מחדש את המבער במשך כ- 5 דקות לאחר גלישת מזון.

... הלהבה נראית שונה לפתע.

וודאו שהמבער מורכב נכון.

⚠ התקנה, טיפול ותיקון של

הכיריים יבוצע על ידי טכנאי מורשה ומסמך המחזיק ברשיון לעיסוק וטיפול במערכות גז ממשרד התשתיות הלאומיות. תיקונים על ידי מי שאינו מורשה לכך מנוגדים לחוק ועלולים להיות מסוכנים.

מה לעשות כאשר...

... מבער אינו ניצת גם לאחר מספר ניסיונות.

בדקו ווידאו:

- שהמבער מורכב נכון.
- שברז הגז פתוח.
- שהמבער יבש ונקי.
- שנקבי הלהבה נקיים וחופשיים.

...אם הלהבת הגז כבית לאחר שנדלקה.

בעת תהליך ההצתה, הלהבה חייבת לגעת במנגנון בטיחות ההצתה כך שהוא יתחמם.

אם הלהבה לא נוגעת במנגנון בטיחות ההצתה, בדקו האם:

- כיסוי המבער ממוקם היטב במקומו.
- אין לכלוך על מנגנון בטיחות ההצתה.
- אם קיים לכלוך, הסירו אותו בזהירות (עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה").

אביזרים הניתנים לרכישה

תוכלו לרכוש תכשירי ניקוי ורענון בתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו ברשימה שבגב החוברת) או באולם התצוגה של "מילה" בהרצליה.

תכשיר ניקוי לכיריים עם משטחים קרמים ומשטחים מפלדת אל-חלד בנפח של 250 מל'

מסיר לכלוך שנקרש, אבנית ושינויי גוון קלים.




תכשיר רענון למשטחים מפלדת אל-חלד בנפח של 250 מל'

מסיר סימני מים, כתמים וטביעות אצבע. מסייע לשמור זמן ארוך על מראה טוב של הכיריים.



מטלית E-Cloth

להסרת טביעות אצבע ולכלוך קל.

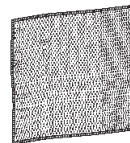

הוראות בטיחות להתקנה

התקינו את יחידות הקירות של ריהוט המטבח וקולט האדים לפני התקנת הכיריים הקרמים.

תוכלו להתקין את הכיריים מעל לתנור בתנאי שעובי משטח העבודה יהיה 40 מ"מ לפחות.

החדר בו מותקנים הכיריים חייב להיות בשטח של 20 מ"ר לפחות ושמותקנים בו חלון או דלת הניתנים לפתיחה לאוויר החיצוני.

וודאו שצינור הגז וכבל החשמל מותקנים כך שהם לא יבואו במגע עם חלקים חמים כלשהם. מגע עם משטחים חמים עשוי לגרום להם נזק.

משטח העבודה או ארונות המטבח הסמוכים לכיריים חייבים לעמוד בטמפרטורה של 100°C . במידה וביחידות אלה נעשה שימוש בדבק, גם הדבק חייב להיות עמיד בדרגת החום האמורה. המשטח שמאחורי הכיריים חייב להיות עשוי מחומרים העמידים בפני חום.

אל תאחסנו במגירה שמתחת לכיריים תרסיסים המכילים אירוסולים או חומרים דליקים. המגירה שמתחת לכיריים חייבת להיות עשויה מחומרים העמידים בחום.

מוצר זה לא מיועד לשימוש בכלי שיט או בכלי תחבורה כלשהו כמו קרוונים, כלי טיס וכו'. רק מומחה שהוסמך על ידי היצרן/יבואן יוכל לקבוע האם המוצר מתאים להתקנה לאחר סקירת כל הסיכונים האפשריים.

את כבל החשמל ואת צינור הגז יש להתקין כך שהם לא יבואו במגע עם חלקים נעים כלשהם במטבח (למשל, מגירות), ושהם לא ייתפסו או ימעכו.

הקפידו לשמור על מרווחי הבטיחות הניתנים בעמודים הבאים.


אל תתקינו מכשיר לטיגון עמוק חשמלי בקרבת כיריים לגז, להבות הגז מהכיריים עלולות להצית את השמן. שמרו מרווח בטחון של לפחות 288 מ"מ בין הסיר לטיגון עמוק ובין הכיריים.

כל המידות בחוברת זו ניתנות במ"מ.

אל תתקינו את הכיריים מעל מקרר או מקפיא, מדיח כלים, מכונת כביסה או מייבש כביסה. החום הגבוה המוקרן מהכיריים עלול לגרום נזק למוצרים המותקנים מתחתיו.

הוראות בטיחות להתקנה

מרווחי בטיחות עבור הכיריים


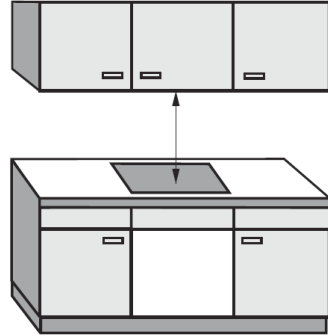


יש לשמור על מרווח בטיחות מינימאלי בין הכיריים וקולט אדים המותקן מעליו. למידע נוסף, עיינו בהוראות ההתקנה וההפעלה של יצרן קולט האדים


אם לא תצליחו למצוא את הוראות ההתקנה של יצרן קולט האדים, שמרו על מרווח בטיחות של 760 מ"מ לפחות בין הכיריים לבין כל חומר דליק הנמצא מעליהם, כמו למשל, ארון מטבח עליון. במקרים בהם יצרן הארונות ממליץ על מרווח גדול יותר, יש לפעול על פי הוראות היצרן.

כאשר שני מכשירים או יותר מחוברים יחדיו מתחת לקולט אדים כמו למשל, כיריים חשמליים וכירים לבישול ב-"ווק", אשר נדרשים להם מרווחי בטיחות שונים בהוראות ההתקנה שלהם, עליכם לבחור במרווח הבטיחות הגדול מבין השניים.


הוראות בטיחות להתקנה

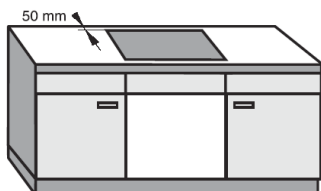

מומלץ

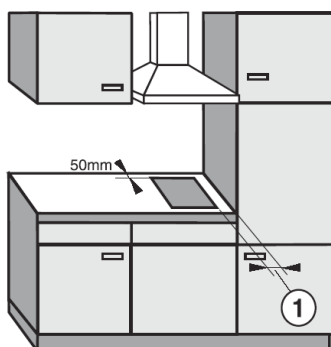

לא מומלץ

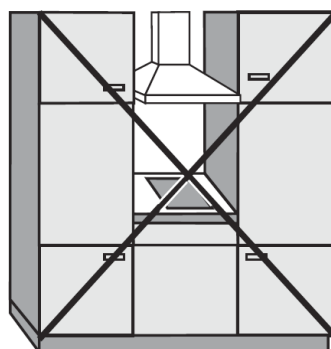

אסור

מרווחי בטיחות מצדי הכיריים

רצוי להתקין את המכשיר עם מרווח גדול מכל הצדדים. ניתן להתקין את המכשיר כך שבגבו או באחד הצדדים שלו יהיה קיר, אך בצד הנגדי אסור שתהיה מחיצה או קיר שיהיו גבוהים מהכיריים (עיינו באיור).

בגלל הטמפרטורה הגבוהה המוקרנת מהכיריים, עליכם להקפיד ולשמור על מרווח בטיחות של **50 מ"מ** מהפתח במשטח העבודה לקיר האחורי.

המרווח המינימאלי ① הנדרש בין הפתח במשטח העבודה והקיר או יחידת מטבח גבוהה לבין הצד הימני או השמאלי של המכשיר הוא:

40 מ"מ ל- CS 1212

CS 1221

CS 1234

CS 1223

50 מ"מ ל- CS 1112

CS 1122

CS 1134

CS 1326

CS 1411

100 מ"מ ל- CS 1012

CS 1013

150 מ"מ ל- CS 1421

CS 1312

CS 1322

200 מ"מ ל- CS 1034

250 מ"מ ל- CS 1011

CS 1018

CS 1021


הוראות בטיחות להתקנה

מרווח בטיחות בעת התקנת הכיריים ליד קיר בגומחה מצופה


נדרש מרווח בטיחות של 50 מ"מ לפחות בין החתך במשטח העבודה והגומחה המצופה.

מרווח זה נדרש אך ורק לגומחה המצופה העשויה מעץ או כל חומר דליק אחר. להתקנה בחומרים לא דליקים (מתכת, אריחי קרמיקה או חומרים דומים), ניתן להקטין את מרווח הבטיחות. חומרים עלולים להתעוות או להינזק בעת חשיפה לטמפרטורות גבוהות.

התקנה משוקעת

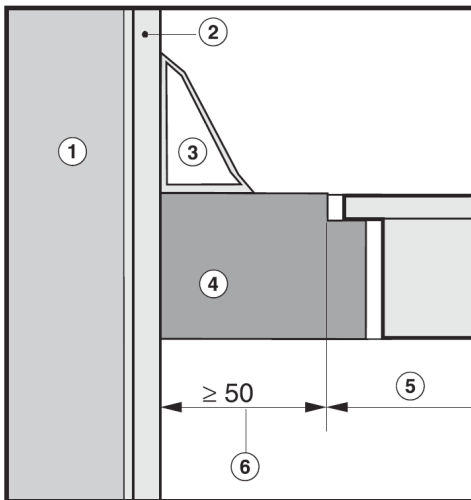

התקנה עם מסגרת או שוליים משופעים

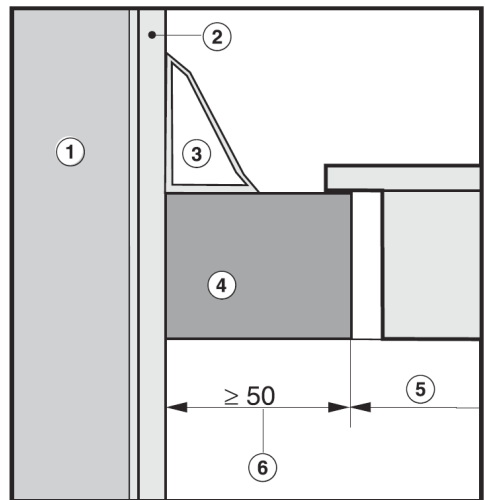

① מבנה


② גומחה מצופה

③ תומך

④ משטח עבודה

⑤ חתך במשטח העבודה

⑥ מרווח של 50 מ"מ לפחות

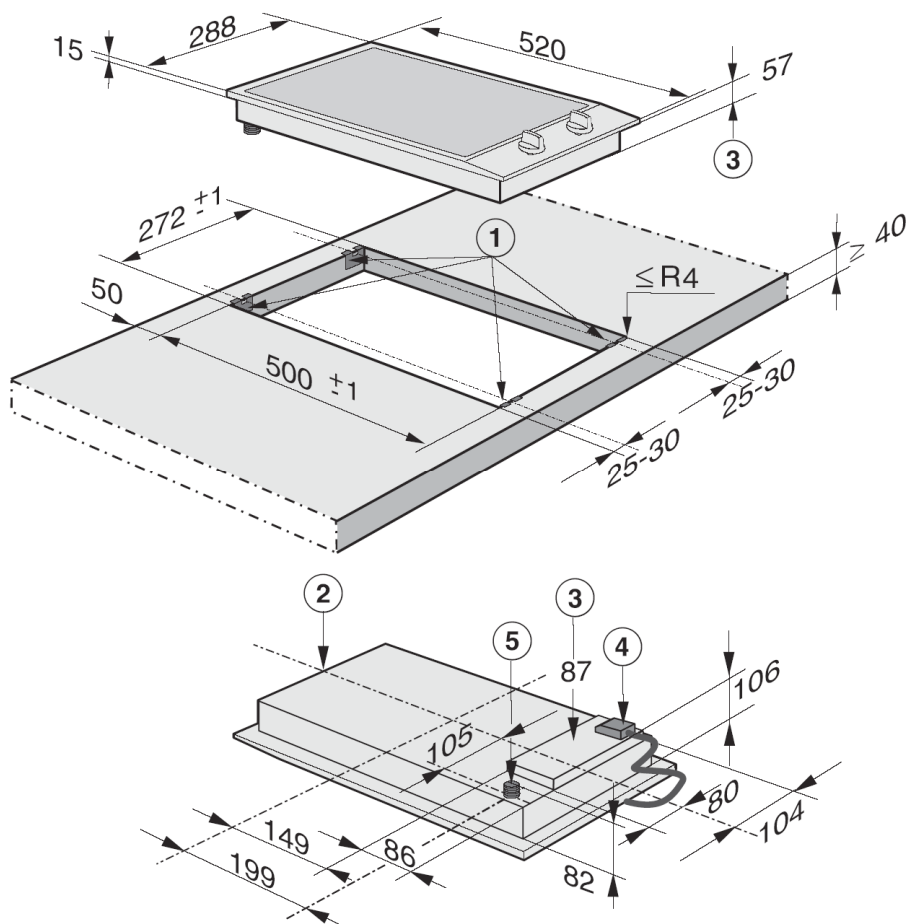


① תפס קפיצי

② חזית

③ עומק להתקנה מובנית

④ קופסת חיבורים עם כבל החיבור לרשת החשמל, אורך הכבל = 2,000 מ"מ

⑤ מחבר הגז

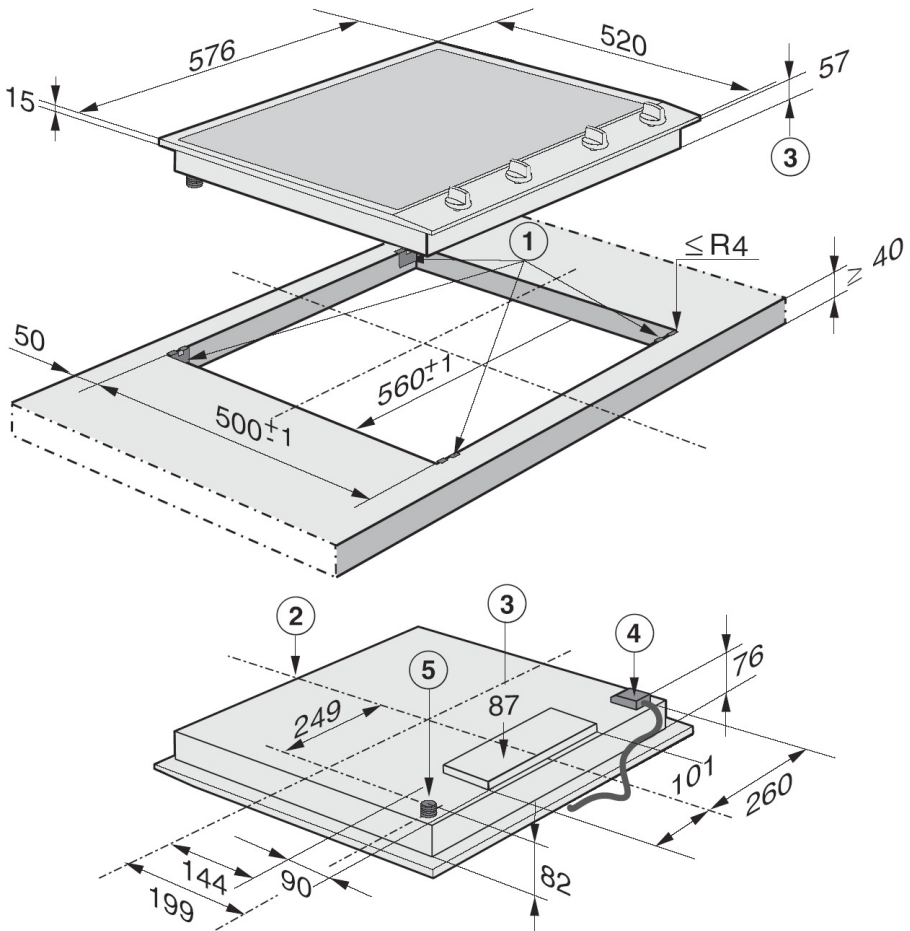

① תפס קפיצי

② חזית

③ עומק להתקנה מובנית

④ קופסת חיבורים עם כבל החיבור לרשת החשמל, אורך הכבל = 2,000 מ"מ

⑤ מחבר הגז

■ בצעו את החיתוך בהתאם למידות החיתוך המתאימות. זכרו לשמור על מרווח בטיחות מינימאלי מהקיר האחורי, כמו גם מקירות הצד או מיחידות מטבח גבוהות מימין או משמאל לכיריים. עיינו בפרק "הוראות הבטיחות להתקנה".


■ אטמו את פני שטח החתך בפתח עם אטם מתאים העמיד בחום כדי למנוע התנפחות משטח העבודה כתוצאה מהצטברות רטיבות.
כל החומרים שהנכם משתמשים בהם חייבים להיות עמידים בחום.

אם תוך כדי ההתקנה תגלו שהאטמים בפינות המסגרת בולטים ממשטח העבודה תוכלו לשייף בזהירות את רדיוס הפינות ($R4 \leq$) כדי שלא יבלטו.


התקנת מספר מכשירים

- בעת התקנת שניים או יותר מכשירים האחד ליד האחר יש להתקין מוט תמיכה ② בין כל אחד מהמכשירים.
עיינו ב: "התאמת מוטות מרווח ותפסי התמיכה"

חתך במשטח העבודה
- שלשה מכשירים

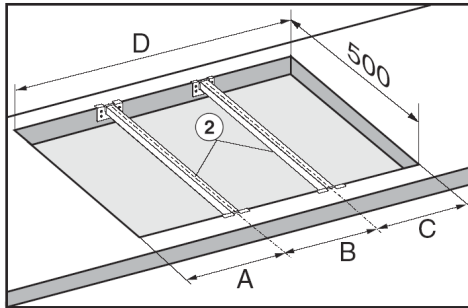

חתך במשטח העבודה
- שני מכשירים

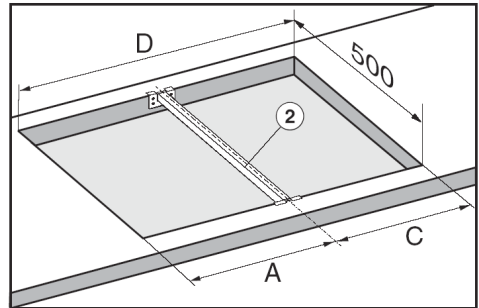

בעת התקנת **3 מכשירים**, רוחב החתך הנדרש (D) מחושב באמצעות הוספת המידות A, B ו-C.

בעת התקנת **2 מכשירים**, רוחב החתך הנדרש (D) מחושב באמצעות הוספת המידות A ו-C.

A = רוחב המכשיר (288 מ"מ או 380 מ"מ או 576 מ"מ) פחות 8 מ"מ

B = רוחב המכשיר (288 מ"מ או 380 מ"מ או 576 מ"מ)

C = רוחב המכשיר (288 מ"מ או 380 מ"מ או 576 מ"מ) פחות 8 מ"מ

D = רוחב החתך במשטח העבודה


בעת התקנת יותר משלשה מכשירים לכל אחד מהמכשירים הנוספים עליכם להוסיף את רוחב המכשיר הרלוונטי (288 מ"מ או 380 מ"מ או 576 מ"מ) למידות A, B ו-C.

התקנת מספר מכשירים

תחשיב החתך במשטח העבודה לשלשה מכשירים

D החתך במשטח העבודה	C רוחב המכשיר פחות 8 מ"מ	B רוחב המכשיר	A רוחב המכשיר פחות 8 מ"מ
848	280	288	280
1032	372	380	280
1424	568	576	280
940	280	288	372
1124	372	380	372
1516	568	576	372
1136	280	288	568
1320	372	380	568
1136	568	-	568

כל המידות ניתנות במ"מ

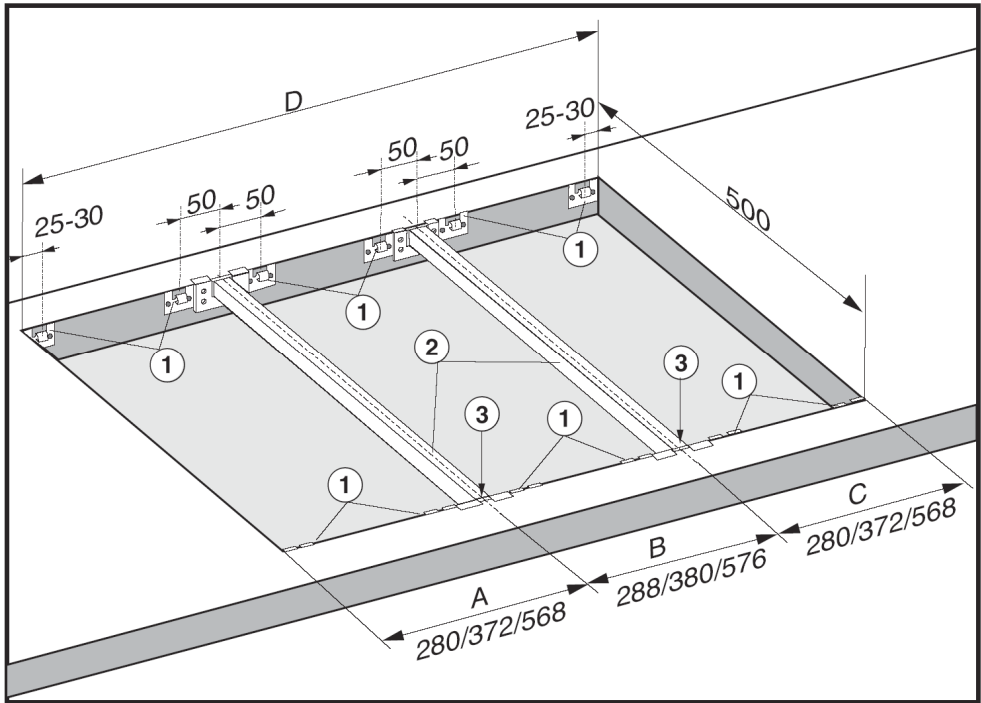

① תפסים קפיציים

② מוטות מרווח

③ מרווח בין מוט המרווח ומשטח העבודה.



האיור מציג חתך במשטח עבודה עם תפסים קפיציים ① ומוטות מרווח ② לשלשה מכשירים.

מוט מרווח נוסף נדרש לכל אחד מהמכשירים הנוספים. המיקום לקיבוע כל אחד מהמוטות יהיה תלוי ברוחב המכשיר B (288 מ"מ / 380 מ"מ / 576 מ"מ).

קיבוע התפסים הקפיציים ומוטות המרווח



משטח עבודה העשוי מגרניט ושיש

הברגים לא נחוצים להתקנה במשטח עבודה מגרניט או שיש.

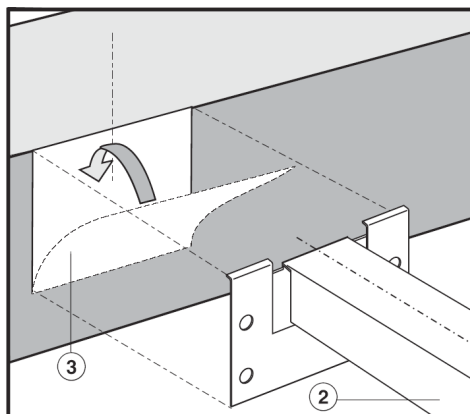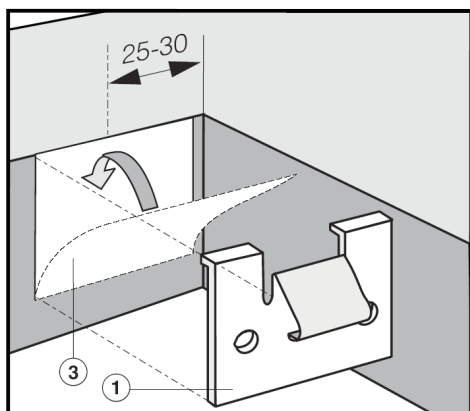

■ מקמו וחזקו את התפסים הקפיציים
① ואת מוטות המרווח ② באמצעות
שימוש בסרט הדביק הדו צדדי החזק
③.


משטח עבודה מעץ

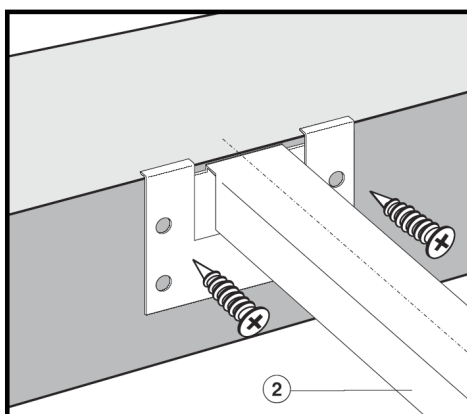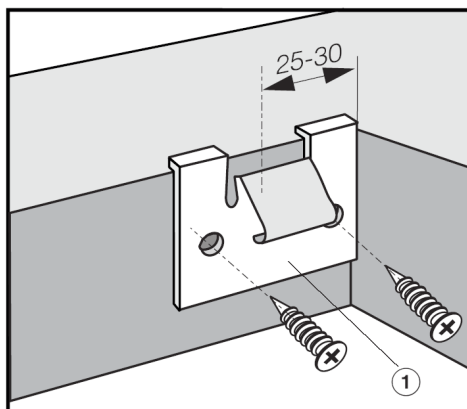


■ מקמו את התפסים הקפיציים ①
המסופקים ואת מוטות המרווח ②
בקצה העליון של החתך במקומות
המסומנים.

■ חזקו את התפסים הקפיציים ואת
מוטות המרווח עם הברגים
המסופקים 25 x 3.5 מ"מ.

קיבוע התפסים הקפיציים ומוטות המרווח

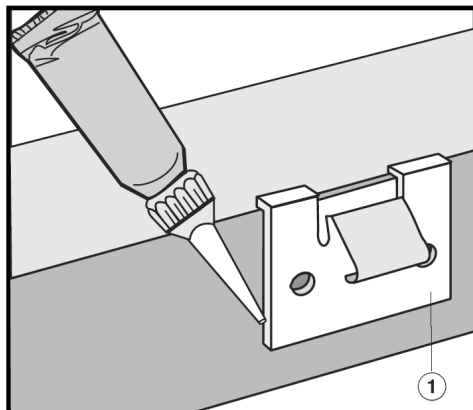

■ צפו את קצוות הצד ואת הקצה התחתון של התפס הקפיצי בדבק סיליקון.

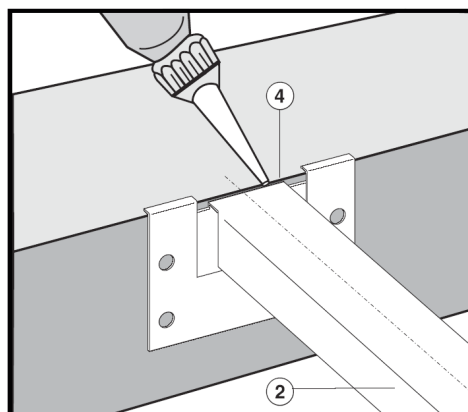

■ לאחר מכן מלאו את המרווח בין פסי המרווח ומשטח העבודה בסיליקון מהשפופרת המסופקת עם המכשיר.

התקנת הכיריים


- העבירו את כבל החשמל של הכיריים דרך הפתח במשטח העבודה.
- הניחו ומקמו את הכיריים בתוך הפתח במשטח העבודה.
- בעזרת שתי הידיים, לחצו על המקומות בהם ממוקמים התפסים הקפיציים עד שתישמע נקישה המאשרת שהתפסים התמקמו היטב במקומם. להבטחת אטימה טובה, בעת ביצוע פעולה זו, עליכם לוודא שהאטימה של הכיריים שטוחה ובגובה אחיד בכל צדי הכיריים. אל תשתמשו בחומרי אטימה.
- חברו את הכיריים לרשת החשמל (עיינו בפרק "חיבורי החשמל").
- בדקו את פעולת הכיריים.

לאחר ההתקנה תוכלו להוציא את הכיריים רק בעזרת כלים מיוחדים. תוכלו גם לדחוף כלפי מעלה את המכשיר בדחיפה מהחלק התחתון. תחילה עליכם לדחוף את המכשיר מהחלק האחורי.

אל תשתמשו בחומר אטימה בין
המסגרת של החלק העליון בכיריים
לבין משטח העבודה.

עלול להיגרם נזק לכיריים כאשר יהיה
צורך להוציאם לצורך שרות תיקונים.

סרט האטימה המודבק מתחת לכיריים
מספק אטימה מספקת בינו לבין משטח
העבודה.

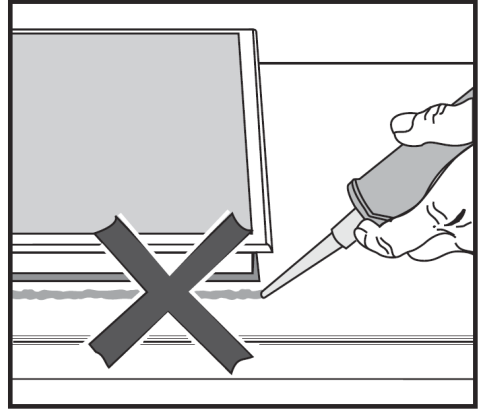

חשוב

מומלץ לחבר את המכשיר לרשת החשמל באמצעות חיבור למפסק ניתוק זינה דו קוטבי עם מרווחי ניתוק של 3 מ"מ לפחות.
לאחר ההתקנה וודאו שהמפסק יהיה נגיש בכל עת.

קו החשמל המזין את המכשיר חייב להיות מוגן בנתיך של 16 אמפר לפחות, ומוארק בהארקה תקנית.

מומלץ לחבר את המכשיר לקו חשמל המוגן במפסק זרם דלף נגד התחשמלות (מפסק פחת) בזרם של 30 mA.

במקרה ויש צורך להחליף את התקע: כבל החשמל של הכיריים מכיל 3 גידים צבעוניים, כדלקמן:

ירוק/צהוב = הארקה

כחול = אפס

חום = פזה

כל עבודות החשמל חייבות להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך ובהתאם לתקני בטיחות בחשמל.

אזהרה: חברו את המכשיר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית.

הבטיחו שאספקת החשמל למכשיר לא תתחדש תוך כדי ביצוע ההתקנה.

כדי למנוע סכנת התחשמלות, אל תחברו את המכשיר לרשת החשמל אלא רק לאחר שהותקן במשטח העבודה.

כדי להבטיח בטיחות מרבית, אל תחברו את המכשיר לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפצל.

אם כבל החשמל ניזוק או שהתגלה בו פגם כלשהו, נתקו את המכשיר מרשת החשמל, ופנו מיד לתחנת השרות של מילה הקרובה לביתכם. החלפת הכבל צריכה להיות מבוצעת על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

נתוני החיבור של המכשיר לרשת החשמל מצוינים על תווית הנתונים.

לפני חיבור המכשיר לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V – 50Hz

חשוב

▶ הבטיחות החשמלית של המכשיר מובטחת רק כאשר כבל החשמל מחובר לשקע מוארק היטב בהתאם לתקנות החשמל. חשוב שדרישות הבטיחות הבסיסיות המפורטות כאן ייבדקו ובכל מקרה של ספק הזמינו חשמלאי מוסמך שיבצע את הבדיקה. לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים כמו התחשמלות שייגרמו עקב היעדר הארקה או הארקה לקויה של הכיריים.

▶ אם מתגלה נזק כלשהו בכבל החשמל, נתקו את הכיריים מרשת החשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם. החלפת כבל החשמל תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד.

▶ היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש ישירים או עקיפים שייגרמו כתוצאה מהתקנה או חיבורים שגויים.

חיבור לאספקת הגז

החיבור לאספקת הגז יכול להיות בתוך או מחוץ לארון המטבח. יש להבטיח גישה נוחה לברז הגז והוא חייב להיות גלוי לעין (על ידי פתיחת דלת הארון למשל).

הקפידו על כך שהחיבור לאספקת הגז יהיה בהתאם לתקנות הבטיחות לטיפול במתקני גז כפי שנקבעו ע"י משרד התשתיות הלאומיות.

לאחר ההתקנה יש לערוך בדיקה כדי לוודא שאין דליפה של גז.

לאחר התקנת הכיריים, יש לוודא שצינור אספקת הגז או כבל החשמל אינם באים במגע עם משטחים חמים של הכיריים או עם פליטת אדים חמים מהכיריים, אחרת עלול להיגרם נזק לצינור הגז או לכבל החשמל.

חיבור הכיריים לאספקת הגז, או ביצוע שינויים והתאמות כלשהם במערכת הגז, חייבים להיעשות באמצעות טכנאי גז מורשה על ידי משרד התשתיות הלאומיות.

הכיריים מסופקים כאשר הם מוכנים לחיבור לאספקת הגז.

CS 1012

נתוני הספק וצריכת גז נומינליים
בלהבה גבוהה

מבער	kW	גר"/שעה
רגיל	1.60	116
גדול מאד	2.50	182
סה"כ	4.10	298

נתוני הספק נומינליים בלהבה נמוכה

מבער	kW
רגיל	0.31
גדול מאד	0.52

CS 1034

נתוני הספק וצריכת גז נומינליים
בלהבה גבוהה

מבער	kW	גר"/שעה
רגיל	1.60	116
גדול	2.10	153
גדול מאד	2.50	182
סה"כ	7.800	568

נתוני הספק נומינליים בלהבה נמוכה

מבער	kW
רגיל	0.31
גדול	0.35
גדול מאד	0.52

שרות לאחר המכירה

במקרה של תקלה שאינכם יכולים להתגבר עליה בכוחות עצמכם, נתקו מיד את הכיריים מרשת החשמל, ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריהם (נא עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

בכל פנייה לקבלת שרות ציינו את הדגם שברשותכם, אותו ניתן למצוא על תווית הנתונים המודבקת בתחתית הכיריים או במסמכי המכשיר שצורפו לאריזה.

Miele

שרות לאחר המכירה

מוקד שרות ראשי טל' 073-2625601

כתובתנו באינטרנט: <http://www.electra-sherut.co.il>

לקוחות נכבדים,

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות ההפעלה ללא הודעה מוקדמת, ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך.

אלקטרה 
יבוא ושיווק

רח' יוסף ספיר 1, א.ת חדש, ראשון לציון, מיקוד 75143 טל' 03-9633030