

Miele

הוראות הפעלה והתקנה



סיר ווק השראתי CS 1223-1

חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לווק ההשראתי.


אלקטרה 
יבוא ושיווק

תוכן העניינים


4.....	תיאור הווק ההשראתי
5.....	אביזרים מצורפים
6.....	אזהרות והוראות בטיחות
15.....	שמירה על איכות הסביבה
16.....	לפני השימוש בווק ההשראתי בפעם הראשונה
17.....	השראה
17.....	עיקרון פעולת ההשראה
18.....	רעשים
18.....	סירים מתאים
19.....	הפעלה
19.....	הפעלה וכיבוי
19.....	חיווי חום שיורי
20.....	הגדרות
20.....	התחממות אוטומטית
21.....	פעולת המאיץ Booster
22.....	תכונות בטיחות
22.....	נעילת בטיחות
23.....	כיבוי בטיחותי
24.....	הגנה מפני חימום יתר
25.....	ניקוי ותחזוקה
25.....	מניעת נזקים למשטחי הווק ההשראתי
26.....	משטח קרמי
26.....	פלדת אל-חלד
27.....	מדריך לאיתור תקלות

תוכן העניינים

29.....	אביזרים הניתנים לרכישה
30.....	הוראות בטיחות להתקנה
35.....	מידות להתקנה מובנית של הווק ההשראתי
35.....	CS 1223-1
36.....	הכנת משטח העבודה
37.....	התקנת מספר מכשירים
39.....	קיבוע התפסים הקפיציים ומוטות המרווח
41.....	התקנת המכשיר(ים)
42.....	עצות כלליות להתקנה
43.....	חיבורי החשמל
45.....	שרות לאחר המכירה
בגב החוברת	מוקד שרות אלקטרה

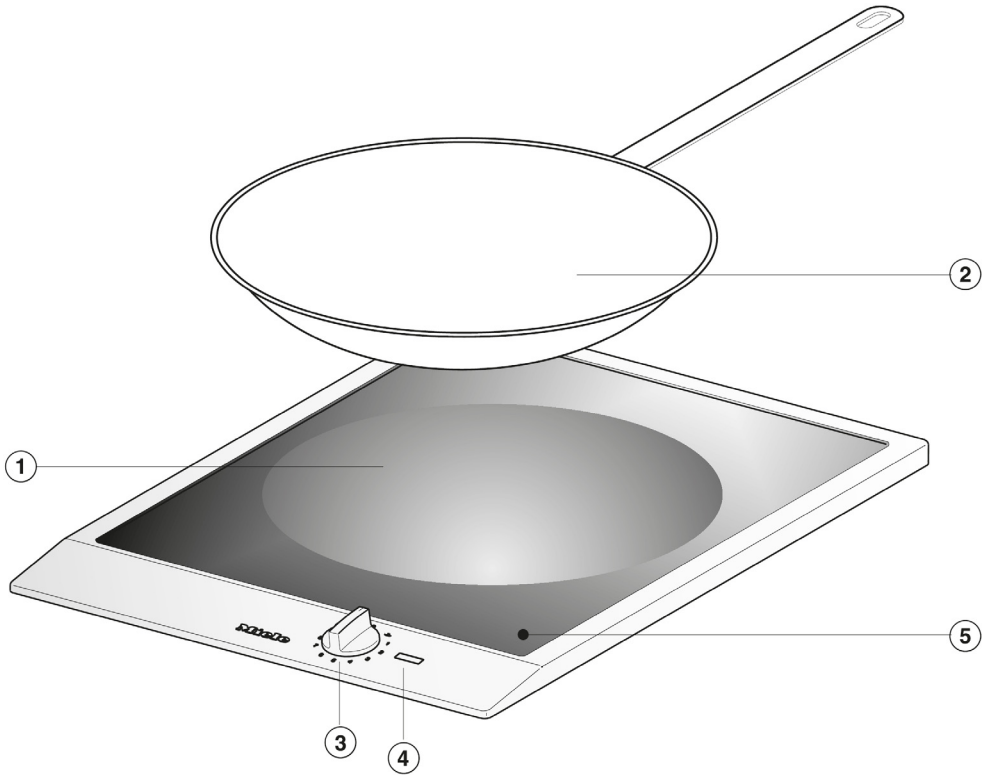

חיוויים



⑥ חיווי מכשיר בפעולה

⑦ חיווי המאיץ

⑧ חיווי חום שיורי

① אגן לסיר ווק (Ø 300 מ"מ) צריכת הספק:

2400W רגילה

3200W עם מאיץ

② סיר ווק

③ כפתור בקרה

④ חיוויים

⑤ צג

תיאור הווק ההשראתי

צג

לא מונח סיר ווק על אזור הבישול, או סיר לא מתאים	u
חימום אוטומטי	H
חיווי תקלה (נא עיינו בפרק: "מדריך לאיתור תקלות")	F
כיבוי בטיחות (נא עיינו בפרק: "תכונות בטיחות")	c / 0
מגבר הספק בפעולה	I
הגנה מפני חימום יתר (עיינו בפרק: תכונות בטיחות)	H
נעילת בטיחות (עיינו בפרק: תכונות בטיחות)	L


אביזרים מצורפים

סיר הווק מסופק עם הווק ההשראתי. בנוסף תוכלו לרכוש
בנפרד אביזרים נוספים הניתנים לשימוש בווק ההשראתי זה
(עיינו בפרק "אביזרים הניתנים לרכישה בנפרד").

סיר לבישול בווק (CSWP 1400)



מעמד לווק

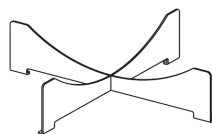

ווק השראתי זה עומד בדרישות הבטיחות הקבועות בחוק. שימוש שלא בהתאם להוראות הפעלה עלול לגרום לנזקי גוף ורכוש.

למניעת סכנה מתאונה ונזק למכשיר, אנא קראו הוראות בטיחות אלו בזהירות לפני השימוש בפעם הראשונה. ההוראות כוללות מידע חשוב להתקנה, בטיחות, שימוש ותחזוקה. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק הנגרם על אי קיום הוראות בטיחות ואזהרות אלו.

שמרו על הוראות הפעלה אלו במקום בטוח והעבירו אותם לכל משתמש עתידי אחר.

ייעוד

- ◀ ווק השראתי זה אינו מיועד לשימוש מסחרי. הוא מיועד לשימוש ביתי או לשימוש דומה במקומות עבודה או מגורים.
- ◀ ווק השראתי זה אינו מיועד לשימוש מחוץ לבית.
- ◀ ווק השראתי זה מיועד לשימוש ביתי בלבד לבישול ושמירת חום מזון.
- ◀ כל שימוש אחר הוא באחריות המשתמש ועלול להיות מסוכן.
- ◀ ווק השראתי זה יכול להיות בשימוש אנשים עם ירידה ביכולות הגופניות, התחושתיות או הנפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים בפיקוח בעת השימוש בווק השראתי זה, או אם הם קבלו הנחיות כיצד להשתמש בווק השראתי בדרך בטוחה, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בתפעול הווק השראתי.

בטיחות עם ילדים

- ▶ הרחיקו ילדים מתחת לגיל 8 מהווק ההשראתי, אלא אם הם נמצאים בהשגחה קבועה.
- ▶ ילדים מגיל 8 שנים יכולים להשתמש בווק השראתי זה ללא פיקוח רק אם הם תודרכו כיצד לבצע פעולות אלו, והם הבינו את הסכנות הכרוכות.
- ▶ אין לאפשר לילדים לנקות את הווק ההשראתי ללא פיקוח.
- ▶ ווק השראתי זה אינו צעצוע! כדי למנוע סכנת פציעה, הרחיקו ילדים מהווק ההשראתי ואל תאפשרו להם לשחק בו, או בבקרים שלו.
- ▶ ווק השראתי זה מתחמם מאוד בעת השימוש ונשאר חם זמן מה לאחר הכיבוי. הרחיקו ילדים מהווק ההשראתי עד שיתקררו לגמרי, ושלא קיימת יותר סכנת כוויות.
- ▶ חומרי אריזה (למשל, יריעות ניילון הנדבק מעצמו, שקיות פוליסטירן, רצועות קשירה וכו') יש להרחיק מהישג ידם של תינוקות וילדים קטנים. קיימת סכנה של חנק. סלקו או פנו לנקודת איסוף למחזור, אריזות ריקות מהר ככל שניתן.
- ▶ סכנת כוויות.
- ▶ אל תאחסנו חפצים גבוהים בקרבת הווק ההשראתי כדי למנוע מילדים קטנים לטפס עליהם ולהגיע לווק ההשראתי או לבקרים.
- ▶ סכנת כוויות או צריבות.
- ▶ הניחו סירים ומחבתות על אזור הבישול כך שילדים לא יוכלו למשוך אותם כלפי מטה ולגרום לעצמם כוויות.
- ▶ הפעילו את נעילת הבטיחות כדי להבטיח שילדים לא יוכלו להפעיל בשוגג את הווק ההשראתי.

בטיחות טכנית

- ▶ ההתקנה, התחזוקה והתיקונים יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן ומורשה בהתאם לכל תקני הבטיחות והתקנות התקפות.
- ▶ מכשיר פגום עלול לגרום לסיכונים. לפני ההתקנה, בדקו היטב את הווק ההשראתי וודאו שלא נראה בו סימן לנזק כלשהו. אל תתקינו או תשתמשו במכשיר פגום.
- ▶ הבטיחות החשמלית של הווק ההשראתי מובטחת אך ורק כאשר הם מחוברים לרשת חשמל המוארקת בהארקה תקנית. התקנה וחיבור המכשיר לרשת החשמל תבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך ומיומן, המקיים בקפדנות את חוק החשמל.
- ▶ לפני חיבור הווק ההשראתי לרשת החשמל, בדקו וודאו שמתח הזינה הנקוב בתווית הנתונים המודבקות בתחתית הווק ההשראתי תואם לנתוני רשת החשמל בארץ: $230V \sim 50Hz$.
- ▶ בכל מקרה של ספק, התייעצו עם תחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.
- ▶ אל תחברו את הווק ההשראתי לחשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפצל. אבזרי חיבור אלו אינם מבטיחים את בטיחותו.
- ▶ מטעמי בטיחות יש להפעיל את הווק ההשראתי רק לאחר שהותקן בתוך משטח העבודה.
- ▶ אין להתקין ווק ההשראתי זה במיקום שאינו נייח (למשל, ספינה).

- ▶ לעולם אל תפתחו את כיסויי הווק ההשראתי.
- ▶ טיפול בחיבורי החשמל וברכיבים מסוכן מאד ועלול לחשוף את המשתמש לסכנת התחשמלות ונזק לווק ההשראתי.
- ▶ בעת שהווק ההשראתי בתקופת האחריות, תיקונים יבוצעו על ידי טכנאי שרות של "אלקטרה" בלבד. תיקון או טיפול המבוצע על ידי אדם זר תגרום לביטול האחריות למוצר.
- ▶ היצרן יהיה אחראי לבטיחות מכשיר שהותקנו בו רכיבים מקוריים בלבד. רכיבים פגומים יש להחליף בחלקים מקוריים בלבד של "מילה".
- ▶ הווק ההשראתי אינו מיועד לשימוש באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק.
- ▶ ווק השראתי זה יש לחבר לרשת החשמל אך ורק באמצעות טכנאי מורשה ומיומן משרות אלקטרה. אם מתגלה נזק כלשהו בכבל החשמל, רק טכנאי מורשה ומיומן משרות אלקטרה רשאי להחליפו בכבל חיבור מיוחד. עיינו בפרק "חיבורי החשמל".
- ▶ בעת ההתקנה, התחזוקה או פעולות תיקון, עליכם לנתק את הווק ההשראתי מרשת החשמל. וודאו שמתח ההפעלה אינו מסופק עד סיום ההתקנה או עד שהסתיימו פעולות תחזוקה ותיקון.
- ▶ סכנת התחשמלות.
- ▶ אל תשתמשו בווק ההשראתי אם הוא פגום או אם המשטח הקרמי סדוק, ונתקו אותו מיד מרשת החשמל.

שימוש נכון

שמן ושומן עלולים להתחמם יתר על המידה ולהתלקח. אל תשאירו את הווק ההשראתי ללא השגחה בעת בישול עם שמן ושומנים. במקרה ושמן או שומן מתלקח, נתרו מיד את הווק ההשראתי מרשת החשמל ואל תנסו לכבות את הלהבה במים. נסו לחנוק את האש במגבת מטבח לחה או בחפץ דומה אחר.

אל תבשלו בלהבה גלויה 'פלמבה' מתחת לקולט אדים. הלהבות עלולות לגרום לפריצת אש או נזק לקולט האדים.

תרסיסים וחומרים מתלקחים אחרים עלולים להתלקח כשהם מתחממים. לכן אל תאחסנו פריטים או חומרים כאלה במגירה מתחת לווק ההשראתי. סכ"ם חייב להיות עמיד בחום.

אל תחממו סיר יבש.

אל תכסו את הווק ההשראתי (עם מטלית, רדיד אלומיניום וכו'). הכיסוי עלול לגרום להתלקחות אש במקרה של הפעלה מקרית של הווק ההשראתי.

כאשר אתם משתמשים בסמוך לווק ההשראתי במכשירי חשמל כמו למשל, מערבב המוחזק ביד, וודאו שכבל החשמל שלהם לא בא במגע אם אזור הבישול החם. הבידוד של הכבל עלול להינזק, ולגרום לסכנת התחשמלות !!

אם הווק ההשראתי מותקן מאחורי דלת של ריהוט המטבח, יש להשתמש בו רק כשדלת הריהוט פתוחה. אל תסגרו את הדלת בעת השימוש בווק ההשראתי או כל עוד נותר חום שיורי.

- ▶ משטחי הווק ההשראתי מתחממים ונשארים חמים זמן מה לאחר הכיבוי. אל תגעו במשטחים אלו עד שיתקררו. קיימת סכנת כוויה עד שנורית חיווי החום השיורי לא כבית.
- ▶ אתם עלולים לגרום לעצמכם כוויות. הגנו על ידכם באמצעות שימוש בסירים עם ידיות מבודדות חום או בכפפות מבודדות. אל תשתמשו בהם כשהם רטובים או לחים מכיוון שרטיבות או לחות מגבירה את הולכת החום ועלולה לגרום לכוויות.
- ▶ כאשר מספר מכשירים מורכבים אחד לצד האחר
חפץ חם עלול עלול לגרום נזק לאטם של פס הכיסוי שבין המכשירים. אל תניחו סירים חמים ליד או על פס הכיסוי.
- ▶ במקרה והווק ההשראתי מופעל בכוונה או בשגגה, או כשקיים חום שיורי, קיים סיכוי שחפצי מתכת יתחממו מאד ויחשפו אתכם לסכנת כוויות.
- ▶ בהתאם לסוגי החומרים, חפצים אחרים הנשארים על הווק ההשראתי עלולים להתלקח או להימס.
- ▶ אל תשתמשו בווק ההשראתי כמשטח להנחת כלים.
- ▶ כבו את הווק ההשראתי מיד לאחר השימוש.
- ▶ מנעו מתמיסת סוכר או מסוכר מוצק, חומרים פלסטיים או רדידי אלומיניום לבוא במגע עם אזור הבישול החם. חומרים אלה נמסים, נדבקים לאזור החם ועלולים לגרום נזק למשטח הקרמי. במקרה זה, כבו את אזורי הבישול ובעוד הווק ההשראתי חם, גרדו את כל שאריות החומר שנדבק למשטח הקרמי בעזרת מגרדת מתאימה. חבשו כפפות מגן.
- ▶ אפשרו לווק ההשראתי להתקרר ולאחר מכן נקו אותו בתכשיר מתאים לניקוי כיריים קרמים.

אזהרות והוראות בטיחות

- ◀ סירים בהרתחה יבשה עלולים לגרום נזק למשטח הזכוכית הקרמי. אל תשאירו את הווק ההשראתי ללא השגחה בעת השימוש.
- ◀ גרגירי מלח, סוכר וחול (הנושרים למשל, מניקוי ירקות) עלולים לגרום לשריטות אם הם נמצאים מתחת לבסיסי הסירים. לפני הנחת סיר, וודאו שהמשטח הקרמי נקי.
- ◀ דאגו לכך, שלא יפלו על המשטח הקרמי חפצים או כלי בישול. גם חפצים קלים, עלולים לגרום נזק למשטח הקרמי.
- ◀ לעולם אל תניחו סירים חמים על לוח הבקרה. החום הנפלט מהסירים עלול לגרום נזק למערכת האלקטרונית הממוקמת מתחת. אל תניחו סירים חמים על האזור שמסביב לצג.
- ◀ החימום באמצעות השראה פועל במהירות רבה ולכן בסיס הסיר עשוי להתחמם לטמפרטורה שבה שמן או שומן מתלקחים מעצמם תוך זמן קצר. אל תשאירו את הסירים ללא השגחה בעת השימוש.
- ◀ חממו שמן או שומן במשך דקה לכל היותר. אל תשתמשו בפעולת מאיץ החימום לחימום שמן או שומן.
- ◀ לידיעת אנשים עם קוצבי לב:
עליכם לדעת שהסביבה הקרובה לווק ההשראתי טעונה בקרינה אלקטרומגנטית חזקה העלולה להשפיע על פעילות קוצב הלב שלכם. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם יצרן קוצב הלב שלכם או עם הרופא המטפל.

- ◀ כדי למנוע נזק לפריטים וחפצים הרגישים לשדות מגנטיים כמו למשל, כריסי אשראי, דיסקטים למחשב, מחשבי כיס וכו', אל תשאירו אותם בסמוך לווק ההשראתי.
- ◀ כלי מתכת המאוחסנים במגירה מתחת לווק ההשראתי עשויים להתחמם בעת שימוש מוגבר וממושך בווק ההשראתי.
- ◀ ווק ההשראתי זה מצויד במאוורר קירור. אם מגירה מותקנת ישירות מתחת לווק ההשראתי, וודאו שקיים מרווח מספיק בין המגירה ותכולתה לבין המשטח התחתון של הווק ההשראתי כדי להבטיח קיום אוורור נאות.
- אל תאחסנו פריטים קטנים או ניירות במגירה. פריטים אלו עשויים להישאב על ידי המאוורר לתוך פתחי האוורור בווק ההשראתי ולגרום נזק למאוורר או לחסום את פתחי האוורור.
- ◀ השתמשו רק בסיר הווק המסופק עם הווק ההשראתי. מטעמי בטיחות, למניעת סכנת שריפה, אין להשתמש בסיר ווק אחר (עיינו בפרק "השראה - סירים מתאימים").

ניקוי ותחזוקה

- ◀ סכנת התחשמלות. אל תשתמשו במכשיר ניקוי בקיטור לניקוי הווק ההשראתי. האדים עלולים להגיע לרכיבי החשמל ולגרום לקצר.
- ◀ אם הווק ההשראתי מותקן מעל תנור תנור פירוליטי, אין להשתמש בווק ההשראתי בעת פעולת הניקוי הפירוליטי, מכיוון שמנגנון הגנה מפני התחממות יתר של הווק ההשראתי עשוי להיכנס לפעולה (עיינו בסעיף הרלוונטי).

שמירה על איכות הסביבה

סילוק חומרי אריזה

האריזה מיועדת להגנה על המכשיר מפני נזקים בעת ההובלה. בדרך כלל, המוביל אוסף חזרה את האריזה. מחזור חומרי האריזה הללו חוסך חומרי גלם ומקטין את כמויות הפסולת המושלכת. כאשר אתם מסלקים את חומרי האריזה, עשו זאת בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.

מכשירים ישנים מכילים חומרים שניתן לנצל או למחזר אותם. הנכם מתבקשים ליצור קשר עם סוכן המכירות, מרכז לאיסוף אשפה או סוחר גרוטאות לגבי אפשרויות מחזור אפשריות.

סילוק המכשיר הישן

גם במכשירים ישנים קיימים חומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר. לפני סילוק המכשיר הישן, בדקו עם הרשות המקומיות במקום מגוריכם כיצד ניתן להעביר אותם למחזור.



לפני סילוק כיריים ישנים לגז, וודאו שניתוקם ממקור הגז נעשה על ידי טכנאי מוסמך. נתקו את הכיריים מהחשמל וחיתכו את התקע מכבל החשמל. וודאו שהכיריים אינם מהווים סכנה לילדים בעוד הם ממתינים לסילוקם.

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזקי לרכוש או גוף שייגרמו כתוצאה מאי מילוי הוראות הבטיחות שפורטו לעיל.

לפני השימוש בווק ההשראתי בפעם הראשונה

לפני השימוש בפעם הראשונה

בעת חיבור הווק ההשראתי בפעם הראשונה לרשת החשמל, ולאחר הפסקת חשמל, כל נוריות החיווי התצוגה תידלקנה למשך כ- 1 שניה למטרת בדיקה. תוכלו להשתמש בווק ההשראתי מיד לאחר שנוריות החיווי כבות.

חלקי הפח של המכשיר מצופים בציפוי מגן. לכן, בעת ההפעלה הראשונה ייתכן ויופיע ריחות. ריח זה המלווה לעתים במעט עשן נעלם לאחר זמן קצר ולא מהווה סימן לתקלה או ליקוי כלשהו במכשיר.

אנא הדביקו את תווית הנתונים הנוספת המצורפת לניירת הווק ההשראתי במקום המיוחד המיועד לכך בפרק "שרות לאחר המכירה" בחוברת זו.

ניקוי הווק ההשראתי לפני השימוש בפעם הראשונה

- הסירו את כל כיסויי המגן והמדבקות.
- לפני השימוש הראשון, נקו את המכשיר בסמרטוט לח בלבד, ולאחר מכן יבשו אותו ביסודיות.

אל תשתמשו בחומרי ניקוי שלא מיועדים לניקוי משטחים קרמים, שכן אלו עלולים להשאיר על משטח הקרמיקה סימנים בצבע כחול.

עיקרון פעולת ההשראה

סליל השראה ממוקם מתחת לאזור הבישול בווק. כאשר הווק ההשראתי מופעל, הסליל מייצר שדה מגנטי אשר מעביר את ההשפעה שלו ישירות לבסיס סיר הווק ומחמם אותו. אזור הבישול עצמו מתחמם לא באופן ישיר, אלא מהחום המועבר אליו מבסיס סיר הווק.

אזור בישול פועל אך ורק כאשר סיר הווק המסופק עם הווק ההשראתי מונח עליו.

פעולת החימום בהשראה **לא תפעל**...

- אם הוא מופעל מבלי שסיר הבישול בווק אינו מונח עליו.

- אם הסיר מורם מאזור הבישול כאשר הוא מופעל.

במקרים אלו חיווי ¹ יבהב בצג.

אם סיר הבישול בווק יונח חזרה על אזור הבישול בתוך 3 דקות, חיווי ² ייעלם ותכלול לבשל להמשיך לבשל כרגיל.

אם לא תניחו את חזרה את סיר הווק, הווק ההשראתי יכבה באופן אוטומטי לאחר 3 דקות. ³ ו- ⁴ יבהבו לסירוגין בצג.

כדי שתוכלו להשתמש חזרה בווק ההשראתי, סובבו תחילה את הבקר ל-"0".

נקטו באמצעי זהירות מיוחדים כדי לא להניח חפצי מתכת על הווק ההשראתי. כאשר הווק ההשראתי מופעל אפילו בכוונה או בטעות, או כאשר אזור חימום נותר חם, קיימת סכנה שחפצי מתכת יתחממו ויגרמו להתלקחות.

כבו את אזורי הבישול מיד לאחר השימוש.

אין זה מספיק רק להסיר את הסיר מאגן הווק ההשראתי.

רעשים

הרעשים הבאים עשויים להיווצר בסיר הווק בעת פעולת הווק ההשראתי:

- בדרגת ההספק המרבי, ייתכן ויישמע זמזום. צליל זה ייחלש או יפסיק לגמרי כאשר תנמיכו את דרגת ההספק.

- אתם עשויים לשמוע רעשי נקישות ממערכת מפסקי הבקרה האלקטרונית, במיוחד בדרגות הספק נמוכות.

בווק ההשראתי מותקן מאוורר קירור המסייע להאריך את חיי מערכת הבקרה האלקטרונית. כאשר הווק ההשראתי מופעל בצורה אינטנסיבית, המאוורר ייכנס לפעולה ותשמעו את רעשי זרימת האוויר. המאוורר עשוי להמשיך ולפעול גם לאחר שתכבו את הווק ההשראתי.

סיר מתאים

השתמשו אך ורק בסיר הבישול בווק המסופק עם הווק ההשראתי. סיר ווק זה תוכנן ועוצב במיוחד לשימוש בווק ההשראתי זה.

 שימוש בסירי ווק אחרים עשוי לגרום לחימום יתר של שמן או מזון, ולהתלקחות אש.

הפעלה


חיווי חום שיורי

נורית חיווי חום שיורי נשארת מוארת עד שמשטחי הווק ההשראתי התקררו מספיק למגע יד ללא סיכון.

אל תגעו או תניחו על הווק ההשראתי חפץ כלשהו הרגיש לחום כל עוד נורית חיווי אזור הבישול עדיין חם דולקת. סכנת כוויה והתלקחות אש.

הפעלה וכיבוי

הווק ההשראתי מופעל באמצעות סיבוב כפתור הבקרה בכיוון השעון ① וכיבוי בסיבוב הכפתור נגד כיוון השעון ② לסימן "0".

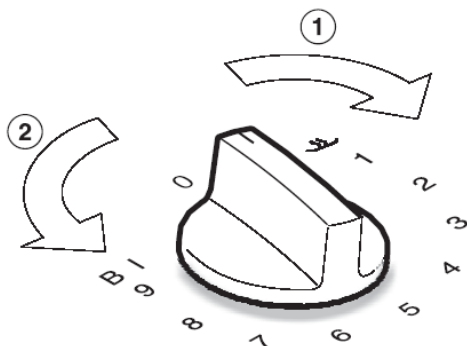

אל תנסו לסובב את כפתור הבקרה כדי לעבור למצב "0" באמצעות סיבוב מעבר למצב "BI".

כשהווק ההשראתי מופעל, נדלקת נורית חיווי הפעולה. לאחר שאזור הבישול התחמם מעבר לטמפרטורה מסוימת, נדלקת נורית חיווי אזור הבישול חם.

לאחר כיבוי הווק ההשראתי, נורית חיווי הפעולה כבית.

הגדרות

דרגת ההספק	תהליך הבישול
1 - 2	שמירת חום המזון, המסת שוקולד
3 - 6	חימום מזון
7 - 9	טיגון בבחישה כמו למשל, הכנת ארוחות מוקפצות

התחממות אוטומטית

זמן החימום המוקדם שניות/דקות (משוער)	דרגת הספק להמשך הבישול
0:15	1
0:15	2
0:25	3
0:50	4
2:00	5
5:50	6
2:50	7
2:50	8
-	9

כשמופעלת ההתחממות האוטומטית, הווק ההשראתי מתחמם באופן אוטומטי בדרגת ההספק המרבית ועובר לדרגת ההספק שנבחרה על ידכם קודם לכן. זמן ההתחממות האוטומטית תלוי בדרגה שנבחרה (עיינו בטבלה).

הרמת סיר מהווק ההשראתי בעת פעולת ההתחממות האוטומטית, תבטל את ההתחממות האוטומטית. הפעולה תתחדש עם תניחו חזרה את הסיר על אזור הבישול בתוך 3 דקות.

הפעלת ההתחממות האוטומטית:

- סובבו את כפתור הבקר נגד כיוון השעון ככל שניתן, והחזיקו את הכפתור במצב זה עד ש- $\mathcal{H}$ יופיע בצג.

אם אתם אווזים זמן רב מדי בבקרה, $\mathcal{L}$ המחווה את נעילת המערכת יופיע בצג (עיינו בפרק "תכונות בטיחות - נעילה").

- לאחר מכן סובבו את כפתור הבקר בכיוון השעון עד לדרגת ההספק להמשך הבישול הרצויה.

הגדרת דרגת ההספק להמשך הבישול ניתנת לשינוי ב- 10 השניות הראשונות לאחר הפעלת ההתחממות האוטומטית. לאחר מכן היא לא ניתנת לשינוי. שינוי דרגת הספק המשך הבישול לאחר 10 שניות תבטל את ההתחממות האוטומטית.

חיווי $\mathcal{H}$ יופיע בצג בעת פעולת שלב ההתחממות האוטומטית.

הפעלת המאיץ

- סובבו את בקר ההספק מעבר לדרגה 9 למצב BI ולאחר מכן חזרה לדרגה 9.

/ יופיע בצג אזור הבישול וחיווי מגבר ההספק **B** ידלק.

לאחר כ- 10 דקות, הווק ההשראתי יעבור חזרה לדרגת הספק 9, והחיוויים **B** ו- / יעלמו מהצג.

ביטול פעולת המאיץ

תוכלו לבטל את פעולת המאיץ קודם לכן.

- סובבו את בקר הטמפרטורה מעבר לדרגת ההספק 9 למצב BI או הפחיתו את דרגת ההספק.

Booster המאיץ

הווק ההשראתי מצויד במאיץ Booster המגביר את עוצמת דרגת ההספק. כשהוא מופעל, הווק ההשראתי עובר אוטומטית לפעולה בדרגת הספק 9 עם הגברת הספק נוספת במשך כ- 10 דקות.

הרמת הסיר מהווק ההשראתי בעת פעולת המאיץ תפסיק את פעולת המאיץ. הפעולה תתחדש אם תניחו חזרה את סיר הווק על הווק ההשראתי בתוך 3 דקות.

אם הווק ההשראתי מגיע לטמפרטורה המרבית המותרת לפני שחלפו 10 דקות ההתחממות, פעולת המאיץ תכבה אוטומטית והווק ההשראתי יעבור לפעולה בדרגת הספק 9. רק בסיר הווק המסופק עם הווק ההשראתי קיימת תכונת בטיחות זו, המבטיחה שהווק ההשראתי ייכבה בעת שהוא מתחמם יתר על המידה.

נעילת בטיחות

המכשיר מצויד במערכת נעילה בטיחותית כדי למנוע הפעלה לא רצויה של הווק ההשראתי, למשל, בידי ילדים.

להפעלת הנעילה:

■ סובבו את כפתור הבקר נגד כיוון השעון ככל שניתן והחזיקו אותו במצב זה עד שחיווי הנעילה L יופיע בצג.

לאחר מכן, בכל פעם שתגעו בבקר כלשהו, L יופיע בצג במשך כ- 3 שניות.

לביטול נעילת הבטיחות:

■ סובבו את כפתור הבקר נגד כיוון השעון ככל שניתן והחזיקו אותו במצב זה עד שחיווי הנעילה L יכבה, ו- U יופיע זמן קצר בצג.

תכונות בטיחות

זמן הפעלה מרבי (בשעות)	דרגת ההספק
10	1
5	2
5	3
4	4
3	5
2	6
2	7
2	8
1	9

כיבוי בטיחותי

ווק השראתי זה מצויד במנגנון בטיחות, המכבה באופן אוטומטי את הווק ההשראתי במקרה וששכחתם לכבות אותו בעצמכם.

במקרה שהווק ההשראתי נשאר מופעל מעבר לזמן מסוים (עיינו בטבלה) ללא שינוי דרגת ההספק, המערכת תכבה אותו באופן אוטומטי.

⚠ ו- ⚠ יופיעו לחילופין בצג לאזור בישול זה.

לשימוש חזרה באזור הבישול, סובבו תחילה את כפתור הבקר למצב "0".
חיווי הפעולה והצג יכבו.

הגנה מפני חימום יתר

סליל ההשראה מצויד במערכת הגנה נגד חימום יתר. כדי למנוע חימום יתר של סליל ההשראה מערכת הגנה זאת מכבה את הווק ההשראתי בדרכים הבאות:

- כאשר מופעלת פעולת המאיץ, הוא ייכבה.

- אם הטמפרטורה תמשיך לעלות לאחר שמופסקת פעולת המאיץ, תונמך דרגת ההספק.

- אם הטמפרטורה תמשיך לעלות גם לאחר שדרגת ההספק הונמכה, הווק ההשראתי ייכבה ו- H יופיע בצג.

■ סובבו את כפתור הבקרה למצב כבוי "0".

תוכלו להשתמש חזרה באזור הבישול רק לאחר שהתקרר לרמה בטיחותית ו- H ייעלם מהצג.

אם לא תחזירו את כפתור הבקרה למצב "0", E ו- U יבהבו לסירוגין בצג. לשימוש חזרה בווק ההשראתי, עליכם תחילה לסובב את כפתור הבקרה למצב "0".

סליל ההשראה עשוי להתחמם יתר על המידה,

- כשהווק ההשראתי מופעל זמן ארוך מדי בהספק המרבי.

- כשלא קיים אוורור מספיק.

אם מגירה מותקנת מתחת לווק ההשראתי ולא קיים מרווח אוורור מספיק בין המגירה ותכולתה לבין תחתית הווק ההשראתי כדי להבטיח אוורור מספיק לווק ההשראתי.

אם מערכת ההגנה מפני חימום יתר מופעלת פעם נוספת, פנו למוקד שרות אלקטרה (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

ניקוי ותחזוקה

למניעת נזקים למשטחי הווק ההשראתי, אל תשתמשו ב:

- בתכשירי ניקוי המכילים סודה, חומצה או כלוריד.
- בתכשירי ניקוי המכילים מסיר אבנית, מסירי כתמים או חלודה,
- תכשירי קרצוף כמו למשל, אבקת קרצוף ומשחות ניקוי,
- תכשירי ניקוי המבוססים על ממסים,
- חומרי ניקוי למדיחי כלים,
- תכשירי ניקוי לתנורים ולגריל,
- תכשירי ניקוי לזכוכית,
- בכריות קרצוף או ברזלית כמו למשל: סקוטש-ברייט המיועדים לקרצוף משטחים וכלי בישול.
- חפצים עם קצוות חדים (עלולים לגרום נזק לאטם שבין המסגרת ומשטח העבודה).

תוכלו לרכוש תכשירי ניקוי ורענון בתחנות השרות של "מילה" ברחבי הארץ או באולם התצוגה של "מילה" בהרצליה.

⚠ לעולם אל תשתמשו במכשיר נקוי בקיטור. לחץ הקיטור עלול לגרום נזק חמור ובלתי הפיך לרכיבי החשמל של הווק ההשראתי ולגרום להיווצרות קצרים.
לחץ האדים עשוי גם לגרום לנזק בלתי הפיך למשטחים ולרכיבים אחרים, שלא כלול במסגרת האחריות.

נקו את הווק ההשראתי בקביעות במיוחד לאחר כל שימוש, אפשרו לו להתקרר לטמפרטורת החדר לפני תחילת פעולות הניקוי.
כדי למנוע היווצרות של אבנית וסימני מים, השתמשו במטלית רכה ויבשה כדי לנגב את משטחי הווק ההשראתי.

משטח קרמי

אל תשתמשו בנוזל לשטיפת כלים לניקוי המשטח הקרמי. נוזל לשטיפת כלים לא יסיר את כל שאריות הלכלוך, והוא עשוי ליצור שכבת ציפוי בלתי נראית שתגרום שינוי גוון קבוע של המשטח הקרמי. נקו את הווק ההשראתי בקביעות עם תכשיר ניקוי מתאים לכיריים קרמים.

נגבו והסירו לכלוך קל במטלית לחה. לכלוך עיקש יש להסיר באמצעות מגרדת מיוחדת למשטחי כיריים קרמים.

לאחר מכן נקו את הווק ההשראתי בתכשיר ניקוי למשטחים קרמים ולפלדת אל-חלד (עיינו בפרק "אביזרים נוספים") ונגבו במגבת נייר או סמרטוט נקי. כדי למנוע היווצרות כתמים, אל תמרחו את תכשיר הניקוי כשהווק ההשראתי עדיין חם. עיינו בהוראות השימוש שעל גבי אריזת תכשיר הניקוי.

לבסוף, נגבו את משטחי הווק ההשראתי במטלית לחה ולאחר מכן יבשו אותם במטלית נקייה ורכה. וודאו שהסרתם את כל שאריות תכשיר הניקוי מכיוון שהן עשויות להישרף בהפעלה הבאה של הווק ההשראתי ולגרום נזק למשטח הקרמי.

כתמים הנגרמים משאריות אבנית, מים ושאריות אלומיניום (כתמים עם מראה מתכתי) תוכלו להסיר באמצעות תכשיר לניקוי למשטחים קרמים ולפלדת אל-חלד.

כאשר סוכר, חומר פלסטי או רדידי

אלומיניום נפלו על הווק ההשראתי החם, כבו תחילה את הווק ההשראתי והסירו מייד (כאשר אזור הבישול עדיין חם) את המזון שנשפך בעזרת מגרדת מיוחדת לכיריים קרמים. היזהרו! סכנת כווייה.

אפשרו לאזור הבישול להתקרר, ולאחר מכן נקו אותו כמפורט לעיל.

פלדת אל-חלד

תוכלו לנקות משטח קרמי ומשטחים מפלדת אל-חלד בעזרת תכשירים מיוחדים המיועדים לכך, אותם תוכלו לרכוש באמצעות מוקד שרות אלקטרה או באולם התצוגה של "מילה" בהרצליה (עיינו בפרק "אביזרים נוספים"). כדי למנוע היווצרות חוזרת של לכלוך, אנו ממליצים להשתמש בתכשיר רענון לפלדת אל-חלד (עיינו בפרק "אביזרים נוספים").

מרחו כמות קטנה של התכשיר ונגבו במטלית רכה.

אל תשתמשו בתכשירי ניקוי לפלדת אל-חלד על משטחים **מודפסים**. תכשירים אלו עלולים להסיר את ההדפסה. נגבו אזורים אלו במטלית לחה שנטבלה בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין.

מדריך לאיתור תקלות

אם הבעיה נמשכת, סובבו את כפתור הבקרה ל- "0" ונתקו את הווק ההשראתי מרשת החשמל למשך כדקה אחת באמצעות ניתוק קו החשמל המזין את הווק ההשראתי, או הורדת מפסק החשמל הראשי בלוח החשמל. אם לאחר החיבור מחדש לרשת החשמל, עדיין לא ניתן להפעיל את הווק ההשראתי, פנו למוקד שרות אלקטרה.

 התקנה, טיפול ותיקון של הווק ההשראתי יבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן. תיקונים על ידי מי שאינו מורשה לכך מנוגדים לחוק ועלולים להיות מסוכנים. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק כלשהו שיגרם כתוצאה מטיפול בווק השראתי על ידי אדם לא מורשה.

... מופיע בתצוגת אזור הבישול

בדקו האם הווק ההשראתי הופעל בטעות מבלי שסיר הווק מונח עליו.

... F ו- 01 מהבהבים לסירוגין בצג.

בדקו האם הבקר פגום או נתקע.

אם זאת לא הסיבה, אנא פנו למוקד שרות אלקטרה (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

... F וספרה מהבהבים לסירוגין בצג.

, אנא פנו למוקד שרות אלקטרה (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

...הווק ההשראתי כבה באופן אוטומטי.

תכונת הכיבוי האוטומטי או מנגנון ההגנה מחימום יתר נכנסו לפעולה (עיינו בפרק "כיבוי בטיחותי" ו- "הגנה מפני חימום יתר").

מה לעשות כאשר...

..הווק ההשראתי אינו מתחמם.

בדקו האם:

- נעילת בטיחות מופעלת. במקרה זה עליכם לבטלה (עיינו בפרק "נעילת בטיחות").
- הנתיק של קו החשמל המזין את הווק ההשראתי מנותק או נשרף.
- הופעל מנגנון ההגנה מפני חימום יתר (עיינו בפרק "הגנה מפני חימום יתר").
- מופעל מצב הדגמה. כאשר מופעל מצב הדגמה, "d" יופיע בצג למשך שנייה.
- לביטול מצב ההדגמה, סובבו את כפתור הבקרה 2 סיבובים קצרים ככל שניתן נגד כיוון השעון (פרק זמן הקצר משנייה אחת) ולאחר מכן סובבו אותו פעם נוספת נוספת נגד כיוון השעון והחזיקו אותו לחוץ במשך כ- 3 שניות.

מדריך לאיתור תקלות

... מופיע אחד מהמקרים הבאים:

- פעולת המאיץ נפסקה באופן אוטומטי מוקדם מדי.

- ζ ו- θ מהבהבים לסירוגין בצג.

- H מופיע בצג.

מנגנון ההגנה מפני חימום יתר נכנס לפעולה (עיינו בפרק: "הגנה מפני חימום יתר").

...המזון בסיר מתחמם בקושי או לא מתחמם כלל בעת שהופעלה תכונת התחממות אוטומטית.

תופעה זו עשויה להתרחש כאשר הכנסתם כמות גדולה מדי של מזון לתוך סיר הווק.

בחרו את המשך הבישול בדרגת הספק גבוהה יותר.

...מאוורר הקירור ממשיך לפעול גם לאחר שהווק ההשראתי כבה.

זו אינה תקלה. המאוורר ימשיך לפעול עד שהווק ההשראתי יתקרר. לאחר מכן הוא יכבה עצמו באופן אוטומטי.

אביזרים הניתנים לרכישה

תוכלו להזמין ולרכוש תכשירי ניקוי ורענון בתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו ברשימה שבגב החוברת) או באולם התצוגה של "מילה" בהרצליה.

סיר לבישול בווק CSWP 1400



תכשיר ניקוי לכיריים עם משטחים קרמים ומשטחים מפלדת אל-חלד בנפח של 250 מ"ל

מסיר לכלוך שנקרש, אבנית ושינויי גוון קלים.




תכשיר רענון למשטחים מפלדת אל-חלד בנפח של 250 מ"ל

מסיר סימני מים, כתמים וטביעות אצבע. מסייע לשמור זמן ארוך יותר על מראה טוב של הווק ההשראתי.



מטלית E-Cloth

להסרת טביעות אצבע ולכלוך קל.

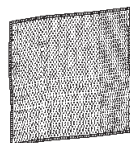

הוראות בטיחות להתקנה

פעלו בהתאם למרווחי הבטיחות
שבעמודים הבאים.

התקינו את יחידות הקירות של
ריהוט המטבח וקולט האדים לפני
התקנת הווק ההשראתי.

כל המידות בחוברת זו ניתנות במ"מ.

ציפויי משטח העבודה או ארונות
המטבח הסמוכים לווק ההשראתי
חייבים לעמוד בטמפרטורה של
 100°C . במידה וביחידות אלה נעשה
שימוש בדבק, גם הדבק חייב להיות
עמיד בדרגת החום האמורה. המשטח
שמאחורי הווק ההשראתי חייב להיות
עשוי מחומרים העמידים בפני חום.

לאחר התקנת הווק ההשראתי, וודאו
שכל החשמל לא יבוא במגע עם
חלקים נעים כלשהם במטבח (למשל,
מגירות), ושהם לא ייתפסו או ימעכו.


מוצר זה לא מיועד לשימוש בכלי
שיט או בכלי תחבורה כלשהו כמו
קרוונים, כלי טיס וכו'. רק מומחה
שהוסמך על ידי היצרן/יבואן יוכל לקבוע
האם המוצר מתאים להתקנה לאחר
סקירת כל הסיכונים האפשריים.

תוכלו להתקין את הווק ההשראתי
מעל לתנור של "מילה" בתנאי שעובי
משטח העבודה הוא 40 מ"מ לפחות.

הוראות בטיחות להתקנה

כאשר שני מכשירים או יותר מחוברים יחדיו מתחת לקולט אדים ונדרשים להם מרווחי בטיחות שונים בהוראות ההתקנה שלהם, עליכם לבחור במרווח הבטיחות הגדול מבין השניים.



מרווחי בטיחות עבור הווק ההשראתי

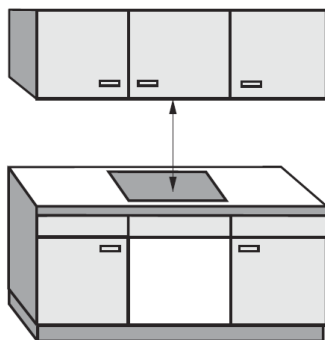


שמרו על מרווח בטיחות מינימאלי בין הווק ההשראתי וקולט אדים המותקן מעליו. למידע נוסף, עיינו בהוראות ההתקנה וההפעלה של יצרן קולט האדים.

אם לא תצליחו למצוא את הוראות ההתקנה של יצרן קולט האדים, שמרו על מרווח בטיחות של 760 מ"מ לפחות בין הווק ההשראתי לבין כל חומר דליק הנמצא מעליהם, כמו למשל, ארון מטבח עליון.


הוראות בטיחות להתקנה

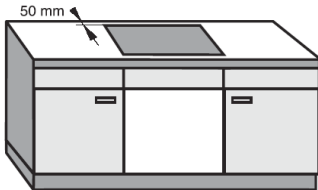

מומלץ

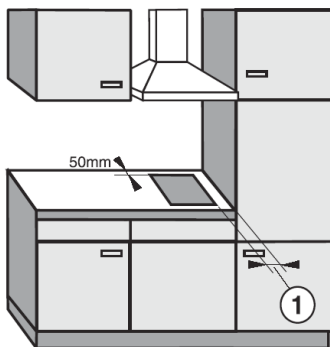

לא מומלץ

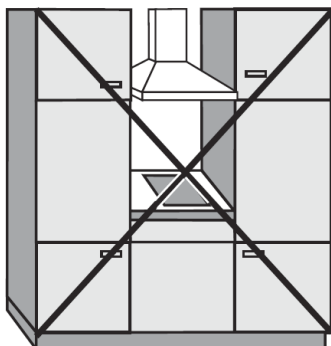

אסור

מרווחי בטיחות מצדי הווק ההשראתי

רצוי להתקין את הווק ההשראתי עם מרווח גדול מכל הצדדים. ניתן להתקין אותו כך שבגב או באחד הצדדים שלו יהיה קיר, אך בצד הנגדי אסור שתהיה מחיצה או קיר שיהיו גבוהים מהווק ההשראתי (עיינו באיור).

בגלל הטמפרטורה הגבוהה המוקרנת מהווק ההשראתי, עליכם להקפיד ולשמור על מרווח בטיחות של **50 מ"מ** מהפתח במשטח העבודה לקיר האחורי.

המרווח המינימאלי ① הנדרש בין הפתח במשטח העבודה והקיר או יחידת מטבח גבוהה לבין הצד הימני או השמאלי של המכשיר הוא:

40 מ"מ ל- CS 1212 / CS 1212-1

CS 1221 / CS 1221-1

CS 1234 / CS 1234-1

CS 1223 / CS 1223-1

CS 1222

50 מ"מ ל- CS 1112

CS 1122

CS 1134

CS 1326

CS 1327

CS 1411

100 מ"מ ל- CS 1012 / CS 1012-1

150 מ"מ ל- CS 1421

CS 1312

CS 1322

200 מ"מ ל- CS 1034 / CS 1034-1

250 מ"מ ל- CS 1011

CS 1021

הוראות בטיחות להתקנה

מרווח בטיחות מעל מדף חוצץ

אין צורך להתקין מדף חוצץ מתחת לוווק ההשראתי, אך במידת הצורך תוכלו להרכיבו.

השאירו מרווח של 10 מ"מ לפחות מהקצה האחורי של המדף החוצץ והקיר האחורי של יחידת המטבח, כדי לאפשר להעביר דרכו את כבל החשמל. כדי להבטיח קיום אוורור נאות, אנו ממליצים להכין מרווח אוורור של 20 מ"מ לפחות.

מרווח בטחון מתחת לוווק ההשראתי

כדי להבטיח אוורור הולם לוווק ההשראתי, נדרש קיום מרווח מסוים בין החלק התחתון של הוווק ההשראתי ובין תנור כלשהו, מדף פנימי או מגירה.

המרווח המינימאלי הנדרש בין החלק התחתון של הוווק ההשראתי ו:

- החלק העליון של תנור 15 מ"מ.
- החלק העליון של מדף 15 מ"מ.
- החלק התחתון של מגירה 75 מ"מ.

הוראות בטיחות להתקנה


מרווח בטיחות בעת התקנת הווק ההשראתי בסמוך לקיר בגומחה מצופה
יש לוודא קיום מרווח בטיחות מינימאלי בין החתך במשטח העבודה וציפוי הגומחה כדי להגן עליו מפני נזקי חום

אם ציפוי הגומחה עשוי **מחומר דליק** (למשל, עץ), יש לוודא קיום מרווח בטיחות ⑤ של 50 מ"מ לפחות בין החתך במשטח העבודה והציפוי.

אם ציפוי הגומחה עשוי **מחומר שאינו דליק** (למשל, מתכת, אבן טבעית, אריחי קרמיקה וכו'), יש לוודא קיום מרווח בטיחות ⑤ של 50 מ"מ בניכוי עובי הציפוי, בין החתך במשטח העבודה והציפוי.

לדוגמא: עובי ציפוי הגומחה 15 מ"מ

50 מ"מ – 15 מ"מ = מרווח בטיחות מינימאלי של 35 ס"מ

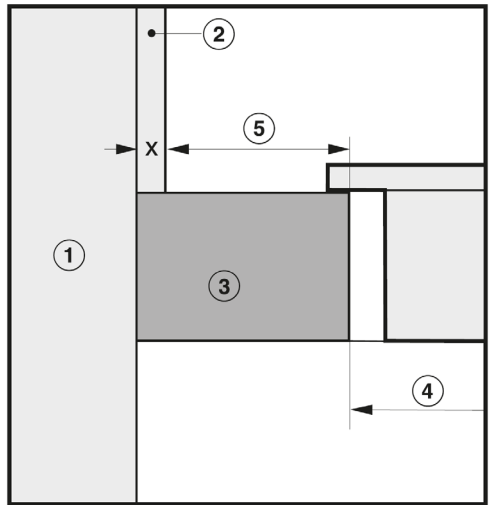

① מבנה

② גומחה מצופה

מידה X = עובי של חומר הציפוי של הגומחה

③ משטח עבודה

④ חתך במשטח העבודה


⑤ מרווח בטיחות מינימאלי

לחומרים **דליקים** נדרש מרווח של 50 מ"מ לפחות

לחומר **שאינו דליק** נדרש מרווח של 50 מ"מ בניכוי המידה X

מידות להתקנה מובנית של הווק ההשראתי

CS 1223-1

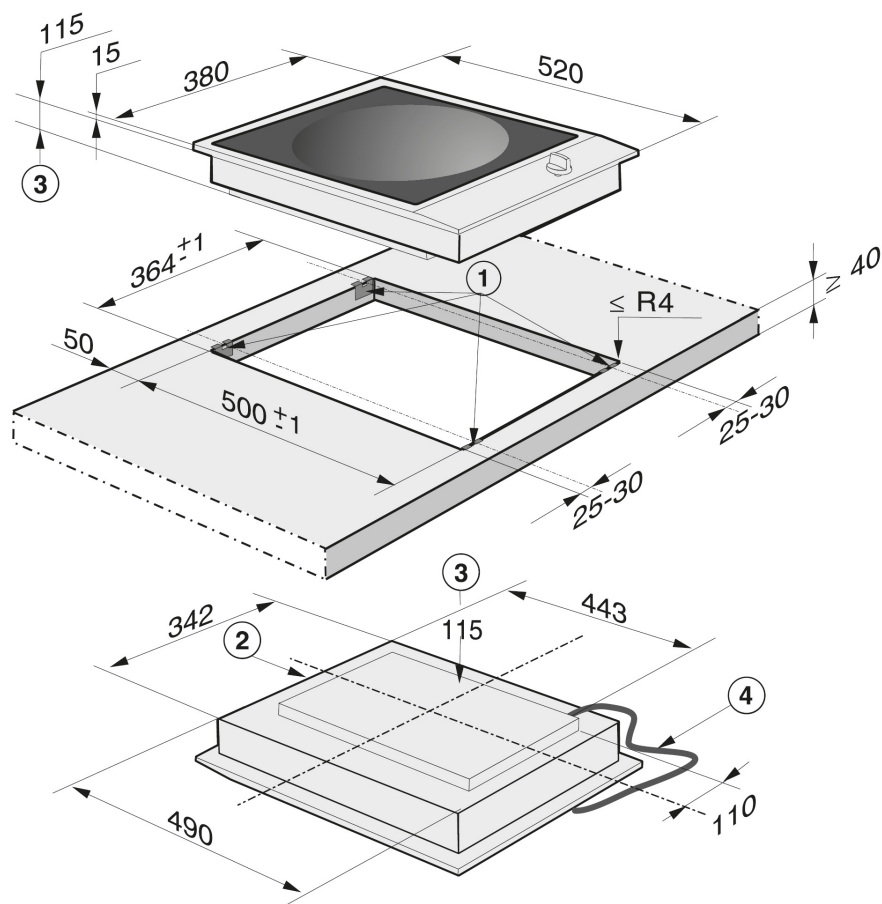

① תפסים קפיציים

חזית ②

③ עומק להתקנה מובנית

④ כבל החיבור לרשת החשמל, אורך $L = 2,000$ מ"מ

■ בצעו את החיתוך בהתאם למידות החיתוך המתאימות. זכרו לשמור על **מרווח בטיחות מינימאלי מהקיר האחורי**, כמו גם **מקירות הצד או מיחידות מטבח גבוהות** מימין או משמאל לווק ההשראתי. עיינו בפרק "הוראות הבטיחות להתקנה".

■ אטמו את פני שטח החתך בפתח עם אטם מתאים העמיד בחום כדי למנוע התנפחות משטח העבודה כתוצאה מהצטברות רטיבות. כל החומרים שהנכם משתמשים בהם חייבים להיות עמידים בחום.


וודאו שחומר האטימה לא יבוא במגע עם החלק העליון של משטח העבודה.

אם תוך כדי ההתקנה תגלו שהאטמים בפינות המסגרת בולטים ממשטח העבודה תוכלו לשייף בזהירות את רדיוס הפינות ($\leq R4$) כדי שלא יבלטו.


התקנת מספר מכשירים

- בעת התקנת שניים או יותר מכשירים האחד ליד האחר יש להתקין מוט תמיכה ② בין כל אחד מהמכשירים.
עיינו ב: "התאמת מוטות מרווח ותפסי התמיכה"

חתך במשטח העבודה
- שלשה מכשירים

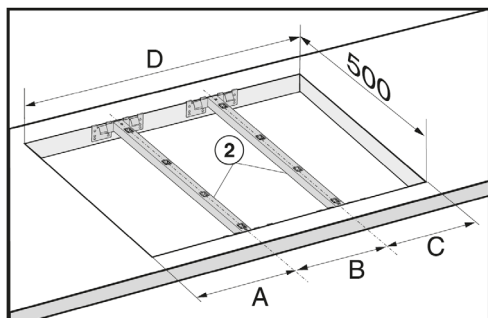

חתך במשטח העבודה
- שני מכשירים

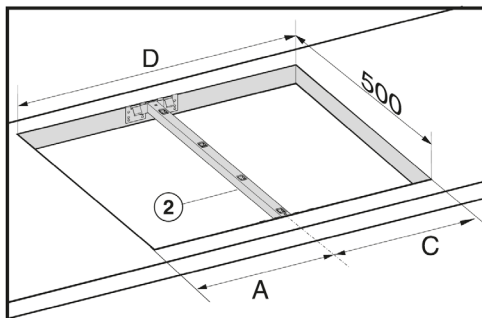


חישוב רוחב החתך הנדרש (D)

הוסיפו את הרוחב של כל אחד מהמכשירים (למשל, 288 מ"מ, 380 מ"מ) והחסירו 16 מ"מ מתוצאה זו.

מספר המכשירים המותקנים	רוחב המכשיר במ"מ	החתך במשטח העבודה (במ"מ)
1	288	$288 - 16 = 272$
2	288, 288	$288 + 288 - 16 = 560$
2	380, 288	$288 + 380 - 16 = 652$
3	288, 288, 288	$288 + 288 + 288 - 16 = 848$
3	380, 288, 288	$288 + 288 + 380 - 16 = 940$

התקנת מספר מכשירים

מיקום פסי המרווח והתפסים הקפיציים

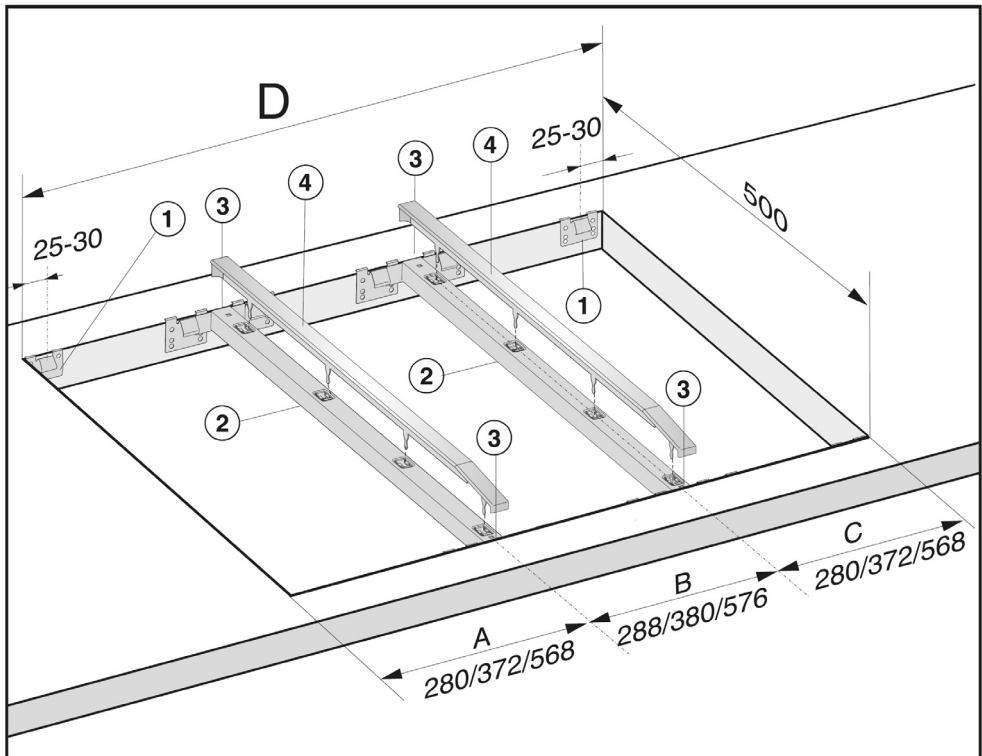

① תפסים קפיציים

② מוטות מרווח

③ מרווח בין מוט המרווח ומשטח העבודה.


④ פס כיסוי.

האיור מציג חתך במשטח עבודה עם תפסים קפיציים ① ומוטות מרווח ② לשלשה מכשירים.

מוט מרווח נוסף נדרש לכל אחד מהמכשירים הנוספים. המיקום לקיבוע כל אחד מהמוטות יהיה תלוי ברוחב המכשיר B (288 מ"מ / 380 מ"מ / 576 מ"מ).

קיבוע התפסים הקפיציים ומוטות המרווח

משטח עבודה מעץ

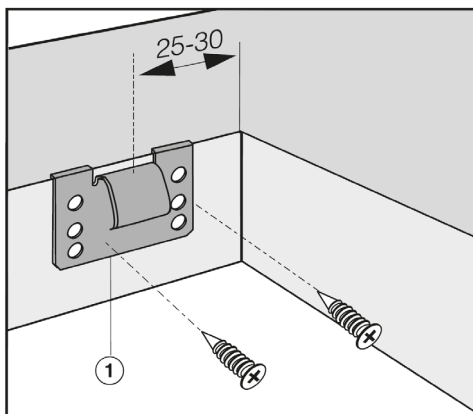


- מקמו את התפסים הקפיציים ①
- המסופקים ואת מוטות המרווח ② בקצה העליון של החתך במקומות המסומנים.
- חזקו את התפסים הקפיציים ואת מוטות המרווח באמצעות הברגים המסופקים 3.5 x 25 מ"מ.



קיבוע התפסים הקפיציים ומוטות המרווח

משטח עבודה העשוי מגרניט ושיש


הברגים לא נחוצים להתקנה
במשטח עבודה מגרניט או שיש.

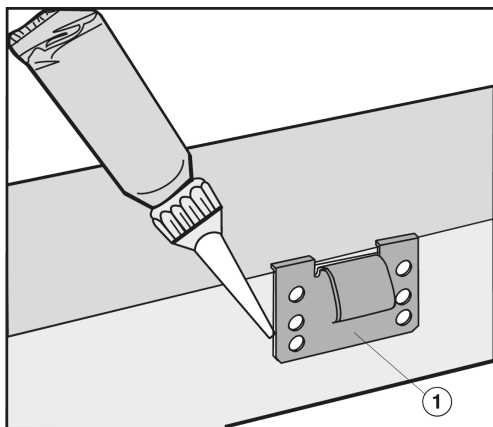

■ צפו בדבק סיליקון את קצוות הצד ואת
הקצה התחתון של התפס הקפיצי (1)
ומוטות המרווח (2).

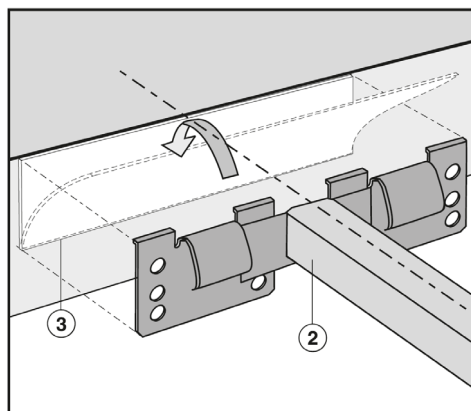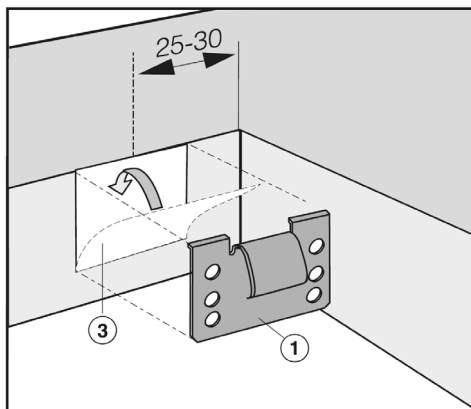

■ מקמו וחזקו את התפסים
הקפיציים (1) ואת מוטות המרווח
(2) באמצעות שימוש בסרט הדביק
הדו צדדי החזק (3).

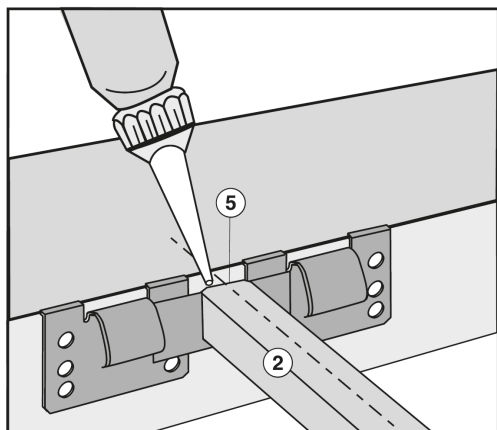


■ לאחר מכן מלאו בדבק סיליקון את
המרווח (5) בין מוטות המרווח ומשטח
העבודה.

התקנת המכשיר(ים)

- העבירו את כבל החשמל של הווק ההשראתי דרך הפתח במשטח העבודה.
- התחילו מהחלק הקדמי, ומקמו את הווק ההשראתי בתוך הפתח במשטח העבודה.
- השתמשו בשתי הידיים, לחצו על המקומות בהם ממוקמים התפסים הקפיציים עד שתישמע נקישה המאשרת שהתפסים התמקמו היטב במקומם. להבטחת אטימה טובה, בעת ביצוע פעולה זו, עליכם לוודא שהאטימה של הווק ההשראתי שטוחה ובגובה אחיד בכל צדי הווק ההשראתי. **אל תשתמשו בחומרי אטימה.**
- בדקו את פעולת המכשיר(ים).
- לאחר ההתקנה תוכלו להוציא את הווק ההשראתי רק בעזרת כלים מיוחדים. תוכלו גם לדחוף כלפי מעלה את המכשיר בדחיפה מהחלק התחתון. תחילה עליכם לדחוף את המכשיר מהחלק האחורי.


- דחפו את הווק ההשראתי הצידה עד שיראו החורים במוט המרווח.

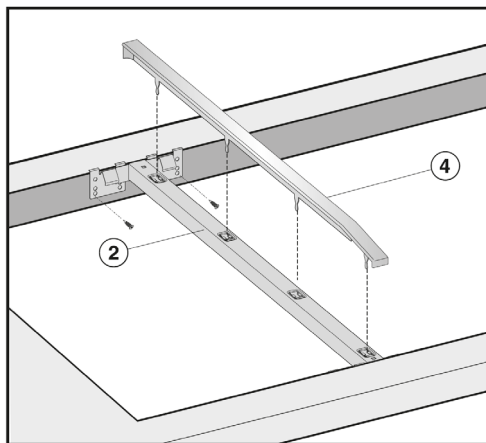

- הרכיבו את פס הכיסוי (4) בתוך החורים במוט המרווח (2).


עצות כלליות להתקנה

משטח עבודה מרוצף

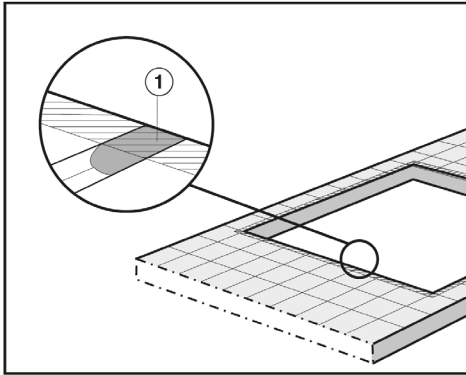

קווי החריצים ① והאזור המקווקו מתחת למסגרת הווק ההשראתי חייבים להיות חלקים וישרים. אם לא כך הדבר, הכיריים לא יהיו יוצבו כשהם מיושרים וצמודים למשטח העבודה, ופס האיטום מתחת לכיריים לא יספק איטום טוב בין הכיריים למשטח העבודה.

אטימה בין הווק ההשראתי ומשטח העבודה.

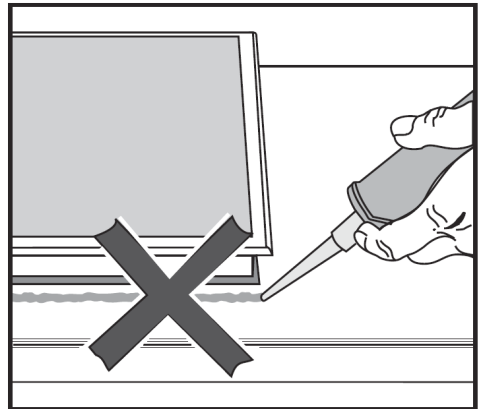

סרט האטימה המודבק מתחת לווק ההשראתי מספק אטימה מספקת בינו לבין משטח העבודה.

אל תאטמו את הווק ההשראתי עם חומר אטימה (למשל, סיליקון).
עלול להיגרם נזק לווק ההשראתי או למשטח העבודה כאשר יהיה צורך להוציאו לצורך שרות תיקונים.

חיבורי החשמל

מומלץ לחבר את המכשיר לרשת החשמל באמצעות חיבור למפסק ניתוק זינה רב קוטבי עם מרווחי ניתוק של 3 מ"מ לפחות.

לאחר ההתקנה וודאו שהמפסק יהיה נגיש בכל עת.

קו החשמל המזין את המכשיר חייב להיות מוגן בנתיך של 25 אמפר לפחות, ומוארק בהארקה תקנית.

להגברת בטיחותכם ולהגנה על הווק ההשראתי במקרה של תקלה באספקת המתח, מומלץ לחבר את המכשיר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת - RCD) בזרם דלף של 30 mA.

במקרה ויש צורך להחליף את התקע: כבל החשמל של הווק ההשראתי מכיל 3 גידים צבעוניים, כדלקמן:

ירוק/צהוב = הארקה

כחול = אפס

חום = פזה

אזהרה: חברו את המכשיר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית.

כל עבודות החשמל חייבות להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך ובהתאם לתקני בטיחות בחשמל.

אם כבל החשמל ניזוק או שהתגלה בו פגם כלשהו הוא חייב להיות מוחלף על ידי טכנאי שרות מורשה ומיומן. הכבל חייב להיות מוחלף בכבל מיוחד מסוג H 05 V V-F (PVC מבודד).

ההתקנה, התיקונים ושאר פעולות התחזוקה חייבות להתבצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש שייגרמו כתוצאה מעבודות שיבוצעו על ידי אדם לא מורשה.

הבטיחו שאספקת החשמל למכשיר לא תתחדש תוך כדי ביצוע ההתקנה.

הפעילו את הווק ההשראתי רק לאחר שהותקן במשטח העבודה כדי להבטיח שכל רכיבי החשמל מוגנים. אסור שרכיבי החשמל יהיו חשופים.

כדי להבטיח בטיחות מרבית, אל תחברו את המכשיר לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפצל.

נתוני החיבור של המכשיר לרשת החשמל מצוינים על תווית הנתונים. לפני חיבור המכשיר לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V ~ 50Hz.

חשוב

הבטיחות החשמלית של המכשיר מובטחת רק כאשר כבל החשמל מחובר לשקע מוארק היטב בהתאם לתקנות החשמל. חשוב שדרישות הבטיחות הבסיסיות המפורטות כאן ייבדקו ובכל מקרה של ספק הזמינו חשמלאי מוסמך שיבצע את הבדיקה. לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים כמו התחשמלות שייגרמו עקב היעדר הארקה או הארקה לקויה של הווק ההשראתי.

היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש ישירים או עקיפים שייגרמו כתוצאה מהתקנה או חיבורים שגויים.

שרות לאחר המכירה

במקרה של תקלה שאינכם יכולים להתגבר עליה בכוחות עצמכם, נתקו מיד את הווק ההשראתי מרשת החשמל, ופנו למוקד שרות אלקטרה (נא עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

בכל פנייה לקבלת שרות ציינו את הדגם שברשותכם, אותו ניתן למצוא על תווית הנתונים המודבקות בתחתית הווק ההשראתי או במסמכי המכשיר שצורפו לאריזה.

Miele

שרות לאחר המכירה

טל' 073-2625601

מוקד שרות ראשי

כתובתנו באינטרנט: <http://www.electra-sherut.co.il>

לקוחות נכבדים,

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות ההפעלה ללא הודעה מוקדמת, ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך.

אלקטרה 
יבוא ושיווק

רח' יוסף ספיר 1, א.ת. חדש, ראשון לציון, מיקוד 75143 טל' 03-9633030