Miele

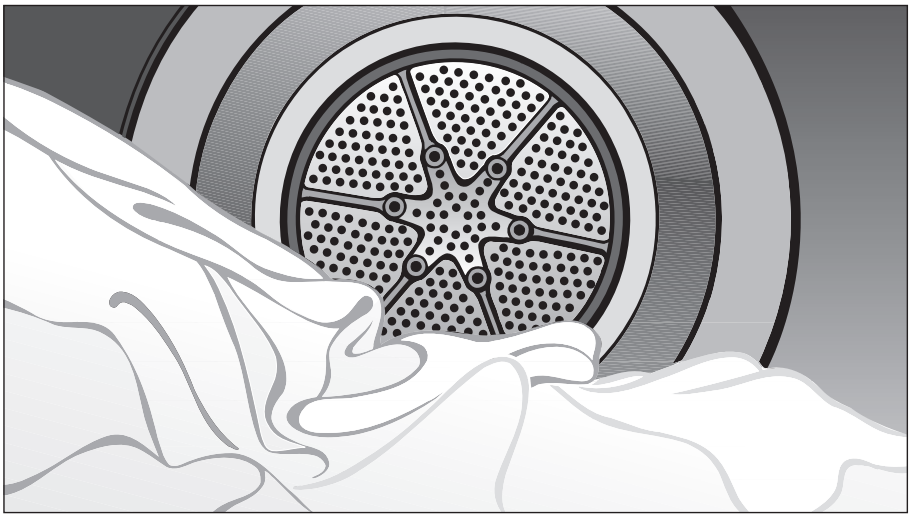

הוראות הפעלה
למייבש כביסה עם מעבה
דגם: T 7944 C

חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים למייבש הכביסה.

IL

M.-Nr. 07 731 880

יבוא ושירות
אלקטרה

שמירת איכות הסביבה

השלכת האריזה

אריזת המייבש מיוצרת מחומרים ידידותיים לסביבה ובדרך כלל אפשר למחזרם. לפני השלכת האריזה, הציעו אותה למחזור.

הרחיקו את חומרי האריזה והעטיפה מניילון ופלסטיק מהישג ידם של ילדים קטנים כדי למנוע סכנה פגיעה גופנית, וסלקו אותם בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה. לפני סילוק חומרי האריזה בדקו האם הם ניתנים למחזור.

השלכת המכשיר הישן שברשותכם

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ישנים מכילים חומרים אשר אם לא מטפלים בהם או משליכים אותם כראוי, הם עלולים להזיק לבריאות או לסביבה. אנא בדקו אפשרות למחזרם או לסלקם למרכז איסוף למכונות ישנות בהתאם לתקנות המשרד לאיכות הסביבה.

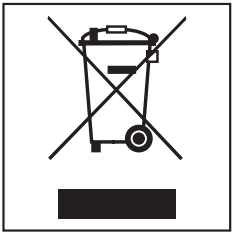

וודאו שהמכשיר הישן אינו מסוכן לילדים בעת אחסונו או השלכתו. עיינו בהוראות "זהירות ובטיחות".
לפני השלכת מכשיר ישן נתקו ממנו את תקע החשמל וחתכו את כבל החשמל קרוב ככל שניתן למקום החיבור במכשיר, כדי למנוע מילדים לנסות ולחבר את המכשיר הישן לרשת החשמל.

עצות לחסכון באנרגיה

כדי למנוע זמן ייבוש ארוך מדי וצריכת אנרגיה מוגברת:

- וודאו שהכביסה נסחטה היטב לפני הכנסתה למייבש.
  ככל שהכביסה נסחטת במהירות גבוהה יותר, צריכת האנרגיה תהיה קטנה יותר וזמן הייבוש יהיה קצר יותר.
- טענו את המייבש בכמות הכביסה המרבית המומלצת בהתאם לתוכנית הייבוש שבשימוש (עיינו בלוח התוכניות)

  טעינת יתר גורמת לאיכות ייבוש ירודה ועלול לגרום לקמטים לא רצויים בכבסים.
- וודאו שהחדר בו מוצב המייבש מאוורר היטב.
- הקפידו לנקות את מסנן הסיבים לפני כל שימוש במייבש.
- בדקו את יחידת העיבוי מעת לעת ונקו אותה במידת הצורך.

תוכן העניינים

שמירת איכות הסביבה 2

הוראות זהירות ובטיחות..... 6

הפעלת מייבש הכביסה..... 10
לוח הבקרה..... 10

הנחיות לגבי טיפול בכביסה..... 12
סמלי הטיפול בכביסה..... 12
עצות לייבוש..... 12

כיצד לייבש בצורה נכונה..... 13
תקציר ההוראות..... 13

אפשרויות נוספות / השהיית התחלה..... 16
אפשרויות נוספות..... 16
טמפרטורה נמוכה 16
זמזם..... 16
השהיית התחלה..... 16

לוח תוכניות..... 17

שינוי מהלך תוכנית..... 20
לאחר שהחלה תוכנית ייבוש..... 20
- שינוי תוכנית בעת פעולה..... 20
- ביטול תוכנית ולאחר מכן בחירת תוכנית אחרת..... 20
- ביטול תוכנית ולאחר מכן הוצאת כבסים מהמכונה..... 20
שינוי זמן השהיית התחלה..... 20
הוספת או הוצאת כבסים לאחר שהחלה תוכנית ייבוש..... 20
הזמן הנותר..... 20

מערכת נעילה אלקטרונית..... 21

תוכן העניינים

ניקוי ותחזוקה 22
ריקון מיכל מי העיבוי..... 22
ניקוי מסנן הסיבים..... 23
ניקוי המסנן כשהוא יבש..... 23
ניקוי המסנן במים..... 24
ניקוי מייבש הכביסה..... 25
ניקוי יחידת העיבוי..... 26
הוצאת יחידת המעבה..... 24
בדיקת יחידת המעבה..... 25
ניקוי יחידת המעבה..... 72
הרכבת יחידת העיבוי..... 28

מדריך לפתרון בעיות..... 29
הודעות תקלה המופיעות בצג..... 29
תוצאות הייבוש אינן משביעות רצון..... 32
בעיות אחרות..... 33
החלפת נורת התאורה..... 35

שירות לאחר המכירה..... 36
תיקונים..... 36
עדכונים עתידיים PC 36
אחריות על המוצר..... 36
אביזרים נוספים..... 36

התקנה..... 37
מבט קדמי..... 37
מבט אחורי..... 38
מקום הצבת המייבש..... 38
הובלת המייבש והצבתו במקומו..... 38
הצבת המייבש מעל מכונת כביסה..... 38
איזון המייבש..... 39
אוורור החדר בו מותקן המייבש..... 39
פעולות שיש לבצע לפני הזזה של המייבש (העברת דירה)..... 39

תוכן העניינים

ניקוז חיצוני של מי העיבוי..... 40
התקנת צינור הניקוז..... 40
ניקוז חיצוני דרך מערכת הביוב או תעלה..... 41
מקרים בהם נדרשת התקנת שסתום אל חוזר..... 41

חיבורי החשמל..... 43

נתוני צריכה 44

נתונים טכניים 45

פעולות מתוכנתות 46
שינוי רמת הלחות הנותרת של תוכנית כותנה 46
שינוי רמת הלחות הנותרת של תוכנית לגיהוץ מועט..... 47
הגדרת מניעת קמטים..... 48
שינוי עוצמת הזמזם 49
שינוי רמת הלחות הנותרת של בתוכנית אוטומטית פלוס 50
הגדלת זמן הצינון..... 51
מצב המתנה..... 52
פעולת זיכרון..... 54
ניקוי מעברי האוויר..... 55
צליל מגע בלחצן..... 56
הרחבת תחום רמות הייבוש..... 57

שרות אלקטרה ..... בגב החוברת

הוראות זהירות ובטיחות

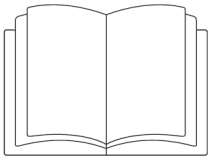

חיוני לקרוא הוראות הפעלה ושימוש אלו

מייבש כביסה זה, עומד בכל דרישות תקני הבטיחות הרלוונטיים. מאידך, שימוש לא הולם עלול לגרום לנזקי גוף ורכוש.

כדי למנוע סכנה מפגיעה גופני או נזק למכשיר, אנא קראו את הוראות ההפעלה, לפני שתשתמשו לראשונה במייבש הכביסה. הוראות אלו מכילות מידע חשוב לגבי בטיחות, שימוש ותחזוקה של המכשיר.

שמרו את הוראות ההפעלה לשימוש בעתיד והעבירו אותם למשתמשים אחרים במכשיר.

ייעוד

מייבש כביסה זה לא תוכנן לשימוש מסחרי. המייבש מיועד לשימוש ביתי או לשימוש דומה במקומות עבודה או מגורים כמו למשל:

- חנויות
- משרדים ואולמות תצוגה
- על ידי מתארחים באכסניות ובתי הארחה.

מייבש הכביסה מיועד אך ורק לייבוש בדים שכובסו בתמיסת מים והיצרן ציין בתווית שהם מתאימים לייבוש במייבש כביסה. תכשירים לניקוי יבש המיועדים לרענון פריטי לבוש במייבש כביסה ניתנים לרכישה ברשתות השיווק. אם אתם משתמשים בתכשירים אלו, עיינו היטב בהוראות השימוש המופיעות על אריזות התכשירים מכיוון שהשימוש בתכשירים אלו הוא על אחריותכם בלבד. כל שימוש אחר עלול להיות מסוכן, והיצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק שיגרם כתוצאה מכך.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם (כולל ילדים) תשושים פיזית, ועם מוגבלויות תחושתיות ומנטאליות, או נטולי ידע או ניסיון אלא אם הם נמצאים בפיקוח של אדם בוגר ואחראי שהדריך אותם כיצד להפעיל את המכשיר והוא אחראי לבטיחותם.

בטיחות עם ילדים

הרחיקו ילדים קטנים מקרבת מייבש הכביסה בכל עת. מכונה זו היא לא צעצוע! כדי למנוע סכנת פציעה של ילדים, על תאפשרו לילדים לשחק ליד המכונה או בבקרי המכונה. פקחו על ילדים מבוגרים בעת שהם מפעילים את המכונה.

ילדים בוגרים יוכלו להשתמש במייבש הכביסה רק לאחר שהם הודרכו כראוי והם מסוגלים להפעיל את המכונה בבטיחות.

הוראות זהירות ובטיחות

בטיחות טכנית

- לפני ההתקנה, בדקו שלא נראה נזק חיצוני.
אל תתקינו או תפעילו מכשיר פגום.

- לפני חיבור המייבש לרשת החשמל, וודאו שנתוני החיבור הנקובים בלוחית הנתונים (נתיך, מתח ותדר) תואמים למתח רשת החשמל בארץ:
230V~50hz. בכל מקרה של ספק, התייעצו עם טכנאי מורשה.

- בטיחות השימוש בחשמל במייבש הכביסה מובטחת, כאשר המייבש מוארק באופן מושלם ומחובר לרשת החשמל בהתאם לתקנות. חיוני שקיום תנאים אלו ייבדק ע"י טכנאי מורשה באופן קבוע. היצרן והיבואן אינם אחראים לתוצאות הנובעות מאי קיום דרישות אלו.

- אל תחברו את מייבש הכביסה לרשת החשמל באמצעות כבל מאריך. חיבור באמצעות כבל מאריך עלול להיות מסוכן ולגרום להתחממות ומפגע בטיחותי.

- תיקונים המבוצעים על ידי מי שאינו מורשה לכך, עלול לחשוף את המשתמש לסכנות שעליהם לא יהיו אחראים היצרן והיבואן. תיקונים יבוצעו יש לבצע באמצעות טכנאים מורשים של חברת "מילה".
וודאו שמייבש הכביסה לא יהיה מחובר לרשת החשמל עד סיום פעולות תחזוקה או תיקון של מייבש הכביסה.

- רכיבים פגומים יש להחליף אך ורק בחלקי חילוף מקוריים של "מילה".
בטיחות המייבש מובטחת רק בעת השימוש בחלפים מקוריים.

- במקרה וכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל חשמל מקורי של "מילה".

- במקרה של תקלה, או לצורך בצוע פעולות ניקוי, המייבש מבודד מרשת החשמל באופן מושלם רק כאשר:
  - התקע הוצא משקע החשמל שבקיר, או,
  - מפסק אספקת החשמל לשקע מנותק, או
  - נתיך אספקת החשמל לשקע הוצא או נותק.

- מכשיר זה לא תוכנן לשימוש בכלי שיט או בכלי תעבורה כמו למשל: קרוונים כלי טיס וכיוצ"ב. רק מומחה או מהנדס יוכל לבצע סקר סיכונים ולקבוע האם המכשיר מותאם לפעולה בטיחותית מלאה בכלי תעבורה.

- במקומות השורצים תיקנים ומזיקים אחרים, יש להשגיח שהמכשיר וסביבתו ישמרו נקיים. האחריות אינה מכסה נזקים הנגרמים ע"י תיקנים ומזיקים אחרים.

- אין לבצע שינויים כלשהם במייבש הכביסה. כל פעולות התיקון והתחזוקה יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן.

הוראות זהירות ובטיחות

שימוש נכון

כדי למנוע סכנה מהתלקחות אש אין לייבש את סוגי האריגים הבאים במייבש הכביסה:

- פריטים שלא כובסו במכונת כביסה.
- פריטים כמן למשל בגדי עבודה, אשר לא נוקו היטב ועדיין מלוכלכים בגריז, שמן או שאירות אחרות (כמו למשל, תכשירים קוסמטיים, משחות וכו'). אם הפריטים לא כובסו ונוקו כראוי הם עלולים להתלקח כתוצאה מהחום הנוצר בעת פעולת הייבוש ואפילו לאחר הוצאתם מהמייבש בסיום תוכנית הייבוש.
- פריטים (למשל, ספוגים, סמרטוטי רצפה) אשר טופלו בתכשירי ניקוי דליקים או מכילים שאריות של אצטון, אלכוהול, בנזין, נפט, מסירי צבע, טרפנטין, שעווה, מסירי שעווה או כימיקאלים אחרים.
- פריטים שנטבלו בצבע לשיער, תרסיסי שיער, מסיר לקה לציפורניים או תכשירים דומים אחרים.

בעת כביסת פריטים מלוכלכים מאד יש להשתמש בכמות מספקת של חומר כביסה ולבחור בטמפרטורת כביסה גבוהה. במקרה של ספק, כבסו את הפריטים מספר פעמים לפני שתייבשו אותם במייבש הכביסה.

כדי למנוע סכנה מהתלקחות אש אין לייבש את סוגי האריגים הבאים במייבש הכביסה:

- פריטים שנוקו בכימיקאלים (כמו למשל, תכשירים המיועדים לניקוי יבש מקצועי).
- אריגים המכילים גומי, גומי מוקצף או חומרים דמויי גומי. לדוגמא, מוצרים העשויים מגומי מוקצף (גומאוויר), כובעי רחצה, אריגים עמידים למים, פריטים מגופרים ופריטי לבוש וכריות עם מילוי מגומי מוקצף.
- פריטים מרופדים או ממולאים (כגון כריות, מעילים) בלויים, שכן הריפוד עלול ליפול מתוכם ולעלות באש.

בתוכניות רבות, לאחר שלב החימום מתבצע מחזור צינון כדי להבטיח שהפריטים לא נותרו חמים מדי בעת הוצאתם ממייבש הכביסה (זה גם מונע סכנה מפני התלקחות עצמית). תוכנית הייבוש לא מסתיימת עד שהושלם שלב הצינון.
הקפידו תמיד להמתין עד סוף תוכנית הייבוש לפני שתוציאו את הכבסים מהמייבש.

אזהרה: אל תכבו את מייבש הכביסה לפני סיום תוכנית הייבוש. אם תוכנית הייבוש לא הושלמה והכבסים הוצאו מיד מהמייבש הם עשויים לפלוט חום רב לסביבה.

יש להשתמש במרככי אריגים ותכשירי טיפול אחרים בהתאם להוראות היצרנים שעל גבי האריזות.

הוראות זהירות ובטיחות

- אין להשתמש במייבש אם מסנני המוך לא מותקנים היטב במקומם או שהם ניזוקו בכל צורה שהיא.
- יש לנקות בקביעות את מסנני המוך.
- אין להפעיל את המייבש כשיחידת המעבה לא מותקנת היטב במקומה.
- יש לייבש היטב את מסנן המוך לאחר הניקוי. אם המסנן לח או רטוב, הדבר עלול לגרום לתקלה בעת הפעלת המייבש.
- אל תתקינו את מייבש הכביסה בחדר בו הטמפרטורה עלולה לרדת מתחת לנקודת הקיפאון. טמפרטורות מתחת לאפס עלולות לגרום למים שבתוך יחידת המעבה, בצנרת או במשאבה לקפוא. טמפרטורת הסביבה בחדר בו מוצב המייבש חייבת להיות בין 2^0C+ ו- 35^0C+.
- אם מי ההתעבות מנוקזים ישירות למערכת הניקוז הביתית במקום להיאסף ביחידת העיבוי, וודאו שצינור הניקוז החיצוני קשור ומאובטח היטב כאשר אתם תולים אותו על כיור או מחברים אותו למערכת הניקוז הביתית, כדי למנוע נזקי מים במקרה והצינור יחליק וישתחרר.
- מי ההתעבות הם לא מי שתייה. שתיית מים אלו עלולה לגרום לסיכונים בריאותיים לבני אדם ולבעלי חיים.
- הקפידו תמיד לשמור את האזור שמסביב למייבש נקי מאבק ומוך.
- כדי למנוע מהמייבש להתהפך, אל תאפשרו לשבת או להישען על הדלת.
- סגרו תמיד את הדלת לאחר השימוש כדי למנוע סכנה ש:
  - ילדים יטפסו לתוך המייבש או יחביאו בתוכו חפצים.
  - חיות מחמד או בעלי חיים קטנים אחרים יטפסו לתוך המייבש.
- אין לשטוף את מייבש הכביסה בצינור מים.

שימוש באביזרים

- תוכלו להשתמש באביזרים נוספים למייבש, שאושרו לשימוש ע"י "מילה". היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באביזרים ותכשירים שלא אושרו לשימוש במכשיר זה.

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף או רכוש שיגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות בטיחות אלו.

הפעלת מייבש הכביסה

לוח הבקרה

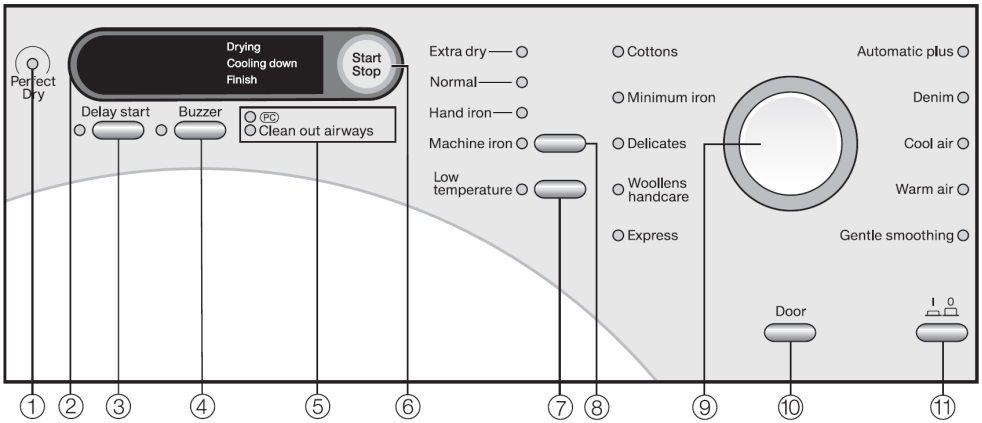

① **נורית חיווי ייבוש מושלם *Perfect dry***
לכל דרגות הייבוש. עיינו בעמוד הבא.

② **צג**
עיינו בעמוד הבא.

③ **לחצן השהיית התחלה *Delay start***
לחצו זה מיועד ל:
- השהיית התחלת תוכנית ייבוש
- לבחירת זמן תוכניות אוויר חם *Warm air* ואוויר קר *Cold air*

④ **לחצן זמזם *Buzzer***
צליל אקוסטי הנשמע בסיום תוכנית.

⑤ **נוריות בדיקה**
עיינו ב: "מדריך לאיתור תקלות" / "שרות לאחר המכירה".

⑥ **לחצן התחלה/עצירה *Start/Stop***
להתחלה או ביטול תוכנית ייבוש.
הנורית בלחצן תהבהב כאשר נבחרה תוכנית, והיא תידלק כשהתוכנית הופעלה.

⑦ **לחצן טמפרטורה נמוכה *Low temperature***
לייבוש אריגים עדינים בטמפרטורה נמוכה.

⑧ **לחצן דרגת הייבוש**
עם נורית לחיווי דרגת הייבוש שנבחרה

⑨ **בורר תוכניות**
עם נוריות לחיווי תוכנית הייבוש שנבחרה

⑩ **לחצן פתיחת הדלת *Door***
לחיצה על לחצן זה תפתח את דלת התוף אפילו כשהמכונה מנותקת מרשת החשמל.

⑪ **לחצן הפעלה/כיבוי**
להפעלה וכיבוי המייבש.

הפעלת מייבש הכביסה

הצג מיועד לתצוגת:

- זמן התוכנית
- שלב התוכנית
  ייבוש *Drying*
  צינון *Cooling down*
  סיום *Finish*
- בדיקה והודעות תקלה

הפעולות הבאות נבחרות באמצעות הצג:

- זמן ייבוש באוויר חם *Warm air* ואוויר קר *Cool air*.
- זמן השהית התחלה

  תוכלו לבחור תוכנית ולהגדיר זמן התחלה מאוחר יותר.
  תוכנית הייבוש תתחיל אוטומטית לאחר שיסתיים זמן ההשהיה שהוגדר.
- פעולות מתוכנתות

  הגדרות ברירת המחדל ניתנות לשינוי ומיועדות להתאמת התוכניות להעדפותיכם האישיות. למידע נוסף, עיינו בפרק "פעולות מתוכנתות".

חיווי ייבוש מושלם *Perfect Dry*

לאחר שהחלה תוכנית ייבוש, הבקרה האלקטרונית מחשבת את זמן הייבוש המשוער (הזמן הנותר). נורית חיווי ייבוש מושלם *Perfect Dry* תהבהב בפרק זמן זה.
לאחר זמן מה, זמן תוכנית הייבוש המשוער יופיע בצג ונורית החיווי תיכבה.
נורית חיווי ייבוש מושלם *Perfect Dry* תידלק חזרה כאשר תושג רמת הייבוש, ותישאר דולקת עד סיום תוכנית הייבוש.

זמן תוכנית ייבוש / זמן נותר משוער

כאשר נבחרת תוכנית, זמן המחזור המשוער (הזמן הנותר) יופיע בצג.
הגורמים הבאים משפיעים על הזמן המשוער הנותר: הלחות הנשארת בכבסים לאחר הסחיטה, סוג האריג, ממדי מטען הכביסה, טמפרטורת החדר, אי יציבות באספקת מתח הרשת.

המעגלים האלקטרוניים במכונה מעריכים בקביעות את המצב במכונה ומכוונים את הזמן המשוער הנותר לנתונים מדויקים יותר. בשל כך, הזמן המוצג עלול להשתנות בעת מהלך תוכנית ייבוש. באותה הדרך, צמר לטיפול ידני, משי לטיפול ידני ותוכניות למניעת קמטים יכולות להסתיים מוקדם יותר מהמצופה כשמושגות טמפרטורות מסוימות. מצב זה יכול להתקיים בייבוש אריגים עדינים מסוימים, מטען כביסה קטן במיוחד או פריטים שחלקם היו יבשים, קודם לכן.

הנחיות לגבי טיפול בכביסה

ייבוש	
	טמפרטורה רגילה/גבוהה
	טמפרטורה מופחתת: בחרו בטמפרטורה נמוכה *Low Temperature* (לאריגים עדינים)
	אסור ליבש במייבש כביסה
גיהוץ	
	חם מאד
	חם
	חמים
	אסור לגהץ

עצות לייבוש:

הקפידו לא להעמיס את המייבש יתר על המידה ומעבר למטען המומלץ ב- "לוח התוכניות".

טעינת יתר עלולה לגרום שחיקה וקרעים לכבסים, תוצאות ייבוש לא רצויות, והיווצרות קמטים בבגדים.

- אל תכניסו פריטים רטובים או נוטפים לתוך תוף המייבש. לפני הייבוש, סחטו אותם היטב במשך כ- 30 שניות.
- פתחו מקטורנים (ג'קטים) כדי שיוכלו להתייבש כראוי.
- השתמשו בתוכנית אוטומטית פלוס Automatic plus לייבוש מטען כבסים מעורב של כותנה ואריגים לגיהוץ קל.
- צמר וסריגים מעורבים עם צמר אריגים אלו נוטים להתכווץ. מאידך, ניתן לייבש חלקית אריגים אלו בתוכנית "טיפול ידני בצמר".
- פריטים מרופדים הריפוד הפנימי העדין נוטה להתכווץ. מידת הכיווץ משתנה בהתאם לאיכות הריפוד. פריטים אלו תוכלו לייבש באופן חלקי בתוכנית החלקה *Smoothing*.
- פשתן טהור אריגים אלו אפשר לייבש במייבש כביסה, רק אם אושרו לייבוש על ידי היצרן (נא לבדוק את התווית התפורה בבגד) וזאת כדי למנוע שחיקת פני השטח של הבגד. פשתן תוכלו לייבש באופן חלקי בתוכנית החלקה *Smoothing*.
- פריטי לבוש ארוגים (כגון חולצות T, בגדים תחתונים נוטים להתכווץ, בהתאם לאיכותם, ובמיוחד בייבוש יתר. בעת רכישת אריגים ארוגים, יש לקחת בחשבון שהם מתכווצים.
- אריגי אל קמט לגיהוץ קל נוטים להתקמט כשמטען הכביסה גדול מדי. תופעה זו עלולה להיגרם גם בפריטי לבוש העשויים מאריגים שזורים עדינים כמו למשל, חולצות וכותנות. במקרה של ספק, הקטינו את כמות מטען הכבסים.
- אריגים שנשטפו בעמילן, אפשר לייבש במייבש כביסה. אולם יש להשתמש בכמות כפולה של עמילן.
- אריגים חדשים כהים יש לייבש בנפרד מאריגים בהירים, כדי למנוע ירידת צבע והכתמת פריטי הכביסה האחרים או אפילו רכיבי פלסטיק שבמכונה. צבע מסיבים כהים עשוי גם לעבור לפריטי לבוש בהירים ולשנות את הגוון שלהם.

כיצד לייבש בצורה נכונה

תקציר ההוראות

מספרי הכותרות (❶, ❷,❸...) מציגים את סדר הפעולות וניתן להשתמש בהם כתקציר הוראות ההפעלה.

❶ מיון הכביסה

כדי להבטיח תוצאות ייבוש אחידות, הפרידו ומיינו את הכביסה בהתאם ל:
... דרגת הייבוש הנדרשת
... סוג האריג והמרקם
... גודל
... מידת הלחות לאחר הסחיטה.

⚠ וודאו שלא נמצא בין הכבסים מיכל כדור לתכשירי כביסה, שכן הוא עלול להמס ולגרום נזק למייבש ולכביסה.

- בדקו תפרים וכליבות כדי לוודא שריפוד וכפלים לא ניזוקו.
- סגרו ציפות כדי שפריטים קטנים לא יתגלגלו לתוכם.
- סגרו רוכסנים וקשרו חגורות ועניבות.
- קשרו חגורות מושחלות בחלוקי רחצה וסינרים.
- תפרו או הסירו תומכי חזיות.

❷ הפעילו את מייבש הכביסה

■ הפעילו את מייבש הכביסה בלחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי ⏻.

הפעילו את מייבש הכביסה רק לאחר טעינת המכונה בכבסים, לחסכון באנרגיה, התאורה לא תידלק.

❸ טעינת הכביסה במייבש

■ לחצו על לחצן פתיחת הדלת *Door* ופתחו את הדלת.

■ טענו את הכביסה בחופשיות בתוך התוף.

אל תעמיסו כבסים בתוף מעל הכמות המרבית המותרת. עיינו בטבלת התוכניות למידע לגבי מטען הכביסה המרבי המומלץ לכל תוכנית.

העמסת יתר עלולה לגרום לקרעים בכביסה ולתוצאות ייבוש ירודות.

■ לפני שתסגרו את הדלת וודאו שמסנן הסיבים מותקן היטב במקומו.

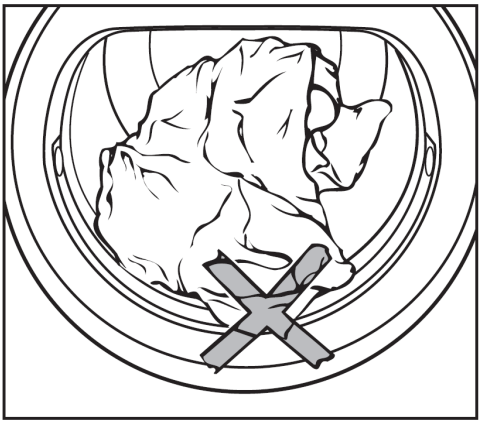

בעת טעינת הכבסים במכונה, וודאו שלא נתפסו פריטי לבוש בדלת, כדי למנוע מהם להינזק.

■ סגרו את הדלת בלחיצה עדינה, או הישענו עליה ברכות עד לסגירתה.

כיצד לייבש בצורה נכונה

❹ בחירת תוכנית

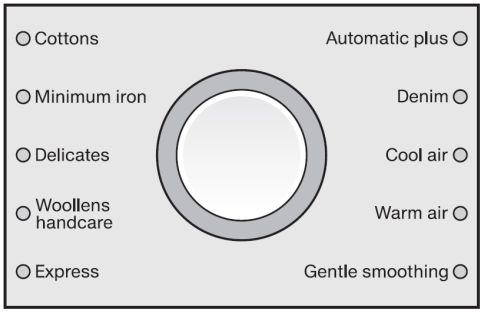

■ בחרו את תוכנית הייבוש הרצויה.

נורית החיווי של התוכנית שנבחרה תידלק. נורית חיווי דרגת הייבוש או אפשרות נוספת עשוי להידלק אף היא, וגם יופיע בצג זמן מחזור הייבוש.

רמות הייבוש בתוכניות:

- כותנה *Cottons*, גיהוץ קל *Minimum iron*, עדינים *Delicates*, תוכנית אוטו. plus *Automatic*, סרבלים *Denim* והחלקה עדינה *Gentle smoothing*

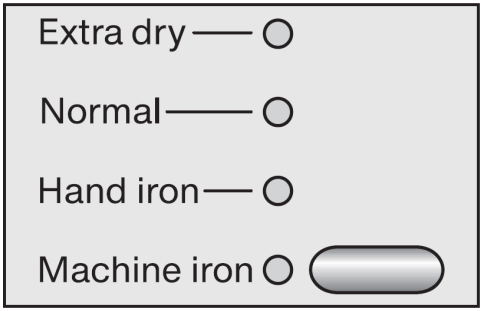

■ לחצו לסירוגין על לחצן דרגת הייבוש עד שנורית החיווי של דרגת הייבוש הרצויה תידלק.

כל אחת מ- 4 רמות הייבוש ניתנת לבחירה בתוכניות כותנה *Cottons* ומהירות *Express* .

בתוכניות האחרות, בחירת דרגת הייבוש מוגבלת, או אינה ניתנת לשינוי.

הערה:

תוכלו להרחיב את רמות הייבוש בתוכניות מסוימות (עיינו בפרק "פעולות מתוכנתות").

צמר לכביסה ביד *Woollens handcare*

- תוכנית זאת לא ניתן לשנות.

בחירת זמן הייבוש של תוכניות ייבוש מתוזמנות באוויר קר *Cool air* ואוויר חם *Warm air*

נורית החיווי ללחצן השהיית התחלה *Delay start* תהבהב כאשר תבחרו תוכניות לאוויר קר *Cool air* או אוויר חם *Warm air*.

■ לחצו לסירוגין על לחצן השהיית התחלה *Delay start* עד שזמן הייבוש הרצוי יופיע בצג.

תוכלו לבחור זמן מחזור במרווחים הבאים:

- אוויר קר: מ- *20* דקות ועד *1:00* שעה
- אוויר חם: מ- *20* דקות ועד *2:00* שעות

❺ בחירת אפשרויות נוספות/השהיית התחלה

■ בלחיצה על הלחצן המתאים, תוכלו לבחור באפשרויות הנוספות לייבוש בטמפרטורה נמוכה *Low temperature* , זמזם *Buzzer* והשהיית התחלה *Delay* (לפרטים נוספים עיינו בפרק: "אפשרויות מיוחדות").

נ.ב. :לא ניתן לבחור בהשהיית התחלה *Delay* בעת בחירת תוכניות לאוויר קר *Cool air* או אוויר חם *Warm air*.

כיצד לייבש בצורה נכונה

❻ התחלת תוכנית

נורית הביקורת ללחצן התחלה/עצירה *Start/Stop* תהבהב כאשר נבחרה תוכנית. הבהוב הנורית מחווה שתוכלו להתחיל את תוכנית הייבוש.

■ לחצו על לחצן *Start/Stop*.

נורית החיווי התחלה/עצירה *Start/Stop* תידלק בקביעות.

*ייבוש *Drying* יופיע בצג ונורית חיווי ייבוש מושלם *Perfect Dry* תהבהב.

נורית החיווי תיכבה לאחר כ- 1 דקה וזמן הייבוש המשוער יופיע בצג.

<u>הערה:</u> זמן הייבוש המופיע בצג משוער ועשוי להשתנות.

לפני סיום תוכנית ייבוש

* נורית חיווי ייבוש מושלם *Perfect Dry* תידלק.

לפני סיום תוכנית הייבוש נכנס לפעולה מחזור צינון המוריד את טמפרטורת הכבסים (צינון *Cooling down* יופיע בצג). התוכנית לא תסתיים עד שיושלם מחזור הקירור.

תוכניות ייבוש לדברי צמר *Woollens*, משי *Silks* והחלקה *Smoothing* לא כוללות את מחזור הקירור.

* רק תוכניות עם רמות ייבוש (למעט: תוכנית החלקה עדינה *Gentle smoothing*).

❼ הוציאו את הכבסים בסיום תוכנית ייבוש

0 וסיום *Finish* יופיעו בצג כדי לחוות שהתוכנית הסתיימה. הזמזם (אם נבחר) יישמע במחזוריות.

התוף ימשיך להסתובב במחזוריות כדי למנוע היווצרות קמטים בכביסה, אם לא תרצו להוציא את הכביסה מהמייבש מיד (anti-crease). מחזור מניעת הקמטים anti-crease נמשך כשעה. לא קיים מחזור מניעת קמטים בתוכנית ייבוש לדברי צמר *Woollens*.

■ לחצו על לחצן *Door*.

■ פתחו את דלת התוף.

■ הוציאו את הכבסים.

וודאו שהוצאתם את כל הכבסים מתוף המייבש. אם פריטים הושארו במייבש, הם עלולים להינזק מייבוש יתר בעת מחזור הייבוש הבא.

כשהמייבש מופעל והדלת נפתחת, תאורת המייבש הפנימית נדלקת. לחסכון באנרגיה, התאורה כבית לאחר מספר דקות.

■ כבו את המייבש בלחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי .

■ נקו את מסנן המוך.

■ סגרו את הדלת.

■ רוקנו את מיכל מי העיבוי (אלא עם חיברתם את המייבש למערכת ניקוז חיצונית).

■ עליכם לבדוק ולנקות את יחידת העיבוי באופן קבוע (עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה").

אפשרויות נוספות

טמפרטורה נמוכה

פריטי לבוש מאריגים עדינים וגיהוץ קל המסומנים בסימן הייבוש ⊡ (לדוגמא, פריטי לבוש מאריגים אקריליים) יש לייבש בטמפרטורה נמוכה ולכן זמן המחזור יהיה ארוך יותר.

- בתוכניות מסוימות לטמפרטורה נמוכה *Low temperature* אפשרות זו היא חלק רגיל מהתוכנית ולכן היא לא ניתנת לבחירה.

זמזם Buzzer

בסיום תוכנית ייבוש, יישמע לסירוגין צליל זמום (בהפוגות של כשעה אחת) כדי להזכירכם שהתוכנית הסתיימה.

הזמזם יישמע במקרה של תקלה אפילו כשפעולת הזמזם מבוטלת.

השהיית התחלה Delay start

תוכלו להשהות את תחילת תוכנית הייבוש לפרק זמן של 24 שעות במרווחים של 30 דקות.

- ■ בחרו תוכנית ייבוש.
- ■ לחצו לסירוגין על לחצן השהיית התחלה *Delay start* עד שזמן ההשהיה הרצוי יופיע בצג.
  - נורית החיווי השהיית ההתחלה *Delay start* תהבהב.
  - זמן השהיה של עד 10 שעות *10h* ניתן לבחירה במרווחים של 30 דקות, וזמן הארוך מ- *10h*, במרווחים של שעה.
  - אם תמשיכו ללחוץ על *Delay start* הזמן ימשיך לגדול עד *24h*.

לתחילת השהית התחלה

- ■ לחצו על לחצן *Stop /Start*.
  - נורית חיווי *Delay start* תידלק בקביעות.
  - זמן השהיה הארוך מ- *10h* ייספר לאחור במרווחים של שעה, וזמן הקצר מ- *10h* ייספר בדקות.
  - התוף יסתובב לסירוגין כל שעה כדי למנוע היווצרות קמטים.

לביטול/שינוי השהיית התחלה

- ■ לחצו על לחצן התחלה/עצירה *Start/Stop* לביטול השהיית ההתחלה.
- ■ לשינוי זמן השהיית ההתחלה, לחצו לסירוגין על לחצן *Delay start* עד שזמן ההשהיה הרצוי יופיע בצג.
- ■ לחצו על לחצן התחלה/עצירה *Start/Stop* להתחלת הספירה לאחור של זמן השהיית תחילת תוכנית הייבוש החדש.

הוספת כבסים לאחר שהחלה ספירה לאחור של זמן השהית התחלת תוכנית הייבוש

לאחר שהחלה ספירה לאחור של זמן השהיית התחלה, תוכלו להוסיף כבסים לתוך התוף:

- ■ כבו את מייבש הכביסה.

פתיחת דלת המייבש מבלי לכבות את המייבש, תבטל את השהיית ההתחלה.

- ■ פתחו את הדלת והוסיפו את הכביסה.
- ■ סגרו את הדלת והפעילו חזרה את מייבש הכביסה.

לוח תוכניות

כותנה Cottons	משקל מרבי 7 ק"ג*
ייבוש מוגבר Extra dry, רגילה **Normal	
סוג האריג	ייבוש אריגים העשויים שכבה אחת או מספר שכבות. כמו מגבות, בגדי ג'רסי, חולצות T, בגדים תחתונים.
הערות	- בחרו בייבוש מיוחד *Extra dry* לייבוש אריגים העשויים ממספר שכבות ואריגים עבים מאד. - אל תשתמשו בייבוש מוגבר לאריגי ג'רסי (למשל, חולצות T, בגדים תחתונים) העלולים להתכווץ.
טמפרטורה נמוכה	בחרו בטמפרטורה נמוכה (לייבוש אריגים עדינים עם סמל ⊙).
גיהוץ ידני **Hand iron, גיהוץ במכונה Machine iron	
סוג האריג	אריגי כותנה או פשתן (כגון מפות פשתן, מצעים, כביסה מעומלנת וכו')
הערה	למניעת התייבשות, גלגלו את הכביסה כדי שלא תתייבש עד הגיהוץ.
טמפרטורה נמוכה	בחרו בטמפרטורה נמוכה (לייבוש אריגים עדינים עם סמל ⊙).
גיהוץ מועט Minimum iron	**משקל מרבי 3.5 ק"ג***
ייבוש מוגבר Extra dry, רגילה **Normal, גיהוץ ידני Hand iron**	
סוג האריג	פריטים לגיהוץ מועט העשויים מאריגים סינטטיים או מעורבים כגון, אפודות, שמלות, מכנסיים ומפות שולחן.
טמפרטורה נמוכה	בחרו בטמפרטורה נמוכה (לייבוש אריגים עדינים עם סמל ⊙).
עדינים Delicates	**משקל מרבי 2.5 ק"ג***
רגילה Normal, גיהוץ ידני Hand iron	
סוג האריג	פריטים עדינים עשויים מכותנה, אריגים סינתטיים או מעורבים כמו למשל, סוודרים, חצאיות, מכנסיים, מפות שולחן, חולצות ובגדי ערב עם אביזרים נוצצים.
טמפרטורה נמוכה	טמפרטורה נמוכה לא ניתנת לבחירה.

*משקל כביסה יבשה.

**הערה למכוני בדיקה:

תוכנית לבדיקת סיווג אנרגטי בהתאם לתקן האירופאי EN 61121

לוח תוכניות

צמר לטיפול ידני Woollens handcare	משקל מרבי 2 ק"ג*
סוג האריג	דברי צמר
הערות	- לרענון מהיר והסרת מוך של פריטי לבוש מצמר. אריגי צמר אינם מתייבשים לגמרי בתוכנית זו. - הוציאו את הבגדים מיד בתום התוכנית. ואפשרו לפריטים להמשיך להתייבש בטמפרטורת החדר
מהירה Express	**משקל מרבי 3.5 ק"ג***
ייבוש מוגבר Extra dry, רגיל Normal, גיהוץ ידני Hand iron, גיהוץ במכונה Machine iron	
סוג האריג	אריגים העמידים בטמפרטורה גבוהה המסומנים בתווית הטיפול בבגד בסימן ⊙ וניתן לייבשם בתוכניות כותנה *Cottons* .
הערה	- זמן הייבוש בתוכנית זו קצר יותר.
אוטומטית Automatic plus	**משקל מרבי 3.5 ק"ג***
רגילה Normal, גיהוץ ידני Hand iron	
סוג האריג	מטען מעורב של פריטי לבוש מתאימים לתוכניות כותנה וגיהוץ מועט. מיינו אותם בהתאם לצבע.
סרבלים וג'ינסים Denim	**משקל מרבי 3 ק"ג***
רגילה Normal, גיהוץ ידני Hand iron	
סוג האריג	סרבלים, למשל, ג'ינסים, ג'קטים, שמלות, חולצות.
טמפרטורה נמוכה	טמפרטורה נמוכה לייבוש אריגים עדינים המסומנים בסימן ⊙.

*משקל כביסה יבשה.

לוח תוכניות

אוויר קר Cool air	משקל מרבי 7 ק"ג*
סוג האריג	פריטים כלשהם שיש לאוורר.
אוויר חם Warm air	**משקל מרבי 7 ק"ג ***
סוג האריג	- אריגים עשויים ממספר שכבות, כשלשכבות יש תכונות ייבוש שונות כמו למשל חליפות, כריות. - לייבוש פריטים בודדים (כגון חלוקי רחצה, מגבות רחצה, מגבות פנים)
הערה	- אל תבחרו להתחלת הייבוש בזמני הייבוש הארוכים ביותר. בדקו את הפריטים בעת ייבושם כדי למצוא את הזמן המיטבי.
טמפרטורה נמוכה	בחרו בטמפרטורה נמוכה (לייבוש אריגים עדינים עם סמל ⊙).
עצה	תוכלו להשתמש בתוכנית אוויר חם *Warm air* לסילוק ריחות מבגדי כותנה בלויים אך נקיים (בחרו בזמן שבין 1/2 ו- 1 שעה). הפריטים חייבים להיות מתאימים לייבוש במכונה. לחלחו את הפריטי קודם לכן או הוסיפו דפי מרכך. תוכנית האוויר החם לא יעילה לסילוק ריחות מפריטים העשויים מאריגים סינתטיים.
החלקת קמטים עדינה Gentle smoothing	**משקל מרבי 1 ק"ג***
סוג האריג	- פריטים מכותנה ופשתן. - ייבוש פריטי לבוש לגיהוץ מועט העשויים מכותנה, סיבים מעורבים או סינטטיים כגון מכנסיים מכותנה, חולצות וכו'
הערה	- החלקת קמטים שנוצרו בתהליך הסחיטה במכונת הכביסה. - פריטי הלבוש לא מיובשים באופן מוחלט בתוכנית זאת. הוציאו את הבגדים מיד בתום התוכנית. ואפשרו לפריטים להמשיך להתייבש בטמפרטורת החדר.
טמפרטורה נמוכה	טמפרטורה נמוכה לא ניתנת לבחירה.

* משקל כביסה יבשה

שינוי מהלך תוכנית

לאחר שהחלה תוכנית ייבוש

- שנוי תוכנית בעת פעולתה

לא תוכלו לשנות ולעבור לתוכנית אחרת לאחר שהחלה התוכנית (כדי למנוע שינוי לא רצוי).

עליכם יהיה לבטל את התוכנית הנוכחית לפני שתוכלו לבחור תוכנית חדשה.

- ביטול תוכנית ולאחר מכן בחירת תוכנית אחרת

■ לחצו על לחצן *Start/Stop*.

הפריטים יתקררו בהתאם לטמפרטורה שהושגה ומשך זמן הייבוש שבו הם כבר הספיקו להתייבש.

אם תלחצו על לחצן *Start/Stop* בעת תהליך ההתקררות סיום *Finish* יופיע בצג.

■ לחצו על לחצן פתיחת הדלת *Door*.

■ סגרו את הדלת.

■ בחרו תוכנית ייבוש חדשה.

- ביטול תוכנית ייבוש ולאחר מכן הוצאת הכבסים מהמייבש

פעלו כמתואר בפסקה "הוספת או הוצאת כבסים לאחר שהחלה תוכנית ייבוש" בעמודה השמאלית.

■ כבו את המייבש לאחר סגירת הדלת.

שינוי זמן השהיית התחלה

■ עיינו בפרק "השהית התחלת תוכנית ייבוש".

הוספת או הוצאת כבסים לאחר שהחלה תוכנית ייבוש

■ לחצו על לחצן פתיחת הדלת *Door*.

■ פתחו את הדלת.

⚠ סכנת כוויות:
אל תגעו בדופן האחורית של תוף המכונה בעת הכנסת או הוצאת פריטים. התוף עלול להיות חם מאד.

■ הכניסו או הוציאו את הפריטים הרצויים.

■ סגרו את הדלת.

■ לחצו על לחצן *Start/Stop*.

הזמן הנותר

הזמן הנותר המופיע בצג עשוי להיות שונה כעת מזמן הייבוש האמיתי.

מערכת נעילה אלקטרונית

מערכת הנעילה מונעת את השימוש במייבש ללא ידיעתכם.

מערכת הנעילה ניתנת להפעלה בכל עת.

לאחר מכן ננעלת המערכת האלקטרונית של המייבש. ניתן עדיין להפעיל את המייבש אולם לא להתחיל תוכנית ייבוש.

- אם יעשה ניסיון להתחיל תוכנית, נורית החיווי *Low temperature* תידלק וסימן המפתח *0-o* יופיע בצג.

הדלת לא ננעלת ותוכלו לפתחה בכל עת.

להפעלת הנעילה

<u>לפני שאתם מתחילים, וודאו תחילה:</u>

- שכיביתם את המייבש.

- שהדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Low temperature* והמשיכו ללחוץ עליו בעת ביצוע השלבים ❷ עד ❺.

❷ לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי .

נורית חיווי התוכנית האוטומטית פלוס *Automatic plus* תידלק.

❸ סובבו לאט את בורר התוכניות <u>3 שלבים שלב אחר שלב בכיוון השעון</u>. כל אחת מנוריות החיווי של שלשת התוכניות תידלק אחת אחר האחרת.

❹ סובבו כעת באיטיות את בורר התוכניות <u>6 שלבים נגד כיוון השעון</u>. כל אחת מנוריות החיווי של ששת התוכניות תידלק אחת אחר האחרת.

נורית החיווי של לחצן הטמפרטורה הנמוכה *Low temperature* תהבהב וסימן המפתח *0-o* יופיע בצג.

❺ שחררו את הלחיצה מלחצן *Low temperature*.

כעת ננעלה המערכת האלקטרונית.

■ כבו את המייבש.

לביטול הנעילה

<u>לפני שאתם מתחילים, וודאו תחילה:</u>

- שכיביתם את המייבש.

- שהדלת סגורה.

■ בצעו את הפעלות בדומה להפעלת הנעילה. בצעו את השלבים ❶ עד ❺ כמתואר בהפעלת הנעילה.

בשלב ❺ נורית החיווי של לחצן *Low temperature* תפסיק להבהב וסימן המפתח *0-o* ייעלם מהצג.

נעילת המערכת האלקטרונית בוטלה.

ניקוי ותחזוקה

ריקון מיכל מי העיבוי

מי העיבוי נאספים במיכל מי העיבוי אלא אם למייבש מחובר צינור ניקוז (עיינו בפרק "התקנה").

רוקנו את מיכל מי ההתעבות לאחר כל תכנית ייבוש.

אם מיכל מי ההתעבות מתמלא במים, נורית חיווי רוקנו את מיכל העיבוי *Empty out* תידלק.

נורית החיווי תיכבה כאשר תפתחו את הדלת ותסגרו אותה חזרה.

⚠ סגרו את הדלת עד הסוף.
אחרת הדלת והלוח הקדמי של מיכל מי העיבוי עלולים להינזק בעת משיכת המיכל החוצה.

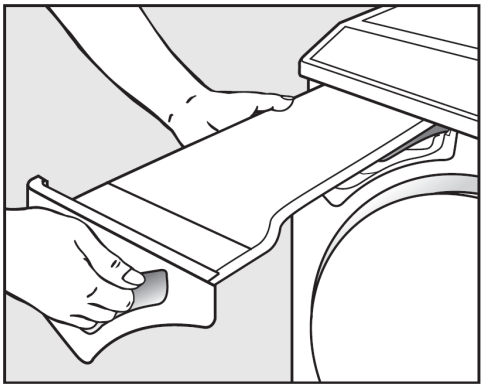

- משכו החוצה את מיכל מי העיבוי.
- כדי למנוע מהמים להישפך החוצה, אחזו את המיכל בצורה אופקית בשתי הידיים (כמתואר באיור) ומשכו אותו החוצה.

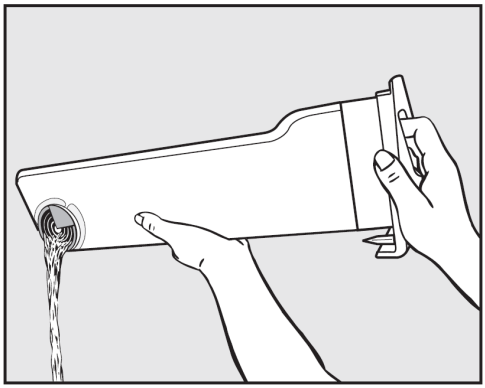

- פתחו את התריס ורוקנו את המים.
- הרכיבו חזרה את המיכל לתוך המייבש.

⚠ מי ההתעבות אסורים לשתייה ! שתיית מים אלו עלולה לגרום נזק בריאותי לבני אדם ובעלי חיים.

תוכלו להשתמש במים הנאספים במיכל לשימוש במכשירים ביתיים אחרים כגון: מגהץ אדים, מכשיר ליצירת לחות וכו'. כדי לסנן החוצה חלקיקים קטנים של סיבים ומוך, יש להעביר את המים דרך מסנן עדין או מסנן נייר (בדומה למסנן קפה).

ניקוי ותחזוקה

מסנן הסיבים

המוך הנוצר בתהליך הייבוש, נאסף במסנן הסיבים בדלת. נקו את המסנן **לאחר** כל מחזור ייבוש*.

ניקוי המסנן כשהוא יבש
עצה: תוכלו להשתמש גם בשואב אבק כדי להסיר את המוך.

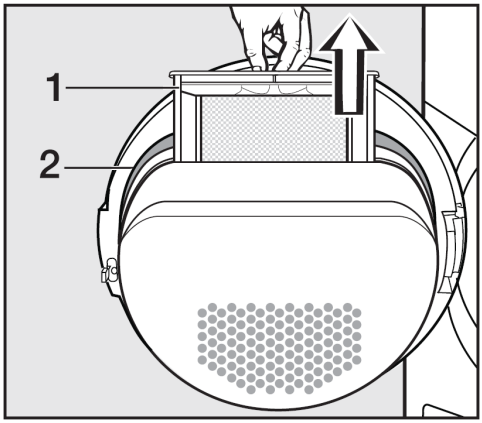

- פתחו את הדלת. משכו כלפי מעלה החוצה (1) את המסנן.

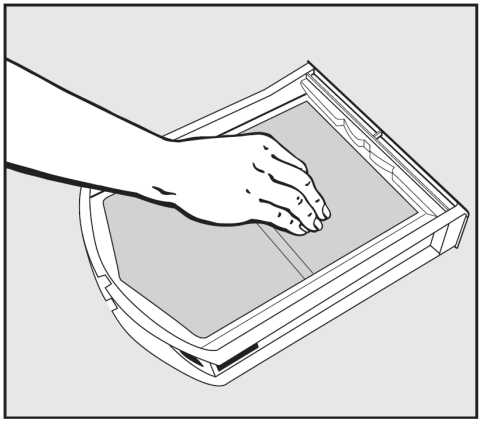

- השתמשו באצבעות ידכם כדי להסיר את המוך ממשטחי המסנן.
- נקו מוך מהחלק החלול של מחזיק הדלת. תוכלו גם להשתמש במברשת ניקוי מיוחדת הניתנת לרכוש בתחנות השרות המורשות של "מילה", או להשתמש בשואב אבק.
- נקו גם את אטם הדלת (2) עם מטלית לחה.
- לאחר הניקוי, דחפו את המסנן חזרה לתוך מחזיק המסנן בדלת עד שינעל במקומו בנקישה. וודאו שהמסנן ממוקם בכיוון הנכון.

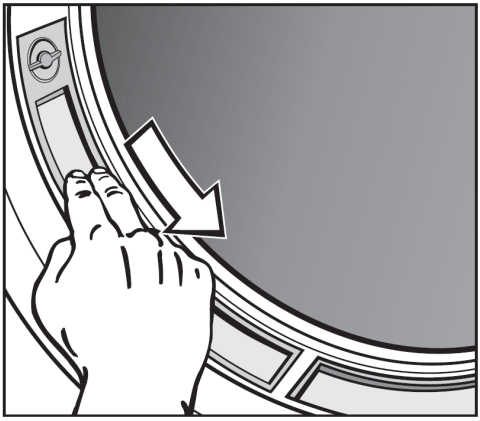

- השתמשו באצבעות כדי להסיר את המוך משני מסנני המוך בפתח הדלת.
- סגרו את הדלת.

* בדקו תמיד את מסנני המוך אם מופיעה בצג הודעת נקו את מעבר יציאת האוויר *Clean out airways*.

ניקוי ותחזוקה

ניקוי המסננים במים

אם נתפסה במסנן כמות גדולה של מוך, אפשר לשטוף את המסנן תחת מים זורמים חמים.

- פתחו את הדלת ומתוך מפתח הדלת משכו החוצה את מסנן המוך כפי שתואר קודם לכן.

במידת הצורך, שני המסננים במפתח הדלת ניתנים גם הם להסרה על מנת לשטוף אותם במים.

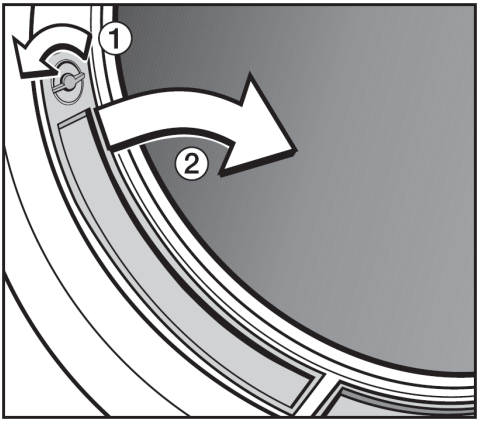

- אחזו וסובבו את הכפתור ① ומשכו את המסנן ממפתן הדלת החוצה כמתואר באיור ②. בצעו את אותה הפעולה בצד הנגדי.
- שטפו את המסננים במים זורמים.
- נערו את המסנן עד שלא יראו יותר טיפות מים על המסנן.
- יבשו היטב ובזהירות את המסנן.
- נקו את האזור שמתחת למסננים אלו עם שואב אבק.

⚠ אל תרכיבו חזרה את המסננים אם הם רטובים או לחים. מסננים לחים או רטובים עלולים לגרום לתקלות.

- דחפו את המסנן הגדול חזרה למקומו בדלת בנקישה. וודאו שהמסנן מותקן היטב במקומו.
- החזירו את המסננים חזרה למפתח הדלת. הכניסו תחילה את תחתית המסנן ולאחר מכן דחפו את המסננים כלפי מעלה.
- נעלו את שני הכפתורים.

ניקוי ותחזוקה

ניקוי מייבש הכביסה

נתקו את המייבש מרשת החשמל לפני תחילת פעולות הניקוי והתחזוקה.

- נקו את הגוף ולוח הפיקוד במטלית לחה הטבולה בתמיסת סבון או בנוזל ניקוי עדין.
- נקו את התוף וחלקים אחרים מפלדת אל-חלד בתכשירי ניקוי מיוחדים המיועדים לפלדת אל-חלד, בהתאם להוראות היצרן.

אל תשתמשו במסיסים, תכשירי ניקוי חריפים, מאכלים, חדים או כריות ברזל, כדי לא לגרום נזק לפני השטח של המייבש ובמיוחד לחלקי פלסטיק. אסור לשטוף את המייבש במים.

- ייבשו את חלקי המייבש במטלית רכה.

ניקוי ותחזוקה

ניקוי יחידת העיבוי

שאריות של חומרי כביסה, שיער ומוך דק מהמייבש עלולים לעבור דרך מסנני המוך ולסתום את יחידת המעבה.

אבק מהחדר בו מוצב המייבש יכול גם הוא לחדור ליחידת המעבה ולסתום אותו .

בדקו את המעבה לפחות פעמיים בשנה ונקו אותו במידת הצורך.
בשימוש רצוף נקו את המעבה מדי 100 מחזורי ייבוש לערך.

הוצאת יחידת המעבה

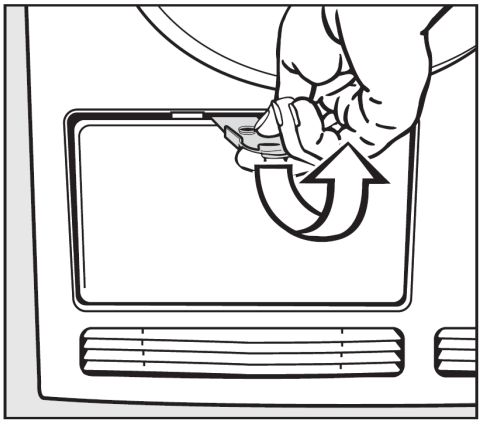

- פתחו את דלת השירות. אחזו היטב את הדלת בעת הפתיחה.
- כעת הרימו את הדלת באלכסון כלפי מעלה והניחו אותה על אחד הצדדים.

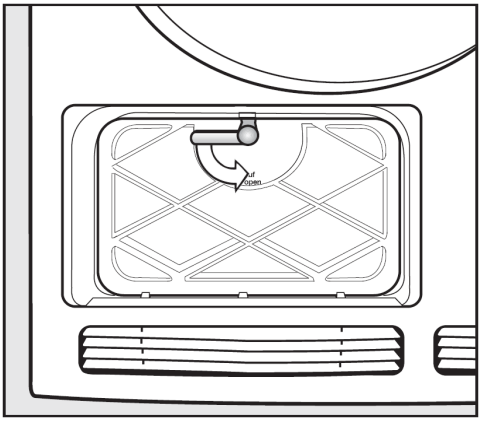

- סובבו את מנוף הכיסוי הפנימי כלפי מטה למצב אנכי.
- הטו קדימה את הכיסוי.
- הסירו את הכיסוי במשיכה אלכסונית כלפי מעלה.

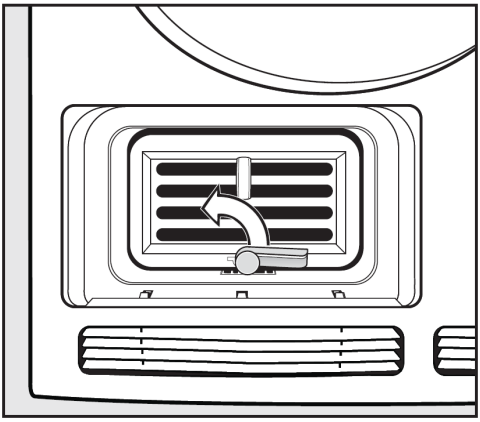

- סובבו את המנוף ביחידת המעבה כלפי מעלה למצב אנכי כך שהוו במנוף יצא מתוך החריץ בתחתית בית יחידת המעבה.

ניקוי ותחזוקה

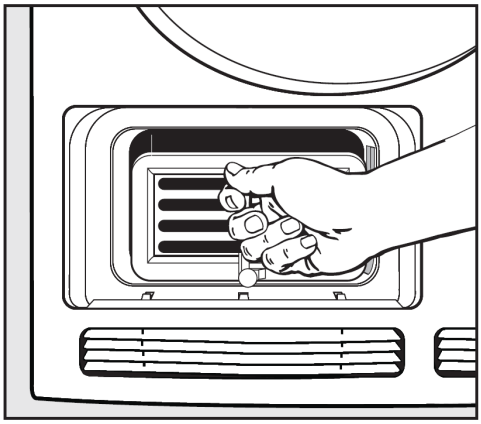

■ אחזו בידית ומשכו החוצה את יחידת המעבה.

בדיקת יחידת העיבוי

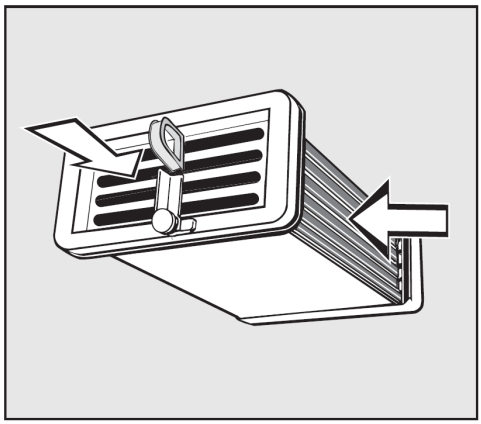

■ אחזו את יחידת העיבוי כלפי האור **כמתואר באיור**.

■ הביטו ובדקו האם קיים מוך כלשהו בתוך היחידה.
החצים באיור ינחו אתכם היכן להסתכל.

אם לא תבחינו בשאריות מוך:

■ הרכיבו חזרה את יחידת המעבה (עיינו באיור בעמוד הבא).

אם תבחינו בשאריות מוך:

■ נקו את יחידת המעבה כמתואר להלן:

ניקוי יחידת המעבה

■ **כאשר אתם שוטפים את יחידת המעבה, הקפידו לאחוז אותה בכיוון המתואר בשני האיורים הבאים.**

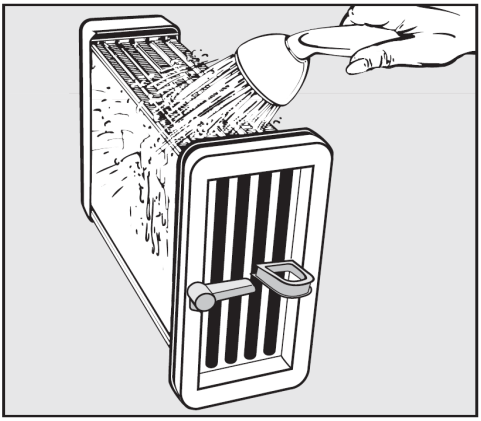

■ השתמשו בראש שטיפה של מקלחת או במתקן דומה כדי לשטוף את היחידה **כמתואר באיור**.

ניקוי ותחזוקה

- שטפו את יחידת המעבה מהחלק הקדמי שלה.
- בדקו פעם נוספת את יחידת המעבה וודאו שלא נראות שאריות מוך שנותרו ביחידה. במידת הצורך שטפו את היחידה עד שכל שאריות המוך יסולקו.
- כמו כן וודאו שאטם הגומי נקי. אל תסירו את אטם הגומי וודאו שהוא לא מפותל.

בדיקת ניקיון בית יחידת המעבה

- סלקו שאריות לכלוך כלשהן שעדיין נראות בתוך בית היחידה ידנית בעזרת מטלית לחה. אל תנסו לחדור למקומות שאין גישה אליהם עם היד!

הרכבת יחידת העיבוי

- **כשהידיות מופנות כלפי מעלה** דחפו את יחידת המעבה חזרה למקומו בבית יחידת המעבה.
- סובבו את המנוף למצב אופקי כך שהקרסים במנוף יינעלו בנקישה בחריצים.

כאשר תרכיבו חזרה את יחידת המעבה לאחר הניקוי, וודאו שאטם הגומי מורכב היטב בתוך החריץ.

- הרכיבו את המכסה וודאו שהוו ממוקם כראוי בתוך החריץ. אחזו את המכסה בזווית ודחפו אותו בעדינות כלפי מטה.
- לאחר מכן סובבו את המנוף למצב אופקי כדי לנעול את הכיסוי.
- הרכיבו חזרה את דלת השירות ולחצו על הפינות העליונות עד שהדלת תינעל בנקישה.

⚠ חשוב לוודא שגם יחידת המעבה וגם המכסה ממוקמים היטב במקומם ונעולים, כדי למנוע דליפת מים מהמייבש.

מדריך לפתרון בעיות

בעזרת ההנחיות שיפורטו להלן תוכלו להתגבר ולפתור בעיות קלות שתופענה מעת לעת מבלי להזדקק לשרת התיקונים.

⚠ תיקון מכשירים חשמליים חייב להתבצע אך ורק ע"י טכנאי מורשה ומיומן, בהתאם לחוקי החשמל ולתקני הבטיחות הרלוונטיים. תיקון שלא כהלכה, על ידי מי שלא הוסמך לכך, עלול לגרום נזק למשתמש.

הודעות תקלה מופיעות בצג		
הבעיה	**סיבה אפשרית**	**פתרון**
התוכנית נעצרת ו- 0 יופיע בצג. הזמזם משמיע צליל התרעה.	זאת לא תקלה. הבקרה האלקטרונית מזהה שאין כבסים בתוף והיא מבטלת את התוכנית. ייבוש פריטי לבוש בודדים אשר כבר התייבשו עלולים גם הם לגרום לתוכנית להתבטל.	- השתמשו בתוכנית אוויר חם *Warm air* (ייבוש לפי זמן) לייבוש פריטים בודדים. - לבחירת תוכנית ייבוש חדשה, כבו והפעילו את המייבש, או - פתחו את הדלת, הוסיפו כבסים לתוך המייבש, וסגרו את הדלת
נורית חיווי *Low temperature* מתחילה להבהב לאחר הפעלת המייבש וסימן מנעול 0-o מופיע בצג.	מופעלת נעילת המערכת האלקטרונית.	עליכם לבטל את נעילת המערכת לפני שתוכלו להשתמש במייבש (עיינו בפרק "מערכת נעילה אלקטרונית").
התוכנית נעצרה ונוריות החיווי צינון *Cooling down* או סיום *Finish* יהבהבו בצג. הזמזם משמיע צליל התרעה.	אין סיבה ברורה.	- כבו את המייבש והפעילו אותו חזרה. - לאחר מכן התחילו פעם נוספת את התוכנית. אם התוכנית מפסיקה פעם נוספת ונוריות החיווי צינון *Cooling down* או סיום *Finish* מהבהבות, קיימת תקלה ועליכם לפנות לשרות אלקטרה.

מדריך לפתרון בעיות

הבעיה	סיבה אפשרית	פתרון
נורית חיווי נקו את מעברי האוויר *Clean out airways* נדלקת.	החיווי נדלק כדי לחוות לכם שהמייבש לא פעל ביעילות או בפעולה חסכנית. הסיבה האפשרית: מסנן המוך חסום עם מוך או בשאריות של חומרי כביסה.	- בדרך כלל ניקוי המסננים פותר בעיה זו. אולם אם נורית החיווי *Clean out airways* עדיין דולקת לאחר ניקוי המסננים, בדקו את כל הסיבות המתוארות תחת "תהליך הייבוש מתמשך יתר על המידה או אפילו מפסיק". **לביטול הודעת התקלה:** - כאשר המייבש מופעל, פתחו וסגרו את הדלת.
		תוכלו לבטל את הודעת ניקוי מעברי האוויר *Clean out airways*. (עיינו ב: "פעולות מתוכנתות".
התוכנית נעצרת ונורית החיווי נקו את מעברי האוויר *Clean out airways* נדלקת. הזמזם משמיע צליל התרעה.	עיינו בסיבות האפשרויות המפורטות לעיל, והפתרונות המוצעים.	**לביטול הודעת התקלה:** - פתחו וסגרו את הדלת. - כבו את המייבש והפעילו אותו חזרה. - לאחר מכן התחילו את התוכנית חזרה. - אם נורית החיווי עדיין דולקת, פנו לשרות אלקטרה.
נורית חיווי רוקנו את מיכל מי העיבוי *Empty out container* נדלקת. הזמזם משמיע צליל התרעה.	מיכל מי העיבוי מלא או צינור הניקוז מפותל או נחסם.	- רוקנו את מיכל מי העיבוי. - בדקו את צינור הניקוז. **לביטול הודעת התקלה:** - בעת שהמכונה מופעלת, פתחו וסגרו את הדלת.

מדריך לפתרון בעיות

הבעיה	סיבה אפשרית	פתרון
נורית החיווי בלחצן התחלה/עצירה *Start/Stop* מהבהבת באיטיות והתצוגה חשוכה.	מייבש הכביסה במצב המתנה. זאת פעולה רגילה ואין היא מעידה על תקלה כלשהי.	עיינו בפרק "פעולות מתוכנתות".
לעתים לא ניתן להתחיל תוכנית ייבוש ונורית החיווי המתאימה שלה אינה דולקת.	אין סיבה ברורה.	- כבו את המייבש והפעילו אותו חזרה. - בחרו באחת מתוכניות הייבוש שלא התחילו. - אם התוכנית עדיין לא מתחילה, קיימת תקלה, ועליכם לפנות לשרות אלקטרה. - לא כל התוכניות אינן זמינות. השתמשו בינתיים בתוכנית ייבוש אחרת.
נורית החיווי בלחצן התחלה/עצירה *Start/Stop* מהבהבת / ומפסיקה להבהב.	הבהוב הנורית מחווה שניתן להתחיל את תוכנית הייבוש.	לאחר שהחלה תוכנית ייבוש, הבהוב הנורית יהפך להארה קבועה.

תוצאות הייבוש אינן משביעות רצון		
הבעיה	**סיבה אפשרית**	**פתרון**
הכביסה אינה מספיק יבשה	הכבסים עשויים מאריגים שונים.	- סיימו את הייבוש עם תוכנית ייבוש אוויר חם *Warm air* - להבא בחרו תוכנית ייבוש אחרת*.
פריטים העשויים מסיבים סינתטיים טעונים בחשמל סטטי לאחר הייבוש	סיבים סינתטיים מטבעם נטענים בחשמל סטטי	תוכלו להפחית חשמל סטטי ע"י הוספת מרכך כביסה לשטיפה האחרונה במכונת הכביסה או להכניס לתוך תוף המייבש דפים מיוחדים המיועדים לריכוך הכבסים בעת הייבוש.
נוצר מוך רב	מוך נוצר כתוצאה משפשוף, ובמיוחד כאשר הבגדים בלויים וכובסו פעמים רבות. מייבש הכביסה אינו גורם להיווצרות המוך, ועפ"י מחקרים שנעשו, אינו משפיע על אורך חיי האריג.	מוך הצטבר במסנן הסיבים וניתן להסרה בקלות (עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה").

*תוכלו לשנות את רמת הייבוש בתוכניות מסוימות (למידע נוסף, עיינו בפרק "פעולות מתוכנתות" בסוף החוברת).

מדריך לפתרון בעיות

בעיות אחרות		
הבעיה	**סיבה אפשרית**	**פתרון**
תהליך הייבוש מתמשך יתר על המידה או אפילו מפסיק.	במקרים מסוימים נורית חיווי ניקוי מעברי האוויר *Clean out airways* עדיין דולקת אפילו שהמסננים נקיים.	אנא בצעו את הפעולות המפורטות להלן, כבו את המייבש ולאחר מכן הפעילו אותו חזרה.
	האוורור אל ומהמייבש אינו מספיק (למשל, בחדר קטן). זה עלול לגרום לעלייה חדה בטמפרטורת החדר .	פתחו את הדלת או החלון בעת פעולת המייבש, כדי להגדיל את זרימת האוויר.
	פתחי האוורור מתחת לדלת חסומים.	- הסירו חפצים כלשהם החוסמים את פתחי האוורור.
	מסנני הסיבים נסתמו במוך או הם הותקנו כשהם עדיין לחים.	- הסירו את המוך. - מסנן המוך חייב להיות יבש לחלוטין.
	שאריות חומרי כביסה, שיער וסיבים עדינים עלולים לחסום את יחידת העיבוי.	בדקו את יחידת העיבוי מעת לעת ונקו אותה במידת הצורך (עיינו בפרק: "ניקוי ותחזוקה").
	הכביסה לא סחוטה מספיק.	סחטו בפעם הבאה במהירות גבוהה יותר, במידת האפשר.
	טעינת יתר של המייבש בכבסים.	אל תטענו את המייבש בכבסים מעבר למשקל המרבי של התוכנית שנבחרה.
	חפצי מתכת כמו למשל: רוכסנים מונעים מהמייבש למדוד את רמת הלחות הנכונה של הכבסים.	- בפעם הבאה פתחו את הרוכסנים. אם הבעיה חוזרת על עצמה, ייבשו פריטי לבוש עם רוכסנים ארוכים בתוכנית ייבוש באוויר חם *Warm air* (תוכניות לפי זמן).

מדריך לפתרון בעיות

הבעיה	סיבה אפשרית	פתרון
מים נוזלים מהמכונה לאחר ניקוי מחליף החום.	- המכסה הפנימי של יחידת המעבה לא ננעל כראוי ו/או יחידת המעבה לא מוקמה כראוי. - מוך הצטבר בתחתית בית יחידת המעבה.	- וודאו שיחידת המעבה ממוקמת היטב במקומה ונעלו את המכסה הפנימי. - בדקו את אטם הגומי. - השתמשו במטלית כדי להסיר מוך מתוך החלל הפנימי של בית יחידת המעבה.
תוכנית הייבוש אינה מתחילה לפעול.	אין סיבה ברורה.	- האם הפעלתם את המייבש? - האם תקע החשמל במייבש מחובר לשקע בקיר? - האם הדלת סגורה כהלכה? - האם יש קצר חשמלי או הנתיך בלוח החשמל הביתי ירד?
הפסקת חשמל.	תוכנית הייבוש שפעלה קודם לכן תמשיך לפעול אוטומטית מהנקודה בה נעצרה לאחר הפסקת החשמל כל עוד לא החל שלב הצינון בסיום תוכנית הכביסה.	
תאורת התוף הפנימית אינה דולקת	התאורה כבית באופן אוטומטי (כדי לחסוך באנרגיה).	- כבו את המייבש והפעילו אותו חזרה. - אם יש צורך להחליף עיינו בהנחיות שבפרק "החלפת נורת התאורה".

החלפת נורת התאורה

לפני החלפת נורת התאורה, נתקו את המייבש מרשת החשמל.

- פתחו את הדלת.

כיסוי נורת התאורה הפנימית ממוקם בחלק העליון של פתח התוף.

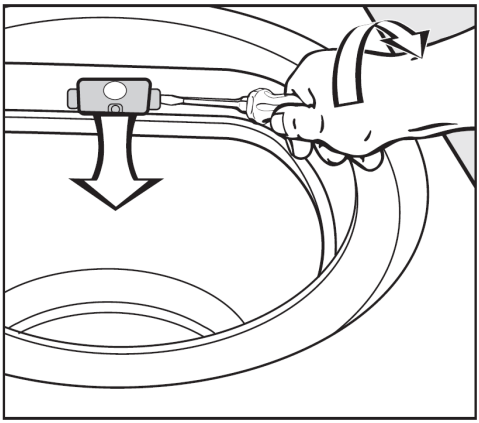

- הכניסו כלי מתאים כמו למשל מברג שטוח רחב, מתחת לדופן צד של הכיסוי כמתואר בתמונה.
- הפעילו מעט כוח תוך כדי סיבוב כף ידכם בכיוון החץ כדי לפתוח את הכיסוי.

  הכיסוי יפתח כלפי מטה.

נורת התאורה המיוחדת העמידה בחום ניתנת להשגה אך ורק בתחנות השרות המורשות של "מילה" ברחבי הארץ.

השתמשו בנורה זהה בהספק שלא יעלה על ההספק הנקוב המופיע בטבלת הנתונים ועל מכסה התאורה.

- החליפו את הנורה.
- הרכיבו את הכיסוי חזרה בלחיצה כלפי מעלה ולחצו על הצד הימני והשמאלי עד שהכיסוי יכנס למקומו בנקישה.

⚠ חזקו את המכסה כהלכה, כדי למנוע חדירת לחות שעלולה לגרום תקלות וקצרים חשמליים.

שירות לאחר הרכישה

תיקונים
במקרה של תקלה, אותה לא תוכלו לפתור בעצמכם, התקשרו לאחת מתחנות השרות המורשות של מילה. רשימת תחנות השרות מפורטת בכריכה האחורית בחוברת זו.

כאשר הנכם מתקשרים לתחנת השרות, אנא ציינו את מספר הדגם של המכשיר, המופיע בטבלת הנתונים, הממוקמת מתחת לפתח התוף מצד ימין.

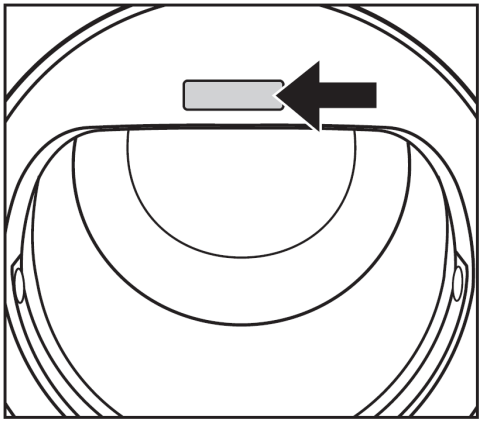

עדכונים עתידיים (PC)
נורית הביקורת PC בלוח הבקרה היא ממשק המיועד לשימוש של טכנאי שרות של "מילה" לבדיקות בעת פעולות תחזוקה ותיקון, וכדי לעדכן את גרסת התוכנה במכונה.

אחריות על המוצר
עיינו בתנאי האחריות הנשלחים לביתכם לאחר ההתקנה.

אביזרים נוספים
תוכלו לרכוש אביזרים נוספים בתחנות השרות של "מילה" ברחבי הארץ (נא עיינו ברשימה שבגב החוברת).

התקנה

מבט קדמי

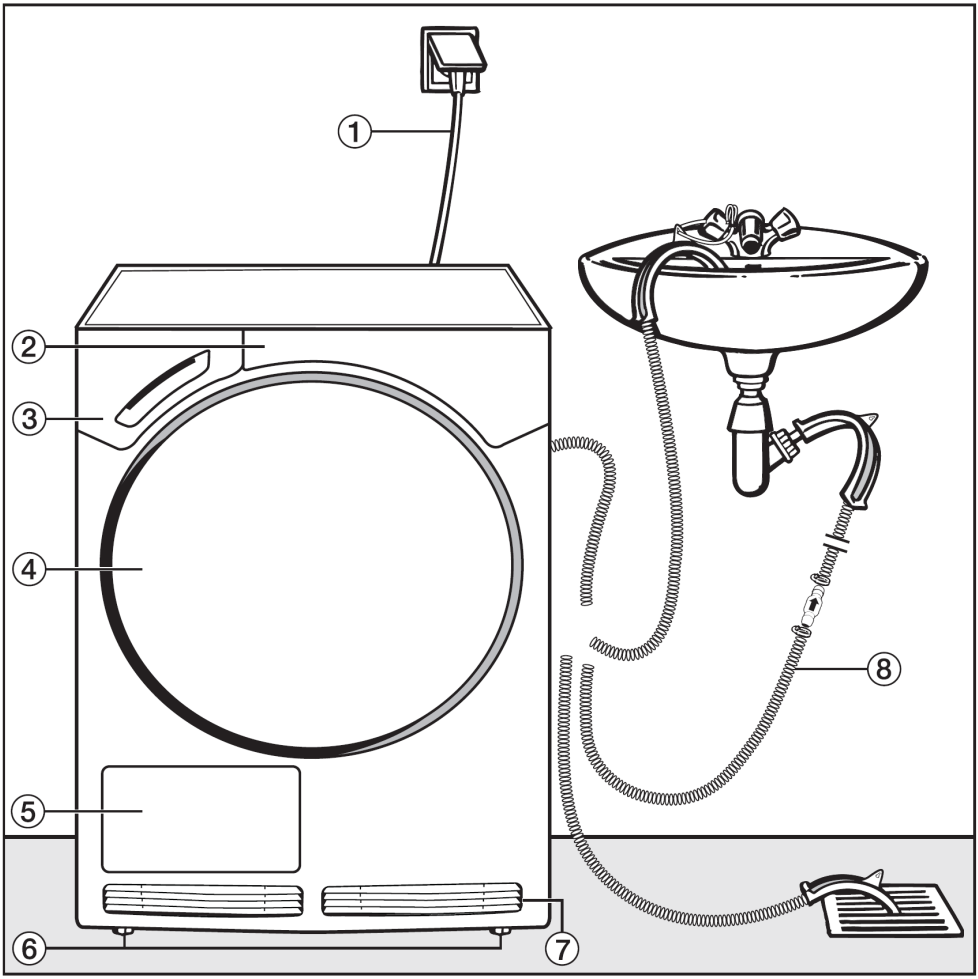

① כבל החשמל
② מיכל איסוף מי העיבוי
③ לוח הבקרה
④ דלת התוף
⑤ דלת שירות ליחידת המעבה
⑤ דלת השירות ליחידת המעבה
⑥ ארבע רגליות מתברגות לכוונון גובה המייבש
⑦ פתח כניסת ויציאת אויר לקירור יחידת העיבוי
⑧ אפשרות חיבור לניקוז חיצוני (לדוגמא, כיור, מערכת ניקוז ביתית, או ניקוז רצפתי)

מבט אחורי

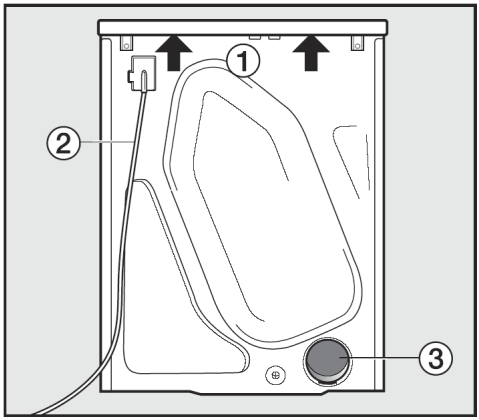

① מכסה בולט לאחיזה בעת הזזת המכונה (מסומן בחצים).
② כבל החשמל.
③ פתח הוצאת אוויר בגב המכונה

מקום הצבת המייבש

⚠ אין להסיר את מכסה מייבש הכביסה.

תוכלו לדחוף את המייבש מתחת למשטח עבודה כאשר המכסה מותקן במקומו. וודאו שגובה משטח העבודה מתאים.

⚠ וודאו שדלת המייבש ניתנת לפתיחה ללא מעצורים לאחר שהצבתם את המייבש.

הובלת המייבש והצבתו במקומו
כאשר אתם מזיזים את המייבש תוכלו לאחוז בחלק האחורי של מכסה המייבש. כדי לתמרן את המייבש החוצה מתוך האריזה תצטרכו לאחוז גם ברגליות הקדמיות של המייבש.

הצבת המייבש מעל מכונת כביסה
את המייבש אפשר להעמיד על מכונת כביסה "מילה" בעזרת מתקן WTV מיוחד שתוכלו לרכוש בתחנות השרות המורשות של אלקטרה

⚠ התקנת המתקן להצבת המייבש מעל מכונת כביסה, תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד.

התקנה

איזון מייבש הכביסה

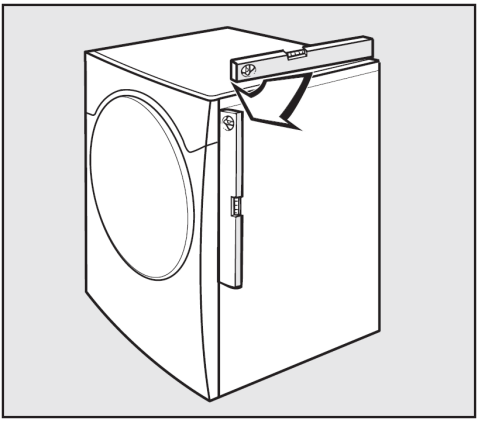

המייבש חייב להיות מוצב במאוזן, כדי להבטיח פעולה תקינה ובטוחה.

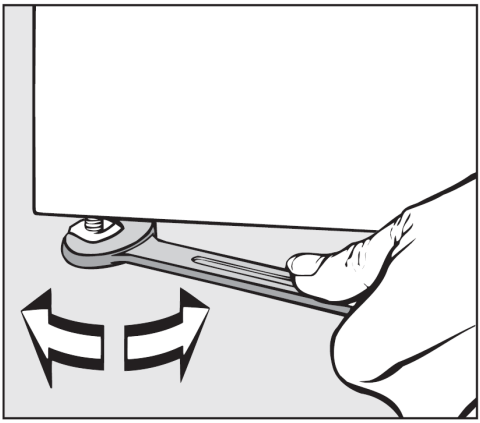

- תוכלו לכוון את הרגליות המתברגות, כדי לאזן את המייבש במקרה והרצפה עקומה או אינה מאוזנת.

⚠ כדי לאפשר אוורור וקירור יחידת המעבה, עליכם להקפיד ולוודא שפתחי כניסת ויציאת האוויר בחזית המייבש לא יחסמו.

⚠ אל תחסמו את המרווח שבין תחתית המייבש והרצפה הנדרש לאוורור המייבש באמצעות פנל כיסוי, שטיח עם שיער גבוה וכו'.

אוורור החדר בו מותקן המייבש
אוויר הנשאב לתוך המייבש בתהליך הייבוש מתחמם כאשר הוא משתחרר מהחלק האחורי של המייבש ומחמם את החדר בו מוצב המייבש. לכן חשוב לוודא קיום אוורור מספיק (לדוגמא, באמצעות פתיחת חלון) אחרת, זמן הייבוש וצריכת האנרגיה יגדלו.

פעולות שיש לבצע לפני הזזה של המייבש (העברת דירה למשל)
לאחר כל פעולת ייבוש ולו הקצרה ביותר, נאגרים מי התעבות במשאבה. מים אלו עלולים להישפך החוצה, כאשר מטים מעט את המייבש בעת ההובלה. לכן מומלץ להריץ תוכנית ייבוש באוויר חם *Warm air* במשך כדקה <u>לפני שתזיזו</u> את המייבש. כל המים שהצטברו ינוקזו למיכל מי העיבוי או ינוקזו החוצה דרך צינור הניקוז.

התקנה

ניקוז חיצוני של מי העיבוי

הערות כלליות

בעת תהליך הייבוש, מי התעבות נשאבים לתוך מיכל מי ההתעבות דרך צינור הניקוז בחלק האחורי של המייבש. ניתן גם לנקז את מי ההתעבות ישירות החוצה לכיור סמוך או פתח ניקוז דירתי וכו', כך שלא יהיה צורך לרוקן את מי ההתעבות.

אורך צינור הניקוז..... 1.5 מ'

גובה מרבי..... 1.5 מ'

אורך מרבי של הצינור..... 4 מ'

⚠ אם מערכת הניקוז הביתית מצוידת בשסתום אל חוסר או במרווח אוויר מתאים, יש להרכיב שסתום אל חוזר כדי למנוע סכנה של זרימה חוזרת. (עיינו בפרק: "תנאים שבהם נדרש שסתום אל חוזר")

האביזרים הבאים ניתנים לרכישה בתחנות השרות של "מילה":
- צינור מאריך
- ערכת שסתום אל חוזר לניקוז חיצוני של מי העיבוי.
(כולל צינור מאריך) גובה מרבי של צינור הניקוז עם שסתום אל חוזר 1 מ'.

התקנת צינור הניקוז

⚠ אל תמשכו את צינור הניקוז ואל תמתחו אותו או תאפשרו לו להתפתל מכיוון שהוא עלול להינזק.

■ בצינור תישאר כמות קטנה של מים. הכינו מיכל כדי לאסוף את המים.

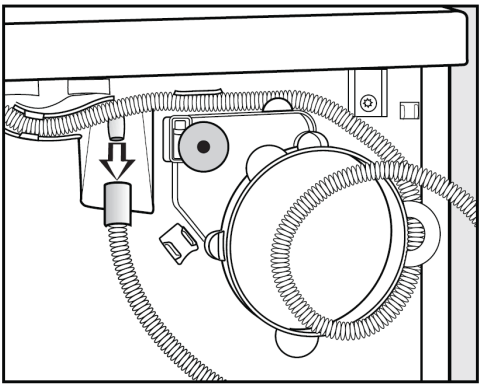

■ משכו את הצינור מתוך המחבר (מסומן בחץ).

■ אפשרו למים הנשארים בצינור לזרום למיכל.

■ התירו את הצינור ומשכו אותו בזהירות מתוך התפס.

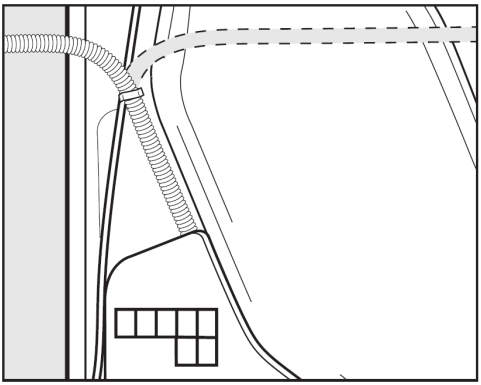

■ מקמו את הצינור בצד הימני או השמאלי כנדרש.

השאירו את הצינור במרכז התפס כדי למנוע ממנו להתפתל.

ניקוז חיצוני דרך מערכת הביוב או תעלה

■ עיינו בפרק "מבט קדמי"

⚠ אם אתם מעוניינים לנקז את המים לכיור, עליכם להבטיח את צינור הניקוז כמו למשל, לקשור את הצינור לברז המים כדי להבטיח שהוא לא יחליק וישתחרר בעת השימוש, ועקב כך עלולה להיגרם הצפה ונזקים.

■ השתמשו בקשתית כדי למנוע מצינור הניקוז להתפתל.

מקרים בהם נדרשת התקנת שסתום אל חוזר

⚠ אם מערכת הניקוז לא מצוידת בשסתום אל חוזר או מרווח אוורור מתאים, יש להתקין שסתום אל חוזר כדי למנוע סכנה של זרימה חזרה (ערכת מסנן אל חוזר ניתנת לרכישה בתחנות השרות של "מילה" ברחבי הארץ) וכתוצאה גרימת נזקים למערכות המייבש ולנזילת מים מתוך המייבש.

נדרשת התקנת שסתום אל חוזר כאשר:

- מייבש הכביסה מחובר ליציאת ניקוז חיצונית (עיינו בפסקאות הבאות).

- אם מערכת הניקוז **נמצאת בשימוש** של מוצרים אחרים למשל, מדיח כלים או מדיח כלים.

דוגמא: חיבור ליציאת ניקוז חיצונית

צינור ניקוז עם שסתום אל חוזר ניתן לחיבור ישירות ליציאת ניקוז (סיפון) מתחת לכיור.

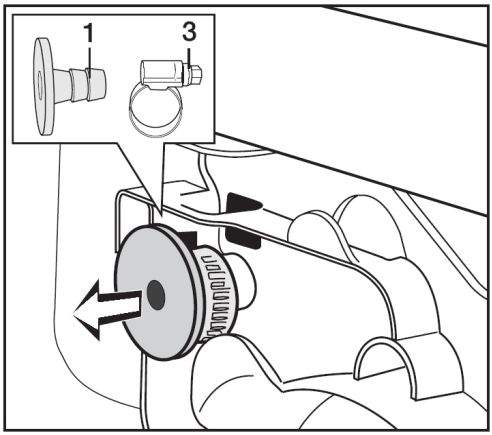

■ הסירו את הפריטים הבאים מתוך החלק העליון האחורי של המייבש: מתאם **1** ותפס הצינור **3** שמאחוריו

התקנה

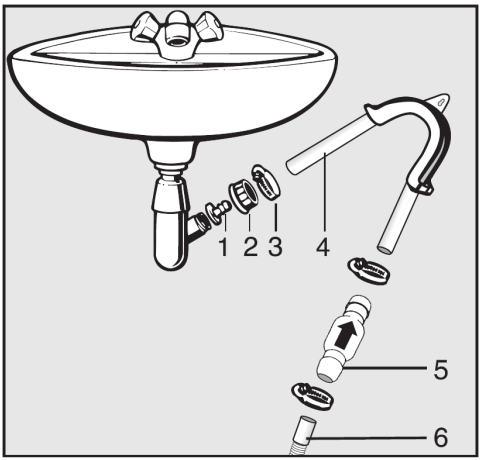

1 מתאם

2 אום

3 תפס צינור

4 קצה הצינור

5 שסתום אל חוזר

6 צינור ניקוז מהמייבש

■ חברו את המתאם **1** ליציאת הניקוז באמצעות האום **2**.
לאום זו קיימת טבעת אטימה שטוחה ולכן עליכם לוודא שהיא מוכנסת לתוך האום.

■ הכניסו את קצה הצינור **4** לתוך המתאם **1**.

■ השתמשו במברג כדי להדק את מהדק הצינור **3** קרוב לאום **2**.

⚠ את השסתום האל חוזר **5** עליכם להתקין אך ורק במצב עמידה עם הטיה קלה (עיינו באיור). אם השסתום יהיה מונח בצורה אופקית, הוא לא יתפקד כראוי.

■ חברו את השסתום האל חוזר **5** לצינור הניקוז מהמייבש **6** (וודאו שהוא בכיוון הנכון, כמתואר באיור).

■ חזקו את השסתום האל חוזר עם תפס הצינור.

חיבורי החשמל

חיבור לרשת החשמל

יש לבצע את כל עבודות הכנת תשתית החשמל באמצעות חשמלאי מוסמך בהתאם לתקנות הבטיחות המקומיות.

לפני חיבור המייבש לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים המודבקת במייבש, תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz.

חברו את המכונה לשקע המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 16A. שקע החשמל חייב להיות נגיש בכל עת לאחר ההתקנה.

להגברת הבטיחות, מומלץ לחבר את מייבש הכביסה לקו חשמל המוגן במפסק זרם דלף נגד התחשמלות (מפסק פחת) בזרם דלף של 30 mA.

חשוב

החוטים בפתיל הזינה צבועים כדלקמן:

ירוק/צהוב = הארקה

כחול = אפס

חום = פאזה

⚠ החלפת כבל החשמל תבוצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

את המוליך הכחול יש לחבר לפין בתקע המסומן N.

את המוליך החום יש לחבר לפין בתקע המסומן L.

את המוליך הצהוב ירוק יש לחבר לפין בתקע המסומן בסימן ⏚ .

אזהרה: מכשיר זה חייב להיות מוארק בהארקה תקנית

וודאו שהמייבש אינו מחובר לרשת החשמל בעת ביצוע פעולות התקנה.

נתוני צריכה

תוכניות	מטען	מ. סחיטה סופית במ"כ ביתית	לחות נותרת	צריכת אנרגיה	זמן ייבוש
	ק"ג*	סל"ד	%	kWh	דקות
כותנה רגילה[2]	7.0	1000	60	3.90	111
כותנה רגילה	7.0	1200	53	3.55	101
	7.0	1400	40	3.35	97
	7.0	1600	48	3.25	93
	7.0	1800	43	2.90	85
כותנה רגילה+טמפ' נמוכה	7.0	1000	60	4.20	175
כותנה לגיהוץ ידני[2]	7.0	1000	60	3.10	89
כותנה לגיהוץ ידני	7.0	1200	53	2.75	79
	7.0	1400	50	2.55	74
	7.0	1600	48	2.45	71
	7.0	1800	43	2.10	63
גיהוץ מועט רגילה[2]	3.5	1200	40	1.40	45
גיהוץ מועט רגילה+טמפ' נמוכה	3.5	1200	40	1.50	73
גיהוץ מועט ידני	3.5	1200	40	1.20	39
אוטומטית פלוס רגילה	5.0	800	50	2.70	114
עדינה רגילה	2.5	700	50	1.55	116
סרבלים רגילה	3.0	900	60	2.40	119
מהירה רגילה	3.5	1000	60	2.20	69
החלקה עדינה	1.0	1000	60	0.75	32
צמר לכביסה ביד	2.0	1000	50	0.15	4

[1] משקל כביסה יבשה

[2] תוכניות בדיקה בהתאם לתקן האירופאי EN 61121:2005.

כל הנתונים חושבו בהתאם לתקן האירופאי EN 61121:2005 אלא אם צוין אחרת.

הנחיות למכוני תקינה:

לפני הבדיקה בהתאם לתקן האירופאי EN 61121, יבשו 3 ק"ג של כותנה עם לחות נותרת של 70% כמפורט בתקן הנ"ל בתוכנית ייבוש כותנה רגילה ללא אפשרויות נוספות.

סוגי אריגים שונים, מידת העמסה והלחות הנותרת לאחר סחיטה יכולים להשפיע על הנתונים המפורטים לעיל.

נתונים טכניים

גובה	850 מ"מ
רוחב	595 מ"מ
עומק	634 מ"מ
עומק עם דלת פתוחה	1074 מ"מ
התאמה להתקנה מתחת למשטח עבודה - גובה - עומק	כן 850 מ"מ 600 מ"מ
מותאם להעמדה מעל מכונת כביסה	כן
משקל	52 ק"ג
נפח התוף	111 ליטר
קיבולת מרבית	7 ק"ג כביסה יבשה
תכולת מיכל מי העיבוי	4.2 ליטר לערך
אורך צינור הניקוז	1.5 מ'
גובה העברת מים מרבי	1.5 מ'
אורך צינור ניקוז מרבי	4 מ'
אורך כבל החשמל	2 מ'
מתח רשת החשמל	בהתאם לתווית הנתונים
צריכת הספק	
ערך הנתיך	
הספק נורת התאורה	
צריכת אנרגיה	עיינו בטבלת נתוני צריכה

שינוי רמת הלחות הנותרת של תוכנית כותנה

המכשיר תוכנן לייבש כביסה עם צריכת אנרגיה קטנה ככל שניתן. מאידך, אם תרצו שהכביסה תהיה יבשה או לחה יותר, תוכלו לשנות את הגדרת ברירת המחדל של רמת הלחות הנותרת בסיום תהליך הייבוש של תוכניות לדברי כותנה.

בצעו את הפעולות (❶, ❷, ❸) כדי לתכנת ולקבוע בזיכרון.

לפני תחילת פעולת התכנות וודאו כי:

- המייבש כבוי.
- הדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Start/Stop* והשאירו אותו לחוץ בעת ביצוע פעולות ❷ ו- ❸.

❷ הפעילו את המייבש.

המתינו עד שנורית חיווי *Start/Stop* תידלק בקביעות...

❸ ... ושחררו את הלחיצה מלחצן *Start/Stop*.

- נורית חיווי טמפרטורה נמוכה *Low temperature* תהבהב הבהוב אחד קצר.

הספרה המופיעה בצג ומתחלפת עם האות *P* תחווה את האפשרות שנבחרה.

0 **הגברת רמת הלחות הנותרת. הכביסה לחה יותר.**

1 **רמת לחות נותרת רגילה. (הגדרת ברירת המחדל).**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעם אחת).

2 **הפחתת רמת הלחות הנותרת. הכביסה יבשה יותר.**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעמיים).

❹ לחצו על לחצן *Start/Stop* כדי לעבור בין האפשרויות.

❺ כבו את המייבש.

ההגדרה שהגדרתם תאוחסן כעת בזיכרון. תוכלו לשנות אותה חזרה בכל עת.

לבדיקה:

- בצעו את פעולות ❶ עד ❸.
- כבו את המייבש לאחר ביצוע שלב ❸.

פעולות מתוכנתות

שינוי רמת הלחות הנותרת של תוכנית לגיהוץ מועט

המכשיר תוכנן לייבש כביסה עם צריכת אנרגיה קטנה ככל שניתן. מאידך, אם תרצו שהכביסה תהיה יבשה או לחה יותר, תוכלו לשנות את הגדרת ברירת המחדל של רמת הלחות הנותרת בסיום תהליך הייבוש של תוכניות לדברי כותנה.

בצעו את הפעולות (❶, ❷, ❸) כדי לתכנת ולקבוע בזיכרון.

לפני תחילת פעולת התכנות וודאו כי:

- המייבש כבוי.
- הדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Start/Stop* והשאירו אותו לחוץ בעת ביצוע פעולות ❷ ו- ❸.

❷ הפעילו את המייבש.

המתינו עד שנורית חיווי *Start/Stop* תידלק בקביעות...

❸ ... ושחררו את הלחיצה מלחצן *Start/Stop*.

❹ לחצו לחיצה אחת על לחצן *Low temperature*.

- נורית חיווי טמפרטורה נמוכה *Low temperature* תהבהב שני הבהובים קצרים.

הספרה המופיעה בצג ומתחלפת עם האות *P* תחווה את האפשרות שנבחרה.

0 **הגברת רמת הלחות הנותרת. הכביסה לחה יותר.**

1 **רמת לחות נותרת רגילה. (הגדרת ברירת המחדל).**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעם אחת).

2 **הפחתת רמת הלחות הנותרת. הכביסה יבשה יותר.**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעמיים).

❺ לחצו על לחצן *Start/Stop* כדי לעבור בין האפשרויות.

❻ כבו את המייבש.

ההגדרה שהגדרתם תאוחסן כעת בזיכרון. תוכלו לשנות אותה חזרה בכל עת.

לבדיקה:

- בצעו את פעולות ❶ עד ❹.
- כבו את המייבש לאחר ביצוע שלב ❹.

הגדרת מניעת-קמטים Anti-Crease

פעולת מניעת הקמטים מונעת היווצרות קמטים אם בדרך כלל הכביסה לא מוצאת מהמייבש מיד לאחר סיום תוכנית הייבוש.

פעולת מניעת הקמטים

- מופעלת בעת אספקת מייבש הכביסה. תוכלו לקצר את זמן מחזור מניעת הקמטים או אם תרצו, לבטלו.
- תכונה זו קיימת בכל תוכניות הייבוש פרט לתוכנית ייבוש לדברי צמר לטיפול ידני *Woollens handcare*.

בצעו את הפעולות (❶, ❷, ❸) כדי לתכנת ולקבוע בזיכרון.

לפני תחילת פעולת התכנות וודאו כי:

- המייבש כבוי.
- הדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Start/Stop* והשאירו אותו לחוץ בעת ביצוע פעולות ❷ ו- ❸.

❷ הפעילו את המייבש.

המתינו עד שנורית חיווי *Start/Stop* תידלק בקביעות...

❸ ... ושחררו את הלחיצה מלחצן *Start/Stop*.

❹ לחצו פעמיים על לחצן *Low temperature*.

- נורית חיווי טמפרטורה נמוכה *Low temperature* תהבהב 3 הבהובים קצרים.

הספרה המופיעה בצג ומתחלפת עם האות *P* תחווה את האפשרות שנבחרה.

0 **מניעת קמטים מבוטלת.**

1 **מניעת קמטים במשך 1 שעה.** (נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעם אחת).

2 **מניעת קמטים במשך 2 שעות. (הגדרת ברירת המחדל).** (נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעמיים).

❺ לחצו על לחצן *Start/Stop* כדי לעבור בין האפשרויות.

❻ כבו את המייבש.

ההגדרה שהגדרתם תאוחסן כעת בזיכרון. תוכלו לשנות אותה חזרה בכל עת.

לבדיקה:

- בצעו את פעולות ❶ עד ❹.
- כבו את המייבש לאחר ביצוע שלב ❹.

פעולות מתוכנתות

שינוי עוצמת הזמזם

לצליל הזמזם קיימות שתי דרגות עוצמה.

בצעו את הפעולות (❶, ❷, ❸) כדי לתכנת ולקבוע בזיכרון.

לפני תחילת פעולת התכנות וודאו כי:

- המייבש כבוי.
- הדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Start/Stop* והשאירו אותו לחוץ בעת ביצוע פעולות ❷ ו- ❸.

❷ הפעילו את המייבש.

המתינו עד שנורית חיווי *Start/Stop* תידלק בקביעות...

❸ ... ושחררו את הלחיצה מלחצן *Start/Stop*.

❹ לחצו 3 פעמים על לחצן *Low temperature*.

- נורית חיווי טמפרטורה נמוכה *Low temperature* תהבהב 4 הבהובים קצרים.

הספרה המופיעה בצג ומתחלפת עם האות *P* תחווה את האפשרות שנבחרה.

0 **עוצמת זמזם רגילה (הגדרת ברירת המחדל).**

1 **עוצמה גבוהה** (נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא).

❺ לחצו על לחצן *Start/Stop* כדי לעבור בין שתי האפשרויות.

❻ כבו את המייבש.

ההגדרה שהגדרתם תאוחסן כעת בזיכרון. תוכלו לשנות אותה חזרה בכל עת.

לבדיקה:

- בצעו את פעולות ❶ עד ❹.
- כבו את המייבש לאחר ביצוע שלב ❹.

שינוי רמת הלחות הנותרת של הרגילה בתוכנית אוטומטית פלוס

המכשיר תוכנן לייבש כביסה עם צריכת אנרגיה קטנה ככל שניתן. מאידך, אם תרצו שהכביסה תהיה יבשה או לחה יותר, תוכלו לשנות את הגדרת ברירת המחדל של רמת הלחות הנותרת בסיום תהליך הייבוש של תוכניות לדברי כותנה.

בצעו את הפעולות (❶, ❷, ❸) כדי לתכנת ולקבוע בזיכרון.

לפני תחילת פעולת התכנות וודאו כי:

- המייבש כבוי.
- הדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Start/Stop* והשאירו אותו לחוץ בעת ביצוע פעולות ❷ ו- ❸.

❷ הפעילו את המייבש.

המתינו עד שנורית חיווי *Start/Stop* תידלק בקביעות...

❸ ... ושחררו את הלחיצה מלחצן *Start/Stop*.

❹ לחצו 4 פעמים על לחצן *Low temperature*.

- נורית חיווי טמפרטורה נמוכה *Low temperature* תהבהב 6 הבהובים קצרים.

הספרה המופיעה בצג ומתחלפת עם האות *P* תחווה את האפשרות שנבחרה.

0 **הגברת רמת הלחות הנותרת. הכביסה לחה יותר.**

1 **רמת לחות נותרת רגילה. (הגדרת ברירת המחדל).**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעם אחת).

2 **הפחתת רמת הלחות הנותרת. הכביסה יבשה יותר.**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעמיים).

❺ לחצו על לחצן *Start/Stop* כדי לעבור בין האפשרויות.

❻ כבו את המייבש.

ההגדרה שהגדרתם תאוחסן כעת בזיכרון. תוכלו לשנות אותה חזרה בכל עת.

לבדיקה:

- בצעו את פעולות ❶ עד ❹.
- כבו את המייבש לאחר ביצוע שלב ❹.

פעולות מתוכנתות

הגדלת זמן הצינון

מחזור המינון המבצע לפני סיום תוכנית הייבוש. במידת הצורך ניתן להאריכו ב- 5 או 10 דקות. פעולה זו תקל את הטיפול בפריטי הלבוש.

זמן הצינון ניתן להגדלה רק בתוכניות עם רמות ייבוש הניתנות לבחירה.

בצעו את הפעולות (❶, ❷, ❸) כדי לתכנת ולקבוע בזיכרון.

לפני תחילת פעולת התכנות וודאו כי:

- המייבש כבוי.
- הדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Start/Stop* והשאירו אותו לחוץ בעת ביצוע פעולות ❷ ו- ❸.

❷ הפעילו את המייבש.

המתינו עד שנורית חיווי *Start/Stop* תידלק בקביעות...

❸ ... ושחררו את הלחיצה מלחצן *Start/Stop*.

❹ לחצו 5 פעמים על לחצן *Low temperature*.

- נורית חיווי טמפרטורה נמוכה *Low temperature* תהבהב 7 הבהובים קצרים.

הספרה המופיעה בצג ומתחלפת עם האות *P* תחווה את האפשרות שנבחרה.

0 **זמן מחזור הצינון אינו מוגדל (הגדרת ברירת המחדל)**

1 **זמן מחזור הצינון מתארך ב- 5 דקות**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעם אחת).

2 **זמן מחזור הצינון מתארך ב- 10 דקות**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעמיים).

❺ לחצו על לחצן *Start/Stop* כדי לעבור בין האפשרויות.

❻ כבו את המייבש.

ההגדרה שהגדרתם תאוחסן כעת בזיכרון. תוכלו לשנות אותה חזרה בכל עת.

לבדיקה:

- בצעו את פעולות ❶ עד ❹.
- כבו את המייבש לאחר ביצוע שלב ❹.

מצב המתנה

לחיסכון באנרגיה, הצג ונוריות חיווי התקדמות תהליך הייבוש/בדיקה כבים לאחר 10 דקות ולחצן *Start/Stop* יתחיל להבהב באיטיות.

ליציאה ממצב המתנה

- סובבו את בורר התוכניות או לחצו על לחצן כלשהו. לא תהיה השפעה על תוכנית ייבוש מופעלת.

ברירת מחדל Factory default

מצב המתנה מופעל, הצג ונוריות חיווי התקדמות תהליך הייבוש/בדיקה כבים לאחר 10 דקות:

- אם לא תבחרו תוכנית ייבוש לאחר הפעלת המייבש.
- לאחר שהחלה תוכנית הייבוש.

בכל מקרה, מצב המתנה יופעל 10 דקות לאחר שתתחיל הספירה לאחור של זמן השהיית התחלת תוכנית ייבוש, בסיום תוכנית ייבוש או בסיום שלב מניעת קמטים.
לאחר סיום תוכנית הייבוש, הזמזם (אם מופעל) ישמיע צליל תזכורת במשך כ-10 דקות.

לא בתוכנית הנוכחית
Not in current programme

כמתואר בפסקה ברירת המחדל.
בכל אופן, הצג ונוריות חיווי התקדמות תהליך הייבוש/בדיקה ימשיכו להאיר לאחר שהחלה תוכנית הייבוש וימשיכו להיראות בעת פעולת תוכנית הייבוש.

כבוי Off

הצג ונוריות חיווי התקדמות תהליך הייבוש/בדיקה ימשיכו להאיר בעת שהמייבש מופעל .

בצעו את הפעולות (❶, ❷, ❸) כדי לתכנת ולקבוע בזיכרון.

- עיינו בעמוד הבא.

פעולות מתוכנתות

לפני תחילת פעולת התכנות וודאו כי:

- מייבש הכביסה כבוי.
- הדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Start/Stop* והשאירו אותו לחוץ בעת ביצוע פעולות ❷ ו- ❸.

❷ הפעילו את המייבש.

המתינו עד שנורית חיווי *Start/Stop* תידלק בקביעות...

❸ ... ושחררו את הלחיצה מלחצן *Start/Stop*.

❹ לחצו 6 פעמים על לחצן *Low temperature*.

- נורית חיווי טמפרטורה נמוכה *Low temperature* תהבהב 8 הבהובים קצרים.

הספרה המופיעה בצג ומתחלפת עם האות *P* תחווה את האפשרות שנבחרה.

0 **מופעל On**

1 **ברירת המחדל. לא בתוכנית הנוכחית**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעם אחת).

2 **כבוי Off**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעמיים).

❺ לחצו על לחצן *Start/Stop* כדי לעבור בין האפשרויות.

❻ כבו את המייבש.

ההגדרה שהגדרתם תאוחסן כעת בזיכרון. תוכלו לשנות אותה חזרה בכל עת.

לבדיקה:

■ בצעו את פעולות ❶ עד ❹.

■ כבו את המייבש לאחר ביצוע שלב ❹.

פעולות מתוכנתות

פעולת זיכרון

המערכת האלקטרונית של המייבש תאחסן בזיכרון כל אפשרות נוספת שנבחרה לתוכנית ייבוש.

זמן המחזור הנבחר לתוכנית ייבוש לפי זמן יישמר אף הוא בזיכרון. הגדרות אלו ייבחרו באופן אוטומטי בפעם הבאה שתוכנית זו תיבחר.תוכלו להסכים לכך או לשנות אותה בלחיצה על הלחצן המתאים.

בצעו את הפעולות (❶, ❷, ❸) כדי לתכנת ולקבוע בזיכרון.

לפני תחילת פעולת התכנות וודאו כי:

- המייבש כבוי.
- הדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Start/Stop* והשאירו אותו לחוץ בעת ביצוע פעולות ❷ ו- ❸.

❷ הפעילו את המייבש.

המתינו עד שנורית חיווי *Start/Stop* תידלק בקביעות...

❸ ... ושחררו את הלחיצה מלחצן *Start/Stop*.

❹ לחצו 7 פעמים על לחצן *Low temperature*.

- נורית חיווי טמפרטורה נמוכה *Low temperature* תהבהב 9 הבהובים קצרים.

הספרה המופיעה בצג ומתחלפת עם האות *P* תחווה את האפשרות שנבחרה.

0 **פעולת הזיכרון אינה מופעלת (הגדרת ברירת המחדל)**

1 **פעולת הזיכרון מופעלת** (נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעם אחת).

❺ לחצו על לחצן *Start/Stop* כדי לעבור בין האפשרויות.

❻ כבו את המייבש.

ההגדרה שהגדרתם תאוחסן כעת בזיכרון. תוכלו לשנות אותה חזרה בכל עת.

לבדיקה:

- בצעו את פעולות ❶ עד ❹.
- כבו את המייבש לאחר ביצוע שלב ❹.

פעולות מתוכנתות

ניקוי מעברי האוויר Airways

יש להסיר מוך לאחר פעולת הייבוש. חיווי נקו את מעברי האוויר *Clean out airways* יזכיר לכם שעליכם לנקות את המסננים כאשר כמות מסוימת של מוך נאספת. תוכלו לקבוע מהי כמות המוך לתזכורת זו.

לאחר מספר תוכניות ייבוש, תקבלו מידע לגבי תדירות ביצוע מעברי האוויר.

בצעו את הפעולות ❶ עד ❻ כדי לתכנת ולקבוע בזיכרון.

לפני תחילת פעולת התכנות וודאו כי:

- המייבש כבוי.
- הדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Start/Stop* והשאירו אותו לחוץ בעת ביצוע פעולות ❷ ו- ❸.

❷ הפעילו את המייבש.

המתינו עד שנורית חיווי *Start/Stop* תידלק בקביעות...

❸ ... ושחררו את הלחיצה מלחצן *Start/Stop*.

❹ לחצו 8 פעמים על לחצן *Low temperature*.

- נורית חיווי טמפרטורה נמוכה *Low temperature* תהבהב ותיכבה באיטיות פעם אחת.

הספרה המופיעה בצג ומתחלפת עם האות *P* תחווה את האפשרות שנבחרה.

0 **נורית חיווי ניקוי מעברי האוויר *Clean out airways* אינה מופעלת**

1 **נורית חיווי ניקוי מעברי האוויר *Clean out airways* דולקת כאשר מצטברת כמות גדולה של מוך**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעם אחת).

2 **הגדרת ברירת המחדל**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעמיים).

3 **נורית חיווי ניקוי מעברי האוויר *Clean out airways* דולקת רק כאשר מצטבר מוך**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא 3 פעמים).

❺ לחצו על לחצן *Start/Stop* כדי לעבור בין האפשרויות.

❻ כבו את המייבש.

ההגדרה שהגדרתם תאוחסן כעת בזיכרון. תוכלו לשנות אותה חזרה בכל עת.

לבדיקה:

■ בצעו את פעולות ❶ עד ❹.

כבו את המייבש לאחר ביצוע שלב ❹.

פעולות מתוכנתות

צליל מגע בלחצן

צליל אקוסטי יישמע בכל פעם שתלחצו על לחצן כלשהו.

בצעו את הפעולות ❶ עד ❻ כדי לתכנת ולקבוע בזיכרון.

לפני תחילת פעולת התכנות וודאו כי:

- המייבש כבוי.
- הדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Start/Stop* והשאירו אותו לחוץ בעת ביצוע פעולות ❷ ו- ❸.

❷ הפעילו את המייבש.

המתינו עד שנורית חיווי *Start/Stop* תידלק בקביעות...

❸ ... ושחררו את הלחיצה מלחצן *Start/Stop*.

❹ לחצו 9 פעמים על לחצן *Low temperature*.

- נורית חיווי טמפרטורה נמוכה *Low temperature* תהבהב ותיכבה באיטיות פעם אחת, ולאחר מכן תידלק ותיכבה פעם אחת במהירות.

הספרה המופיעה בצג ומתחלפת עם האות *P* תחווה את האפשרות שנבחרה.

0 **פעולת צליל מגע בלחצן אינה מופעלת (הגדרת ברירת המחדל)**

1 **פעולת צליל מגע בלחצן מופעלת** (נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא פעם אחת).

❺ לחצו על לחצן *Start/Stop* כדי לעבור בין האפשרויות.

❻ כבו את המייבש.

ההגדרה שהגדרתם תאוחסן כעת בזיכרון. תוכלו לשנות אותה חזרה בכל עת.

לבדיקה:

- בצעו את פעולות ❶ עד ❹.
- כבו את המייבש לאחר ביצוע שלב ❹.

פעולות מתוכנתות

הרחבת תחום רמות הייבוש

תוכלו להרחיב את תחום דרגות הייבוש בתוכניות רבות:

גיהוץ במכונה+ Machine iron
(ייבוש ולאחר מכן גיהוץ במכונה)

ייבוש קל Slightly dry
(ייבוש ולאחר מכן גיהוץ ידני)

רגילה+ Normal
(יבש יותר מרגיל)

אפשרות זו זמינה אך ורק בתוכניות עם רמות ייבוש.

בצעו את הפעולות ❶ עד ❻ כדי לתכנת ולקבוע בזיכרון.

לפני תחילת פעולת התכנות וודאו כי:

- המייבש כבוי.
- הדלת סגורה.

❶ לחצו על לחצן *Start/Stop* והשאירו אותו לחוץ בעת ביצוע פעולות ❷ ו- ❸.

❷ הפעילו את המייבש.

המתינו עד שנורית חיווי *Start/Stop* תידלק בקביעות...

❸ ... ושחררו את הלחיצה מלחצן *Start/Stop*.

❹ לחצו 11 פעמים על לחצן *Low temperature*.

- נורית חיווי טמפרטורה נמוכה *Low temperature* תהבהב ותיכבה באיטיות פעם אחת, ולאחר מכן תידלק ותיכבה 3 פעמים במהירות.

הספרה המופיעה בצג ומתחלפת עם האות *P* תחווה את האפשרות שנבחרה.

0 **הגדרת ברירת המחדל**

1 **הרחבת תחום רמות הייבוש**
(נורית חיווי *Automatic plus* תהבהב אף היא).

❺ לחצו על לחצן *Start/Stop* כדי לעבור בין האפשרויות.

❻ כבו את המייבש.

ההגדרה שהגדרתם תאוחסן כעת בזיכרון. תוכלו לשנות אותה חזרה בכל עת.

לבדיקה:

■ בצעו את פעולות ❶ עד ❹.

■ כבו את המייבש לאחר ביצוע שלב ❹.

.

לבחירת דרגת ייבוש מורחבת

■ בחרו תוכנית ייבוש.

■ לחצו לסירוגין על לחצן דרגת הייבוש עד שאחת או שתי נוריות חיווי תידלקנה.

- נורית חיווי *Extra dry* ו- *Normal* = ייבוש רגיל + Normal
- נורית חיווי *Normal* ו- *Hand iron* = ייבוש קל Slightly dry
- נורית חיווי *Hand iron* ו- Machine iron = גיהוץ במכונה + Machine iron

רשימות אישיות

רשימות אישיות

תחנות שירות לשירותכם

מוקד שרות ראשי טל' 1-700-50-4000

אילת טל' 08-6346222

כתובתנו באינטרנט: http;//www.electra-sherut.co.il

לקוחות נכבדים,
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות ההפעלה ללא הודעה מוקדמת, ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך.

יבוא ושירות
אלקטרה

רח' שמעון ישראלי 3, א.ת חדש, ראשון לציון, מיקוד 75143 טל' 03-9633030