

Sauter

מקרר נו-פרוסט

דגמים: ELD652-653

- הוראות הפעלה -

שירות ואחריות

אמקודה 

לקוחות יקרים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה.

במקררי הנו-פרוסט היוקרתיים החדשים מתוצרת *Sauter* המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי קירור והקפאה מעולים המבטיחים בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות המוענק ללקוחות.

הוראות ההתקנה וההפעלה מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במקרר. נא קראו בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתפיקו הנאה מושלמת מהמקרר.

באיחולי הצלחה והנאה

שירית ואגרימ
אלקטרה

השלכה של ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש



הימצאות סימן זה על המוצר, האבזר או האריזה, מציינת כי אין לטפל במוצר זה כפסולת ביתית רגילה. אנא, השליכו ציוד זה בנקודת האיסוף המתאימה למחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש.

בישראל ובמדינות רבות באירופה ובעולם קיימות מערכות איסוף נפרדות למוצרים חשמליים ואלקטרוניים משומשים. על ידי הבטחת הסילוק הנכון של מוצר זה, תוכלו לסייע למנוע סיכונים פוטנציאליים לסביבה ולבריאות בני האדם, העלולים להיגרם כתוצאה מטיפול בלתי מתאים בעת השלכת מוצר זה. מחזור החומרים מסייע לשמר משאבים טבעיים. לכן, אנא אל תשליכו את הציוד החשמלי והאלקטרוני הישן שלכם עם הפסולת הביתית ברגילה שלכם. לקבלת מידע מפורט יותר לגבי מחזור מוצר זה, פנו לרשות המקומית במקום מגורכם, למשרד להגנת הסביבה, לשירות פינוי האשפה הביתית או לחנות בה רכשתם את המוצר.

אזהרת בטיחות

לעולם אל תפעילו מקרר שנראים בו סימני נזק. פנו למוקד שרות אלקטרה.

תאימות לתקן RoHS (התקנה האירופאית EC/2002/95)

מוצר זה הנו ידידותי לסביבה ואינו מכיל את החומרים הרעילים Hg, Cr+6, Cd, Pb, PBDEs ו-PBBs המוגבלים לשימוש בהתאם לתקנות אלו.



מידע לגבי הקרר (בדגמים עם קרר R-134 בלבד)

קרר	R-134
כמות טעינה	105 גר'
פוטנציאל אזהרה גלובאלי	1300
מכיל גזי חממה פלאורניים המכוסים על ידי אמנת קיוטו ואטומים הצורה הרמטית. הבידוד המוקצף כולל גזי חממה פלאורניים.	
סוג הבידוד המוקצף	C-pentane

סקירת טמפרטורת הסביבה

מקרר זה מיועד להפעלה בסיווג אקלים המצוין על גבי לוחית הנתונים.

הסיווג האקלימי הנדרש עפ"י התקן הישראלי הוא טרופי "T" המותאם לפעולה בטמפרטורת סביבה שבין $+16^{\circ}\text{C}$ ל- $+43^{\circ}\text{C}$.

הערה

הטמפרטורה הפנימית עשויה להיות מושפעת על ידי גורמים שונים כמו מיקומו של המקרר, טמפרטורת הסביבה ותדירות פתיחת הדלתות.

תוכן העניינים

4	הוראות התקנה.....
5~7	הוראות בטיחות.....
8	מדריך לאיתור תקלות.....
9~10	תיאור המקרר.....
9	החלל הפנימי של המקרר.....
10	בקרי הטמפרטורה.....
11	טיפול וניקוי.....
11	עצות מועילות.....
	מוקד שרות אלקטרה.....בגב החוברת

המקום המתאים להצבת המקרר

היכן שהרצפה יציבה וישרה

- התקנה לא יציבה גורמת לרעידות ורעש של המקרר.
- רצפת עץ או שטיח עלולים לדהות מתחת למקרר.
- הדלתות נוטות כלפי מטה כתוצאה מתנודות המקרר, אלא אם הוא מאוזן.

היכן שקיים אוורור טוב

- מרווחים של 5 ס"מ ויותר מכל צד (מימין, משמאל ומאחור) הם המרווחים המאפשרים אוורור נאות.
- מרחב לא מספיק גורם לרעשים כתוצאה מתנודות המקרר, לירידה בעוצמת הקירור ולבזבז חשמל.

היכן שאין, או יש מעט חום ולחות

- קרינה ישירה של השמש, חום מתנור או מכיריים עלולים להחליש את עוצמת הקירור.
- הימנעו מלמקם את המקרר ליד כיור או היכן שלחות ומים עלולים לגרום לחלודה.
- הניחו משטח קשה או לוחות עץ על רצפת בטון/מלט.

הארקה

נקודת חיבור ההארקה בגב המכשיר צבועה בצבע צהוב/ירוק. מוליך ההארקה של כבל החשמל מחובר לנקודה זאת.

הארקה נוספת נדרשת כאשר

- מים מתיזים בקלות; חדרי רחצה וכו';
- קיימת לחות; מרתף וכו';
- בקרבת מאגר מים (בריכת שחיה וכו');

נדרש קו החשמל המוגן במסר זרם דלף

ממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף של 30 mA נדרש במקומות עם רצפה רטובה כמו למשל: בחנות דגים, מטבח במסעדה וכו'

אל תחברו את כבל ההארקה ל:

- צינור מים, צינור גז, קו טלפון, מוט תאורה, כדי למנוע סכנת התפוצצות או שריפה


שימוש נכון במקרר

בסיום פעולות ההתקנה, הכניסו את התקע לשקע החשמל בקיר.

כוונו את בקר הטמפרטורה בשני התאים למצב הקר ביותר "MAX" למשך שעתיים שלוש. כשהחלל הפנימי של המקרר התקרר מספיק, הכניסו את המזון לתוכו. * כאשר טמפרטורת הסביבה חמה, הימנעו מפתחת הדלתות מיד לאחר ההתקנה. אפשרו למקרר להתקרר.

רגליות לכוונון הגובה

- פתחו את דלת תא המזון והרימו אותה מעט. הרכיבו את הרגליות המתכווננות לתוך החורים שבפינה הימנית והשמאלית בתחתית המקרר. כוונו את גובה המקרר באמצעות סיבוב הרגליות עד שתגענה ברצפה.
- אפשרו לרגלית הימנית לגעת ברצפה בצורה יציבה, ולאחר כוונו את הרגלית השמאלית.

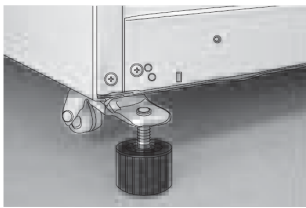

התקנת הלוח הקדמי

תחילה הסירו את הברגים ששבלוח הכיסוי ההקדמי התחתון.

- לאחר ההתקנה ו/או איזון הדלת, תחבו בנקישה את הלוח הקדמי התחתון למקומו, ולאחר מכן הדקו אותו באמצעות הברגים.

הוראות בטיחות

⚠ אזהרה

שימוש לא נכון במקרר עלול לגרום לפגיעה גופנית קשה ונזק לרכוש.

⚠ זהירות

שימוש לא נכון במקרר עלול לגרום לפגיעה גופנית או ונזק לרכוש.



הקפידו



איסור



אל תפרקו



אל תגעו



נתקו מהחשמל



הארקה

אם כבל החשמל של המקרר ניזוק, נתקו את המקרר מרשת החשמל ופנו למוקד שרות אלקטרה (עיינו ברשימה שבגב החוברת). רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי להחליף את כבל החשמל.

אפשרו קיום מרווח אוורור של 5 ס"מ לפחות מקירות צד וגב המקרר, הנדרש למחזור אוויר נאות.

⚠ אזהרה

אוורור

במקרה של דליפת גז, אווררו את החדר במקום לנתק את המקרר מהחשמל. עלולה להיגרם התפוצצות או שריפה.



זהירות

אל תאכלו מזון קפוא מייד עם הוצאתו מתא ההקפאה. אתם עלולים להיפגע מכוויות קור.



ניקוי התקע

אם התקע מלוכלך, הוציאו אותו מהשקע בקיר ונקו אותו במטלית יבשה. תקע מלוכלך ומאובק עלול לגרום לשריפה.



איסור

אל תתקינו את המקרר במקום מאד לח או במקום שמים ניתזים. קיימת סכנה לקצר חשמלי או פריצת אש.



שקע חשמל בלעדי

השתמשו בשקע חשמל המיועד למקרר בלבד. שימוש בשקע לא מתאים עלול לגרום לשריפה. אל תשתמשו בשקע מפצל או בכבל מאריך.



השלכת המקרר

בעת השלכת המקרר הישן, פרקו את דלתות המקרר. ילדים עלולים להילכד בתוך המקרר.



איסור

אל תניחו על המקרר חפצים כבדים או כלי המכיל נוזלים. החפצים עלולים ליפול ולגרום להתחשמלות או פריצת אש.



⚠ אזהרה

איסור

לעולם אל תתקינו את המקרר במקום מאד לח או במקום שבו ניתזים מים. קיימת סכנה לקצר חשמלי או פריצת אש.



לעולם אל תשתמשו

במקרר כאשר אתם מריחים ריח שריפה מהמקרר. נתקו אותו מרשת החשמל. המשך הפעלת מקרר לא תקין, מסוכנת.



לעולם אל תשתמשו

אל תשתמשו בתרסיסים בקרבת המקרר. קיימת סכנת התפוצצות.



לעולם אל תאחסנו

אל תאחסנו מקרר זה מיועד לאחסון מזון בלבד. אל תאחסנו בו תרופות, מוצרים דליקים, ופריטים לצורכי מחקר.



לעולם אל תגעו

אל תשתמשו בכלים חדים בעת ניקוי החלל הפנימי של המקרר. מערכת הקירור עלולה להינזק ותיגרם סכנת התחשמלות.



איסור

אל תרשו לילדים להיתלות על הדלתות. המקרר עלול לנטות, ליפול ולפגוע בילדים.



אל תשתמשו במקרר

אל תשתמשו בשקע שהתקע בו רפוי או משוחרר. קיימת סכנת התחשמלות, קצר או פריצת אש.



אל תאכלו

אל תאכלו מזון מקולקל שאוחסן זמן רב מדי במקרר או במקרר מקולקל. אתם עלולים להיפגע מהרעלת מזון.



אל תפרקו

- אל תתקנו בעצמכם את המקרר.
- המקרר עלול לפעול שלא כהלכה, התקלה תחמיר או יגרם סיכון מיותר.



אל תגעו

- אל תכניסו או תמשכו את התקע בידיים רטובות.
- סכנת התחשמלות.



אזהרה



נתקו מרשת החשמל

- נתקו את המקרר מרשת החשמל לפני החלפת נורת תאורה או ניקוי המקרר.



בעת הניתוק מרשת החשמל

- אחזו היטב את התקע בעת הכנסתו או הוצאתו מהשקע.
- אם תמשכו את כבל החשמל עלול להיגרם קצר או סכנת התחשמלות.



ניתוק מרשת החשמל

- אם אין בכוונתכם להשתמש תקופה ארוכה במקרר, נתקו אותו מרשת החשמל והוציאו את כל המזון מתוכו.
- במקרה של הפסקת חשמל ארוכה, הימנעו מפתיחת דלתות המקרר למניעת התחממות וקלקול המזון.



הארקה

- וודאו שהמקרר מוארק היטב.
- קיימת סכנת התחשמלות כתוצאה מקצר או פעולה לא תקינה של המקרר.



אזהרה



הזזה / נשיאה

- כשתזיזו את המקרר, הוציאו מתוכו את המזון, רוקנו את קופסת הקרח ואת קערת האידוי בתחתית המקרר.
- מזון עלול להתקלקל ואתם עלולים להחליק על רצפה רטובה.



רגליות מתכווננות

- כשתסובבו את הרגליות בכיוון השעון המקרר יוגבה מעט.
- כדי לאפשר סיבוב קל של הרגליות הרימו מעט את המקרר.



הזזה/נשיאה

- הרימו ככל שניתן את המקרר, כדי שלא תשרטו או תפגעו ברצפה רכה.
- הגלגלים הקדמיים והאחוריים בתחתית המקרר עלולים לשרוט את הרצפה.



התקנה

- הציבו את המקרר על רצפה יציבה וישרה.
- התקנה לא יציבה עלולה לגרום לעיוות גוף המקרר והדלתות.



רגליות מתכווננות

- הרימו את הרגליות לפני שתזיזו או תעבירו את המקרר.
- אם הרגליות נוגעות ברצפה, הן עלולות להישבר או לשרוט את הרצפה.



אזהרה



ידיות הדלת

- בעת פתיחת וסגירת הדלתות, אחזו אך ורק בידיות הדלת ולא בחלק אחר כלשהו.
- אצבעותיכם עלולות להיתפס ולהיפצע.



העברת בעלות

- אם תעבירו את המקרר לבעלים חדשים, מסרו להם גם את הוראות הפעלה אלו.
- ייתכן והבעלים החדשים אינם יודעים כיצד להשתמש ולהפעיל היטב את המקרר.



לתשומת לבכם

- אסור שהמזון יבלוט מהמדפים.
- הכלים עלולים ליפול ו/או להישבר כשתפתחו את הדלת.



אין לגעת

- אל תגעו במזון הקר או בכלי אחסון המזון הנמצאים בתא ההקפאה.
- תגובתם היא כמו מתכת קפואה. העור עלול להידבק למוצרים קפואים אלו (במיוחד כשידיכם רטובות או לחות).



אחסון מזון

- כשאתם מאחסנים מצרכי מזון בתאים, וודאו שהם מונחים בתחתית התא.
- בקבוקים גבוהים עלולים ליפול או שהתאים עלולים להישבר.



זהירות

אם הצטברו מים או שמן על הרצפה מסביב למקרר, נגבו אותם.
• קיימת סכנת החלקה ופציעה.



אסור

אל תאחסנו בקבוקים, קופסאות שימורים או מזון משומר בתא ההקפאה.
• בעת ההקפאה המזון נוטה להתפשט לכן קיימת סכנה שכלי האחסון יישברו או יתנפצו.



אל תגעו

אל תכניסו ידיים ורגליים מתחת למקרר (כשאתם מנקים מתחת למקרר).
• אתם עלולים להיפגע מקצוות חדים ומחלקים נעים מתחת למקרר.



מדריך לאיתור תקלות

פעולת המקרר תקינה במקרים הבאים...

לחות מצטברת על הדפנות הפנימיות של המקרר.

- לחות נוצרת ומצטברת על הדפנות החיצוניות בעונה גשומה או בתקופה חמה ולחה. נגבו את הלחות מהדפנות במטלית יבשה.

נשמע רעש של זרימת מים במקרר.

- רעש זה נשמע לעתים, כאשר המדחס מפסיק לפעול. ייתכן ויישמעו רעשי זרימת מים כאשר חומר הקירור בתוך מערכת הקירור הסגורה מתקרר.

הדלתות אינן נפתחות בקלות.

- תופעה זאת תופיע כאשר תפתחו את הדלת מיד לאחר סגירתה. אל תפתחו את הדלתות בכוח; המתינו כ- 30 שניות.

חלקים מסוימים בחזית המקרר חמים.

- חלקים מסוימים בעיקר במסגרת הקדמית של המקרר מתחמים מצינור הדחיסה החם העובר בחלק הקדמי של המקרר ומיועד למנוע תופעת עיבוי הלחות שבאוויר והיוצרות הזעה מסביב לדלתות המקרר.

רעש ניפוץ נשמע מתוך המקרר.

- רעש כזה עלול להישמע כתוצאה מהתכווצות והתפשטות חלקים פנימיים במקרר עקב שינויי טמפרטורה.

דלת תא ההקפאה נפתחת ונסגרת מעט מעצמה.

- כאשר אתם סוגרים את דלת תא המזון במהירות, דלת תא ההקפאה נפתחת ונסגרת מעט מעצמה. תופעה זו מופיעה כאשר טורקים את דלת תא המזון והאוויר הנדחס בתא המזון חוזר לתא ההקפאה.

נוצר כפור בתוך המזון הטרי המאוחסן בתא המזון.

- תופעה זו מופיעה כשפותחים וסוגרים את הדלתות לעתים תכופות או לפרקי זמן ארוכים, כאשר האוויר בסביבה חם ולח. חלקיקי קרח עלולים להיווצר כאשר מאחסנים מזון נוזלי לא מכוסה, כתוצאה מחדירת אוויר עם לחות גבוהה.

לפני הפנייה לשרות התיקונים, בצעו את הבדיקות הבאות:

המזון קופא בתא המזון

- האם הטמפרטורה מכוונת בקביעות לדרגה המרבית "MAX"?
- האם הטמפרטורה בסביבת המקרר נמוכה מ- 5°C?
- האם מזון לח כמו לדוגמא: ירקות, הונח לפני צינור כניסת האוויר הקר?

המקרר לא מקרר

- האם אין הפסקת חשמל?
- האם התקע מוכנס היטב לשקע החשמל בקיר?

המקרר לא מספיק מקרר

- האם בקר הטמפרטורה מכוון לקיור מינימאלי "MIN"?
- כווננו את הטמפרטורה לדרגה רגילה "NORMAL".
- האם הכנסתם מזון חם מדי? בדקו את טמפרטורת המזון שאחסנתם.
- האם המקרר מלא יתר על המידה במזון?
- האם הדלת פתוחה או פתחתם וסגרתם את הדלת לעיתים קרובות?
- האם מותקנים כיריים או תנור בישול בקרבת המקרר?
- האם קיימת קרינה ישירה של השמש על המקרר? בדקו את מקום ההתקנה.

המקרר מרעיש

- האם הדלת סגורה היטב ומאוזנת והאם המקרר מפולס?
- האם גב המקרר נוגע בקיר?

מים גולשים בעת הזזת המקרר


- האם ייבשתם ורוקנתם את קערת אידוי מי ההפשרה?

נודף ריח

- תעלת האוויר חסומה במזון?
- האם אחסנתם מזון המדיף ריח חזק כשהוא לא עטוף? בדקו את המזון המאוחסן.
- מגירות הירקות אטומות, כך שנדיפת ריח מתוכן בלתי אפשרית.

תיאור המקרר

החלל הפנימי של המקרר

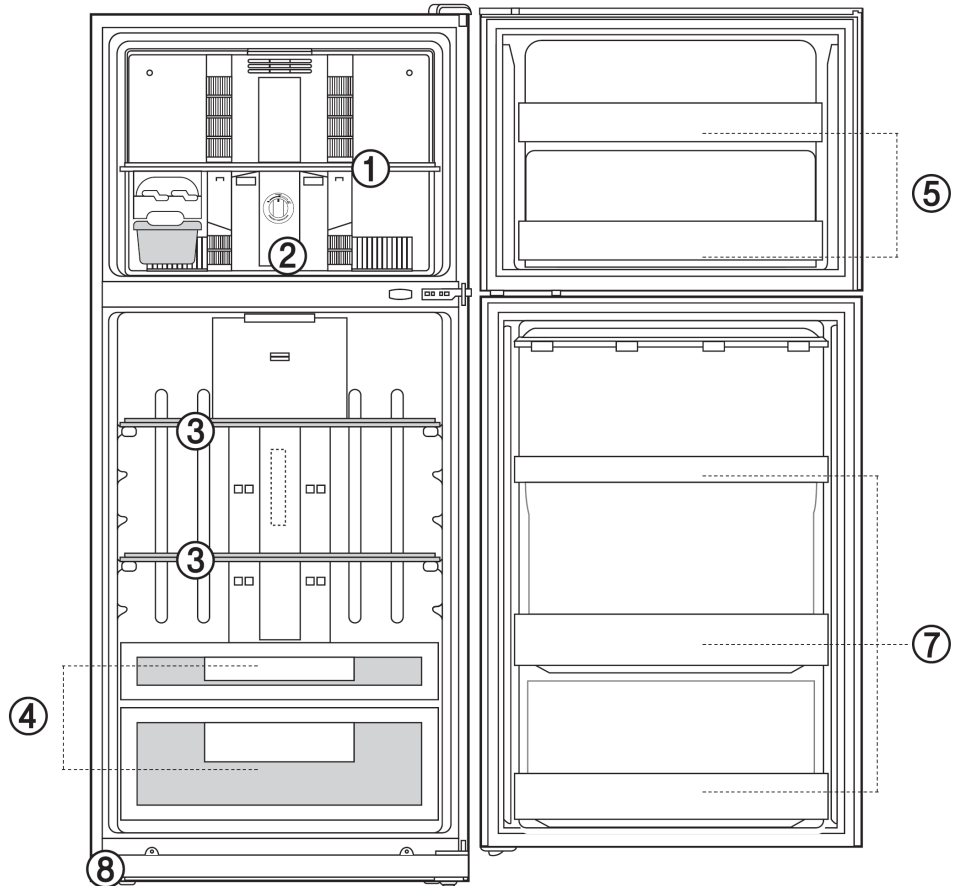

① מדף בתא ההקפאה
• לאחסון מזון קפוא.

② ידית בקר כיוון הטמפרטורה בתא ההקפאה.
• מיועד לשינוי הטמפרטורה בתא ההקפאה.
• כווננו את הבקר לאחד מהמצבים הבאים: קירור מינימאלי MIN, קירור בינוני MED, קירור מרבי MAX, ומצב חורף WINTER.

③ מדף אחסון בתא המזון
• לאחסון מזון טרי לצריכה יומית.

④ מגירת ירקות
• לשמירת טריות ירקות בלחות מיטבית.
*דגמים מסוימים מסופקים עם גלגליות למשיכה קלה

⑤ תאי אחסון בדלת תא ההקפאה
• לאחסון דגים מיובשים, בצק לכופתאות, גרגירי פלפל אדום טחון, פיצה, תבלינים וכו'.
• אל תאחסנו בתאי האחסון בקבוקי משקאות או מזון לטווח ארוך מדי.

⑦ תאי אחסון בדלת תא המזון

תא לאחסון בקבוקים

• לאחסון בקבוקי משקה גדולים, מיצים וכו'.

תא אחסון כללי

• אחסון בקבוקי מזון קצרים, שקיות משקה, צנצנות תבלינים, וכו'.


תא לאחסון בקבוקים קטנים

• אחסון בקבוקי בירה, פחיות משקה, וכו'.

⑧ כיסוי תחתון

• אל תאפשרו לילדים לדרך עליו כדי למנוע ממנו להישבר.

בקרי הטמפרטורה

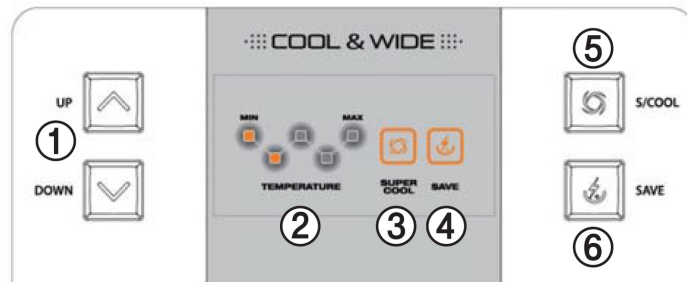


- ④ חייוי בקר חיסכון באנרגיה
- ⑤ לחצן קירור מוגבר
- ⑥ לחצן חיסכון באנרגיה


- ① לחצני בקרת הטמפרטורה לתא המזון
- ② חייוי בקרת הטמפרטורה לתא המזון
- ③ חייוי קירור מוגבר

תא ההקפאה

- לשימוש רגיל,

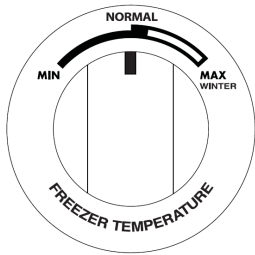


- כסטמפרטורת הסביבה נמוכה מ-10°C.

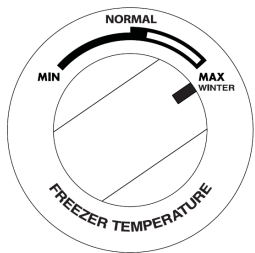

תא המזון

- הגדרת ברירת המחדל הראשונית של המקרר בעת חיבורו לחשמל, היא קירור בינוני (MED (הלחיצה השלישית כלפי מעלה).

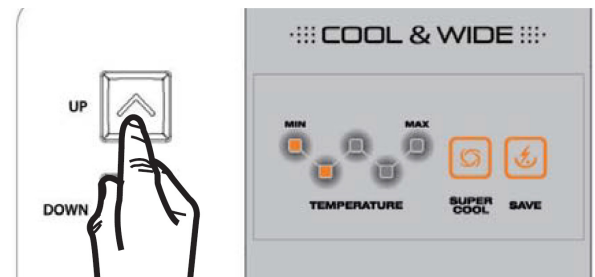

- ערך דרגת הטמפרטורה מופיע בצג בפסיעות, מהטמפרטורה הנמוכה MIN למרבית MAX.

קירור מוגבר

- פעולה זו מיועדת לקירור מהיר של מוצרי מזון או משקאות המאוחסנים בתא המזון. לחצו על הלחצן כדי להפעיל/לכבות את פעולת הקירור המוגבר.



בקרת חסכון באנרגיה

- פעולה זו מיועדת להפחתת עוצמת הקירור כדי לחסוך באנרגיה. לחצו על הלחצן כדי להפעיל/לכבות את בקרת החסכון באנרגיה.



בקרת הפשרה

- זהו מקרר נו-פרוסט, מה שאומר שאין צורך להפשירו באופן ידני. ההפשרה תתבצע באופן אוטומטי.
- אם תרצו למנוע עלייה חריגה בטמפרטורת המזון הקפוא כאשר אתם מפשרים ידנית את המקרר למטרת ניקוי, אנא עטפו את המזון הקפוא במספר שכבות של נייר עיתון.

לפני הניקוי

- נגבו מיד כאשר החלק החיצוני של המקרר (גוף, דלת) מוכתם בשמן בישול או לכלוך.
- לשמירה על ניקיון פנימי ללא ריחות או לכלוך, נקו בקביעות, לפחות פעם בחודש.
- נתזי שמן בישול, חמאה וכו' עלולים לגרום לחלקי הפלסטיק להיסדק.

בעת הניקוי

- אל תשפכו מים ישירות על המקרר.
- בעת ניקוי החלל הפנימי, אל תשתמשו בחומרי ניקוי חריפים, ווקס, בנזין, טינר, מים רותחים וכו'. בעת ניקוי הדלתות והגוף, הימנעו מלהשתמש בתרסיסים ובחומרי ניקוי חריפים.
- השתמשו במטלית רכה ותמיסת נזל לשטיפת כלים, שטפו במים וייבשו במטלית רכה.

לאחר הניקוי

- לאחר הניקוי בצעו את הבדיקות שיפורטו להלן. אם התגלתה תקלה, פנו למוקד שרות אלקטרה.
 - האם חוט החשמל פגום?
 - האם התקע מתחמם מאד?
 - האם הכנסתם היטב את התקע לשקע החשמל בקיר?
- הערה:** להגנה על המעטפת החיצונית של המקרר, מומלץ למרוח משחת שעווה (ווקס) מתאימה על המשטחים הצבועים החיצוניים כולל הדלתות, להמתין מספר דקות, ולנגב במטלית רכה.

הגלגלים הקדמיים והאחוריים

- כשאתם מנקים את הרצפה שמתחת או מסביב למקרר, הבריגו פנימה את הרגליות המתכווננות עד שהגלגלים הקדמיים והאחוריים יגעו ברצפה ותתאפשר הזזה קלה של המקרר.
- לאחר הניקוי, כווננו ואזנו את המקרר (עיינו בעמ' 4).

קערת האידוי

בדרך כלל אין צורך לנקות את קערת האידוי. אולם, במקרה ונודף ריח בימים חמים, בצעו את הפעולות הבאות:

1. נתקו את המקרר מרשת החשמל, באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר.
 2. פרקו את הברגים והסירו את הכיסוי התחתון בגב המקרר ונקו את קערת האידוי.
 3. לאחר שסיימתם את פעולת הניקוי החזירו את הכיסוי למקומו והבריגו חזרה את הברגים. וודאו שהכול תקין.
- * כדי להימנע מכוויות, בעת פעולת הניקוי אל תגעו במדחס ובצינורות הדחיסה החמים מאוד והיזהרו לא לגרום נזק או שבר לצנרת הגז ומערכת הקירור.

עצות מועילות

במקרה של הפסקת חשמל

- הימנעו ככל שניתן מפתיחת דלתות המקרר, וכך תוכלו לאחסן מזון למשך 2-3 שעות, גם בימות הקיץ החמים.
- במקרה של הפסקת חשמל ידועה מראש, אל תכניסו מזון נוסף, הכינו קרח רב ככל האפשר והניחו אותו על המדף העליון בתא המזון. החלל הפנימי במקרר יישאר קר.

כשאתם בכוונתכם להשתמש תקופה ארוכה במקרר

- נקו את החלל הפנימי של המקרר והשאירו את הדלתות פתוחות למשך 2-3 ימים על מנת למנוע היווצרות עובש או ריח רע.

Sauter

תחנות שירות לשירותכם

מוקד שרות ראשי טל' 1-700-50-4000

אזור אילת 08-6346222

כתובתנו באינטרנט: <http://www.electra-sherut.co.il>

לקוחות נכבדים,
החברה שומרת לעצמה זכות לשנות את המפרטים המצויים בהוראות ההפעלה ללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך.

בואו ושירו
אלקטרה 

רח' שמעון ישראלי 3, א.ת חדש, ראשון לציון, מיקוד 75143, טל' 03-9633030