

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**8700 series**

# הוראות הפעלה

55PUS8700  
65PUS8700



# PHILIPS

<b>1 - סיור להכרת הטלוויזיה</b>	<b>4</b>
1.1 - טלוויזיית HD Ultra	4
1.2 - Philips Android TV™	4
1.3 - שימוש ביישומים	4
1.4 - משחקים	4
1.5 - סרטים או תוכניות שפספסת	4
1.6 - Pause TV	4
1.7 - רשתות חברתיות	4
1.8 - תלת-ממד	4
1.9 - Ambilight	5
1.10 - Ambilight+hue	5
<b>2 - הגדרות</b>	<b>6</b>
2.1 - קרא על בטיחות	6
2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	6
2.3 - עצות בנושא הצבה	6
2.4 - כבל החשמל	6
2.5 - כבל האנטנה	6
2.6 - צלחת לוויין	7
<b>3 - רשת</b>	<b>8</b>
3.1 - טלוויזיה חכמה ואינטרנט	8
3.2 - התחבר לרשת	8
3.3 - הגדרות רשת	9
3.4 - התקני רשת	10
3.5 - שיתוף קבצים	10
<b>4 - חיבורים</b>	<b>11</b>
4.1 - עצות בנושא חיבורים	11
4.2 - CI+ CAM עם כרטיס	13
4.3 - מקלט - ממיר לטלוויזיה	14
4.4 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	15
4.5 - גגן תקליטורי ray-Blu	16
4.6 - גגן DVD	16
4.7 - אחניות	17
4.8 - קונסולות משחקים	17
4.9 - שלט משחקים	17
4.10 - כונן קשיח USB	18
4.11 - מקלדת USB	18
4.12 - כונן הבזק USB	19
4.13 - מצלמה	19
4.14 - מצלמת וידאו	19
4.15 - מחשב	20
<b>5 - הפעלה וכיבוי</b>	<b>21</b>
5.1 - הפעלה, המתנה או כיבוי	21
5.2 - בהירות הלוגו של פיליפס	21
5.3 - תפריט בסיסי	21
5.4 - טיימר שינה	21
5.5 - כיבוי טיימר	21
<b>6 - שלט רחוק</b>	<b>23</b>
6.1 - סקירת מקשים	23
6.2 - מקלדת	24
6.3 - קישור עם הטלוויזיה	25
6.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	25
6.5 - סוללות	26
6.6 - ניקוי	26
<b>7 - בית ותפריט טלוויזיה</b>	<b>27</b>
7.1 - פתיחת תפריט הבית	27
<b>8 - ערוצים</b>	<b>28</b>
8.1 - רשימת ערוצים	28
8.2 - צפייה בערוצים	28
8.3 - ערוצים מועדפים	31
8.4 - מדריך טלוויזיה	32
8.5 - טקסט / טלטקסט	32
8.6 - טלוויזיה אינטראקטיבית	33
<b>9 - נבחרות</b>	<b>35</b>
9.1 - על אודות נבחרות	35
9.2 - כעת בטלוויזיה	35
9.3 - טלוויזיה מקוונת	35
9.4 - וידאו לפי דרישה	35
<b>10 - סמל המכשיר</b>	<b>37</b>
10.1 - מעבר למכשיר	37
10.2 - איתור מכשיר	37
10.3 - הקרנה בנגיעה אחת	37
<b>11 - אפליקציות</b>	<b>38</b>
11.1 - על אודות אפליקציות	38
11.2 - התקנת אפליקציה	38
11.3 - הפעלת יישום	38
<b>12 - סרטונים, תמונות או מוזיקה</b>	<b>39</b>
12.1 - מחיבור USB	39
12.2 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	39
<b>13 - תלת-ממד</b>	<b>40</b>
13.1 - למה תזדקק	40
13.2 - משקפי תלת-ממד	40
13.3 - הגדרות תלת-ממד	40
13.4 - צפייה אופטימלית בתלת-ממד	41
13.5 - טיפול במשקפי תלת-ממד	41
13.6 - אזהרת בריאות	41
<b>14 - Multi View</b>	<b>43</b>
14.1 - טקסט וטלוויזיה	43
14.2 - "גלריית היישומים" וטלוויזיה	43
14.3 - HDMI	43
<b>15 - הגדרות</b>	<b>44</b>
15.1 - Picture (תמונה)	44
15.2 - צליל	48
15.3 - Ambilight	51
15.4 - הגדרות סביבה	53
15.5 - הגדרות כלליות	54
15.6 - שעון אזור ושפה	57
15.7 - גישה אוניברסלית	59
15.8 - אלחוטי ורשתות	60
15.9 - הגדרות אנדרואיד	61
<b>16 - התקנת ערוץ</b>	<b>62</b>
16.1 - התקנת אנטנה/כבלים	62
16.2 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	64
<b>17 - תוכנה</b>	<b>68</b>
17.1 - עדכון תוכנה	68
17.2 - גרסת תוכנה	68
17.3 - תוכנת קוד פתוח	68
17.4 - הודעות מערכת	68
<b>18 - מפרטים</b>	<b>69</b>
18.1 - סביבתי	69
18.2 - חשמל	69
18.3 - מערכת הפעלה	69
18.4 - קליטה	70
18.5 - תצוגה	70
18.6 - ממדים ומשקלים	70
18.7 - קישוריות	70
18.8 - צליל	70

18.9 - מולטי-מדיה 71

**19 - עזרה ותמיכה 72**

19.1 - רישום 72

19.2 - בעיות 72

19.3 - עזרה 73

19.4 - עזרה מקוונת 73

19.5 - תיקון 73

**20 - בטיחות וטיפול 74**

20.1 - בטיחות 74

20.2 - טיפול במסך 75

**21 - תנאי שימוש\_טלויזיה 76**

**22 - תנאי שימוש\_טלויזיה חכמה 77**

**23 - זכויות יוצרים 78**

23.1 - Ultra HD 78

23.2 - HDMI 78

23.3 - Dolby Digital Plus 78

23.4 - DTS Premium Sound ™ 78

23.5 - DLNA Certified® 78

23.6 - Microsoft 78

23.7 - Wi-Fi Alliance 78

23.8 - Kensington 79

23.9 - סימנים מסחריים אחרים 79

**מפתח 80**

בנוסף, Ultra Pixel HD Engine החדש ממיר בוצף כל אות טלוויזיוני נכנס לרזולוציית Ultra HD. על כן, תוכל ליהנות מאיכות תמונות מהממת זו ברגע שתדליק את הטלוויזיה. או שתוכל לצפות בסרטוני Ultra HD טבעי ( native ) דרך כניסת HDMI 4. Ultra HD מאפשר צפייה חדה וברורה בטלוויזיה אפילו על מסך גדול.



[/3.0/by/licenses/creativecommons.org://http  
legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)

עמודי האפליקציות מראים את אוסף האפליקציות שבטלוויזיה שלך. כמו האפליקציות שבסמארטפון או בטאבלט שלך, כך גם האפליקציות שבטלוויזיה שלך מציעות פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. אפליקציות כגון משחקי טלוויזיה או

## משחקים

## סרטים או תוכניות שפספסת

## Pause TV (טלוויזיה השהיית) והקלטה

## רשתות חברתיות

## תלת-ממד

הטלוויזיה החדשה שלך היא **טלוויזיית תלת-ממד**.

תיהנה מהחווייה הכלל-חושית של צפייה בסרט בתלת-ממד. הקרן סרט בתלת-ממד בנגן הבלו-ריי שלך או שכור סרט בתלת-ממד מחנות וידאו, דרך התפריט "בית" &quot; ; וידאו לפי דרישה" ;

הטלוויזיה מנצלת את טכנולוגיית התלת-ממד האקטיבית כדי לאפשר לך לצפות בתלת-ממד ברזולוציה המלאה שלה.

## Ambilight

Ambilight היא התכונה האלגנטית והאקסקלוסיבית ביותר של טלוויזיית Philips החדשה.

זוהר עדין של אור צבעוני שמוקרן מאחורי המסך מרחיב את החוויה החזותית. עם Ambilight העיניים נרגעות אבל המוח סופג את כל מה שאתה רואה.

באמצעות hue + Ambilight ניתן לבצע הרחבה נוספת של Ambilight. הכנסת נורות מבוקרות באופן אלחוטי של Philips Hue\*. כולן מוגדרות למלא את החדר בצבעים שמתאימים למה שמוצג על המסך.

תתגעגע ל-Ambilight כשתכבה אותו.

\* זמין בנפרד.

## Ambilight+hue

### טלוויזיית Ambilight שלך

טכנולוגיית Ambilight הייחודית של Philips חורגת מהרגיל. היא גם גורמת למסך להיראות רחב יותר, גם הופכת את חווית הצפייה לכלל חושית על-ידי הקרנה של זוהר רחב במיוחד מצידי מסך הטלוויזיה על הקיר. צבע, חיות והתרגשות יוצאים מהמסך ועוברים לסלון ומביאים איתם חווית צפייה יותר מרגשת, רבת עוצמה וכלל חושית.

### Ambilight + גוון

מלא את המרחב ואת החיים בנפלאות Ambilight. Ambilight + hue\* מאפשר הרחבה של חויית Ambilight בכל החדר.

באמצעות hue + Ambilight ניתן לבצע הרחבה נוספת של Ambilight. הכנסת נורות מבוקרות באופן אלחוטי של Philips Hue\*. כולן מוגדרות למלא את החדר בצבעים שמתאימים למה שמוצג על המסך.

טלוויזיית Ambilight ונורות hue &apos; מדברות &apos; ; אלה עם אלה באופן אלחוטי ומקיפים אותך ברגשות, בעוצמה ובצבע של Ambilight.


\* ערכת hue זמינה בנפרד.

# הגדרות

2.1

## קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, לחץ על המקש הצבעוני  &quot;מילות מפתח&quot; וחפש &quot;הוראות בטיחות&quot;.

2.2

## מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

### מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב&quot;מדריך להתחלה מהירה&quot; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת [www.philips.com](http://www.philips.com).

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה&quot;מדריך להתחלה מהירה&quot;.

### התקנה על קיר

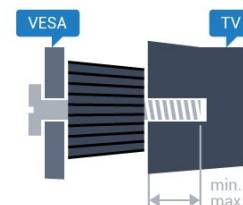
מקלט הטלוויזיה שלך מוכן גם להרכבת תושבת התקנה על הקיר, התואמת לתקני VESA (התושבת נמכרת בנפרד). בעת רכישת התושבת להתקנה על קיר, השתמש בקוד VESA הבא.

#### הכנה

תחילה הסר את 4 פקקי הפלסטיק של הברגים, מהתותבים המוברגים שבגב הטלוויזיה.

ניתן להשתמש בארבעת המרווחים השחורים והמחורצים אם יש צורך לגשר על הקימור בין חורי הברגים על-מנת לקבע את זווית מתלה הקיר. רבע סיבוב זה מספיק כדי לתקן את המרווחים.

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ&quot; בתוך תבריגי הטלוויזיה.



PUS8700 • 55

M6 (מינימום 36 מ&quot;), VESA MIS-F 400x400  
מקסימום 39 מ&quot; (מ)

PUS8700 • 65

M6 (מינימום 40 מ&quot;), VESA MIS-F 400x400  
מקסימום 43 מ&quot; (מ)

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי הזהירות לפני שאתה קובע את מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V. אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה או לכל התקנה שתוצאתה תאונה או פציעה.

2.3

## עצות בנושא הצבה

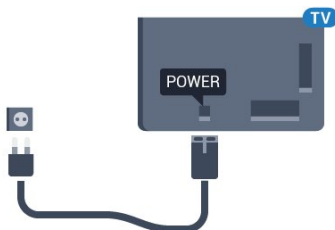
- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס&quot; מ מהקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.




2.4

## כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר &quot;POWER&quot; שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.



על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

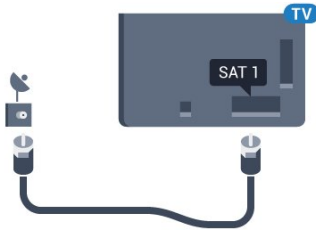
לחץ על המקש הצבעוני  &quot;מילות מפתח&quot; וחפש &quot;הפעלה&quot; לקבלת מידע נוסף על כיבוי והדלקת הטלוויזיה.

## כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע &quot;אנטנה&quot; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

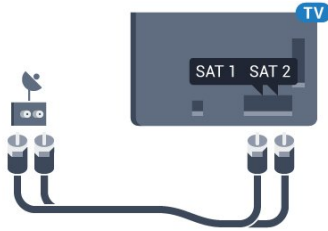


### שני טיונרים

כדי לצפות בערוץ לוויין ולהקליט מערוץ אחר בו-זמנית, אתה חייב לחבר 2 כבלים זהים מצלחת הלוויין שלך אל הטלוויזיה.

חבר את הכבל הראשון מצלחת הלוויין ישירות לכניסה SAT 1 ואת הכבל השני לכניסה SAT 2. השתמש בכבל קואקסיאלי, המתאים לחיבור צלחת לוויין. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

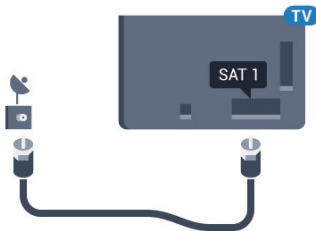
במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר &quot;Two Tuners&quot;.



### Unicable או MDU

אם תשתמש במערכת Unicable, חבר את הכבל לכניסה SAT 1. השתמש בכבל קואקסיאלי המתאים לחיבור צלחת לוויין והשתמש רק במפצלי כבל תואמי Unicable. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר &quot;Two Tuners&quot; ואחר כך &quot;Unicable&quot;.



## צלחת לוויין

### עזרת מומחים

שקול להיוועץ במומחים בעת התקנת מערכת צלחת לוויין. התקנה קיימת אך לא ידועה או תנאים מקומיים של קליטת הלוויין עלולים סבך את ההתקנה של מערכת לוויין. התקנה בלתי-נאותה עלולה לגרום נזק חשמלי לטלוויזיה.

### אזהרה

כאשר יש Universal LNB בצלחת הלוויין, אין להשתמש במפצלי כבל קואקסיאליים אלא אם משתמשים בהתקנת Unicable.

### טיונר אחד

כדי לצפות בערוץ לוויין ולהקליט מערוץ אחר בו-זמנית, אתה חייב לחבר 2 כבלים זהים מצלחת הלוויין שלך אל הטלוויזיה. אם יש ברשותך כבל אחד בלבד, הערוץ שממנו תקליט הוא הערוץ היחיד שבו תוכל לצפות.

חבר את הכבל מצלחת הלוויין ישירות לכניסה SAT 1. השתמש בכבל קואקסיאלי, המתאים לחיבור צלחת לוויין. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר &quot;טיונר אחד&quot;.

# רשת

3.1

## טלויזיה חכמה ואינטרנט

אין טלויזיה חכמה ללא אינטרנט.

טלויזיה חכמה זו אינה טלויזיה חכמה מבלי להיות מחוברת לרשת הביתית ולאינטרנט. אנו ממליצים על התחברות לאינטרנט ברגע שאתה מתחיל להשתמש בטלויזיה החכמה. היתרונות רבים מספור. ניתן לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

3.2

## התחבר לרשת

### חיבור אלחוטי

#### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



### ביצוע החיבור

#### אלחוטי

יצירת חיבור אלחוטי...

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **קווי או Wi-Fi** &quot; < **התחבר לרשת** ולחץ על OK.

- 4- בחר **אלחוטי** &quot; ולחץ על OK.
- 5- ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר **הוסף רשת חדשה** &quot; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 6- בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 7- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

### WPS

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **קווי או Wi-Fi** &quot; < **התחבר לרשת** ולחץ על OK.
- 4- בחר WPS ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5- עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלויזיה תוך 2 דקות.
- 6- בחר **התחבר** &quot; כדי לבצע את החיבור.
- 7- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

### PIN קוד עם WPS

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **קווי או Wi-Fi** &quot; < **התחבר לרשת** ולחץ על OK.
- 4- בחר WPS עם קוד PIN ולחץ על OK.
- 5- כתוב לעצמך את קוד ה-PIN 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה-PIN בתוכנת הנתב.
- 6- בחר **התחבר** &quot; כדי לבצע את החיבור.
- 7- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

### איתור ופתירת בעיות

#### הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g /אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

#### האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

#### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

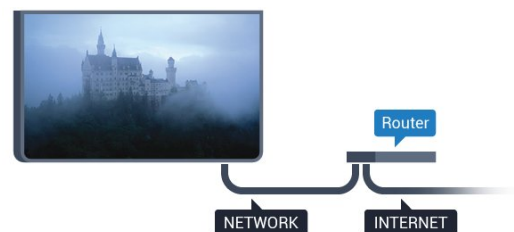
#### DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל &quot; &quot;.



### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



### ביצוע החיבור

יצירת חיבור קווי...

- 1- לחבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט\*\*).
  - 2- ודא שהנתב הופעל.
  - 3- לחץ על **⚙**, בחר **כל ההגדרות** > **קווי או Wi-Fi** > **התחבר לרשת** ולחץ על OK.
  - 4- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על **⌕** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
  - 5- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **התחבר לרשת** ולחץ על OK.
  - 6- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **התחבר לרשת** ולחץ על OK. הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
  - 7- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.
- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל > **קווי או Wi-Fi** > **התחבר לרשת**.
- \*\*כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב-FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט E 5.

3.3

## הגדרות רשת

### הצג הגדרות רשת

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה-IP וה-MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד' > **קווי או Wi-Fi** > **הצג הגדרות רשת**.

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **כל ההגדרות** > **קווי או Wi-Fi** > **הצג הגדרות רשת** ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על **⌕** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הצג הגדרות רשת** ולחץ על OK.
- 4- לחץ על **⌕** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## תצורת רשת

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל- **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הגדרת רשת**.

הגדרת הטלוויזיה ל- **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הגדרת רשת**.

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **כל ההגדרות** > **קווי או Wi-Fi** > **הגדרת רשת** ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על **⌕** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הגדרת רשת** ולחץ על OK.
- 4- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הגדרת רשת** ולחץ על OK. הטלוויזיה תפעיל את **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הגדרת רשת**.
- 5- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הגדרת רשת** ולחץ על OK. הטלוויזיה תפעיל את **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הגדרת רשת**.
- 6- לחץ על **⌕** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הפעלה עם הרשת

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi**.

הפעלת **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi**.

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **כל ההגדרות** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על **⌕** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** ולחץ על OK.
- 4- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** ולחץ על OK.
- 5- לחץ על **⌕** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הפעלת חיבור Fi-Wi

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi**.

כדי להפעיל **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi**.

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **כל ההגדרות** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על **⌕** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** ולחץ על OK.
- 4- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** ולחץ על OK.
- 5- לחץ על **⌕** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש- **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi**.

הפעלת **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi**.

- 1- לחץ על **⚙**, בחר **כל ההגדרות** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על **⌕** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** ולחץ על OK.
- 4- בחר **קווי או Wi-Fi** > **קווי או Wi-Fi** > **הפעלה עם Wi-Fi** ולחץ על OK.

5- לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## רשת, מסך חכם Fi-Wi

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים בסמארטפון או בטאבלט, באמצעות אפליקציית TV Remote של פיליפס, עליך להפעיל את " Wi-Fi & ; המסך החכם " . ייתכן שכמה מהערוצים המעורבלים לא יהיו זמינים במכשיר הנייד.

הפעלת מסך חכם Wi-Fi..

- 1- לחץ על ⚙, בחר " כל ההגדרות " ; ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " קווי או Wi-Fi " < ; " & ; **מסך חכם Wi-Fi** ; ולחץ על OK.
- 4- בחר " **הפעלה** " ; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## שרת רשת טלוויזיית

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

החלפת שם הטלוויזיה...

- 1- לחץ על ⚙, בחר " כל ההגדרות " ; ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " קווי או Wi-Fi " < ; " & ; **שרת רשת טלוויזיית** ; ולחץ על OK.
- 4- הזן את השם באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך או מקלדת השלט רחוק (אם זמינה).
- 5- בחר ✓ כדי לאשר את השינוי.
- 6- לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## מחק זיכרון אינטרנט

בעזרת " מחיקת זיכרון אינטרנט " ;, תוכל למחוק את כל קובצי האינטרנט השמורים בטלוויזיה. באופן זה תמחק את הרישום של Philips Smart TV ואת הגדרת דירוג ההורים, את ההתחברויות ליישום חנות הווידאו, את כל המועדפים ביישום Smart TV , את סימניות האינטרנט ואת ההיסטוריה. יישומי MHEGאינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה " עוגיות " (cookies ;). גם קבצים אלו יימחקו.

מחיקת זיכרון האינטרנט...

- 1- לחץ על ⚙, בחר " כל ההגדרות " ; ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר " קווי או Wi-Fi " < ; " & ; **מחק זיכרון אינטרנט** ; ולחץ על OK.
- 4- בחר OK כדי לאשר.
- 5- לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

3.4

## התקני רשת

ניתן לחבר את הטלוויזיה למכשירים אחרים ברשת האלחוטית שלך, כגון מחשב או סמארטפון. אפשר להשתמש במחשב שמערכת ההפעלה שלו Microsoft Windows או Apple OS X.

3.5

## שיתוף קבצים

בטלוויזיה זאת, באפשרותך לפתוח קובצי תמונות, מוזיקה ווידאו המאוחסנים במחשב שלך.

# חיבורים

4.1

## עצות בנושא חיבורים

### מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

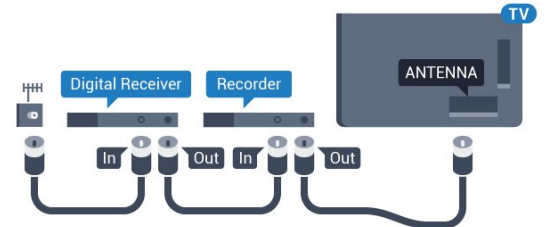
כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

אם תזדקק לעזרה לחיבור מספר מכשירים לטלוויזיה, תוכל לעיין ב- "מדריך הקישוריות של Philips TV": המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הכבלים שבהם יש להשתמש.

בקר ב- [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### ציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

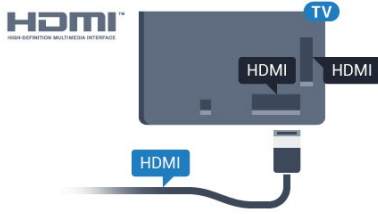


### ציאות HDMI

#### איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD) או בהבחנה אולטרה גבוהה (UHD).

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ';



#### הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

#### HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל אודיו נוסף, שישלח את הקול של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלוויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר/חיבור אחד בכל פעם.

#### HDMI Ultra HD

בטלוויזיה זו תוכל לצפות בסרטונים שצולמו או הוכנו ברזולוציית Ultra HD (טבעית); native 3,840 x 2,160 פיקסלים.

חבר נגן תקליטורי Blu-ray, קונסולת משחק או מחשב שניתן להציג בו סרטוני Ultra HD לאחד מחיבורי ה- HDMI. השתמש לשם כך בכבל HDMI בעל מהירות גבוהה. חיבור HDMI UHD יכול לכלול ARC (ערוץ אודיו חוזר) והוא אינו תומך בתלת-ממד.

#### HDMI CEC - EasyLink

##### EasyLink



לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD) או בהבחנה אולטרה גבוהה (UHD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ';


## הגדרות EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם הגדרות EasyLink מופעלות.


### EasyLink

כיווי EasyLink לגמרי...

1- לחץ על  , בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ; ולחץ על OK.  
2- בחר &quot;הגדרות טלוויזיה&quot; ; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר EasyLink , לחץ על  (ימין) ובחר EasyLink צעד אחד נוסף

4- לחץ על &quot;כבוי&quot; ;

5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### שלט רחוק EasyLink

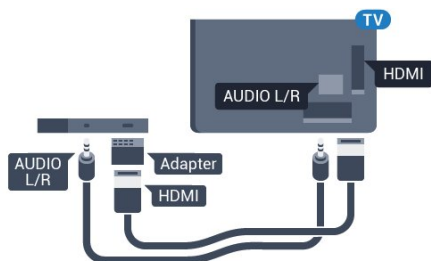
אם תרצה שהמכשירים יתקשרו זה עם זה, אך אינך רוצה להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנתק בנפרד את השלט הרחוק EasyLink.

בתפריט ההגדרות של EasyLink, בחר &quot;שלט רחוק EasyLink&quot; ; ובחר &quot;כבוי&quot; ;

## DVI ל-HDMI

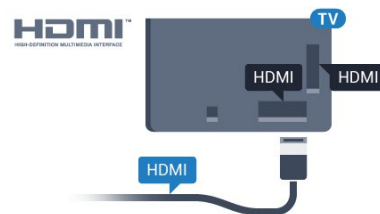
אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI בלבד, תוכל לחבר את המכשיר לכל אחת מיציאות ה-HDMI באמצעות מתאם &quot;DVI ל-HDMI&quot; ;

השתמש במתאם DVI ל-HDMI אם למכשיר שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת קול, השתמש באחד מחיבורי ה-HDMI והוסף כבל אודיו L / R (מיני שקע 3.5 מ"מ) לבניית האודיו שבגב מקלט הטלוויזיה.



## הגנה מפני העתקה

כבל DVI וכבל HDMI תומכים ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).



## EasyLink HDMI CEC

אם המכשירים שלך מחוברים באמצעות HDMI ויש להם EasyLink , באפשרותך להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

באמצעות EasyLink , תוכל לתפעל מכשיר מחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC (בקרת אלקטרוניקה של הצרכן) כדי לתקשר עם המכשירים המחוברים. המכשירים חייבים לתמוך ב-HDMI CEC ועליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.


### התקנת EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם EasyLink מופעל. ודא שכל הגדרות ה-HDMI CEC מוגדרות כראוי במכשירי EasyLink מחוברים. ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.

### HDMI CEC במותגים אחרים


פונקציה ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוצרים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet , Aquos Link , Bravia Theatre , Sync , Kuro Link , Simplink , Viera Link . לא כל המותגים תומכים במלואם ל-EasyLink.




שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאמה.

לקבלת מידע נוסף על שימוש ב-EasyLink , לחץ על המקש הצבעוני  &quot;מילות


מפתח&quot; ; וחפש &quot;EasyLink HDMI CEC&quot; ;

## הפעלת מכשירים

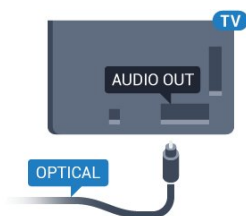
כדי להפעיל מכשיר המחובר ל-HDMI ולהתקין באמצעות EasyLink , בחר את המכשיר, או את הפעילות שלו, מרשימת החיבורים של הטלוויזיה. לחץ על  SOURCES , בחר מכשיר המחובר לחיבור HDMI ולחץ על OK.

לאחר בחירת המכשיר, השלט הרחוק של הטלוויזיה יכול לשלוט בו. יחד עם זאת המקשים  HOME ו- OPTIONS וחלק ממקשי הטלוויזיה האחרים, כגון  Ambilight , לא מועברים להתקן.

אם המקש הנדרש אינו נמצא בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לבחור אותו מהתפריט &quot;אפשרויות&quot; ;

לחץ על  OPTIONS ובחר &quot;בקורות&quot; ; בשורת התפריטים. על המסך, בחר את מקש ההתקן הנדרש ולחץ על OK. ייתכן שכמה מכשירים ספציפיים מאוד למכשיר לא יהיו זמינים בתפריט &quot;שלטים&quot; ;

רק מכשירים התומכים בפונקציית **שלט רחוק EasyLink** יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.



4.2

## חכם כרטיס עם CI+

### CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל &quot; גישה מותנית CI+ &quot;:

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המסדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבות על ידי מפעיל שידורי הטלוויזיה ומפוענחות באמצעות רכיב CI+ ששולם מראש. מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



### כרטיס חכם אחד

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים

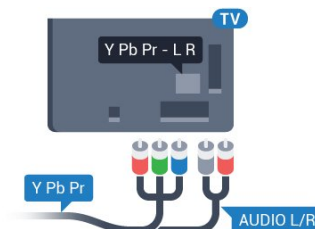
## Y Pb Pr - Component

Y Pb Pr - קומפוננט וידאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור Y Pb Pr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). לצד אותות Y, Pb-Pb, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול.

בעת החיבור התאם את צבעי מחבר Y Pb Pr (ירוק, כחול, אדום) אל תקעי הכבל.

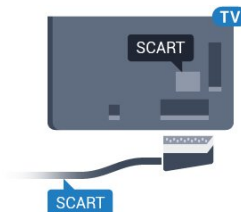
השתמש בכבל AUDIO L RCA / אס בהתקן שלך יש גם צליל.



## SCART

SCART הוא חיבור באיכות טובה.

ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו CVBS ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. חיבור SCART תומך גם בפלייבק NTSC.



## יציאת אודיו - אופטית

&quot; יציאת אודיו - אופטית &quot; היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מבשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור &quot; כנסית אודיו - אופטית &quot; שבקולנוע הביתי. החיבור יציאת אודיו - אופטי ישלח את הקול מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

תוכל להגדיר את הסוג של אות יציאת האודיו כדי שיתאים ליכולות השמע של מערכת הקולנוע הביתי שלך.

למידע נוסף, לחץ על **מילות**.

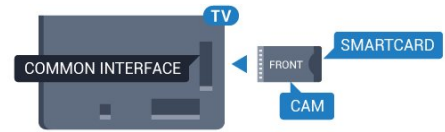
**מפתח** &quot; וחפש &quot;:הגדרות יציאת אודיו &quot;:

אם הקול אינו תואם לווידיאו שבמסך, תוכל לכוון את השמע לפי סנכרון הווידיאו.

למידע נוסף, לחץ על **מילות**.

על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.



## שני כרטיסים חכמים

מפעילים אחדים של שידורי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לספק מודול (CAM + CI) שני וכרטיס חכם שני. CAM שני וכרטיס חכם שני דרושים כאשר תרצה לצפות בערוץ אחד ולהקליט מערוץ אחר, כששני הערוצים מסופקים על ידי אותו מפעיל של שידורי טלוויזיה.

אם באפשרותך לצפות באותו מספר של ערוצים באמצעות כל אחד מהכרטיסים, אזי לשניהם זכויות צפייה זהות. אם באפשרותך לצפות במספר קטן יותר של ערוצים באמצעות אחד הכרטיסים, אזי לכרטיסים אין זכויות צפייה זהות.

אם לכרטיסים החכמים שלך זכויות צפייה זהות, לא חשוב איזה כרטיס יוכנס לאיזה חריץ. אם לאחד מהם יש יותר זכויות צפייה מאשר לשני, הכנס את הכרטיס בעל זכויות הצפייה הרבות יותר לחריץ **ממשק משותף 1**. את הכרטיס בעל פחות זכויות צפייה הכנס לחריץ **ממשק משותף 2**.

הכנס את הכרטיסים החכמים אל תוך מודולי ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

- 1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.
- 2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החריץ.
- 3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החריץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

## סיסמאות או קודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM.

- 1- לחץ על **SOURCES**.
- 2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM.
- 3- לחץ על **OPTIONS** ובחר **הממשק**.

## המשותף &quot;

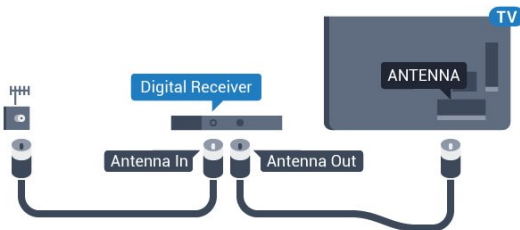
4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

4.3

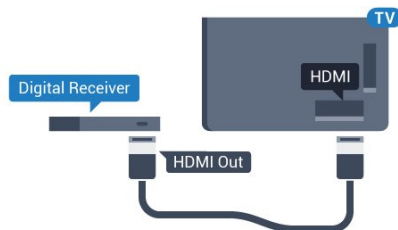
## מקלט - ממיר לטלוויזיה

### ממיר לכבלים

השתמש בשני כבלי אנטנה כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט דיגיטלי) ולטלוויזיה.



לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את הממיר לטלוויזיה. לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם לממיר אין חיבור HDMI.



### כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

ב- &quot;עזרה &quot;, לחץ על המקש הצבעוני **---** &quot;מילות מפתח &quot; וחפש **כיבוי טיימר** &quot;; לקבלת מידע נוסף.

## טיימר לוויין

חבר את כבל צלחת הלוויין למקלט שידורי הלוויין.

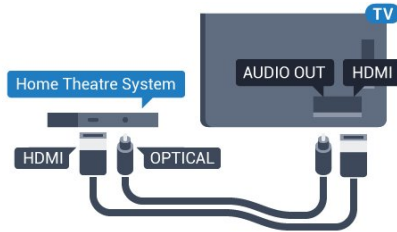
לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את המכשיר לטלוויזיה. לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.



## התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי ( HTS ) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל אודיו ( Toslink ) אופטי כדי לשלוח את הקול של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.



### סנכרון אודיו - וידאו

אם הקול אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הקול לווידיאו.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני <img alt="red button icon" data-bbox="215 400 235 415"/> "מילות מפתח" וחפש "סנכרון אודיו לווידיאו".

## הגדרות יציאת אודיו

### פורמט יציאת שמע

אם יש לך מערכת קולנוע ביתי ( HTS ) עם יכולות עיבוד קול רב-רוצי, כגון Dolby Digital, DTS יציאת פורמט את הגדר, דומה או השמע ל "רב-ערוצי". באמצעות פורמט רב-ערוצי, הטלוויזיה תוכל לשלוח אות קולי דחוס רב-ערוצי למערכת הקולנוע הביתי, מערוץ טלוויזיה או מנגן מחובר. אם יש לך מערכת קולנוע ביתי ללא עיבוד קול רב-ערוצי, בחר "סטריאו".

כדי להגדיר "פורמט יציאת שמע"...

1 - לחץ על <img alt="gear icon" data-bbox="215 625 235 640"/>, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.  
2 - בחר "צליל" ולחץ על <img alt="right arrow icon" data-bbox="215 645 235 660"/> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר <img alt="less than icon" data-bbox="215 670 235 685"/> "מתקדם" <img alt="less than icon" data-bbox="215 685 235 700"/> "פורמט יציאת שמע" ולחץ על OK.

4 - בחר "מרובה ערוצים" או "סטריאו", ולאחר מכן לחץ על OK.

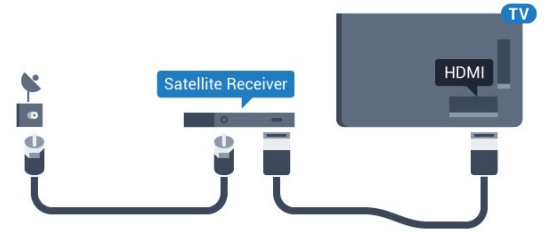
5 - לחץ על <img alt="left arrow icon" data-bbox="215 745 235 760"/> (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### איזון יציאת שמע

השתמש בהגדרה של השוואת יציאת אודיו כדי להשוות את העוצמה (חוזק) של הטלוויזיה לזו של מערכת הקולנוע הביתי, כשאתה עובר ביניהם. הבדלי עוצמה יכולים לנבוע מהבדלי עיבוד הקול.

קיצוץ ההבדל בעוצמה...

1 - לחץ על <img alt="gear icon" data-bbox="215 890 235 905"/>, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.  
2 - בחר "צליל" ולחץ על <img alt="right arrow icon" data-bbox="215 905 235 920"/> (ימין) כדי להיכנס



### כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

ב "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני <img alt="red button icon" data-bbox="585 270 605 285"/> "מילות מפתח" וחפש "כיבוי טיימר" לקבלת מידע נוסף.

4.4

## מערכת קולנוע ביתי - HTS

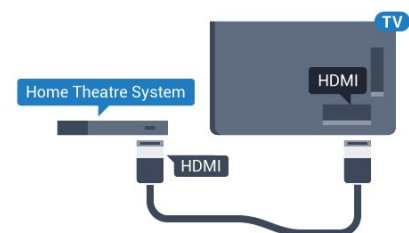
### התחברות עם HDMI ARC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי ( HTS ) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

### HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה- HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר ( ARC ). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זהה.



### סנכרון אודיו - וידאו

אם הקול אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הקול לווידיאו.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני <img alt="red button icon" data-bbox="615 820 635 835"/> "מילות מפתח" וחפש "סנכרון אודיו לווידיאו".

- 3בחור &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;איון יציאת שמע&quot; ולחץ על OK.
- 4בחור &quot;עוד&quot; &quot; &quot;בינוני&quot;; &quot;פחות&quot; &quot; ולאחר מכן לחץ על OK.

- 5אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר &quot;עוד&quot;. אם ההבדל בעוצמה קטן, בחר &quot;פחות&quot;.
- 6לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

איון יציאת האודיו משפיעה גם על יציאת אודיו - אופטית וגם על אותות קוליים HDMI ARC.

#### השהיית יציאת אודיו

כאשר מערכת קולנוע ביתי (HTS) מחוברת לטלוויזיה, יש לסנכרן את התמונה בטלוויזיה ואת הצליל ממערכת הקולנוע הביתי.

#### סנכרון אוטומטי - אודיו לווידיאו

במערכות קולנוע ביתי חדשות של פיליפס, סנכרון האודיו לווידיאו מבוצע אוטומטית והוא תמיד נכון.

#### השהיית סנכרון אודיו

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוון את ההשהיה של סנכרון האודיו. במערכת הקולנוע הביתי, הגדל את ערך ההשהיה עד שתהיה התאמה בין התמונה לבין הקול. ייתכן שידרש ערך ההשהיה של 180 מילי-שניות. קרא את המדריך למשתמש של מערכת הקולנוע הביתי. לאחר קביעת ערך ההשהיה בקולנוע הביתי, תצטרך לבטל את ההשהיית יציאת האודיו בטלוויזיה.

כדי לכבות את &quot;השהיית יציאת אודיו&quot;...;

- 1לחץ על ⏏, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; &quot; ולחץ על OK.
- 2בחור &quot;צליל&quot; &quot; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחור &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;השהיית יציאת אודיו&quot; ולחץ על OK.
- 4לחץ על &quot;כבוי&quot; &quot;.
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

#### פיצוי יציאת שמע

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60- מילי-שניות.

ההגדרה &quot;השהיית יציאת אודיו&quot; תופעל.

סנכרון הקול בטלוויזיה...

- 1לחץ על ⏏, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; &quot; ולחץ על OK.
- 2בחור &quot;צליל&quot; &quot; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחור &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;פיצוי יציאת שמע&quot; ולחץ על OK.
- 4השתמש בסרגל המחווה כדי להגדיר את פיצוי הצליל ולחץ על OK.
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

## בעיות קול בקולנוע הביתי

### קול עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת &quot;פרמוט יציאת האודיו&quot; של הטלוויזיה ל &quot;סטריאו&quot;.

לחץ על ⏏ עבור &quot;כל ההגדרות&quot; &lt; &quot;קול&quot; &lt; &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;פורמט יציאת אודיו&quot;.

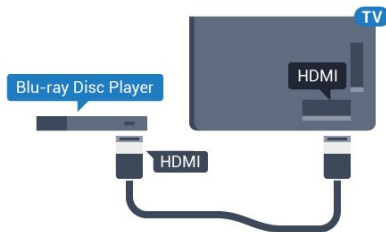
### ללא קול

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI ללכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

4.5

## נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.



אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

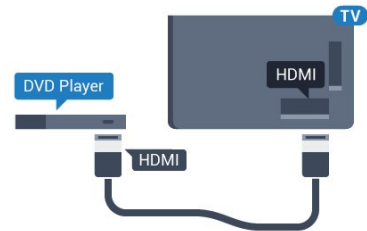
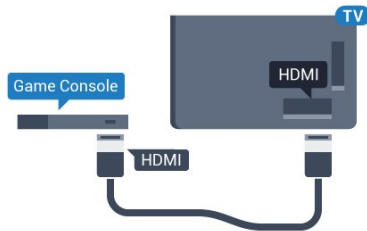
ב &quot;עזרה&quot; &quot; &quot; לחץ על המקש הצבעוני &quot; &quot; מילות מפתח&quot; &quot; וחפש &quot; EasyLink HDMI CEC &quot; לקבלת מידע נוסף.

4.6

## נגן DVD

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלוויזיה. לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.





אם נגן ה-DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, לחץ על המקש הצבעוני **EasyLink** &quot;מילות מפתח:&quot; וחפש &quot;EasyLink HDMI CEC.&quot;

4.7

## אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שגבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ &quot;מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.



כוון עוצמת הקול...

- 1- לחץ על **OK**, בחר &quot;כל ההגדרות:&quot; ולחץ על **OK**.
- 2- בחר &quot;צליל:&quot; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר &quot;עוצמת האוזניות:&quot; ולחץ על **OK**.
- 4- לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

4.8

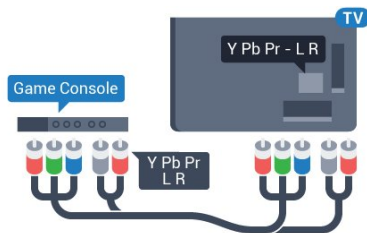
## קונסולות משחקים

### HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

### YPbPr

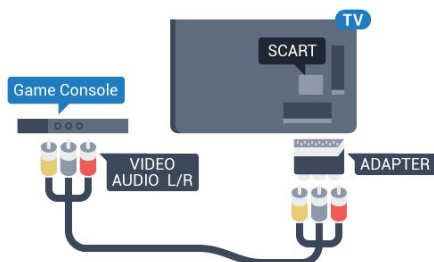
יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל אודיו L / R.



### וידיאו-אודיו LR / SCART

חבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוזיט (CVBS) וכבל אודיו L / R.

אם בקונסולת המשחקים יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו L / R, השתמש במתאם וידאו אודיו L / R-ל-SCART (נמכר בנפרד) כדי לחבר מחבר SCART.



4.9

## שלט משחקים

## חיבור שלט משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

חיבור שלט משחקים...

1 - הכנס את מקלט הננו הקטן אל תוך אחת מכניסות ה-USB שבצד הטלוויזיה. מקלט הננו האלחוטי מגיע יחד עם שלט המשחקים.

2 - אם שלט המשחקים מופעל, תוכל להשתמש בו.

תוכל לחבר שלט משחקים שני לכניסת USB אחרת בצד מקלט הטלוויזיה.

## שלטי משחקים מתאימים

מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים נבחן ונמצא מתאים לשימוש עם טלוויזיה זאת. ייתכן כי שלטי משחקים אחרים לא יהיו מתאימים לגמרי.

שלטי משחקים מתאימים הם...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Windows - Xbox 360 Wireless Controller
- שלט משחקים אלחוטי Speedlink Strike FX

## בעיות בממשק

טיפול בהפרעה אפשרית למכשירים אלחוטיים אחרים המחוברים לטלוויזיה...

- השתמש בכבל הארכה USB והזז את מקלט הננו כמטר אחד הרחק מהטלוויזיה.
- לחלופין, תוכל להשתמש במפצל USB חשמלי, המחובר לטלוויזיה, ולהכניס את מקלטי הננו אל תוך המפצל.

4.10

## כונן קשיח USB

### למה תזדקק


אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידור טלוויזיה. שידור הטלוויזיה חייב להיות שידור דיגיטלי (DVB או DOTA).

### השהיה

כדי להשהות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.

### הקלטה

כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות. אם תרצה להקליט שידור עם נתוני מדרוך טלוויזיה מהאינטרנט, החיבור לאינטרנט חייב להיות מותקן בטלוויזיה שלך לפני שתתקין את הכונן הקשיח USB.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, לחץ על המקש הצבעוני  &quot;מילות מפתח &quot; וחפש &quot;כונן קשיח USB, התקנה &quot;.

## התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

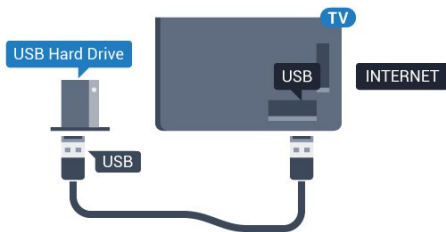
1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.



### אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

4.11

## מקלדת USB

### חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

תוכל חבר לטלוויזיה מקלדת ועכבר. השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.



## התקן את המקלדת ובצע הגדרת תצורה

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

1- לחץ על **⚙**, בחר **⌘ > כל ההגדרות <⌘**; ולחץ על OK.  
2- בחר **⌘ > ההגדרות כלליות <⌘**; ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר **⌘ > ההגדרות מקלדת USB <⌘**; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

## מקשים מיוחדים

### מקשים להזנת טקסט

- מקש **OK = Enter**
- **Backspace** = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקלדת, אם הוגדרה פריסת משנית, לחץ על **⌘ & Ctrl + מקש רווח &**; בעת ובעונה אחת.

### מקשים ליישומי Smart TV Apps ולדפי אינטרנט

- **Tab + Shift** - **Tab** / הבא / הקודם
- **Home** = גלול לתחילת העמוד
- **End** = גלול לסוף העמוד
- **Page Up** = קפוצ' עמוד אחד מעלה
- **Page Down** = קפוצ' עמוד אחד מטה
- **+** = הגדלה בשלב אחד
- **-** = הקטנה בשלב אחד
- **\*** = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

4.12

## כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.



הטלוויזיה מאתרת את כונן ההבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו.

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר **USB**.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן ההבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק את כונן ההבזק USB, תוכל למשוך אותו החוצה בכל עת.

USB - Ultra HD ב

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. אינך יכול להקרין סרטון Ultra HD טבעי (native) בחיבורי USB כלשהם.

4.13

## מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר **USB**. ייתכן שיהיה צורך להגדיר את המצלמה להעביר את תוכנה באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB - Ultra HD ב

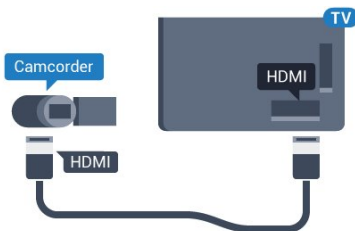
תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. אינך יכול להקרין סרטון Ultra HD טבעי (native) בחיבורי USB כלשהם.

4.14

## מצלמת וידאו

### HDMI

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.



### וידיאו-אודיו LR / Scart

תוכל להשתמש בחיבור HDMI, YpbPr או SCART כדי לחבר את מצלמת הווידאו שלך. אם במצלמת הווידאו שלך יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו R / L, השתמש במתאם וידאו אודיו R / L ל-SCART כדי לחבר מחבר SCART.

הגדרה ידנית של הטלויזיה להגדרות האידיאליות...

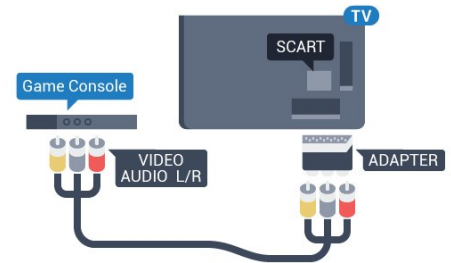
1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.  
2- בחר "תמונה" ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר "מתקדם" < "משחק או מחשב" ולחץ על OK.

4- בחר "משחק" (לצורך משחקי מחשב) או "מחשב" (לצורך צפייה בסרט).

5- לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

זכור להעביר את ההגדרה של "משחק או מחשב" למצב "כבוי" כשאתה מפסיק לשחק במשחק.



4.15

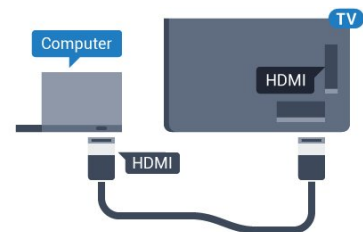
## מחשב

### חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלויזיה ולהשתמש בטלויזיה בתור מסך מחשב.

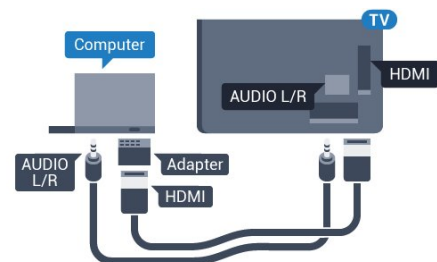
#### באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלויזיה.



#### באמצעות DVI ל-HDMI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI ל-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L / R (מיני שקע 3.5 מ; לכניסת האודיו L / R שבגב מקלט הטלויזיה).



## הגדרות

אם נוסף מחשב בתור מכשיר מסוג "מחשב" לתפריט המקור (רשימת החיבורים), הטלויזיה תוגדר אוטומטית לפי הגדרת "מחשב" האידיאלית.

אם אתה משתמש במחשב כדי לצפות בסרטים או כדי לשחק משחקים, ייתכן שתצטרך להחזיר את הטלויזיה להגדרה האידיאלית לצפייה בטלויזיה או למשחקים.

# הפעלה וכיבוי

5.1

## הפעלה, המתנה או כיבוי

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא שכבל החשמל מהרשת מחובר למחבר POWER שבגב מקלט הטלוויזיה.

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב "המתנה"; לחץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב מקלט הטלוויזיה. נורית החיווי תידלק.



כאשר הטלוויזיה במצב "המתנה"; לחץ על המקש הצבעוני בשלט הרחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על HOME.

**חזרה למצב "המתנה";**

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על בשלט הרחוק.

### כיבוי

כדי לכבות את הטלוויזיה, לחץ על מקש הג'ויסטיק. נורית החיווי תיכבה.

מקלט הטלוויזיה עדיין מחובר לרשת החשמל, אך הוא צורך כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לגמרי את הטלוויזיה, נתק את התקע משקע החשמל. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

5.2

## בהירות הלוגו של פיליפס

תוכל לכבות את הלוגו של פיליפס, הנמצא בחזית הטלוויזיה, או לכוון את הבהירות שלו.

התאמה או כיבוי...

1- לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.  
2- בחר **הגדרות כלליות**; לחץ על **כיבוי** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר **בהירות הלוגו של פיליפס**; לחץ על **כיבוי** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4

בחר **מינימום**; או **בינוני**; או **מקסימום**; לחץ על **OK**.  
5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.



5.3

## תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1- כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2- לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור **עוצמת קול**; לחץ **ערוץ** או **מקורות**.

3- לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיוור. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי להחליק את המצלמה החוצה.

4- התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי לכבות את הטלוויזיה, בחר **טלוויזיה כבויה**; ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



5.4

## טיימר שינה

באמצעות **טיימר שינה**, תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש.

הגדרת טיימר השינה...

1- לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.  
2- בחר **הגדרות כלליות**; לחץ על **כיבוי** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר **טיימר שינה**; לחץ על **כיבוי** (ימין). בעזרת סרגל המכוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם **טיימר השינה** הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.






4- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.


## כיבוי טיימר

אם הטלוויזיה תקבל אות טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלוויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשתמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטרול טיימר הכיבוי ...

- 1 לחץ על , בחר **quot & כל הגדרות**; ולחץ על OK.
- 2 בחר **quot & הגדרות כלליות**; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר **quot & כיבוי טיימר**; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך. הערך 0 מנטרל את הכיבוי האוטומטי.
- 5 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף על הגדרות טלוויזיה ידיוותיות לסביבה, לחץ על המקש הצבעוני  **quot & מילות מפתח**; וחפש **quot & הגדרות סביבה**; **quot & .**

# שלט רחוק

6.1

## סקירת מקשים

### למעלה



#### 1 -

כדי לפתוח תפריטי טלוויזיה.

#### 2 - מקורות

פתיחת תפריט מקורות; מקורות;.

#### 3 - מידע

פתיחה או סגירה של מידע על תוכניות.

#### 4 - BACK

מעבר חזרה לערוץ הקודם שבחרת.

סגירת תפריט בלי לשנות הגדרה.

חזרה לדף אינטרנט קודם של לאפליקציה/עמוד האינטרנט הקודם.

#### 5 - מקשים צבעוניים

בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, ,

פותח &quot;עזרה&quot;.

#### 6 - EXIT

מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה

אינטראקטיבית.

#### 7 - OPTIONS

פתיחה או לסגירה של תפריט האפשרויות.

#### 8 - מקש OK

אישור הבחירה או ההגדרה.

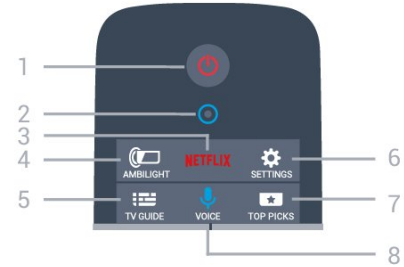
#### 9 - מקשי ניווט

ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

#### 10 - HOME

פתיחת תפריט &quot;בית&quot;.

### למטה



#### 1 - &quot;המתנה / הפעלה&quot;

העברת הטלוויזיה למצב המתנה והוצאתה ממנו.

#### 2 - VOICE מיקרופון

#### 3 - NETFLIX

כדי לפתוח תפריט NETFLIX.

#### 4 - Ambilight

כדי לבחור סגנון Ambilight.

#### 5 - TV GUIDE

פתיחה או סגירה של תפריט הכוונון.

#### 6 - הגדרות

פתיחת הגדרות הרשת.

#### 7 - המלצות

כדי לקבל את תוכניות הטלוויזיה המועדפות, הסרטים החדשים

ביותר או &quot;ערוצי הטלוויזיה המקוונים&quot; והנמצאים

בשימוש הנפוץ ביותר, מוצעים כהצעות מובילות.

#### 8 - קול

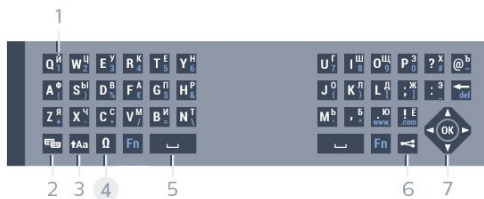
התחלת בקשת חיפוש בהפעלה קולית.

### באמצע

\*בהתאם לאזור מגוריק, השלט הרחק שלך כולל מקלדת Qwerty / Qwerty או Azerty / קירילית.

## וקירילית Qwerty

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / קירילית.\*



### 1 - תווים קיריליים

תווים זמינים כאשר המקלדת מועברת לכתב קירילי.

### 2 - החלפה למקלדת קירילית

החלפת המקלדת לתווים קיריליים או חזרה למקלדת Qwerty.

### 3 - Shift ⌘Aa

הקלדת תווים באותיות גדולות.

### 4 - מיוחדים תווים Ω

פתיחת מקלדת על המסך, כדי לבחור אותיות דגושות או סמלים.

### 5 - מקש Fn

הקלדת ספרה או סימן פיסוק.

### 6 - מקש רווח

### 7 - ⌘ שתף זאת

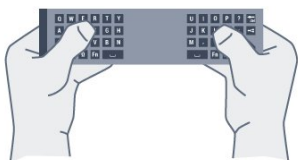
לשיתוף באופן מקוון של מה שאתה צופה כעת.

### 8 - מקש ניווט ו-OK

\*בהתאם לאזור מגוריק, השלט הרחק שלך כולל מקלדת Qwerty / Qwerty או Azerty / קירילית.

## כתיבת טקסט

בעזרת המקלדת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדות הטקסט שעל המסך. כדי להפעיל את מקשי המקלדת, סובב את המקלדת באופן שתפנה מעלה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.



### הזנת טקסט

כדי להזין טקסט בשדה טקסט שעל המסך, בחר את שד הטקסט והתחל להקליד.  
לחץ על OK כדי לאשר את הטקסט.

1 - MULTIVIEW פתיחת מסך קטן במיוחד.

2 - (⌘) עוצמת קול כוונן עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות בחירת ערוץ ישירות.

4 - SUBTITLE הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.

### 5 - מקשי פלייבק והקלטה

- הקרנה ►, להתחלת ההקרנה.
- השהיה, להשהיית ההקרנה
- הפסקה ■, להפסקת ההקרנה
- החזרה לאחור ◀, להחזרת ההקרנה לאחור
- הרצה מהירה קדימה ▶, להרצה מהירה קדימה
- הקלטה ●, כדי להתחיל בהקלטה

### 6 - ערוץ

מעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט. התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

### 7 - x השתק

השתקת הקול או החזרתו.

### 8 - TEXT

פתיחה או סגירה של טקסט / טלטקסט.

6.2

## מקלדת

## סקירה כללית

### Qwerty או Azerty

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty.\*



### 1 - תו Azerty

מיקום התווים אם פריסת המקלדת מוגדרת כ-Azerty.

### 2 - Shift ⌘Aa

הקלדת תווים באותיות גדולות.

### 3 - מיוחדים תווים Ω

פתיחת מקלדת על המסך, כדי לבחור אותיות דגושות או סמלים.

### 4 - מקש Fn

הקלדת ספרה או סימן פיסוק.

### 5 - מקש רווח

### 6 - מקש ניווט ו-OK

### 7 - ⌘ שתף זאת

לשיתוף באופן מקוון של מה שאתה צופה כעת.



## קישור עם הטלויזיה

### קישור מכשירים

השלט הרחוק הזה משתמש בתדר רדיו (ת"ר) לשליחת פקודות לטלויזיה. שלא כמו שלטים המשתמשים באותות אינפרא אדום, שלט זה מאפשר לך לשלוח פקודות ללא צורך להצביע איתו אל הטלויזיה.

כדי שהשלט יתקשר עם הטלויזיה, שניהם חייבים להיות מקושרים זה עם זה. לאחר הקישור, לא תוכל להשתמש בשלט הרחוק לצורך תפעול טלויזיה אחרת.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלויזיה, זו הציעה לך ללחוץ על מקש OK ואם עשית כך, הקישור בוצע. כשכיבית את הטלויזיה, הקישור נשמר. תוכל לקשר עד 5 שלטים לטלויזיה זאת.

### קישור חוזר

תוכל לקשר שלט רחוק נוסף לטלויזיה הזאת.

שיטת הקישור של שלט רחוק שונה אם מדובר בשלט רחוק שקושר כבר לטלויזיה אחרת, או בשלט רחוק שמעולם לא היה מקושר.

#### • השלט הרחוק מקושר לטלויזיה אחרת

כדי לקשר, החזק את השלט הרחוק קרוב לסמליל של פיליפס (כ-10 ס"מ) ולחץ בעת ובעונה אחת על המקש **—** האדום ועל המקש **—** הכחול. אם הקישור הצליח, תופיע הודעה.

#### • השלט הרחוק איננו מקושר עדיין

כדי לקשר, החזק את השלט הרחוק קרוב לסמליל של פיליפס (כ-10 ס"מ) ולחץ על OK. אם הקישור הצליח, תופיע הודעה.

### קמעונות

די לקשר טלויזיה חדשה שטרם קושרה, לשלט רחוק שכבר קושר לטלויזיה אחרת, החזק את השלט הרחוק קרוב ללוגו של Philips (כ-10 ס"מ) ולחץ בו זמנית על המקשים **—** אדום **—** כחול.

אם הקישור הצליח, תופיע הודעה.

## חיישן אינפרא-אדום (IR)

השלט הרחוק של הטלויזיה משתמש בתדר רדיו (ת"ר) לשליחת פקודות לטלויזיה. אם תשתמש בתדר רדיו, לא תצטרך להפנות את השלט הרחוק אל הטלויזיה.

יחד עם זאת, הטלויזיה יכולה לקבל פקודות גם משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלויזיה.

## אותיות גדולות וקטנות (בלועזית)

כדי להקליד אות גדולה, לחץ על המקש **↑Aa** (Shift) לפני הקלדת התו.

כדי להקליד מספר אותיות גדולות זו אחרי זו, לחץ והחזק את המקש **↑Aa** בשעת ההקלדה.

כדי להקליד אותיות גדולות כל הזמן, לחץ על המקש **↑Aa** למשך שתי שניות כדי להעביר את המקלדת למצב אותיות גדולות.

כדי לצאת ממצב אותיות גדולות, לחץ שוב על המקש **↑Aa**. אם לא תלחץ על מקש כלשהו במשך 20 שניות, המצב אותיות גדולות מתבטל אוטומטית. כמו כן, המצב אותיות גדולות מתבטל גם אם תלחץ על מקש אחר המשנה צירוף, כגון **Fn** או **Ω**.

### ספרות וסימני פיסוק

כדי להקליד ספרה או סימן פיסוק, לחץ על המקש **Fn** לפני הקלדת הספרה או סימן הפיסוק. תוכל להפעיל או לבטל את מצב ה-**Fn** באותה צורה שאתה משנה את המצב לאותיות גדולות.

#### אינטרנט

תוכל להשתמש במקש **Fn** כדי להיכנס ל-**www** או ל-**com**.

### אותיות דגושות וסמלים

תווים דגושים וסמלים אינם זמינים ישירות במקלדת השלט הרחוק. כדי להקליד אות כזו, עליך לפתוח את המקלדת על המסך.

כדי לפתוח מקלדת על המסך, לחץ על **Ω**. במקלדת שעל המסך, תוכל לנווט אל התו הרצוי. שנה את פריסת המקלדת בעזרת המקשים הצבעוניים. לחץ על **OK** כדי להזין תו. המקלדת על המסך נעלמת אם תלחץ על תו כלשהו במקלדת השלט הרחוק.

### מקלדת Qwerty, Azerty וקירילית

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחוק היא Qwerty.

#### מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגוריך, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחוק שלך ל-**Azerty**. תווי מקלדת **Azerty** מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל-**Azerty**.

- 1 לחץ על **⌘**, בחר **⌘ & quote**; **כל ההגדרות** & quote; ולחץ על OK.
- 2 בחר **⌘ & quote**; **הגדרות כלליות** & quote; ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר **⌘ & quote**; **מקלדת שלט רחוק** & quote; ולחץ על OK.
- 4 בחר **AZERTY** או **QWERTY** ולחץ על OK.
- 5 לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

#### מקלדת קירילית

בהתאם לאזור מגוריך, ניתן להחליף את מקלדת השלט הרחוק שלך לתווים קיריליים.

תווי מקלדת קירילית מופיעים בקצה הימני העליון של מקשי המקלדת.

כתיבת תווים קיריליים...

- 1 לחץ על **⌘** בשלט הרחוק.
- 2 לחץ שוב על **⌘** כדי לחזור למקלדת Qwerty.



6.5

## סוללות

הטלויזיה תיידע אותך אם סוללת השלט הרחוק חלשה.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבצד המקלדת של השלט הרחוק.

1 - השתמש במטבע קטן או בחפץ קטן וקהה אחר ולחץ על הלחצן השחרור המלבני, כדי לפתוח את מכסה תא הסוללות.

2 - החלק את הסוללה כיוון קפיץ המתכת ומשוך החוצה את הקצה הנגדי של הסוללה.

3 - החלף את הסוללות הישנות ב-2 סוללות אלקליין AA-LR6 1.5 **וולט**. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

4 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו ולחץ עליו, עד שייסגר בנקישה.

הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, לחץ על **— "מילות מפתח" וחפש "תום השימוש"**.

6.6

## ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

# בית ותפריט טלוויזיה

7.1

## פתיחת תפריט הבית

### על אודות תפריט הבית

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בסמארטפון או בטאבלט הפועלים על מערכת אנדרואיד, גם כאן התפריט &quot;בית&quot;; נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מתפריט הבית ניתן להתחיל כל יישום, לעבור לערוץ טלוויזיה, לשכור סרט, לפתוח אתר או לעבור להתקן מחובר. בהתאם להגדרת הטלוויזיה ולארץ, תפריט הבית עשוי להכיל פריטים שונים.

כאשר אין לך חיבור אינטרנט, ניתן להשתמש ב- &quot;תפריט טלוויזיה&quot;; כדי להפעיל את הטלוויזיה.

תפריט הבית מאורן בשורות...

השורה הראשונה מציעה סרטונים פופולריים, סרטוני מוזיקה או להיטי אינטרנט. ניתן להגדיר &quot;הגדרות&quot;; פרטיות&quot;; ב- &quot;תנאי שימוש&quot;; כדי לאפשר הצעות על-בסיס הרגלי הצפייה האישיים.

### האוסף של Philips

שורה זו מכילה הצעות מ- &quot;יישומים&quot;;:

#### יישומים

שורת היישומים מכילה את כל היישומים המגיעים על הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מוריד בעצמך מהחנות של Google Play. בשורה זו תמצא גם יישומים לטלוויזיה, כגון **צפה בטלוויזיה**, &quot;מקורות&quot;; &quot;מדיה&quot;; ואחרים. יישומים שהתחלת לאחרונה יופיעו בתחילת השורה.

#### משחקים

מכאן ניתן להתחיל משחק בטלוויזיה. אם תוריד משחק הוא יופיע בשורה זו.

#### מקורות

מכאן ניתן לעבור למגוון כניסות טלוויזיה. אולם כדי למצוא את כל הכניסות, לחץ על **מקורות** כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות&quot;;:

#### הגדרות

מכאן ניתן לפתוח מגוון הגדרות. אולם, כדי למצוא את כל ההגדרות, לחץ על **הגדרות** ובחר &quot;כל ההגדרות&quot;;. ניתן גם לפתוח את &quot;עזרה&quot;; כאן.

### פתיחת תפריט הבית

כדי לפתוח את תפריט הבית ולפתוח פריט...

1 לחץ על **HOME**.

2 בחר פריט ולחץ על **OK** כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את תפריט הבית מבלי להתחיל שום דבר.

## ערוצים

8.1

### רשימת ערוצים

#### על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

עבור כל סוג טיונר - אנטנה/בבלים (C / DVB-T) או לוויין (DVB-S) - ישנה רימת ערוצים עם כל הערוצים המותקנים. ניתן לסנן רשימה זו על-מנת שתציג רק ערוצי טלוויזיה או ערוצי רדיו. או כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את הערוצים עבור כל לוויין.

כאשר נבחרה רשימת ערוצים, אתה תעבור רק לערוצים שברשימה בעת השימוש במקשים  $\equiv$  + או  $\equiv$  -.

#### סמלי הערוצים

לאחר  $\equiv$  &quot;עדכון ערוצים אוטומטי &quot; של רשימת הערוצים, ערוצים חדשים יסומנו בסימן \* (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-Ⓜ (מנעול). הערוצים הפופולריים ביותר הנצפים כרגע על-ידי אחרים יסומנו באמצעות 1, 2 או 3.

#### תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בבבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

### פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הוללת את כל הערוצים עבור כל טיונר, טיונר אנטנה/בבלים או טיונר לוויין, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על  $\equiv$ , כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על  $\leftarrow$  BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על  $\equiv$  OPTIONS.
- 2 בחר  $\equiv$  &quot;בחר רשימת ערוצים &quot; ולחץ על OK.
- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

#### עצה

ניתן בקלות להחליף בין שני טיונרים בתפריט  $\equiv$  &quot;מקורות &quot;: לחץ על  $\equiv$  SOURCES ובחר  $\equiv$  &quot;צפה בטלוויזיה &quot; כדי לעבור אל טיונר אנטנה/בבלים.

בחר  $\equiv$  &quot;צפה בלוויין &quot; כדי לעבור לטיונר הלוויין. הטלוויזיה תמיד תפתח את הרשימה האחרונה של הערוצים שנבחרו עבור הטינור שנבחר.

### סינון רשימת ערוצים

ניתן לסנן רשימה עם כל הערוצים. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה/בבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינם או את הערוצים המעורבלים. כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את רשימת ערוצי הלוויין עבור כל לוויין.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 לחץ על  $\equiv$ .
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על  $\equiv$  OPTIONS.
- 4 בחר  $\equiv$  &quot;בחר רשימת ערוצים &quot; ולחץ על OK.
- 5 בחר  $\equiv$  &quot;סינון ערוצי אנטנה &quot; או  $\equiv$  &quot;סינון ערוצי כבלים &quot; או  $\equiv$  &quot;סינון ערוצי לוויין &quot; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן.
- 6 בתפריט  $\equiv$  &quot;אפשרויות &quot;, בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 לחץ על  $\leftarrow$  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  $\leftarrow$  כדי לסגור את התפריט.

### חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משלוש רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה, הכבלים או הלוויין.

חיפוש ערוץ...

- 1 לחץ על  $\equiv$ .
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על  $\equiv$  OPTIONS.
- 4 בחר  $\equiv$  &quot;בחר רשימת ערוצים &quot; ולחץ על OK.
- 5 בחר  $\equiv$  &quot;סינון ערוצי אנטנה &quot; או  $\equiv$  &quot;סינון ערוצי כבלים &quot; או  $\equiv$  &quot;סינון ערוצי לוויין &quot; ולחץ על OK.
- 6 בחר  $\equiv$  &quot;חפש ערוץ &quot; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
- 7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר  $\equiv$  החל ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

8.2

### צפייה בערוצים

## כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **tv**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

### החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **+** או **-**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ.

### כעת ובהמשך

תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, תוכל לגלול במהירות על פני יתר הערוצים כדי לראות מה משדרים שם. לחץ על **▲** (למעלה) או על **▼** (למטה) כדי לפתוח רשימת ערוצים שניתן לגלול לאורכה. אם המידע זמין, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

### ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **← BACK**.

## נעילת ערוץ

### נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד **PIN** 4 ספרות **&quot;נעילת ילדים&quot;**. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1 לחץ על **tv**.
  - 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
  - 3 בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
  - 4 לחץ על **≡** **OPTIONS** ובחר **&quot;נעל ערוץ&quot;** ולחץ על **OK**.
  - 5 הזן קוד **PIN** 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**🔒** (מנעול).
  - 6 לחץ על **◀** (שמאל) כדי לחזור אחורה שלב אחד או לחץ על **←** כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1 לחץ על **tv**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4 לחץ על **≡** **OPTIONS** ובחר **&quot;בטל נעילת ערוץ&quot;** ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד **PIN** 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 לחץ על **◀** (שמאל) כדי לחזור אחורה שלב אחד או לחץ על **←** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה-**PIN** רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

ב-**&quot;עזרה&quot;**; לחץ על המקש הצבעוני **— &quot;מילות מפתח&quot;** וחפש **&quot;נעילת ילדים&quot;** למידע נוסף.

## דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד **&quot;נעילת ילדים&quot;**.

הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1 לחץ על **⚙**, בחר **&quot;כל ההגדרות&quot;** ולחץ על **OK**.
  - 2 בחר **&quot;הגדרות כלליות&quot;** ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
  - 3 בחר **&quot;נעילת ילדים&quot;** **< &quot;דירוג הורים&quot;** ולחץ על **OK**.
  - 4 הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר **&quot;הגדר קוד&quot;** **& &quot;נעילת ילדים&quot;**. הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
  - 5 חזור אל **&quot;דירוג הורים&quot;**; בחר את הגיל ולחץ על **OK**.
  - 6 לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **&quot;אף אחד&quot;**. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.
- אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

## אפשרויות ערוץ

### פתיחת אפשרויות

- תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לך. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...
- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **≡** **OPTIONS**.
  - 2 לחץ על **≡** **OPTIONS** שוב כדי לסגור.

### כתוביות

#### הפעלה

- כדי לעבור לכתוביות, לחץ על **SUBTITLE**. ניתן להעביר כתוביות למצב **&quot;מופעל&quot;** או **&quot;כבוי&quot;**. לחלופין, ניתן לבחור **&quot;אוטומטי&quot;**.

#### אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת הכתוביות".

## כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוך אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את "טקסט";

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח "פרטי הערוץ"; בתפריט "OPTIONS".

## שפת הכתוביות

### שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

1- לחץ על "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

2- בחר "אזור" ו"שפה"; ובחר "שפות"; < "כתוביות ראשוניות"; או "כתוביות משניות";

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על (שמאל) כדי לחזור אחורה שלב אחד או לחץ על (ימין) כדי לסגור את התפריט.

### בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על "OPTIONS".

2- בחר "שפת הכתוביות"; ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

## שפה, שמע

### שפה מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

1- לחץ על "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

2- בחר "אזור"

ושפה"; ובחר "שפות"; < "כתוביות ראשוניות"; או "כתוביות משניות";

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על (שמאל) כדי לחזור אחורה שלב אחד או לחץ על (ימין) כדי לסגור את התפריט.

## בחירת שפה

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על "OPTIONS".

2- בחר "שפת השמע"; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

## ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי "ממשק משותף"; ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

1- לחץ על "SOURCES".

2- בחר את סוג הערוץ שעבורו אתה משתמש

ב-CAM, "צפה בטלוויזיה"; או "צפה בלוויין";

3- לחץ על "OPTIONS" ובחר "ממשק משותף";

4- בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על (ימין).

5- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

## זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

1- עבור לערוץ שאת עמודי ה-HbbTV שלו תרצה לחסום.

2- לחץ על "OPTIONS" ובחר "HbbTV בערוץ זה" ולחץ על (ימין).

3- בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

4- לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין...

1- לחץ על "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

2- בחר "הגדרות כלליות"; < "מתקדם"; < "HbbTV";

3- בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

4- לחץ על (שמאל) כדי לחזור אחורה שלב אחד או לחץ על (ימין) כדי לסגור את התפריט.

## פרטי הערוץ

ניתן להציג את המאפיינים הטכניים של ערוץ מסוים, כגון דיגיטלי או אנלוגי, סוג צליל וכו';

כדי להציג את המידע הטכני על ערוץ...

1-התכוונן לערוץ.

2-לחץ על  $\equiv$  OPTIONS, בחר &quot;מידע על

הערוץ&quot; ולחץ על OK.

3-כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב&quot;רשימת המועדפים&quot; ;מוספרו מחדש.

## הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל&quot;רשימת מועדפים&quot;; ניתן להשתמש ב&quot;בחר טווח&quot;;

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1-פתח את &quot;רשימת מועדפים&quot; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2-לחץ על  $\equiv$  OPTIONS, בחר &quot;בחר טווח&quot; ולחץ על OK.

3-ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4-לחץ על  $\blacktriangledown$  (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5-לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת &quot;רשימת מועדפים&quot; ;&quot;מ&quot; &quot;בחר טווח&quot; ;

## שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של &quot;רשימת מועדפים&quot;;

כדי לשנות שם של &quot;רשימת מועדפים&quot;...;

1-פתח את &quot;רשימת המועדפים&quot; ;שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2-לחץ על  $\equiv$  OPTIONS, בחר &quot;שנה שם רשימת מועדפים&quot; ולחץ על OK.

3-לחץ על  $\leftarrow$  BACK כדי להסיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

4-השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין שם חדש.

5-בסיום, הפוך את השלט רחוק, בחר &quot;סגור&quot; ולחץ על OK.

6-לחץ על  $\leftarrow$  BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

## הסרה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר &quot;רשימת מועדפים&quot;;

כדי להסיר &quot;רשימת מועדפים&quot;...;

1-פתח את &quot;רשימת המועדפים&quot; ;שאתה רוצה להסיר.

2-לחץ על  $\equiv$  OPTIONS, בחר &quot;הסר רשימת מועדפים&quot; ולחץ על OK.

3-אשר כדי להסיר את הרשימה.

4-לחץ על  $\leftarrow$  BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

## שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב&quot;רשימת מועדפים&quot; (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1-פתח את &quot;רשימת המועדפים&quot; ;שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2-לחץ על  $\equiv$  OPTIONS, בחר &quot;סדר מחדש את הערוצים&quot; ולחץ על OK.

## מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1-התכוונן לערוץ אנלוגי.

2-לחץ על  $\equiv$  OPTIONS,

בחר &quot;מונו/סטריאו&quot; ולחץ על  $\blacktriangleright$  (ימין).

3-בחר &quot;מונו&quot; ;או &quot;סטריאו&quot; ולחץ על OK.

4-לחץ על  $\blacktriangleleft$  (שמאל) כדי לחזור אחורה שלב אחד או לחץ על  $\leftarrow$  כדי לסגור את התפריט.

## בחירת וידיאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציע אותות וידיאו מרובים (שידורים ממקורות רבים), נקודות מבט או זוויות שונות של המצלמה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בערוץ טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תוצג הודעה המודיעה לך אם ערוצים כאלו זמנים.

## Dual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

8.3

## ערוצים מועדפים

### יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

1-לחץ על  $\square$ , כדי לעבור לטלוויזיה.

2-לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3-לחץ על  $\equiv$  OPTIONS.

4-בחר &quot;צור רשימת מועדפים&quot; ולחץ על OK.

5-ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK.

הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.

6-אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.

7-כדי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על  $\leftarrow$  BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של &quot;רשימת המועדפים&quot;; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך או במקלדת שבגב השלט רחוק.

1-לחץ על  $\leftarrow$  BACK כדי להסיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

2-השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין שם חדש.

3-בסיום, הפוך את השלט רחוק, בחר &quot;סגור&quot; ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל&quot;רשימת המועדפים&quot; ;החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל &quot;רשימת מועדפים&quot; ;על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל

- 3- "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4- באמצעות המקשים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6- You can reorder channels with the same method until key BACK ← you close the Favourites List with the

8.4

## מדריך טלוויזיה

### למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ- "מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

### נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע "מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של "מדריך הטלוויזיה"; מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

### מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה"; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "מדריך טלוויזיה"; ובחר "מהאינטרנט".
- 4- לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו עם ההזדה "מתחנת השידור"; יוסתרו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל "מהאינטרנט"; או להפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה

להגדרה "מהאינטרנט"; באופן אוטומטי. כדי שהקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

## שימוש במדריך הטלוויזיה

### פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. נתונים אלו שמורים בטלוויזיה.

### מעבר לתוכנית

### מעבר לתוכנית

ממדריך הטלוויזיה, תוכל לעבור לתוכנית שוטפת. בחר את שם התוכנית כדי לבחור בה. נווט ימינה כדי לראות תוכניות המתוכננות במהלך היום. כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

### הצגת פרטי התוכנית

כדי להציג את המידע על תוכנית שבחרת, לחץ על INFO.

### שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

אם המידע שבמדריך הטלוויזיה מגיע מתחנת השידור, וכל ללחוץ על + כדי להציג את לוח הזמנים של הימים הבאים. לחץ על - כדי לחזור ליום הקודם.

לחלופין, תוכל ללחוץ על המקש הצבעוני "יום"; ולבחור את היום הרצוי לך.

### חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

לחיפוש תוכניות לפי סוגה, לחץ על OPTIONS ובחר "חפש לפי סוגה".

בחר סוגה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

### הקלטות

ממדריך הטלוויזיה, תוכל להקליט מייד תוכנית טלוויזיה או לתזמן את הקלטתה למועד אחר. כדי לשמור את ההקלטות, חבר כונן קשיח USB לטלוויזיה.



## טקסט / טלטקסט

### דפי טקסט

כדי לפתוח טקסט/טלטקסט תוך כדי צפייה בערוצי הטלוויזיה, לחץ על TEXT.  
לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

### בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

### עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.  
לבחירת עמוד משנה, לחץ על ◀ או ▶.

### T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.  
כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט" לחץ על ≡ OPTIONS ובחר "סקירה כללית של T.O.P. &quot;.

### עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודות עמודי הטקסט המועדפים.

- 1- "טקסט" &quot; בחר את הכוכבית שבפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.
- 2- לחץ על ▼ (למטה) או על ▲ (למעלה) כדי לבחור מספר עמוד ולחץ על OK כדי לפתוח את העמוד.
- תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות "מחק דפים מועדפים" &quot;.

### חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1- פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2- בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5- לעצירת החיפוש, לחץ על ▲ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

### טקסט ממכשיר מחובר

מכשירים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציע טקסט.

פתיחת טקסט ממכשיר מחובר ...

- 1- לחץ על ≡ SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על ≡ OPTIONS, בחר "הצג מקשי התקן" &quot; ובחר במקש ≡ ולחץ על OK.
- 3- לחץ על BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על BACK.

### טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.  
לסיגרה של "טקסט דיגיטלי" לחץ על BACK.

### אפשרויות טקסט

במצב טקסט/טלטקסט, לחץ על ≡ OPTIONS כדי לבחור ...

- **הקפאת עמוד**  
מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.
- **מסך כפול / מסך מלא**  
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **סקירה כללית של T.O.P.**  
כדי לפתוח T.O.P. טקסט.
- **הגדלה**  
הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.
- **חשיפה**  
חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **סבב עמודי משנה**  
כדי למחזר עמודי משנה כשהם זמינים.
- **Language**  
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- **טקסט 2.5**  
הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

### הגדרת תצורת הטקסט

#### שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.  
הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית ...

- 1- לחץ על ⚙.
- 2- בחר "הגדרות טלוויזיה" &quot; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3- בחר "שפה" &quot; < &quot; טקסט ראשוני" &quot; או "טקסט משני" &quot; ולחץ על OK.
- 4- בחר את שפות ה"טקסט" &quot; המועדפות.
- 5- לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

#### טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. טקסט 2.5 מופעל בהגדרה סטנדרטית של המפעל.  
כיוון Text 2.5 ...

- 1- לחץ על TEXT.
- 2- כאשר טקסט/טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על ≡ OPTIONS.
- 3- בחר "Text 2.5" &quot; < &quot; כבוי" &quot; ולחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## טלוויזיה אינטראקטיבית

### על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית " וידיאו לפי דרישה "; VOD (

HbbTV, MHEG...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV) אינטראקטיבית טלוויזיה. מכונה לפעמים " טקסט דיגיטלי " או " לחצן אדום ". אך כל מערכת שונה.



בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

### למה תזדקק


טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.


- 1 - לחץ על  בחר " כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **הגדרות טלוויזיה** < HbbTV **ולחץ על OK**.
- 3 - בחר " **מופעל** ";
- 4 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.





- 1 - עבור לערוץ שאת עמודי ה-HbbTV שלו תרצה לחסום.
- 2 - לחץ על  OPTIONS ובחר " **HbbTV בערוץ זה** ";
- 3 - לחץ על " **כבוי** ";

### השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

#### פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני  (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

#### ניווט בעמודי iTV

לניווט בעמודי iTV, תוכל להשתמש במקשי החצים ובמקשים הצבעוניים, במקשי הספרות ובמקש  BACK. תוכל להשתמש במקשים  (הקרנה),  (השקיה) ו- (עצירה) כדי לצפות בסרטים בעמודי iTV.


#### טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ

על  BACK.

#### סגירת עמודי iTV

במרבית עמודי ה-iTV יש מידע על המקש שעליו יש ללחוץ כדי לסגור את העמוד.

כדי לכפות סגירה על עמוד iTV, עבור לערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על  BACK.

## נבחרות

9.1

### על אודות נבחרות

באמצעות **TOP PICKS** הטלוויזיה תמליץ על תוכניות טלוויזיה עדכניות, על הסרטים האחרונים להשכרת וידאו ועל שירותים של **טלוויזיה מקוונת** **quot & quot**; לצפייה. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. כדי ליהנות מ **quot & quot**; נבחרות **quot & quot**; חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

המידע והשירותים של **quot & quot**; נבחרות **quot & quot**; זמינים רק בארצות נבחרות.

#### תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים **quot & quot**; תנאי השימוש **quot & quot**; כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון **quot & quot**; הסכמה **להמלצות אישיות** **quot & quot**;

כדי להסכים ל **quot & quot**; תנאי השימוש **quot & quot**; ולהסכים **quot & quot**; הסכמה למלצות אישיות **quot & quot**;

- 1 - לחץ על **TOP PICKS** .
- 2 - לחץ על **OPTIONS** בחר **quot & quot**; תנאי שימוש **quot & quot**; ולחץ על OK.
- 3 - בחר (...) (....) ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על **BACK** .

9.2

### כעת בטלוויזיה

#### על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **quot & quot**; **כעת בטלוויזיה** **quot & quot**; הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל **quot & quot**; **כעת בטלוויזיה** **quot & quot**; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על **quot & quot**; כעת בטלוויזיה **quot & quot**; לזמין...

- המידע על **quot & quot**; כעת בטלוויזיה **quot & quot**; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שעות הטלוויזיה צריך להיות מכוונן למצב **quot & quot**; אוטומטי **quot & quot**; או **quot & quot**; תלוי מדינה **quot & quot**;
- עליך לקבל את **quot & quot**; תנאי השירות **quot & quot**; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל יופיע בראש המסך רק כאשר **quot & quot**; כעת בטלוויזיה **quot & quot**; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

## השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת **quot & quot**; כעת בטלוויזיה **quot & quot**;

1 - לחץ על **TOP PICKS** כדי לפתוח את תפריט **quot & quot**; נבחרות **quot & quot**;

2 - בחר **quot & quot**; **כעת בטלוויזיה** **quot & quot**; בראש המסך ולחץ על OK.

3 - לחץ על **BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **quot & quot**; **כעת בטלוויזיה** **quot & quot**; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

**quot & quot**; כעת בטלוויזיה **quot & quot**; מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ **quot & quot**; כעת בטלוויזיה **quot & quot**; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על **BACK** .

9.3

## טלוויזיה מקוונת

### על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות **quot & quot**; **טלוויזיה לפי דרישה** **quot & quot**; תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם **quot & quot**; טלוויזיה בשידור חוזר **quot & quot**; או **quot & quot**; טלוויזיה מקוונת **quot & quot**; ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב **quot & quot**; טלוויזיה לפי דרישה **quot & quot**;

תוכל לאפשר ל **quot & quot**; טלוויזיה לפי דרישה **quot & quot**; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בראש המסך רק כאשר **quot & quot**; טלוויזיה לפי דרישה **quot & quot**; זמינה.

### שימוש בטלוויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את **quot & quot**; טלוויזיה לפי דרישה **quot & quot**;

1 - לחץ על **TOP PICKS** כדי לפתוח את התפריט **quot & quot**; נבחרות **quot & quot**;

2 - בחר **quot & quot**; **טלוויזיה לפי דרישה** **quot & quot**; בראש המסך ולחץ על OK.

3 - לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף **quot & quot**; מסך מלא **quot & quot**;

4 - לחץ על **BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **quot & quot**; **טלוויזיה לפי דרישה** **quot & quot**; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

## וידאו לפי דרישה

### על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות **וידאו לפי דרישה**, ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר **וידאו לפי דרישה**; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **וידאו לפי דרישה** יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר **וידאו לפי דרישה** זמין.

### תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

### תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

### שימוש בוידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את **וידאו לפי דרישה**...

- 1 - לחץ על **TOP PICKS** כדי לפתוח את התפריט **וידאו לפי דרישה**.
- 2 - בחר **וידאו לפי דרישה**; בראש המסך ולחץ על **OK**.
- 3 - לחץ על **▼** (למטה) כדי לפתוח את הדף **וידאו לפי דרישה**; מלא **וידאו לפי דרישה**.
- 4 - לחץ על **BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **וידאו לפי דרישה**, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה. השכרת סרט...

- 1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.
- 2 - לחץ על **OK** כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.
- 3 - אשר את הזמנתך.
- 4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.
- 5 - התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשי **▶** (הקרנה) או **⏸** (השהיה).

## סמל המכשיר

10.1

### מעבר למכשיר

מהרשימה &quot;מקורות"; תוכל לעבור למכשיר מחובר וצפות בתוכניות שלו.

מעבר למכשיר מחובר...

1 - לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות";.

2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקור. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

3 - כדי לצפות בטלוויזיה, לחץ על BACK.

לסגירת תפריט המקור ללא מעבר מכשיר, לחץ שוב על SOURCES.

10.2

### איתור מכשיר

לאחר חיבור מכשיר חדש לטלוויזיה, הוא יזוהה ותוכל להקצות לו סוג מכשיר בצורת סמל. אם תחבר מכשיר עם HDMI CEC , המכשיר יקבל אוטומטית את הסמל שלו.

**אם אתה רוצה לשנות את הסמל המשוך להתקן מחובר...**

1 - לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות";.

2 - בחר התקן מחובר בתפריט &quot;מקורות"; , ולאחר מכן לחץ על כדי לבחור.

3 - לחץ על OK , ולאחר מכן תוכל לבחור סוג התקן שמתאים להתקן המחובר.

**אם השם אינו מתאים להתקן או אם תרצה לתת שם אחר להתקן...**

1 - לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות";.

2 - בחר התקן מחובר בתפריט &quot;מקורות"; , ולאחר מכן לחץ על כדי לבחור.

3 - לחץ על **אישור**, ולאחר מכן תוכל להשתמש ב- &quot;מקלדת על המסך"; או ב- &quot;מקלדת שלט רחוק"; (אם זמינה) כדי להזין שם חדש.

4 - לחץ על כדי לאשר.

**אם תרצה לשחזר את סמל ההתקן המקורי לשם וסמל מקוריים...**

1 - לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות";.

2 - בחר התקן מחובר בתפריט &quot;מקורות"; , ולאחר מכן לחץ על כדי לבחור.

3 - לחץ על OK , ולאחר מכן בחר &quot;איפוס"; כדי לשחזר.

**אם תרצה לסרוק מחדש את ל חיבורי הטלוויזיה ולעדכן את**

**התפריט &quot;מקורות";...**

1 - לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות";.

2 - לחץ על כדי לבחור , ולאחר מכן לחץ על OK.

10.3

## הקרנה בנגיעה אחת

כאשר הטלוויזיה במצב &quot;המתנה"; , תוכל לעבור לנגן תקליטורים בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה.

### הקרנה

כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהתחיל להשמיע או להקרין את התקליטור מיידית, לחץ על (הקרנה) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI - HDMI CEC להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

כדי להתקין אפליקציות מ־"גלריית האפליקציות" של פיליפס או מ־"חנות Google Play", הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

אם אתה מתקשה בהתקנת אפליקציות, בדוק תחילה את ההגדרות  
בחנוט Google Play.

לחץ על **HOME** ובחר פעילות אחרת או לחץ על **EXIT** כדי לצפות בטלוויזיה.

# סרטונים, תמונות או מוזיקה

12.1

## מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך. אם רשימת הקבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

תוכל לחפש קובץ בשדה החיפוש או לעיין בקבצים שלך במבנה התיקייה שארגנת בכונן.

בנוסף, הטלוויזיה תאגד את **קובצי המדיה** &quot; שלך בהתאם לסוג - **סרטונים** &quot; , **תמונות** &quot; או **מוזיקה**. לפיכך, הפונקציות של לחצנים צבעוניים והאפשרויות תחת **OPTIONS** מיועדות לכל סוג.

כדי להפסיק את הקרנת הסרטונים, את הצגת התמונות או את השמעת המוזיקה, לחץ על **HOME** ובחר פעילות אחרת.

### אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

12.2

## ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין תוכנת שרת מדיה כגון **Twonky**. שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS. בטלוויזיה, הפונקציות של מקשים צבעוניים והאפשרויות תחת **OPTIONS** זהות לכל הסוגים של קובצי מדיה.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים שבמחשב שלך ולהפעיל אותם, לחץ על **SOURCES**, בחר **SimpleShare** &quot; ;  
**התקני** &quot;.

# תלת-ממד

13.1

## למה תזדקק

זוהי טלוויזיית תלת-ממד אקטיבית. בטלוויזיה זו תוכל לצפות בתוכניות ובסרטים בתלת-ממד, ברזולוציה באבחנה גבוהה מלאה.

בטלוויזיה זאת, תוכל לצפות בתמונות תלת-ממד ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר. אינך יכול לצפות בתלת-ממד בסרטון Ultra HD טבעי (native).

צפייה בתלת-ממד...

- לפתוח ערוץ טלוויזיה המשדר תוכניות בתלת-ממד
- שכור סרט בתלת-ממד, מחנות וידיאו מקוונת.
- צפה בסרט בתלת-ממד מתקליטור D Blu-ray 3, ממכשיר USB או ממחשב.

כמו כן, כדי לצפות בתלת-ממד בטלוויזיה זאת, תזדקק לאחד מהסוגים האלה, של משקפי תלת-ממד האקטיביים של פיליפס. .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519
- PTA529

כל הסוגים נמכרים בנפרד. ייתכן שלא תהיה תמיכה במשקפי תלת-ממד אקטיביים ממותגים אחרים.

13.2

## משקפי תלת-ממד

### סקירה כללית

- 1, מתג &quot; מופעל &quot; או &quot; כבוי &quot;; תאורת LED
- 2בחירת &quot; שחקן 1/2 &quot;; שחקן 1 או שחקן 2
- 3עדשות הקולט
- 4 תא סוללות

כשאתה פותח את האריזה של משקפי התלת-ממד, הסר מעל תא הסוללות גם את הציפוי הקטן

### הפעלה וכיבוי

להפעלת משקפי התלת-ממד, לחץ על ⏻.

ייקח כמה שניות עד שהמשקפיים יתכווננו לאות התלת-ממד ממשדר התלת-ממד של הטלוויזיה. בשימוש הראשון, זה יכול לקחת עד 15 שניות.

### עוצמת הסוללה

תוכל לבדוק את עוצמת הסוללה בעת הפעלת משקפי התלת-ממד.

- אם נורת ה-LED מהבהבת בירוק, תוכל להשתמש במשקפיים במשך 4 שעות או יותר.

- אם נורת ה-LED מהבהבת בכתום, תוכל להשתמש במשקפיים במשך שתיים לפחות, אך במשך פחות מ-4 שעות.
- אם נורת ה-LED מהבהבת באדום, הסוללה כמעט ריקה ואז יישארו פחות מ-2 שעות של צפייה בתלת-ממד.

### כיבוי

כדי לכבות את משקפי התלת-ממד, לחץ על ⏻. ה-LED יבהבה 4 פעמים באדום. אם משקפי התלת-ממד לא יקבלו אותות תלת-ממד במשך 2 דקות, הם ייכבו אוטומטית.

## משדר תלת-ממד

וידאו שעדשת המשדר שבמרכז המשקפיים יכולה לקלוט אותות תלת-ממד.

כמו כן, הרחק חפצים ממשדר התלת-ממד של הטלוויזיה.

## משחקי מחשב, משחק במסך מפוצל

תוכל להשתמש במשקפיים אלו כדי לשחק משחקי מחשב על מסך מפוצל. שני שחקנים יכולים לצפות באותה טלוויזיה, אך לראות שני מסכי משחק שונים.

כדי להפעיל את המשקפיים לצפייה במסך של שחקן 1 או במסך של שחקן 2, הפעל את המשקפיים ולחץ על המקש &quot; שחקן 1/2 &quot;.

- אם נורת ה-LED דולקת באור כתום יציב במשך 2 שניות, המשקפיים מוגדרים לשחקן 1.
- אם נורת ה-LED דולקת באור כתום מהבהב, המשקפיים מוגדרים לשחקן 2.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני &quot; מילות מפתח &quot; וחפש &quot; משחק במסך מפוצל &quot;.

## החלפת הסוללות

כדי להחליף את הסוללה, לחץ על הכפתור הקטן שעל מכסה בית הסוללה והחלק את המכסה מעלה כדי לפתוח. החלף את הסוללה: סוג CR2032 (3 וולט). ודא שהצד החיובי (+) של הסוללה גלוי. החזר את המכסה למקומו והחלק אותו מטה, עד שייסגר בנקישה.

### אזהרה

סכנת התפוצצות, אם הסוללה תוחלף בצורה לא נכונה. יש להחליף רק באותו סוג של סוללות או בסוג שווה ערך.

### סכנה

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- מוצר זה מכיל סוללה דמויית מטבע/כפתור. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שתיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.



## הגדרות תלת-ממד

### החלפה אוטומטית

בפעם הראשונה שיזוהה אות תלת-ממד, תוכל להגדיר את ההעדפות שלך על אופן הפעלת התלת-ממד בעתיד. תוכל לשנות את ההגדרה הזאת מאוחר יותר, בתפריט <quot;התקנה" </p>
</div>

- כדי לעבור לתלת-ממד באופן אוטומטי, <quot;אוטומטי" </li>
- כדי לראות תחילה הודעה, <quot;הודעה בלבד" </li>
- כדי למנוע מעבר לתלת-ממד, <quot;אף פעם" </li>

שינוי ההגדרה...

- 1 <quot;לחץ על </li>
- 2 <quot;תלת-ממד" </li>

3 <quot;עבור </p>
</div>

תלת-ממד <quot; </p>
</div>

- 4 <quot;לחץ על </li>

### עצירת תלת-ממד

כדי להפסיק לראות תלת-ממד...

- 1 <quot;לחץ על </li>
- 2 <quot;פורמט תלת-ממד </li>

תלת-ממד עובר לדו-ממד כשאתה מחליף ערוץ או מחבר מכשיר.

### המרת דו-ממד לתלת-ממד

בעזרת <quot; </p>
</div>

צפייה בתלת-ממד מאות דו-ממד...

- 1 <quot;לחץ על </li>
- 2 <quot;פורמט תלת-ממד </li>
- 3 <quot;D </li>

כיבוי המרת דו-ממד לתלת-ממד...

- 1 <quot;לחץ על </li>
- 2 <quot;פורמט תלת-ממד </li>

### פורמט תלת-ממד

כאשר הטלוויזיה עוברת לתלת-ממד או כאשר תראה הודעה שתלת-ממד זמין, הרכב את משקפי התלת-ממד שלך.

אם הטלוויזיה אינה מצליחה לזהות אות תלת-ממד (תג אות תלת-ממד חסר), תוכנית התלת-ממד מוצגת על המסך כדמות כפולה.

כדי לבחור את ההגדרה המתאימה לקבלת תמונת תלת-ממד נכונה...

- 1 <quot;לחץ על </li>
- 2 <quot;בחירת תלת-ממד </li>

תלת-ממד - למעלה/למטה, תלת-ממד - זה לצד זה מהופך, אותלת-ממד - למעלה/למטה מהופך, ולאחר מכן לחץ על OK.

13.4

## צפייה אופטימלית בתלת-ממד

לחוויה אופטימלית של צפייה בתלת-ממד, אנו ממליצים לך:

- לשבת במרחק מהטלוויזיה של פי 3 לפחות גובה המסך שלה, אך לא יותר מ-6 מטרים.
- להימנע מתאורה פלואורסנטית (כגון תאורת הטלוויזיה או תאורת נורות מסוימות חסכוניות בחשמל, הפועלות בתדר נמוך) ומקרני שמש ישירות: אלו עלולים לפגום בחוויית התלת-ממד.

13.5

## טיפול במשקפי תלת-ממד

- אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול, ממיסים, חומרים פעילי שטח, שעווה, בנזן, מדלל, דוחה יתושים או חומרי סיכה. השימוש בבימיקלים אלו עלול לגרום לדהיית הצבע או לסדקים.
- אין לחשוף את משקפי התלת-ממד לחום, לאש, למים או לשמש ישירה. הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לשריפה.
- אין להפיל או לכופף את עדשות משקפי התלת-ממד ואין להפעיל עליהן כוח.
- לניקוי העדשות, השתמש במטלית נקייה ורכה (מסיב סינטטי או מפלנל) כדי למנוע שריטות. אין להתיז תרסיסי ניקוי ישירות על משקפי התלת-ממד. זה עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים (משקפי תלת-ממד אקטיביים).
- אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול, ממיסים, חומרים פעילי שטח, שעווה, בנזן, מדלל, דוחה יתושים או חומרי סיכה. השימוש בבימיקלים אלו עלול לגרום לדהיית הצבע או לסדקים.

13.6

## אזהרת בריאות

- הצפייה בתלת-ממד אינה מומלצת לילדים שגילם צעיר משש.
- אם לך או למשפחתך היסטוריה של אפילפסיה או של התקפים שנגרמים מרגישות לאור, עליך להיוועץ עם איש מקצוע מתחום הרפואה לפני חשיפה למקורות אור מהבהבים, להרצפי תמונות מהירים או לפני צפייה בתמונות תלת-ממדיות.
- אם תרגיש באי-נוחות, הפסק לצפות בתלת-ממד וכל עוד התסמינים לא נעלמו, אל תבצע פעולה כלשהי שעלולה להיות מסוכנת (כגון נהיגה במכונית). אם התסמינים ממשיכים, אל תשוב לצפות בתלת-ממד לפני שתתייעץ עם רופא תחילה.
- למניעת אי-נוחות כגון סחרחורת, כאבי ראש או בלבול, אנו ממליצים שלא לצפות בתלת-ממד במשך פרקי זמן ארוכים.
- אל תשתמש במשקפי תלת-ממד לכל מטרה אחרת, מלבד לשם צפייה בטלוויזיית תלת-ממד.
- אם אתה מרכיב בדרך כלל משקפי ראייה או משתמש בעדשות מגע, הרכב את משקפי התלת-ממד ביחד עם המשקפיים או העדשות שלך.
- הרחק את משקפי התלת-ממד מילדים קטנים כדי למנוע בליעה של חלקים קטנים או של סוללות.
- כשילדים צופים בתלת-ממד, על ההורים לפקח עליהם ולהבטיח שאינם חשים באי-נוחות כלשהי, כמתואר לעיל. צפייה בתלת-ממד אינה מומלצת לילדים שגילם צעיר משש שנים, וזאת מכיוון שמערכת הראייה שלהם אינה מפותחת דיה עדיין.
- הימנע משימוש במשקפי תלת-ממד במקרה של דלקת עיניים או מחלקה אחרת המועברת במגע (כגון דלקת הלחמית, כיני ראש וכד' </li>

41



## טקסט וטלויזיה

&quot;כבויה&quot; על המסך.

## "גלריית היישומים" וטלויזיה

&quot;כבויה" על המסך.

## וטלויזיה HDMI

&quot;כבויה&quot; על המסך.

# הגדרות



15.1

## Picture (תמונה)

### סגנון התמונה

#### בחירת סגנון

לשינוי בקלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת "סגנון תמונה" קבועה מראש.

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על .
  - 2- בחר "סגנון התמונה"; ובחר אחד מסגנונות שברשימה.
  - 3- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- הסגנונות הזמינים...

- אישי – העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "חי" – אידיאלית לצפייה באור יום
- "טבעי" – הגדרות תמונה טבעיות
- "רגיל" – ההגדרה החסכונית ביותר – הגדרת המפעל
- קולנוע – אידיאלית לצפייה בסרטים




- "צילום" – אידיאלית לצפייה בצילומים

#### שחזור סגנון

לאחר בחירת "סגנון התמונה"; תוכל לשנות כל הגדרת תמונה תחת "כל ההגדרות" < "תמונה"...

הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות התמונה של הסגנון "אישי" בלבד. "סגנון תמונה" – "אישי"; בתפריט "מקורות" ניתן לשמור את ההגדרות של כל מכשיר פרטני שחובר.

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...


- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על .
- 2- בחר "סגנון התמונה"; ובחר את "סגנון התמונה" שאתה רוצה לשחזר.
- 3- לחץ על המקש הצבעוני  "שחזור סגנון"; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.
- 4- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

#### בבית או בחנות


אם "סגנון התמונה" חוזר חזרה ל "חי" כל פעם שמפעילים את הטלוויזיה, מיקום הטלוויזיה מוגדר כ "חנות". זו הגדרה המיועדת לקידום מכירות בחנות.

הגדרת הטלוויזיה לשימוש בית...

- 1- לחץ על  בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "הגדרות כלליות"; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר "מיקום" < "בית"; ולחץ על OK.







4- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### הגדרות תמונה

#### צבע

באמצעות "צבע"; תוכל לשנות את רויית הצבע של התמונה.







שינוי צבע...

- 1- לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "תמונה"; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "צבע"; ולחץ על  (ימין).
- 4- לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

#### ניגודיות

באמצעות "ניגודיות"; תוכל לשנות את הניגודיות של התמונה.







שינוי הניגודיות...

- 1- לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "תמונה"; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "ניגודיות"; ולחץ על  (ימין).
- 4- לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

#### חדות

באמצעות "חדות"; תוכל לשנות את רמת החדות של פרטים קטנים בתמונה.

שינוי החדות...

- 1- לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "תמונה"; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "חדות"; ולחץ על  (ימין).
- 4- לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### הגדרות תמונה תלת-ממד

#### המרת דו-ממד לתלת-ממד

אם אתה צופה בתמונות תלת-ממד, ניתן לכוון את הניגודיות של תמונת התלת-ממד באמצעות המרת דו-ממד לתלת-ממד.

כדי לכוון את המרת דו-ממד לתלת-ממד...

- 1- לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

- 2בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;המרת דו-ממד לתלת-ממד&quot; ולחץ על ► (ימין).
- 4לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## ניגודיות וידאו תלת-ממד

אם אתה צופה בתמונות תלת-ממד, ניתן לצמצם את יטווח ניגודיות הווידאו באמצעות &quot;ניגודיות וידאו תלת-ממד&quot; . &quot;ניגודיות וידאו תלת-ממד&quot; היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;ניגודיות&quot; ;&lt; &quot;ניגודיות וידאו תלת-ממד&quot; ; ולחץ על OK.
- 4לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות תמונה מתקדמות

### משחק או מחשב

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט &quot;מקורות&quot; .

אם יש לך קונסולת משחקים עם גנן תקליטורים Blu-ray מובנה, ייתכן ששם הסוג שהגדרת הוא &quot;תקליטור Blu-ray&quot; . באמצעות &quot;משחק או מחשב&quot; ;, תוכל לעבור ידנית להגדרות האידיאליות למשחקים. אל תשכח לצאת ממצב &quot;משחק או מחשב&quot; ; כאשר אתה חוזר לצפות בטלוויזיה.

החלפת ההגדרה באופן ידני...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;משחק או מחשב&quot; ; ולחץ על OK.
- 4לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### הגדרות צבע

#### גוון

באמצעות &quot;גוון&quot; ;, תוכל לשנות את רמת גוון של פרטים קטנים בתמונה.

כדי לכוון את הגוון...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;צבע&quot; ; ולחץ על OK.
- 4בחר &quot;גוון&quot; ; ולחץ על ► (ימין).
- 5לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 6לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### שיפור צבע

באמצעות &quot;שיפור צבע&quot; ;, תוכל לשפר את עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

שינוי הרמה...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;צבע&quot; ; ולחץ על OK.
- 4בחר &quot;מקסימום&quot; ; &lt; &quot;בינוני&quot; ; &lt; &quot;מינימום&quot; ; או &lt; &quot;כבוי&quot; ; .
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### טמפרטורת צבע



באמצעות &quot;טמפרטורת צבע&quot; ;, תוכל להגדיר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או לבחור &quot;התאמה אישית&quot; ; כדי להגדיר בעצמך את הגדרת הטמפרטורה באמצעות &quot;טמפרטורת צבע מותאמת אישית&quot; . &quot;טמפרטורת הצבע&quot; ; ו &quot;טמפרטורת צבע בהתאמה אישית&quot; ; הן הגדרות המיועדות למשתמשים מקצועיים.

בחירת הגדרה מוגדרת מראש...



- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;צבע&quot; ; ולחץ על OK.
- 4בחר &quot;רגילה&quot; ; &lt; &quot;פשוטה&quot; ; או &lt; &quot;קרינה&quot; ; . או בחר &quot;התאמה אישית&quot; ; אם ברצונך להתאים אישית את טמפרטורת הצבע.
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.


### טמפרטורת צבע מותאמת אישית

באמצעות &quot;טמפרטורת צבע מותאמת אישית&quot; ;, תוכל להגדיר בעצמך את טמפרטורת הצבע. כדי להגדיר טמפרטורת צבע בהתאמה אישית, בחר תחילה &quot;התאמה אישית&quot; ; בתפריט &quot;טמפרטורת צבע&quot; ; . &quot;טמפרטורת צבע מותאמת אישית&quot; ; היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

1 - לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2 - בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על  כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;צבע&quot; &lt; &quot;טמפרטורת צבע מותאמת אישית&quot; ולחץ על OK.  
4 - לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך WP מצייני את הנקודה הלבנה ו-BL את רמת השחור. בתפריט זה, תוכל לבחור גם באחת מההגדרות המוגדרות מראש.



5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות ניגודיות


### מצבי ניגודיות

באמצעות &quot;מצב ניגודיות&quot;, תוכל להגדיר את הרמה שבה ניתן לצמצם את צריכת החשמל על ידי עמעום עוצמת הבהירות של המסך. בחר את צריכת החשמל המיטבית או את התמונה עם עוצמת הבהירות המיטבית.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2 - בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על  כדי להיכנס לתפריט.



3

בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;ניגודיות&quot; &lt; &quot;מצב ניגודיות&quot; ולחץ על OK.  
4 - בחר &quot;סטנדרטי&quot; &lt; &quot;ההספק הטוב ביותר&quot;, &quot;התמונה הטובה ביותר&quot; או &quot;כבוי&quot;.  
5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.


### ניגודיות דינמית

באמצעות &quot;ניגודיות דינמית&quot;, תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

שינוי הרמה...



1 - לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2 - בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על  כדי להיכנס לתפריט.

3




בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;ניגודיות&quot; &lt; &quot;ניגודיות דינמית&quot; ולחץ על OK.  
4 - בחר &quot;מקסימום&quot; &lt; &quot;מינימום&quot; או &quot;כבוי&quot;.  
5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### בהירות

באמצעות &quot;בהירות&quot;, תוכל להגדיר את רמת הבהירות של אות התמונה. בהירות היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים. למשתמשים שאינם מקצועיים, אנו ממליצים לשנות את בהירות התמונה באמצעות ההגדרה &quot;ניגודיות&quot;.

1 - לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2 - בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על  כדי להיכנס לתפריט.



3

בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;ניגודיות&quot; &lt; &quot;בהירות&quot; ולחץ על OK.  
4 - לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך. 5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.




### ניגודיות וידאו

באמצעות &quot;ניגודיות וידאו&quot;, תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הווידאו.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2 - בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על  כדי להיכנס לתפריט.



3

בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;ניגודיות&quot; &lt; &quot;ניגודיות וידאו&quot; ולחץ על OK.  
4 - לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך. 5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.




### ניגודיות וידאו תלת-ממד

אם אתה צופה בתמונות תלת-ממד, ניתן לצמצם את יטווח ניגודיות הווידאו באמצעות &quot;ניגודיות וידאו תלת-ממד&quot;. &quot;ניגודיות וידאו תלת-ממד&quot; היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2 - בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על  כדי להיכנס לתפריט.



3

בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;ניגודיות&quot; &lt; &quot;ניגודיות וידאו תלת-ממד&quot; ולחץ על OK.  
4 - לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך. 5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.


### חיישן אור

חיישן האור מכוון באופן אוטומטי את הגדרות התמונה וה-Ambilight לפי תנאי התאורה של החדר. תוכל להפעיל או לנתק את &quot;חיישן אור&quot;.

הפעלה או כיבוי...

1 - לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2 - בחר &quot;תמונה&quot; ולחץ על  כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;ניגודיות&quot; &lt; &quot;חיישן אור&quot; ולחץ על OK.  
4 - בחר &quot;מופעל&quot; או &quot;כבוי&quot;.  
5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

- 1- לחץ על **הגדרות**; לחץ על OK.
- 2- בחר **תמונה**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר **מתקדם**; לחץ על **חדות**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.

- 4- בחר **מקסימום**; לחץ על **בינוני**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות תנועה

### תנועה, Motion Natural Perfect

באמצעות **תנועה טבעית מושלמת**; תוכל להפחית את הרטט בתמונה, הנראה בסרטים בטלוויזיה. Perfect Natural Motion הופך כל תנועה לחלקה וזורמת.

שינוי רטט בתמונה...

- 1- לחץ על **הגדרות**; לחץ על OK.
- 2- בחר **תמונה**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר **מתקדם**; לחץ על **תנועה**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 4- בחר **מקסימום**; לחץ על **בינוני**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## פורמט התמונה

### בסיסית

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

- 1- לחץ על **ימין** כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **ימין**.
- 2- בחר **פורמט התמונה**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 3- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- 4- בחר **מקסימום**; לחץ על **בינוני**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## גמא

באמצעות **גמא**, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

- 1- לחץ על **הגדרות**; לחץ על OK.
- 2- בחר **תמונה**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר **מתקדם**; לחץ על **ניגודיות**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 4- לחץ על החצים **שמאל** או **ימין** (למעלה או למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות חדות

### רזולוציית אולטרה

באמצעות **אולטרה רזולוציה**; תוכל להגדיר חדות משופרת בקצות הקווים ובקווי מתאר.

הפעלה או כיבוי...

- 1- לחץ על **הגדרות**; לחץ על OK.
- 2- בחר **תמונה**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר **מתקדם**; לחץ על **חדות**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 4- בחר **מופעל**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## הפחתת רעש

באמצעות **הפחתת רעש**; תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינוי רמת רעש...

- 1- לחץ על **הגדרות**; לחץ על OK.
- 2- בחר **תמונה**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר **מתקדם**; לחץ על **חדות**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 4- בחר **מקסימום**; לחץ על **בינוני**; לחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- 5- לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## הפחתת Artefact MPEG

באמצעות **הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG**; תוכל להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפקטים ב-MPEG נראים בתמונות כגושים קטנים או כקצוות משוננות.

## בחירת סגנון

### 1- תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על ⚙️.

**3-בבחר "סגנון הצליל";** ובחר אחד מסגנונות שברשימה.

## הסגנונות הזמינים...

- חדשות - אידיאלי לדיבור**

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

**1- תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על ⚙️.**

2ב - בחר &quot;צליל&quot;; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בבחר & "סגנון צליל" ובוחר

את "סגנון הצליל" שאתה רוצה לשחזר.

4- לחץ על המקש הצבעוני **שחזור סגנון** .

**5-לחץ על** ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות קול


באמצעות "באס", תוכל לכוון את רמת הצלילים הנמוכים בקול.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

2-בחר "ציליל"; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

עיצוב פורמט התמונה...

**1- תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על .**

2-בחר "מתקדם"; ולחץ על OK.  
3-השתמש

**ב &quot;הזזה&quot;**; **&quot;דום&quot;**; **&quot;&quot;**; **ב &quot;מתיחה&quot;**; או **&quot;מקורי&quot;**; כדי לכוון את התמונה. בחר **&quot;בטל פעולה&quot;**; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את **&quot;פורמט התמונה&quot;**.

- **הזהה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת ( zoomed in ).
- **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
- **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

**• ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

• **מקורי &quot;** - מציג את הפורמט המקורי של התמונה הנכנסת. זהו 1:1 פיקסל בפורמט פיקסלים. מצב מקצועי לקלט HD או מחשב.

## הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות &quot;הגדרת תמונה מהירה&quot;. לשם כך, ודא שניתן לכוונן את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

## הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

1- לחץ על ⚙️, בחר "כל ההגדרות"; לחץ על OK.

2בבחר &quot;תמונה"; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3-בבחר "מתקדם" <"הגדרת תמונה מהירה" ולחץ על OK.

4 - בחר &quot;התחל&quot;.

**5-בחר את הגדרת התמונה הרצויה ועבור להגדרה הבאה.**

6 - לבסוף בחר &quot;סיים&quot;.

**7 לחץ על** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.



- 3בחר &quot; **באס** &quot; ולחץ על ► (ימין).
- 4לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## טרבל

באמצעות &quot; **טרבל** &quot; תוכל לכוון את רמת הצלילים הגבוהים בקול.

שינוי הרמה...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot; **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot; **צליל** &quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot; **טרבל** &quot; ולחץ על ► (ימין).
- 4לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## מצב Surround

באמצעות &quot; **מצב צליל היקפי** &quot; תוכל להגדיר את אפקט הצליל של רמקולי הטלוויזיה.

הגדרת מצב צליל היקפי...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot; **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot; **צליל** &quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot; **מצב צליל היקפי** &quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 4בחר &quot; **סטריאו** &quot; או Incredible surround.
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות צליל לצפייה בתלת-ממד

### תלת-ממד Surround Incredible

באמצעות &quot; **מצב צליל היקפי** &quot; תוכל להגדיר את אפקט הצליל של רמקולי הטלוויזיה. אם בחרת &quot; **צליל לא יאומן** &quot; לצפייה בדו-ממד, הטלוויזיה תעבור אוטומטית אל &quot; Incredible surround | **תלת-ממד** &quot; כשתתחיל לצפות בתלת-ממד. אם אינך מעוניין שהטלוויזיה תעבור אוטומטית, בחר &quot; **כבוי** &quot; במצב &quot; **תלת-ממד היקפי אוטומטי** &quot;.

הגדרת מצב צליל היקפי...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot; **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot; **צליל** &quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot; **מצב צליל היקפי** &quot; ולחץ על OK.

- 4בחר &quot; **סטריאו** &quot; או Incredible surround.

- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## תלת-ממד היקפי אוטומטי

באמצעות &quot; **תלת-ממד היקפי אוטומטי** &quot;, תוכל למנוע מעבר אוטומטי של הטלוויזיה למצב &quot; Incredible Surround תלת-ממד &quot; כשהיא עוברת לתצוגה בתלת-ממד.

הפעלה או כיבוי...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot; **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot; **צליל** &quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר **תלת-ממד היקפי אוטומטי** ולחץ על OK.

- 4בחר &quot; **מופעל** &quot; או &quot; **כבוי** &quot;.

- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות צליל מתקדמות

### איזון עוצמה אוטומטי

באמצעות &quot; **איזון עוצמה אוטומטי** &quot;, תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתאזן אוטומטית הפרשי עוצמת קול פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחילת הפרסומות או כשאתה מחליף ערוצים.

הפעלה או כיבוי...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot; **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot; **צליל** &quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot; **מתקדם** &quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 4בחר &quot; **איזון עוצמה אוטומטי** &quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 5בחר &quot; **מופעל** &quot; או &quot; **כבוי** &quot;.
- 6לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### Clear Sound

באמצעות &quot; **מחק צליל** &quot;, תוכל לשפר את קול הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לכבות את שיפור הדיבור.

הפעלה או כיבוי...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot; **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot; **צליל** &quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot; **מתקדם** &quot; &lt; &quot; **מחק** &quot;.

**צליל** &quot; ולחץ על OK.

- 4בחר &quot; **מופעל** &quot; או &quot; **כבוי** &quot;, ולאחר מכן לחץ על OK.

- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### פורמט יציאת שמע

באמצעות &quot; **פורמט יציאת שמע** &quot; תוכל להתאים את השמע של אות יציאת השמע בטלוויזיה ליכולות עיבוד הקול של &quot; מערכת הקולנוע הביתי &quot;.

כדי להגדיר &quot; **פורמט יציאת שמע** &quot;...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot; **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.

- 2בחר &quot;ציליל&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;פורמט יציאת שמע&quot; ולחץ על OK.
- 4בחר &quot;מרובה ערוצים&quot; או &quot;סטריאו&quot;; ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

#### איזון יציאת שמע

באמצעות &quot;איזון יציאת שמע&quot; תוכל לאזן את עוצמת הקול של &quot;מערכת הקולנוע הביתית&quot; לעוצמת הטלוויזיה, כשאתה עובר ביניהם.

קיצוץ ההבדל בעוצמה...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;ציליל&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;איזון יציאת שמע&quot; ולחץ על OK.
- 4בחר &quot;עוד&quot; &quot; &quot;בינוני&quot;; ולאחר מכן לחץ על OK.

- 5אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר &quot;עוד&quot;; אם ההבדל בעוצמה קטן, בחר &quot;פחות&quot;;
- 6לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

#### השהיית יציאת אודיו

אם הגדרת השהיית סנכרון אודיו ב &quot;מערכת הקולנוע הביתית&quot;; כדי לסנכרן את הקול עם התמונה יהיה עליך לכבות את &quot;השהיית יציאת שמע&quot; בטלוויזיה.

כדי לכבות את &quot;השהיית יציאת אודיו&quot;...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;ציליל&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;השהיית יציאת אודיו&quot; ולחץ על OK.
- 4לחץ על &quot;כבוי&quot;;
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

#### פיצוי יציאת שמע

אם אינך יכול להגדיר השהיה ב &quot;מערכת הקולנוע הביתית&quot;; תוכל להגדיר השהיה בטלוויזיה, באמצעות &quot;פיצוי יציאת שמע&quot;.

סנכרון הקול בטלוויזיה...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;ציליל&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;מתקדם&quot; &lt; &quot;פיצוי יציאת שמע&quot; ולחץ על OK.
- 4השתמש בסרגל המחווה כדי להגדיר את פיצוי הצליל ולחץ על OK.

- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## עוצמת האוזניות

באמצעות &quot;עוצמת האוזניות&quot; תוכל להגדיר בנפרד את העוצמה של האוזניות המחוברות.

כוונון עוצמת הקול...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;ציליל&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;עוצמת האוזניות&quot; ולחץ על OK.
- 4לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוונון את הערך.
- 5לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## רמקולים

### רמקולי הטלוויזיה

תוכל לשלוח את קול הטלוויזיה למכשיר שמע מחובר - מערכת קולנוע ביתי או מגבר שמע.

- אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.
- אם תבחר &quot;רמקולי טלוויזיה כבויים&quot;; אתה מכבה את רמקולי הטלוויזיה לתמיד.
- אם תבחר &quot;רמקולי טלוויזיה מופעלים&quot;; רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מכשיר שמע מחובר באמצעות HDMI CEC, תוכל להשתמש באחת מהגדרות ה- EasyLink.

- אם תבחר EasyLink, הטלוויזיה תשלח את הקול להתקן השמע. כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.
- אם תבחר &quot;אתחול אוטומטי של EasyLink&quot;; הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את הקול שלה להתקן ותנתק את הרמקולים שלה.
- אם בחרת &quot;EasyLink&quot; או &quot;הפעלה אוטומטית של EasyLink&quot;; תוכל לעבור לרמקולי הטלוויזיה כאשר צריך.

הגדרת רמקולי הטלוויזיה...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;ציליל&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;מתקדם&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4בחר &quot;רמקולי טלוויזיה&quot; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 5בחר &quot;רמקולי טלוויזיה מופעלים&quot;;
- כבויים&quot;; EasyLink, או &quot;אתחול אוטומטי של EasyLink&quot;;
- 6לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מעבר ישיר לרמקולים אלחוטיים...

- 1תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ⚙.

בחר &quot;רמקולים&quot; ובחר &quot;טלוויזיה&quot; או &quot;מערכות שמע&quot;. &quot;3 לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## רמקולים אלחוטיים

### למה תזדקק

לטלוויזיה זאת תוכל לחבר רמקול אלחוטי – סב-וופר או סאונד בר.

תוכל לחבר מגוון של רמקולים אלחוטיים נבחרים של פיליפס ולהשמיע את קול הטלוויזיה דרכם. בקר באתר האינטרנט של פיליפס למציאת מוצרי אודיו אלחוטיים, המתאימים לטלוויזיה זאת

[www.philips.com](http://www.philips.com)

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. באפשרותך לקשר עד 10 רמקולים אלחוטיים, אך בכל פעם תוכל להשמיע את הקול רק דרך רמקול אלחוטי אחד. אם תחבר סב-וופר, הקול יושמע בטלוויזיה ודרך הסב וופר. אם תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

### בחירת רמקול

כדי לחבר רמקול אלחוטי...

1 לחץ על **OK**, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על **OK**.  
2 בחר &quot;צליל&quot; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;רמקולים אלחוטיים&quot; < &quot;חיבור רמקול&quot; ולחץ על **OK**.

4 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### הסרת רמקול

כדי להסיר רמקול אלחוטי...

1 לחץ על **OK**, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על **OK**.  
2 בחר &quot;צליל&quot; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;רמקולים אלחוטיים&quot; < &quot;הסרת רמקול&quot; ולחץ על **OK**.

4 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### אוצמת הסב-וופר

כדי לכוון את עוצמת הקול של רמקול אלחוטי...

1 לחץ על **OK**, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על **OK**.  
2 בחר &quot;צליל&quot; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;רמקולים אלחוטיים&quot; < &quot;עוצמת קול סב-וופר&quot; ולחץ על **OK**.

4 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## איתור ופתירת בעיות

### הקשר אבד

- הצב את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.
- פעילות אלחוטית גבוהה – כגון בדירות שבהן מותקנים נתבים אלחוטיים רבים – עלולה להשפיע על איכות החיבור האלחוטי. יש להחזיק את הנתב ואת הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.

### אי-התאמה בין אודיו לווידיאו

- ייתכנו בעיות סנכרון בין האודיו לבין הווידיאו במערכות אחדות של רמקולים אלחוטיים. אנו ממליצים להשתמש במוצרי אודיו אלחוטיים של פיליפס.

## מיקום הטלוויזיה

כחלק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא &quot;על מעמד טלוויזיה&quot; או &quot;על הקיר&quot;. אם שינית את מיקום הטלוויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדרה הזאת בהתאם כדי להפיק את הקול הטוב ביותר.

1 לחץ על **OK**, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על **OK**.  
2 בחר &quot;הגדרות טלוויזיה&quot; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;מיקום הטלוויזיה&quot; ולחץ על **OK**.  
4 בחר &quot;על מעמד טלוויזיה&quot; או &quot;על הקיר&quot;.

5 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

15.3

## Ambilight

### כיבוי או הפעלה, Ambilight

באפשרותך להגדיר סגנון Ambilight. קיימים מספר סגנונות דינמיים וסגנון אחד סטטי – צבע קבוע. לגבי הסגנון הסטטי, תוכל לבחור בעצמך את הצבע. לחלופין, תוכל לכבות את Ambilight.

הגדרת סגנון Ambilight..

1 לחץ על **OK** (Ambilight).  
2 בחר בסגנון ה-Ambilight המועדף. אם בחרת &quot;סטטי&quot; יופיע לוח צבעים. מלוח הצבעים, בחר את הצבע שיוגדר כצבע ה- &quot;סטטי&quot;. לכיבוי Ambilight, בחר &quot;כבוי&quot;.

בנוסף להגדרה &quot;כבוי&quot;, הסגנונות הזמינים הם...

- סטנדרטיים
- טבעי
- כלל חושי
- חי
- משחק
- נוחות
- מרגוע
- סטטי

## הגדרות Ambilight

### בהירות Ambilight

באמצעות **quote & בהירות Ambilight & quote** , תוכל להגדיר את רמת הבהירות של Ambilight.

שינוי הרמה...

- 1 - לחץ על **quote & כל ההגדרות & quote** ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **quote & Ambilight & quote** ולחץ על **quote & > quote** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quote & בהירות & quote** ; ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 - לחץ על **quote & < quote** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### בהירות Ambilight, בצד התחתון

כדי לכוון רמת בהירות Ambilight בצד התחתון...

- 1 - לחץ על **quote & כל ההגדרות & quote** ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **quote & Ambilight & quote** ולחץ על **quote & > quote** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quote & צד תחתית הבהירות & quote** ; ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 - לחץ על **quote & < quote** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### רווית Ambilight

באמצעות **quote & רווית Ambilight & quote** , תוכל להגדיר את רמת רווית הצבע של Ambilight.

שינוי הרמה...

- 1 - לחץ על **quote & כל ההגדרות & quote** ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **quote & Ambilight & quote** ולחץ על **quote & > quote** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quote & רוויה & quote** ; ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 - לחץ על **quote & < quote** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### צבע Ambilight סטטי

שינוי הרמה...

- 1 - לחץ על **quote & כל ההגדרות & quote** ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **quote & Ambilight & quote** ולחץ על **quote & > quote** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quote & צבע Ambilight סטטי & quote** ; ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 - לחץ על **quote & < quote** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות Ambilight מתקדמות

### צבע הקיר

באמצעות **quote & צבע הקיר & quote** , תוכל לנטרל את ההשפעה של קיר צבוע על צבעי Ambilight . בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

בחירת צבע הקיר ...

- 1 - לחץ על **quote & כל ההגדרות & quote** ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **quote & Ambilight & quote** ולחץ על **quote & > quote** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quote & מתקדם & quote & < quote** ; ולחץ על OK.
- 4 - מלוח הצבעים, בחר בצבע המתאים לצבע הקיר שמאחורי הטלוויזיה.
- 5 - לחץ על **quote & < quote** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### כיבוי הטלוויזיה

באמצעות **quote & כיבוי הטלוויזיה & quote** , תוכל להגדיר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה. תהליך ההתפוגגות האיטית מעניק לך זמן להדליק את האור בסלון.

בחירת אופן הכיבוי של Ambilight..

- 1 - לחץ על **quote & כל ההגדרות & quote** ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **quote & Ambilight & quote** ולחץ על **quote & > quote** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quote & מתקדם & quote & < quote** ; ולחץ על OK.
- 4 - בחר **quote & נמוג עד שנעלם & quote** ; או **quote & כיבוי מיידי & quote** ;
- 5 - לחץ על **quote & < quote** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### אווירת תאורת טרקלין

כאשר הטלוויזיה במצב **quote & המתנה & quote** , תוכל להפעיל Ambilight כדי ליצור בחדר אפקט של **quote & טרקלין & quote** ;

בחירת צבע אווירה מוגדר מראש לתאורת הטרקלין...

- 1 - לחץ על **quote & כל ההגדרות & quote** ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **quote & Ambilight & quote** ולחץ על **quote & > quote** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **quote & מתקדם & quote & < quote** ; ולחץ על OK.
- 4 - בחר את האווירה הרצויה.
- 5 - לחץ על **quote & < quote** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בעזרת אפליקציית TV Remote של פיליפס בסמארטפון או בטאבלט, תוכל להגדיר בעצמך את רצף הצבע **quote & אווירת תאורת הטרקלין & quote** ; ברשימת אפשרויות האווירה, בחר **quote & אפליקציית TV Remote & quote** ; כדי להשתמש ב **quote & תאורת הטרקלין & quote** ; שיצרת לאחרונה בתור **quote & אווירה & quote** ; של **quote & תאורת הטרקלין & quote** ;. כאשר הטלוויזיה במצב **quote & המתנה & quote** ; והסמארטפון או הטאבלט מחוברים לאותה רשת ביתית, תוכל לשנות את ההגדרה הנוכחית של **quote & אווירת תאורת הטרקלין & quote** ; במכשיר הנייד שלך.



### תאורת טרקלין + hue

אם התקנת Ambilight + hue , תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי **quote & תאורת הטרקלין & quote** ; מ- Ambilight . הנורות הצבעוניות ( hue ) של פיליפס ירחיבו את אפקט **quote & תאורת טרקלין & quote** ; על פני כל החדר. הנורות הצבעוניות ( hue ) מופעלות ומוגדרות אוטומטית לפעולה לפי **quote & תאורת טרקלין & quote** ;, לאחר שהגדרת את התצורה של **quote & Ambilight + hue & quote** ;. אם אינך מעוניין שהנורות הצבעוניות יפעלו לפי **quote & תאורת טרקלין & quote** ;, תוכל לכבות

## הצגת תצורה



עם &quot;הצגת תצורה&quot;; ניתן להציג את ההגדרה הנוכחית של hue + Ambilight, רשת, ה-Bridge והנורות.

כדי להציג תצורת hue.. + Ambilight.

- 1- לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;Ambilight ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר &quot;hue + Ambilight &lt; &quot;; **הצגת תצורה**; ולחץ על OK.
- 4- בחר &quot;**כבוי**&quot;; ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## איפוס תצורה

כדי לאפס hue.. + Ambilight.

- 1- לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;Ambilight ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר &quot;hue + Ambilight &lt; &quot;; **אפס את התצורה**; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

15.4


## הגדרות סביבה


## חיסכון באנרגיה

&quot;הגדרות סביבה&quot;; כוללות את הגדרות הטלויזיה ששומרות על הסביבה.

## חיסכון באנרגיה

אם תבחר &quot;חיסכון בחשמל&quot;; הטלויזיה תעבור אוטומטית ל&quot;סגנון תמונה&quot;; - &quot;רגיל&quot;; - הגדרת התמונות וה-Ambilight האידיאלית לחיסכון מרבי בחשמל. הגדרת טלויזיה לחיסכון בחשמל...



- 1- לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;הגדרות סביבה&quot;; ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3- בחר &quot;חיסכון באנרגיה&quot;; &quot;סגנון התמונה&quot;; יוגדר להיות &quot;סטנדרטי&quot;; באופן אוטומטי.
- 4- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.



## כיבוי מסך

אם אתה מקשיב למוזיקה בלבד, תוכל לכבות את מסך הטלויזיה כדי לחסוך באנרגיה

כיבוי מסך הטלויזיה בלבד...

- 1- לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;הגדרות סביבה&quot;; ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר &quot;**כיבוי מסך**&quot;;.
- 4- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כיבוי הנורות מסוג hue..



- 1- לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;Ambilight ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר &quot;מתקדם&quot;; &lt; &quot;; **תאורת טרקלין** + hue &quot;; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על &quot;**כבוי**&quot;;.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## Ambilight+hue

## הגדרת תצורה



עם &quot;הגדרת תצורה&quot;; תוכל להתקין את נורות הפיליפס מסוג Hue הצריכות לפעול לפי צבעי ה-Ambilight.

כדי להתקין נורות מסוג hue של Philips...

- 1- לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;Ambilight ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר &quot;hue + Ambilight &lt; &quot;; **הגדרת תצורה**; ולחץ על OK.
- 4- בחר &quot;**התחל**&quot;;.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## כיבוי





כדי לכבות hue.. + Ambilight.

- 1- לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;Ambilight ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר &quot;hue + Ambilight &lt; &quot;; **כיבוי**; ולחץ על OK.
- 4- בחר &quot;**כבוי**&quot;; , ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## Immersion

עם Immersion &quot;, כוונן את רמת הדיוק של מעקב נורות ה&quot;אפוס&quot;; אחרי ה-Ambilight &quot;;.

כדי לכוונן hue immersion.. + Ambilight.



- 1- לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;Ambilight ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר &quot;hue + Ambilight &lt; &quot;; Immersion &quot;; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.



כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

## חיישן אור

כדי לחסוך באנרגיה, החיישן המובנה של התאורה הסביבתית מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה, יחד עם Ambilight, מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

כיבוי מסך הטלוויזיה בלבד...

1 - לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.  
2 - בחר < "הגדרות סביבה" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.



3 - בחר < "חיישן אור" > הסמל  מופיע לפני < "חיישן האור" > כשהוא פעיל.  
4 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## טיימר כיבוי


אם הטלוויזיה תקבל אות טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלוויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.


אם תשתמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטרול טיימר הכיבוי ...

1 - לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.  
2 - בחר < "הגדרות סביבה" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר < "כיוון טיימר" >. השתמש בסרגל המחון כדי להתאים את הערך. הערך (0 & "כיוון") מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

4 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הסמל  מופיע לפני < "טיימר הכיבוי" > כשזה פעיל.



15.5


## הגדרות כלליות

### EasyLink


#### הגדרות כלליות

כיוון EasyLink לגמרי...

1 - לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.  
2 - בחר < "הגדרות כלליות" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.



3 - בחר EasyLink, לחץ על  (ימין) ובחר EasyLink צעד אחד נוסף.


4 - לחץ על < "כיוון" >.

5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.


### שלט רחוק EasyLink

כדי לכבות שלט רחוק EasyLink..

1 - לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.  
2 - בחר < "הגדרות כלליות" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר < "EasyLink" > ולחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

4 - לחץ על < "כיוון" >.



5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.


## HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה. אם ההתקן לא משתמש באותות Ultra HD, ניתן לכבות את Ultra HD עבור חיבור HDMI זה.


ההגדרה 4:4:4/4:2:2 UHD YCbCr מאפשרת אותות UHD YCbCr 4:4:4 / 4:2:2. ההגדרה 2:0 UHD מאפשרת אותות UHD YCbCr 2:0.

כדי להגדיר את איכות האות...

1 - לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.  
2 - בחר < "הגדרות כלליות" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.



3 - בחר < "מתקדם" > ולחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

4 - בחר 4:4:4/4:2:2, UHD 2:0 או < "UHD" > כיוון < "כיוון" > ולחץ על OK.


5 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות אנדרואיד

גש אל התפריט < "הגדרות אנדרואיד" > כדי להציג או להתאים את ההגדרות לצורך שימוש באפליקציות אנדרואיד.



1 - לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.  
2 - בחר < "הגדרות כלליות" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר < "הגדרות Android" > ולחץ על OK.

4 - אם יש צורך, לחץ על  (שמאל) מספר פעמים כדי לסגור את התפריט.

## כונן קשיח USB

כדי להגדיר כונן קשיח USB ולפרמט אותו...

1 - לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.  
2 - בחר < "הגדרות כלליות" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר < "כונן קשיח USB" > ולחץ על OK.

4 - בחר < "התחל" >, ולאחר מכן עקוב אחרי ההוראות.

שעל-גבי המסך.

- 5 לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## בהירות הלוגו של פיליפס

תוכל לכבות את הלוגו של פיליפס, הנמצא בחזית הטלוויזיה, או לכוון את הבהירות שלו.

התאמה או כיבוי...

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.  
- 2 בחר &quot;הגדרות כלליות&quot;; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר &quot;בהירות הלוגו של פיליפס&quot;; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4

- בחר &quot;מינימום&quot;; &quot;בינוני&quot;; &quot;מקסימום&quot;; או &quot;כבוי&quot;; כדי לכבות את תאורת הלוגו, לאחר מכן לחץ על OK.

- 5 לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## מקלדת שלט רחוק

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל- Azerty..

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.  
- 2 בחר &quot;הגדרות כלליות&quot;; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר &quot;מקלדת שלט רחוק&quot;; ולחץ על OK.

- 4 בחר Azerty או Qwerty ולחץ על OK.

- 5 לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות מקלדת USB

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.  
- 2 בחר &quot;הגדרות כלליות&quot;; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר &quot;הגדרות מקלדת USB&quot;; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

## HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.  
- 2 בחר &quot;הגדרות כלליות&quot;; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר &quot;HbbTV&quot;; ולחץ על OK.

- 4 בחר &quot;מופעל&quot;; או &quot;כבוי&quot;;.

- 5 לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

- 1 עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTV שלו תרצה לחסום.

- 2 לחץ על ⚙, בחר &quot;OPTIONS&quot;; ובחר &quot;HBB TV בערוץ&quot;;

&quot;זה&quot;; ולחץ על OK.

- 3 בחר &quot;ניתוק&quot;; ולחץ על OK.

## כיבוי טיימר

נטרול טיימר הכיבוי ...

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.

- 2 בחר &quot;הגדרות סביבה&quot;; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר &quot;כייבוי טיימר&quot;; השתמש בסרגל המחווך כדי להתאים את הערך. הערך 0 &quot;כבוי&quot;; מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

- 4 לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הסמל 🌿 מופיע לפני &quot;טיימר הכיבוי&quot;; כשזה פעיל.

## בבית או בחנות

אם מקלט הטלוויזיה נמצא בחנות, תוכל להגדיר את הטלוויזיה להציג כרזת קידום מכירות של החנות. &quot;סגנון תמונה&quot;; מוגדר כ- &quot;חי&quot;; באופן אוטומטי. &quot;טיימר הכיבוי&quot;; מכובה.

הגדרת הטלוויזיה למיקום בחנות...

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.  
- 2 בחר &quot;הגדרות כלליות&quot;; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר &quot;מיקום&quot;; < &quot;חנות&quot;; ולחץ על OK.

- 4 לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אם אתה משתמש בטלוויזיה בבית, הגדר את מיקום הטלוויזיה &quot;בבית&quot;;.

## תצורת חנות

אם הטלוויזיה מוגדרת ל- &quot;חנות&quot;; ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.  
- 2 בחר &quot;הגדרות כלליות&quot;; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר &quot;תצורת חנות&quot;; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 4 בחר &quot;כייבוי&quot;; או &quot;כרזת קידום&quot;;




יתרונות&quot;; כמו בהדגמת חנות

- 5 לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.




## מיקום הטלויזיה

בחלק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא < "על מעמד טלויזיה" או < "על הקיר" >. אם שינית את מיקום הטלויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדרה הזאת בהתאם כדי להפיק את הקול הטוב ביותר.

- 1 לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.
- 2 בחר < "הגדרות כלליות" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר < "מיקום הטלויזיה" > ולחץ על OK.
- 4 בחר < "על מעמד טלויזיה" > או < "על הקיר" >.
- 5 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.




## מדריך טלויזיה

למידע נוסף, לחץ על  < "מילת מפתח" > וחפש < "מדריך טלויזיה, נתונים ומידע" >.

## סמלילי הערוץ

במדינות אחדות, הטלויזיה יכולה להציג סמלילי ערוצים. אם אינך מעוניין בהופעת הסמלילים האלו, תוכל לנטרל אותם.




נטרול הסמלילים (לוגו)...

- 1 לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.
- 2 בחר < "לוגואים של ערוצים" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר < "כבוי" > ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות המפעל

באפשרותך להחזיר את הטלויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל) של התמונה, הקול ו-Ambilight.



חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

- 1 לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.
- 2 בחר < "הגדרות כלליות" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר < "הגדרות המפעל" > ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## נעילת ילדים


### דירוג לפי גיל

דכדי להגדיר גיך מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג...


- 1 לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.
- 2 בחר < "הגדרות כלליות" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.



3 בחר < "נעילת ילדים" > ולחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הוריס >; ובחר את אחד מהגילאים שברשימה.

4 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### נעילת אפליקציה


כדי לנעול יישומים של < "אפליקציות" > ולחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

- 1 לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.
- 2 בחר < "הגדרות כלליות" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר < "נעילת ילדים" > ולחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

יישום >; ולחץ על OK.



4 בחר < "מופעל" > או < "כבוי" > ולחץ על OK.

5 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### הגדר קוד / החלף קוד

קוד PIN < "נעילת ילדים" > משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.


קביעת קוד נעילה או שינוי הקוד הקיים...

- 1 לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.
- 2 בחר < "הגדרות כלליות" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר < "נעילת ילדים" > ולחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

קוד > או < "החלף קוד" > ולחץ על OK.



4 הזן קוד בן 4 ספרות לפי בחירתך. אם הוגדר כבר קוד, הזן את קוד < "נעילת ילדים" > השוטף ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

5 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

שכחת את הקוד PIN < "נעילת ילדים" >?

אם שכחת את הקוד PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי ולהזין קוד חדש.


- 1 לחץ על  בחר < "כל ההגדרות" > ולחץ על OK.
- 2 בחר < "הגדרות כלליות" > ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר < "נעילת ילדים" > ולחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

קוד > ולחץ על OK.

4 הזן את קוד העקיפה 8888.

5 בעת הזן קוד PIN < "נעילת ילדים" > חדש והזן אותו שנית לשם אישור.

6 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.


הקוד החדש הוגדר.



## התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חוזר של התקנה מלאה של הטלויזיה...

- 1- לחץ על . בחר &quot;כל ההגדרות"; ולחץ על OK.  
2- בחר &quot;הגדרות כלליות"; ובחר &quot;התקן שוב טלויזיה";.  
3-פעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

15.6

## שעון אזור ושפה

## שפת הטלויזיה

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות...

- 1 - לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על OK.  
2 - בחר **"הגדרות כלליות"** ולחץ על **►** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.  
3 - בחר **"שפה & <>"** ולחץ על OK.  
4 - בחר את השפה הרצויה.  
5 - לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## העדפות שפה

## הגדרות שפת השמע

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.  
2- בחר "הגדרות כלליות"; ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.  
3- בחר "שפות" < "שמע משני"; ולחץ על OK.  
4- בחר את השפה הרצויה.  
5- לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בחירת שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1- לחץ על OPTIONS.  
2- בחר "שפת השמע"; ובחר את שפת השמע שאתה רוצה באופן זמני.

## כתוביות

## הפעלה

כדי לעבור לכתוביות, לחץ על SUBTITLE.

ניתן להחליף את מצב

הכתוביות "מופעל" &quot; &quot;כבוי" &quot;או &quot;  
 "מופעל במצב המתנה".


לחלופין, כדי להציג כתוביות כאשר התוכנית אינה משודרת בשפה (השפה שהגדרת לטלוויזיה), בחר &quot;אוטומטי&quot;. כמו כן, הגדרה זאת תציג את ה&quot;כתוביות&quot; באופן אוטומטי, כאשר תשתיק את הקול.

## הגדרות שפת הכתוביות

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1- לחץ על . בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.  
2- בחר "הגדרות כלליות" ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בבחר "שפות" < "כתוביות

ראשוניות & "או" & "כתוביות משניות" & "ולחץ על OK.

**4-בחר את השפה הרצויה.**

**5-לחץ על** ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1- לחץ על OPTIONS.  
2- בחר &quot;שפת הכתוביות:&quot; ובחר את השפה שאתה רוצה באופן זמני.

**כתוביות מטקסט**

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות למיניות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1-עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את  
ה& מנוע: טקסט & מנוע:

2-הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3-לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

וכדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ  
וּפְתַח "פרטי הערוץ"; בִּתְפִּירֵי OPTIONS.

## דפי טקסט

כדי לפתוח טקסט/טלטקסט תוך כדי צפייה בערוצי הטלוויזיה, לחץ על TEXT.  
לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

## בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

## עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.  
לבחירת עמוד משנה, לחץ על ◀ או ▶.

## T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.  
כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט", לחץ על ≡ OPTIONS ובחר "סקירה כללית של T.O.P.".

## עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה.  
תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודות עמודי הטקסט המועדפים.

- 1- "טקסט" & "בחר את הכוכבית שבפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.
- 2- לחץ על ▼ (למטה) או על ▲ (למעלה) כדי לבחור מספר עמוד ולחץ על OK כדי לפתוח את העמוד.
- תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות "מחק דפים מועדפים".

## חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1- פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2- בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5- לעצירת החיפוש, לחץ על ▲ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

## טקסט ממכשיר מחובר

מכשירים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציע טקסט.  
פתיחת טקסט ממכשיר מחובר ...

- 1- לחץ על ⏏ בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על ≡ OPTIONS, בחר "הצג מקשי התקן" & "בחר במקש ⏏ ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ⏏ BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ⏏ BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.  
לסיגרה של "טקסט דיגיטלי", לחץ על ⏏ BACK.

## אפשרויות טקסט

במצב טקסט/טלטקסט, לחץ על ≡ OPTIONS כדי לבחור...

- הקפאת עמוד
- מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.
- מסך כפול / מסך מלא
- הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- סקירה כללית של T.O.P.
- כדי לפתוח T.O.P. טקסט.
- הגדלה
- הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.
- חשיפה
- חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- סבב עמודי משנה
- מחזוריות עמודי משנה כשהם זמינים.
- Language
- החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- טקסט 2.5
- הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

## הגדרת תצורת הטקסט

### שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.  
הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית ...

- 1- לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות" & "ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות כלליות" & "ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר "שפה" & < "טקסט"
- ראשוני & "או "טקסט משני" & "ולחץ על OK.
- 4- בחר את שפות ה- & "טקסט" & "המועדפות.
- 5- לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.  
טקסט 2.5 מופעל כהגדרה סטנדרטית של המפעל.  
כיוון Text 2.5 ...

- 1- לחץ על TEXT.
- 2- כאשר טקסט/טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על ≡ OPTIONS.
- 3- בחר "Text 2.5" & "כבוי" & "ולחץ על ▶.
- 4- לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי לדעת מה השעה, לחץ על &quot;תפריט הבית"; תמיד מציג את השעה.

בחלק מהמדינות, שידורים דיגיטליים אינם שולחים מידע על אודות זמן אוניברסלי מתואם - UTC. תיתכן התעלמות מהשינוי לחיסכון באור יום והטלוויזיה עלולה להציג שעה שגויה.

בעת הקלטת תוכניות המתוזמנות ב- &quot;מדריך הטלוויזיה";, אנו ממליצים שלא לשנות את השעה ואת התאריך באופן ידני. בארצות מסוימות, אצל מפעילי רשת מסוימים, הגדרות &quot;שעון"; מוסתרות כדי למנוע כיוון לא נכון של השעון.

כיוון אוטומטי של שעון הטלוויזיה...

1- לחץ על בחר &quot;כל ההגדרות"; ולחץ על OK.  
2- בחר &quot;הגדרות כלליות"; ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר &quot;שעון &lt; &quot;מצב שעון אוטומטי";, ובחר &quot;תלוי מדינה";.  
4- בחר &quot;שעון קיץ"; ובחר את ההגדרה המתאימה.  
5- לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי לכוון את שעון הטלוויזיה באופן ידני...

1- לחץ על בחר &quot;כל ההגדרות"; ולחץ על OK.  
2- בחר &quot;הגדרות כלליות"; ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר &quot;שעון &lt; &quot;מצב שעון אוטומטי";, ובחר &quot;ידני";.  
4- בחר &quot;תאריך"; ו- &quot;שעה"; כדי לכוון.  
5- לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי לקבוע אזור זמן...

1- לחץ על בחר &quot;כל ההגדרות"; ולחץ על OK.  
2- בחר &quot;הגדרות כלליות"; ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.  
3- בחר &quot;שעון &lt; &quot;אזור זמן"; , ולחץ על OK.  
4- בחר אחד מאזורי הזמן.  
5- לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

באמצעות &quot;טיימר שינה";, תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש.

הגדרת טיימר השינה...

1- לחץ על בחר &quot;כל ההגדרות"; ולחץ על OK.  
2- בחר &quot;הגדרות כלליות"; ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר &quot;טיימר שינה"; ולחץ על (ימין). בעזרת סרגל המחווך, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם &quot;טיימר השינה"; הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.  
4- לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

15.7

## גישה אוניברסלית

### הפעלה

כאשר הפונקציה &quot;גישה אוניברסלית"; מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

### הפעלה

אם לא הפעלת &quot;גישה אוניברסלית"; במהלך ההתקנה, עדיין ניתן להפעילה בתפריט &quot;גישה אוניברסלית";.  
הפעלת נגישות...

1- לחץ על בחר &quot;כל ההגדרות"; ולחץ על OK.  
2- בחר &quot;גישה אוניברסלית"; ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר &quot;גישה אוניברסלית"; צעד אחד נוסף.  
4- בחר &quot;הפעלה"; ולחץ על OK.  
5- לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

עם &quot;גישה אוניברסלית"; מופעלת, האפשרות &quot;גישה אוניברסלית"; מתווספת לתפריט &quot;אפשרויות";.

### קשי שמיעה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים. כאשר מופעל &quot;מוגבל שמיעה";, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים. לפני שתוכל להפעיל את &quot;מוגבל שמיעה";, עליך להפעיל תחילה את &quot;גישה אוניברסלית";.

כדי להפעיל &quot;מוגבל שמיעה";...

1- לחץ על בחר &quot;כל ההגדרות"; ולחץ על OK.  
2- בחר &quot;גישה אוניברסלית"; ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.  
3- בחר &quot;מוגבל שמיעה"; ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.  
4- בחר &quot;הפעלה"; ולחץ על OK.  
5- לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי להפעיל &quot;מוגבל שמיעה"; בעת צפייה בטלוויזיה...

1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ,  
בחר &quot;גישה אוניברסלית"; ולחץ על OK.

## 2 - בחר &quot;מוגבל

שמיעה &quot;; ובחר &quot;מופעל &quot;.

כדי לבדוק אם שפת שמע למוגבלי שמיעה זמינה, לחץ על **OPTIONS**, בחר &quot;שפת השמע &quot; וחפש שפת שמע המסומנת ב-**+**.

אם &quot;נגישות &quot; אינה מופיעה בתפריט &quot;אפשרויות &quot;; הפעל את &quot;גישה אוניברסלית &quot; בתפריט &quot;התקנה &quot;.

## פרשנות אודיו

### הפעלה

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך. כדי שתוכל להגדיר שמע ואפקטים ללקווי ראייה, ראשית עליך להפעיל &quot;תיאור אודיו &quot;. כמו כן, לפני שתוכל להפעיל את &quot;תיאור אודיו &quot;, עליך להפעיל את &quot;גישה אוניברסלית &quot; בתפריט &quot;התקנה &quot;.

במצב &quot;תיאור אודיו &quot;, פרשנות קריין מתווספת לשמע הרגיל. מעבר לפרשנות (אם קיימת)...

כדי להפעיל &quot;תיאור אודיו &quot;...

- 1 לחץ על **+**, בחר &quot;כל ההגדרות &quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;גישה אוניברסלית &quot; ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;תיאור אודיו &quot; ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 בחר &quot;תיאור אודיו &quot;; צעד אחד קדימה.
- 5 בחר &quot;הפעלה &quot; ולחץ על OK.
- 6 לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי להפעיל &quot;תיאור אודיו &quot; בעת צפייה בטלוויזיה...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **≡** **OPTIONS**, בחר &quot;גישה אוניברסלית &quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;תיאור אודיו &quot;; ובחר &quot;מופעל &quot;.

תוכל לבדוק אם פרשנות שמע זמינה לתיאורים קוליים. בתפריט &quot;אפשרויות &quot;; בחר &quot;שפת השמע &quot; וחפש את שפת השמע המסומנת ב-**+**.

### נפח מעורב

תוכל למזג (מיקס) את עוצמת השמע הרגיל עם זו של שמע הפרשנות.

כדי לערבב את עוצמת הקול...

- 1 לחץ על **+**, בחר &quot;כל ההגדרות &quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;גישה אוניברסלית &quot; ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;תיאור אודיו &quot; &lt; &quot;נפח מעורב &quot; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אם זמינה שפת שמע עם פרשנות קולית נוספת, תוכל למצוא גם את ההגדרה הזאת תחת **≡** **OPTIONS** &quot;גישה אוניברסלית &quot; &lt; &quot;נפח מעורב &quot;.

### אפקט שמע

פרשנויות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריאו או בצליל נמוג.

כדי להפעיל &quot;אפקטי שמע &quot; (אם זמינים)...

- 1 לחץ על **+**, בחר &quot;כל ההגדרות &quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;גישה אוניברסלית &quot; ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר &quot;תיאור אודיו &quot; &lt; &quot;אפקטי שמע &quot; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

### דיבור

פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרות. הפעלת כתוביות אלו (אם קיימות)...

- 1 לחץ על **+**, בחר &quot;כל ההגדרות &quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;גישה אוניברסלית &quot; ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;תיאור אודיו &quot; &lt; &quot;דיבור &quot; ולחץ על OK.
- 4

- בחר &quot;תיאורי &quot; או &quot;כתוביות &quot; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

15.8

## אלחוטי ורשתות

### רשת

התחבר לרשת האלחוטית הקווית או האלחוטית. או כוונן את הגדרות הרשת.

למידע נוסף, לחץ על **—** &quot;מילות מפתח &quot; וחפש &quot;רשת, התחבר &quot; או &quot;רשת, הגדרות &quot;.



### בלוטות'

#### חיפוש התקנים

יצירת חיבור.. Bluetooth.

- 1 לחץ על **+**, בחר &quot;כל ההגדרות &quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר Bluetooth &lt; &quot;חפש התקן Bluetooth &quot; ולחץ על OK.
- 4 פעל על פי ההוראות שעל המסך.




הסרת חיבור Bluetooth...

- 1 לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר Bluetooth &lt; &quot;הסרת התקן&quot;; ולחץ על OK.

---

**הפעלת התקן Bluetooth**

כדי להפעיל או לכבות חיבור Bluetooth בטלוויזיה...




- 1 לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר **אלחוטי ורשתות** ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר Bluetooth &lt; &quot;מופעל/כבוי&quot;; ולחץ על OK.
- 4 בחר &quot;הפעלה&quot;; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

---

15.9

## **הגדרות אנדרואיד**

גש אל התפריט &quot;הגדרות אנדרואיד&quot;; כדי להציג או להתאים את ההגדרות לצורך שימוש באפליקציות אנדרואיד.

- 1 לחץ על , בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;הגדרות כלליות&quot;; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;הגדרות אנדרואיד&quot;; ולחץ על OK.
- 4 אם יש צורך, לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

## התקן ערוצים מחדש

### התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד נעילת ילדים, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.
- 2 בחר **התקנת אנטנה/כבלים** > **ערוצים** > **OK** ובחר **התחל** > **OK**.
- 3 בחר **התקן ערוצים מחדש** > **OK**.

4 פעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

### התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.
- 2 בחר **הגדרות כלליות** > **טלוויזיה** > **OK**.
- 3 פעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

### הגדרות המפעל

באפשרותך להחזיר את הטלוויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל) של התמונה, הקול ו-Ambilight.

חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.
- 2 בחר **הגדרות כלליות** > **להיכנס לתפריט** > **OK**.
- 3 בחר **הגדרות המפעל** > **OK**.
- 4 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

## עותק רשימת ערוצים

### מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים. במדינות אחדות, עותק רשימת ערוצים זמין לצורך העתקת ערוצי לוויין בלבד.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

### תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה

# התקנת ערוץ

16.1

## התקנת אנטנה/כבלים

### עדכון ערוצים

#### עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכון אוטומטי את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב > **ערוצים** > **OK** ובחר **התחל** > **OK**. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב **המתנה** > **OK** כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של > **עדכון ערוצים אוטומטי** > **OK**.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.
- 2 בחר **התקנת אנטנה/כבלים** > **עדכון ערוצים אוטומטי** > **OK** ובחר **כבוי** > **OK**.
- 3 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

- 1 לחץ על **OK**.
- 2 בחר **התקנת אנטנה/כבלים** > **הודעת עדכון ערוץ** > **OK** ובחר **כבוי** > **OK**.
- 3 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, עדכון ערוצים אוטומטי נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

#### עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.
- 2 בחר **התקנת אנטנה/כבלים** > **ערוצים** > **OK**, ולאחר מכן לחץ על **OK**.
- 3 בחר **התחל** > **OK**.
- 4 פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.

בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט. בדרך כלל, הוא מסומן ב-Q . . . LA  
• בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

## הגרסה הנוכחית של התוכנה

תוכל לבדוק את הגרסה הקיימת של תוכנת הטלוויזיה תחת **⚙ < > quote;עדכן תוכנה** < > quote; < > quote;פרטי תוכנה קיימת < > quote;.

## העתקת רשימת הערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1 - הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2 - חיבור כונן הבזק USB.
- 3 - לחץ על **⚙**, בחר **⋮ quote;כל הגדרות** < > quote; ולחץ על OK.
- 4 - בחר **⋮ quote;הגדרות כלליות** < > quote; ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

## 5 - בחר ⋮ quote;עותק רשימת

**ערוצים** < > quote; ובחר **⋮ quote;העתק ל-USB** < > quote;. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN < > quote;נעילת ילדים < > quote; כדי להעתיק את רשימת הערוצים.

- 6 - בסיום ההעתקה, שלף את התקן הזיכרון USB.
- 7 - לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

## טעינת רשימת הערוצים

### טעינת לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

### טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1 - חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, לחץ על **⚙**.
- 4 - בחר **⋮ quote;הגדרות כלליות** < > quote; ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

## 5 - בחר ⋮ quote;עותק רשימת

**ערוצים** < > quote; ובחר **⋮ quote;העתק לטלוויזיה** < > quote;. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN < > quote;נעילת ילדים < > quote; של טלוויזיה זו.

- 6 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלף את התקן הזיכרון USB.

### טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

### טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1 - בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגדרה זו, לחץ על **⚙**. בחר **⋮ quote;התקנת** < > quote; < > quote;אנטנה/כבלים < > quote; ובחר **⋮ quote;התקן ערוצים** < > quote; < > quote;מחדש < > quote;. לחץ על **◀** ולאחר מכן **⋮ quote;ביטול** < > quote; כדי לצאת מההתקנה).

אם המדינה נכונה, עבור לשלב 2.  
אם המדינה לא נכונה, תצטרך להתחיל התקנה מחדש. כדי להתחיל ההתקנה מחדש, לחץ על **⚙**. בחר **⋮ quote;התקנת** < > quote; < > quote;אנטנה/כבלים < > quote; ובחר **⋮ quote;התקן ערוצים** < > quote; < > quote;מחדש < > quote;. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפוש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.  
2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, לחץ על **⚙**.

- 4 - בחר **⋮ quote;הגדרות כלליות** < > quote; ולחץ על **▶** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

## 5 - בחר ⋮ quote;עותק רשימת

**ערוצים** < > quote; ובחר **⋮ quote;העתק לטלוויזיה** < > quote;. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN < > quote;נעילת ילדים < > quote; של טלוויזיה זו.

- 6 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלף את התקן הזיכרון USB.

## DVB-T או DVB-C

### קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת **⋮ quote;אנטנה** (DVB-T) < > quote; או **⋮ quote;כבלים** (DVB-C) < > quote;. האפשרות **⋮ quote;אנטנה** (DVB-T) < > quote; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן DVB-T דיגיטליים. האפשרות **⋮ quote;כבלים** (DVB-C) < > quote; מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C.

### התקנת ערוץ DVB-C

כדי לפשט את השימוש בטלוויזיה, כל הגדרות ה- DVB-C מוגדרות למצב אוטומטי.  
אם ספק שידורי ה- DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

### התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

### הגדרות DVB

#### מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה **⋮ quote;סריקה** < > quote; < > quote;מהירה < > quote; **⋮ quote;בסריקת תדרים** כדי לחפש ערוצים, בחר **⋮ quote;אוטומטי** < > quote;. הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או HFC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל- **⋮ quote;תדר רשת** < > quote; לצורך חיפוש ערוצים, בחר **⋮ quote;ידני** < > quote;.

## תדר רשת

כאשר &quot;מצב תדר רשת&quot; מוגדר להיות &quot;ידני&quot;, תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

## סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה &quot;סריקה מהירה&quot; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת &quot;סריקה מלאה&quot;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

## אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של &quot;8; &quot;ה&quot;.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של &quot;1; &quot;ה&quot;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

## ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

## ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

## חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM ממודול גישה מותנית, בחר &quot;חינם + מעורבל&quot;. אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור &quot;ערוצי חינם בלבד&quot;.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני &quot;CAM, מודול גישה מותנית&quot;.

## איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- לחץ על &quot;הגדרות כלליות&quot; ולחץ על &quot;ימין&quot; כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר &quot;הגדרות כלליות&quot; ולחץ על &quot;ימין&quot; כדי להיכנס לתפריט.

4- בחר &quot;התקנת אנטנה/כבלים&quot; ובחר &quot;דיגיטלי&quot;; בדיקת קליטה.

מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה. אם הקליטה ירודה, תוכל לשנות את מיקום האנטנה. כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה פעם נוספת, בחר &quot;חיפוש&quot; ולחץ על OK. כדי שתזין בעצמך תדר דיגיטלי ספציפי, השתמש במקשי הספרות של השלט הרחוק. לחלופין, בחר את התדר, העמד את החצים על מספר בעזרת &lt; ו- &gt; והחלף את המספר בעזרת &lt; ו- &gt;. לבדיקת התדר, לחץ על &quot;חפש&quot;.

אם אתה משתמש ב- DVB-C לכדוי ערוצים, האפשרויות הזמינות הן &quot;מצב קצב סימנים&quot; ו- &quot;דירוג סמלים מוגדרים מראש&quot;. בעבור מצב קצב סימנים, בחר &quot;אוטומטי&quot;, אלא אם כן ספק שידורי הכבלים שלך נתן לך ערך ספציפי של קצב סימנים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

## התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- לחץ על &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK. 2- בחר &quot;הגדרות טלוויזיה&quot; ולחץ על &quot;ימין&quot; כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר &quot;התקנת אנטנה/כבלים&quot; ובחר &quot;אנלוגי&quot;; התקנה ידנית.

## מערכת

להתקנת מערכת הטלוויזיה, בחר &quot;מערכת&quot;. בחר את המדינה שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת.

## חיפוש ערוץ

למציאת ערוץ, בחר &quot;חפש ערוץ&quot;. בחר &quot;חפש&quot;. תוכל להזין את התדר גם בעצמך. אם הקליטה ירודה, לחץ שוב על &quot;חיפוש&quot;. אם ברצונך לשמור את הערוץ, בחר &quot;בוצע&quot;.

## אחסון

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר &quot;שמור ערוץ נוכחי&quot; או &quot;שמור כערוץ חדש&quot;.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

16.2

## ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

## התקנת לוויינים

### על אודות התקנת ערוצי לוויין

טלוויזיה זאת כוללת שני טיונרים מובנים מסוג DVB-S2 / DVB-S לקליטת שידורי לוויין.

### עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable



להתקין בעצמם, בטלויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיב ה-CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.



## הגדרות LNB

במדינות אחדות, תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.

### הפעלת LNB

על פי ברירת המחדל, ה- LNB מוגדר למצב "מופעל" &quot;:

### 22 קילו-הרץ טון

על פי ברירת המחדל, ה- &quot; &quot; צליל &quot; מוגדר למצב &quot; &quot; אוטומטי &quot;:

### תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

## איתור ופתירת בעיות

### הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

#### הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב- &quot; &quot; הגדרות &quot; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

### ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר שוב &quot; &quot; חיפוש &quot; כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שההגדרות הוגדרו ל- &quot; &quot; שני לוויינים &quot;:

### שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

### כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטייונרים המובנים. ייתכן שטייונר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

### נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

### אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

### לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. • שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

# תוכנה

17.1

## עדכון תוכנה

### עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה. אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 500 מגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1- לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;עדכון תוכנה&quot; < &quot;פרטי תוכנה&quot; ולחץ על OK.

#### זיהוי הטלויזיה

- 1- הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.

- 2- בחר &quot;התחל&quot; . קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

#### הורדת התוכנה

- 1- הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
- 2- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.

- 3- בחר &quot;שלח מזהה&quot;.

- 4- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

- 5- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

#### עדכון תוכנת הטלויזיה

- 1- חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי. אנא המתן. אל תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ואל תסיר את כונן ההבזק USB.
- 2- בסיום העדכון, הטלויזיה נכבית ונדלקת שוב. ההודעה (Operation successful) &quot;הפעולה הצליחה&quot; ; - באנגלית) תופיע על המסך. כעת תוכל להשתמש שוב בטלויזיה.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.




### עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר &quot;עדכון&quot; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על המסך.

כאשר העדכון הושלם, הטלויזיה מכבה את עצמה ומפעילה את עצמה חזרה באופן אוטומטי. המתן שהטלויזיה תפעיל את עצמה חזרה.



חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1- לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;עדכון תוכנה&quot; < &quot;חיפוש עדכונים&quot; ולחץ על OK.
- 3- בחר &quot;אינטרנט&quot; ולחץ על  (ימין). פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

17.2

## גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1- לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;עדכון תוכנה&quot; < &quot;פרטי תוכנה&quot; ולחץ על OK.
- 3- ראה &quot;גרסה&quot;.
- 4- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

17.3

## תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זו תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...



Intellectual Property Dept  
TP Vision Europe B.V  
Prins Bernhardplein 200  
JB Amsterdam 1097  
The Netherlands

17.4

## הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1- לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;עדכון תוכנה&quot; < &quot;הודעות&quot;.
- 3- בחר את ההודעה שברצונך לקרוא.
- 4- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי EC / 2002/96.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי EC 2006/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

18.2

## חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על אודות המוצר הזה, בקר באתר [support /www.philips.com](http://support/www.philips.com)

### חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: חיישן תאורה, מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק "מיקרופיש מוצר" &quot;

צריכת החשמל הנקובה על לוחית הסוג של המוצר היא צריכת החשמל של המוצר במהלך שימוש ביתי רגיל ( IEC 62087 Ed.2 ). צריכת החשמל הנקובה המקסימלית, המופיעה בסוגריים, משמשת כביטחון חשמלי ( IEC 60065 Ed. 7.2 ).

# מפרטים

18.1

## סביבתי

### תווית אנרגיה אירופאית

**תווית האנרגיה האירופאית** מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית, תוכל למצוא את הסיווג של נצילות האנרגיה, את צריכת החשמל הממוצעת של המוצר בהיותו בשימוש ואת צריכת החשמל הממוצעת במשך שנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת TV /www.philips.com

### מיקרופיש מוצר

#### PUS8700 55

- סיווג יעילות אנרגיה: ב.
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ / 55 אינץ' &quot;
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 122 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) \* : 178 קילו-ואט
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) \*\* : 0.50 ואט
- צריכת חשמל במצב כבוי (ואט) : 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

#### PUS8700 65

- סיווג יעילות אנרגיה: ב.
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ / 65 אינץ' &quot;
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 161 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) \* : 235 קילו-ואט
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) \*\* : 0.50 ואט
- צריכת חשמל במצב כבוי (ואט) : 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

\* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

\*\* כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

### תום השימוש

#### השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

1360 • 60p - 765p אהרץ
1360 • 60p - 768p אהרץ
1280 • 60p - 1024p אהרץ
1920 • 60p - 1080p אהרץ
3,840 • 2x 160, 24p - קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
18.6

## ממדים ומשקלים

<b>PUS8700 55</b>
• ללא מעמד לטלוויזיה:
רוחב 1,231.7 מ"מ &quot; - גובה 708 מ"מ &quot; - עומק 96.6 מ"מ &quot; - משקל 19.5 ± ק"ג &quot;
• עם מעמד לטלוויזיה:
רוחב 1,320 מ"מ &quot; - גובה 789.4 מ"מ &quot; - עומק 233.4 מ"מ &quot; - משקל 20.9 ± ק"ג &quot;
<b>PUS8700 65</b>
• ללא מעמד לטלוויזיה:
רוחב 1,450 מ"מ &quot; - גובה 850 מ"מ &quot; - עומק 123.2 מ"מ &quot; - משקל 30.2 ± ק"ג &quot;
• עם מעמד לטלוויזיה:
רוחב 1,562.4 מ"מ &quot; - גובה 911.4 מ"מ &quot; - עומק 271.6 מ"מ &quot; - משקל 31.7 ± ק"ג &quot;
18.7

## קישוריות

<b>צד הטלוויזיה</b>
• אחזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ &quot;
• 2 x בנית HDMI
• 2 x USB 2.0
• 2 x חריץ לממשק משותף: CAM +/-CI
<b>גב מקלט הטלוויזיה</b>
• בנית אודיו (DVI-ל-HDMI) - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ &quot;
• SCART : שמע R / L , בנית RGB , CVBS
• YPbPr : Y Pb Pr , אודיו R / L
<b>תחתית הטלוויזיה</b>
• בנית - HDMI 1 - HDMI 2.0 ARC
• 2 HDMI ב- HDMI 2.0 - ARC
• 1 x USB 2.0
• יציאת אודיו - Optical Toslink
• רשת (LAN) - RJ45
• אנטנה (75Ω)
• טיונר לוויין 1
• טיונר לוויין 2

18.3
<b>מערכת הפעלה</b>
מערכת הפעלה אנדרואיד
Lollipop 5.0

18.4
<b>קליטה</b>
• כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
• תחומי קליטה בטיונר: VHF , UHF , S-Channel , Hyperband
• DVB : DVB-T2 , DVB-C (כבלים) QAM
• הקרנת וידאו אנלוגי: PAL , SECAM
• הקרנת וידאו דיגיטלי: IEC /ISO (HD /MPEG2 SD
• IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD ) : 13818-2
• השמעת שמע דיגיטלי (IEC 13818-3 /ISO
• הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
• טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
• טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
• S2 QPSK /DVB-S , קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
• LNB : DiSEqC 1.0 , 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 14/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

18.5
------

## תצוגה

<b>סוג</b>
<b>גודל אלכסוני של המסך</b>
55 • PUS8700 : 139 ס"מ &quot; / 55 אינץ' &apos;
65 • PUS8700 : 164 ס"מ &quot; / 65 אינץ' &apos;
<b>רזולוציות תצוגה</b>
3840 • 2160p x

## רזולוציית קלט

<b>תבניות וידאו</b>
רזולוציה - קצב רענון
480 • i-60 הרץ
480 • p-60 הרץ
576 • i-50 הרץ
576 • p-50 הרץ
720 • 50 - קהרץ, 60 הרץ
1080 • 50 - זהרץ, 60 הרץ
1080 • p-24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ
2,160 • 24 - קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
<b>תבניות מחשב</b>
רזולוציות (בין היתר)
640 • 60 - 480p אהרץ
800 • 60 - 600p אהרץ
1024 • 60 - 768p אהרץ
1280 • 60 - 768p אהרץ

## צליל

מתקן זה עומד בקריטריוני הביצוע B של ESD. התערבות המשתמש נחוצה במקרה שהמכשיר אינו חוזר לתפקד במצב שיתוף קבצים, עקב פריקה אלקטרוסטטית.

- 3 x D wOO
- HD Stereo
- הספק חשמלי (RMS): 30 וואט
- Digital Plus ®Dolby
- DTS Premium Sound™

## מולטי-מדיה

### חיבורים

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b /g /n (מובנה)

### מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: 3 GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS
- MKV (Matroska), MPEG-4, Quicktime (M4V, MOV)
- M4A, WMA /WMV /ASF (Windows Media)
- Codec וידאו: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 חלק
- 2, MPEG-4 חלק 10 (AVC H.264), VC-1, WMV9, H.265 (HEVC)
- Codec שמע: AAC (HE-AAC v1 /v2), AMR-NB, Dolby
- DTS Premium Sound, Dolby Digital Plus, Digital
- MPEG-1 2.5 / Layer I / II / III (כולל MP3), WMA v2
- עד v9.2 (WMA Pro v9 /v10)
- כתוביות:
- תבניות: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB)
- TXT (MicroDVD), TXT (mplayer2), TXT (TMPlayer)
- הצפנת תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים
- (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
- (Windows-1252)
- Codec תמונות: JPEG, JPS, MPO
- הגבלות:
- קצב סיביות כולל מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 30 Mbps.
- קצב סיביות וידאו מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 20 Mbps.
- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד L4.1 @High Profile.
- HEVC (H.265) נתמך עד Main 10 Profile /Main עד רמה 5.1.
- VC-1 נתמך עד L3 @Advanced Profile.
- Wi-Fi Certified
- טלוויזיה זאת תומכת במכשירי WiDi 4.x.

### תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

- מחשב אישי - Microsoft Windows XP, Vista או Windows 7
- תוכל להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה DLNA certified®.
- Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
- תוכל להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה DLNA certified®.
- מכשירים ניידים
- Android, Philips TV Remote app, iOS
- יכולת פעולה הדדית וביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

### תקנות ESD

## עזרה ותמיכה

19.1

### רישום

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכלול הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

היכנס לאתר [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

19.2

### בעיות

#### ערוצים

##### לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עייין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

##### ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

#### כללי

##### הטלוויזיה אינה נדלקת

• נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.  
• ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

##### צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבוי או העברתה להתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

##### הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלוויזיה.  
אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט הרחוק מקולקל או שהסוללות חלשות.

בדיקה זאת של בדיקת השלט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רחוקים שקושרו לטלוויזיה בצורה אלחוטית.

##### הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של

##### פיליפס

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של

פיליפס ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על השלט הרחוק או על הטלוויזיה.

##### נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

### Picture (תמונה)

#### אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

#### יש קול אך אין תמונה

- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

#### קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוון את הערוץ כווןן עדין.

#### תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

#### הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא שה-מיקום מוגדר כ-בית. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

#### כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא שה-מיקום מוגדר כ-בית.

#### התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את פורמט התמונה.

#### פורמט התמונה משתנה בערוצים השונים.

בחר בפורמט תמונה שאיננו "אוטומטי" &quot;:

#### מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

#### התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

### צליל

#### אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות אודיו, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע – אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקתה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של





## בטיחות וטיפוח

20.1

### בטיחות

#### חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

#### אבטח את הטלוויזיה מפני התהפכות

השתמש תמיד בתושבת הקיר שסופקה, כדי לאבטח את הטלוויזיה מפני התהפכות. הרכב את התושבת ואבטח את הטלוויזיה עליה, גם אם בכוונתך להניח את הטלוויזיה על הרצפה.

תוכל למצוא הוראות הרכבה ב" &quot;מדריך להתחלה מהירה &quot; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת אותו, תוכל להוריד את המדריך מאתר [www.philips.com](http://www.philips.com). השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את " &quot;מדריך להתחלה מהירה &quot;.

#### סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

#### סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.

- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

#### סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

#### סכנת פציעה לילדים

- פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:
- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

#### סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

#### סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

#### סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

#### סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמה גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

#### טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

## טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלוויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

# תנאי שימוש\_טלוויזיה

© 2015 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של פיליפס, נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision Europe B.V. לכך ערבה. שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקאיים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision Europe B.V. ולא הזה המסמך בתוכן כלשהו לשגיאות אחריות תהיה לא. לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציינ סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר LED / LCD זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999%, ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

מוצר זה תואם לדרישות היסוד ולהוראות הרלוונטיות האחרות של ההנחיות (מתח נמוך), ו-2004/108 / EC - (תאימות אלקטרו-גנטית - EMC) ו-2011/65 / EU (ההנחיה להגבלת חומרים מסוכנים - ROHS).

תאימות EMF

TP Vision Europe B.V. מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת. לקוח; מוצרים אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של פיליפס בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


פיליפס מחויבת לפתח, לייצר ולשווק מוצרים שאינם גורמים להשפעות בריאותיות שליליות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. פיליפס ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים לה לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

# תנאי שימוש\_טלויזיה

## חכמה

ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של &apos;טלויזיה חכמה &apos;

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של &apos;טלויזיה חכמה &apos;...

1- לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.

2- בחר  &quot;יישומים &quot; כדי לפתוח יישומים.

3- בחר תמיכה

## DTS Premium Sound™



™ DTS Premium Sound

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלה, & DTS והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים;

## DLNA Certified®

(אם רלוונטי)



DLNA של הלוגו, DLNA CERTIFIED סימנים הם © מסחריים, סימני שירות, או סימני אישור של Digital Living Network Alliance.

## Microsoft



Windows Media

Windows Media הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Microsoft PlayReady

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית הגישה לתוכן Microsoft PlayReady כדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, לרבות תוכן בזכויות יוצרים.

מכשיר זה משתמש בטכנולוגיית PlayReady כדי לגשת לתוכן PlayReady מוגן ו/או לתוכן WMDRM מוגן. אם המכשיר אינו מצליח לאכוף בצורה נכונה את ההגבלות על שימוש בתוכן, בעלי התוכן רשאים לדרוש מ-Microsoft לבטל את יכולת המכשיר לצרוך תוכן PlayReady מוגן. הביטול לא ישפיע על תוכן לא מוגן או על תוכן מוגן על ידי טכנולוגיות אחרות של גישה לתוכן. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש שדרוג.

## זכויות יוצרים

### Ultra HD

לוגו התצוגה DIGITALEUROPE UHD הוא סימן מסחרי של DIGITALEUROPE.



### HDMI



®HDMI

המונחים HDMI-High-Definition Multimedia Interface והסמל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC- בארצות הברית ובמדינות אחרות.

## Dolby Digital Plus



®Dolby

יוצר ברשיון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.

## Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.

## Kensington

(אם רלוונטי)



Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב; של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.

## סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

Artefact MPEG הפחתת רעש	47	<b>C</b>	מותנית גישה רכיב - CAM	13
הפעלה וכיבוי	21		CI+	13
הצבת הטלוויזיה	6		Clear Sound	49
הקלטות, נתוני מדריך טלוויזיה	32	<b>D</b>	דיגיטלית מדיה מעבד - DMR	9
השהיית יציאת אודיו	16			
התקנת רשת	8	<b>E</b>	EasyLink HDMI CEC	54
<b>ו</b>		<b>H</b>		
וידאו לפי דרישה	36		HbbTV	34
<b>ז</b>			HDMI, ARC	11
זיכרון אינטרנט, מחיקה	9		HDMI, חיבור DVI	12
<b>ח</b>			HDMI, EasyLink	11
חדות	44		HDMI, Ultra HD	11
חדות, אולטרה רזולוציה	47	<b>I</b>		
חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG	47		Incredible Surround	49
חדות, צמצום רעש	47	<b>I</b>		
חיבור SCART, עצות	13		iTV	34
חיבור YPbPr, עצות	13	<b>M</b>		
חיבור אנטנה	7		Multi View	43
חיבור אנטנה, עצות	11	<b>P</b>		
חיבור לחשמל	6		Perfect Natural Motion	47
חיישן אור	46	<b>S</b>		
חיישן אינפרא-אדום	25		SimplyShare (או ממחשב) NAS	39
חריץ לממשק משותף	13	<b>U</b>		
<b>ט</b>			Ultra HD, חיבור	11
טיימר שינה	21	<b>W</b>		
טלוויזיה אינטראקטיבית, למה תזדקק	34		Wi-Fi	8
טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות	34		WoWLAN	9
טלוויזיה מקוננת	35	<b>א</b>		
טלטקסט	33		אחניות, חיבור	17
טקסט	33		איזון יציאת שמע	15
טקסט דיגיטלי	33		איזון עוצמה אוטומטי	49
טרבל	49		אפליקציות	38
<b>י</b>			אפשרויות, בערוץ	29
יציאת אודיו - אופטית, טיפים	13	<b>ב</b>		
<b>כ</b>			באס	48
כונן הבזק USB, חיבור	19		בהירות, הלוגו של פיליפס	21
כונן קשיח USB, התקנה	18		בחירת וידאו	31
כונן קשיח USB, חיבור	18	<b>ג</b>		
כונן קשיח USB, שטח דיסק	18		גמא	47
כיבוי אוטומטי	22	<b>ד</b>		
כיבוי טיימר	22		דירוג הורים	29
כעת בטלוויזיה	35		דירוג לפי גיל	29
כרטיס חכם, CAM	13	<b>ה</b>		
<b>ל</b>			הגדרות יציאת אודיו	15
לוויין, חיבור	7		הגדרות סביבה	53
לחצן אדום	34		הוראות בטיחות	74
<b>מ</b>			הלוגו של פיליפס, בהירות	21
מדריך הטלוויזיה, נתונים ומידע	32		המתנה	21
מדריך טלוויזיה	32			
מדריך קישוריות	11			
מחק זיכרון אינטרנט	10			
מחשב, חיבור	20			
ממיר, חיבור	14			
מסך חכם Fi-Wi	10			



15 מערכת קולנוע ביתי, איזון עוצמת קול  
 16 מערכת קולנוע ביתי, בעיות  
 15 מערכת קולנוע ביתי, חיבור  
 מצב צליל היקפי 49  
 19 מצלמה, חיבור  
 19 מצלמת וידאו, חיבור  
 18 מקלדת USB  
 18 מקלדת USB, חיבור  
 מרחק צפייה 6  
 44 משחק או מחשב, הגדרה

## נ

16 נגן DVD  
 16 נגן DVD, חיבור  
 16 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור  
 ניגודיות 44  
 ניגודיות 44  
 ניגודיות תאורה אחורית 44  
 47 ניגודיות, גמא  
 46 ניגודיות, מצב ניגודיות  
 46 ניגודיות, ניגודיות דינמית  
 45 ניגודיות, ניגודיות וידאו תלת-ממד  
 46 ניגודיות, ניגודיות וידאו  
 נעילת ילדים 56

## ס

סגנון הצליל 48  
 סגנון התמונה 44  
 סנכרון אודיו ווידאו 16  
 סנכרון אודיו לוויידאו 16

## ע

עוצמת האוזניות 50  
 ערוץ 28  
 29 ערוץ, דירוג לפי גיל  
 29 ערוץ, אפשרויות  
 32 ערוץ, מדריך טלוויזיה  
 28 ערוץ, עבור לערוץ  
 31 ערוצים מועדפים, החלף שם  
 31 ערוצים מועדפים, הסר

## פ

פורמט יציאת שמע 15  
 פיצוי יציאת שמע 16

## צ

צבע 44  
 45 צבע, גוון  
 45 צבע, טמפרטורת צבע  
 45 צבע, טמפרטורת צבע מותאמת אישית  
 45 צבע, שיפור צבע  
 49 צליל, איזון עוצמה אוטומטי  
 48 צליל, באס  
 49 צליל, טרבל  
 49 צליל, מחק צליל  
 49 צליל, מצב צליל היקפי  
 50 צליל, עוצמת האוזניות  
 49 צליל, תלת-ממד היקפי אוטומטי  
 49 צליל, תלת-ממד Surround Incredible  
 צפייה בטלוויזיה 28

## ק

39 קובצי מדיה, מכונן USB  
 39 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS  
 17 קונסולת משחק, חיבור  
 קישור השלט הרחוק 25

## ר

31 רשימת ערוצים מועדפים, צור  
 28 רשימת ערוצים, חיפוש  
 28 רשימת ערוצים, סינון  
 28 רשימת ערוצים, על אודות  
 28 רשימת ערוצים, פתיחה  
 9 רשת, הפעלת Fi-Wi  
 רשת אלחוטית 8  
 רשת קווית 9  
 9 רשת, IP סטטי  
 9 רשת, WoWLAN  
 8 רשת, WPS  
 8 רשת, אלחוטית  
 9 רשת, הגדרות  
 9 רשת, הצגת הגדרות  
 8 רשת, חיבור  
 10 רשת, מחיקת זיכרון אינטרנט  
 10 רשת, מסך חכם Fi-Wi  
 9 רשת, קווית  
 10 רשת, שם הטלוויזיה ברשת

## ש

17 שלט משחקים, חיבור  
 25 שלט רחוק, Azerty  
 25 שלט רחוק, Qwerty  
 24 שלט רחוק, Qwerty ו-Azerty  
 25 שלט רחוק, דגשים וסמלים  
 25 שלט רחוק, כתב עילי  
 24 שלט רחוק, מקלדת  
 24 שלט רחוק, מקלדת qwerty וקירילית  
 25 שלט רחוק, קירילית  
 25 שלט רחוק, קישור  
 שם הטלוויזיה ברשת 9

## ת

35 תוכניות, המלצות  
 תום השימוש 69  
 43 תחנות, צפייה בשתי תחנות  
 49 תלת-ממד Surround Incredible  
 49 תלת-ממד היקפי אוטומטי  
 41 תלת-ממד, אזהרת בריאות  
 41 תלת-ממד, צפייה אופטימלית  
 תמונה בתוך תמונה 43  
 48 תמונה, הגדרות מהירות  
 44 תמונה, ניגודיות תאורה אחורית  
 47 תמונה, פורמט התמונה  
 47 תמונה, פורמט התמונה, בסיסי  
 48 תמונה, פורמט התמונה, מתקדם  
 44 תמונה, צבע  
 47 תנועה, Motion Natural Perfect  
 תפריט בסיסי 21  
 תפריט הבית 27

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### България

Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

#### België/Belgique

Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

#### Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

#### Republika Srbija

Potpora potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

#### Česká republika

Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

#### Danmark

Kundeservice  
**3525 8314**

#### Deutschland

Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetztarif ihres  
Anbieters)

#### Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

#### Eesti

Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

#### España

Atencion al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

#### France

Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon  
opérateur réseau)

#### Hrvatska

Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

#### Indonesia

Consumer Care  
**0800 133 3000**

#### Ireland

Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

#### Italia

Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

#### Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы  
бойынша қоңырау шалу тегін)

#### Latvija

Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

#### Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

#### Luxembourg

Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./Nationale Ruf)

#### Magyarország

Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

#### Malaysia

Consumer Care  
**1800 220 180**

#### Nederland

Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

#### Norge

Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

#### Österreich

Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

#### Республика Беларусь

Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

#### Российская Федерация

Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по  
России)

#### Polska

Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

#### Portugal

Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel  
0,28€/min.)

#### România

Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

#### Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

#### Slovenija

Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

#### Slovensko

Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

#### Suomi

Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

#### Sverige

Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

#### Türkiye

Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

#### Україна

Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних  
телефонів безкоштовні)

#### United Kingdom

Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)

#### Argentina

Consumer Care  
**0800 444 77 49**  
- Buenos Aires  
**0810 444 7782**

#### Brasil

Suporte ao Consumidor  
**0800 701 02 45**  
- São Paulo  
**29 38 02 45**



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. [philips.com](http://philips.com)