

Made in Holland

PITT
COOKING

עמודים 2-8

מפרט טבני אינדוקציה מתגים עליונים

עמודים 10-13

מפרט טבני אינדוקציה מתגים קדמיים

עמודים 15-17

הוראות התקנה וטיפול במשטחי עבודה





אינדוקציה

Drum-I

מתגים עליונים

אזור גדול

אזור קטן

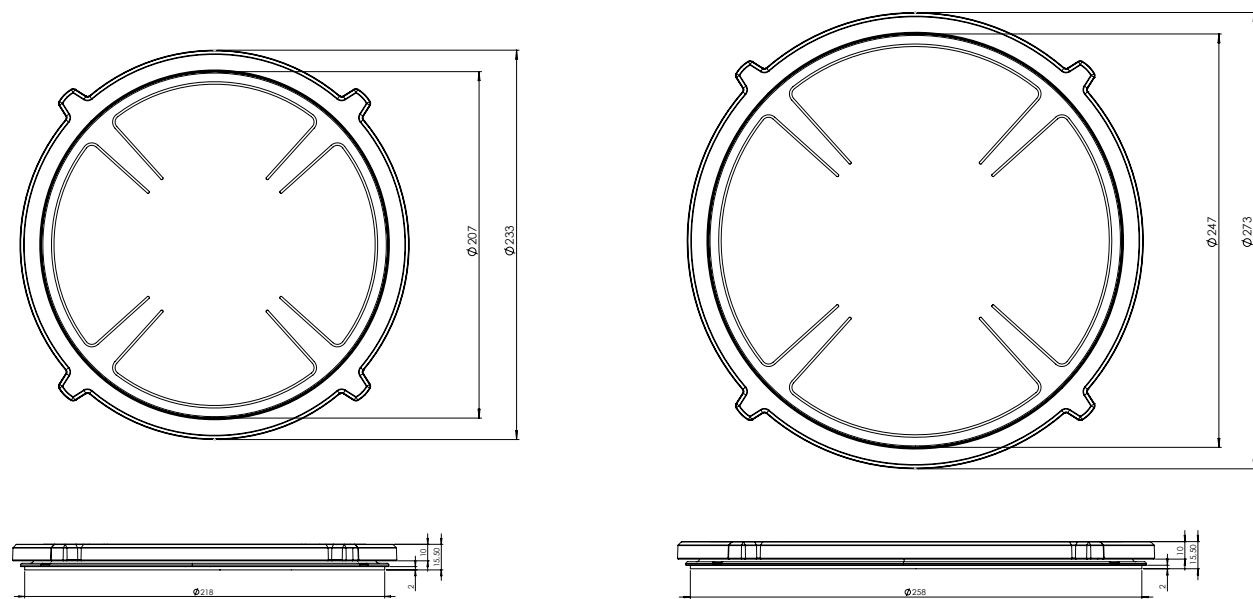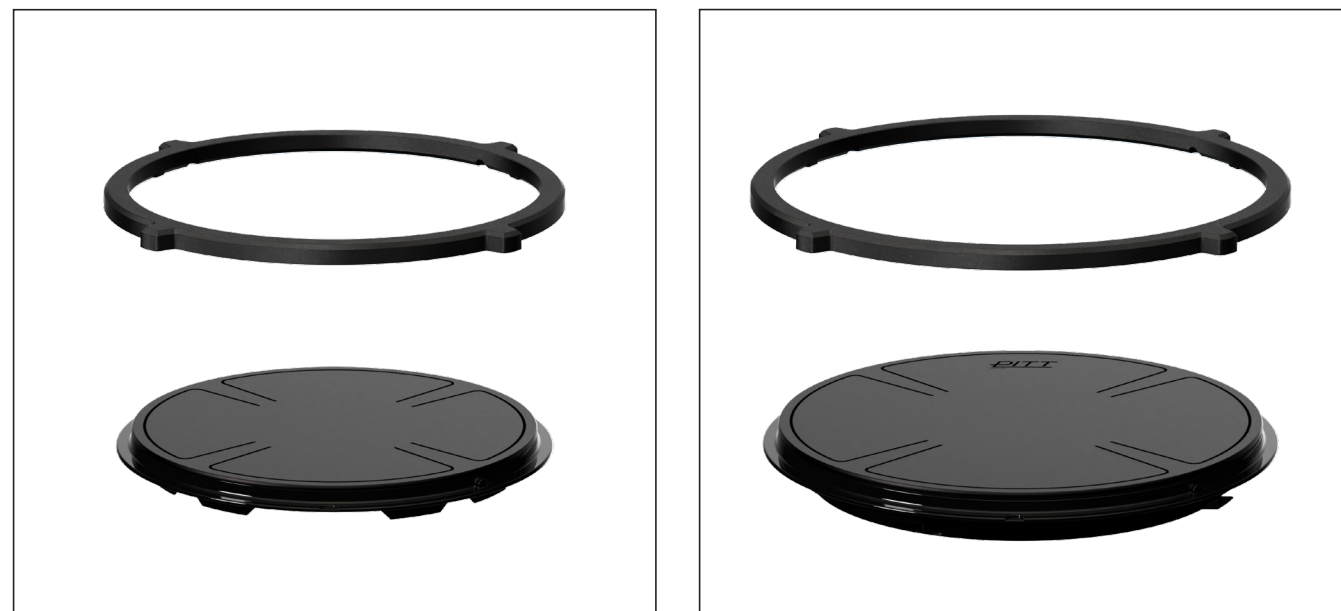


אזור גדול

אזור קטן

הספק
2300/3000 Watt

הספק
1400/2100 Watt

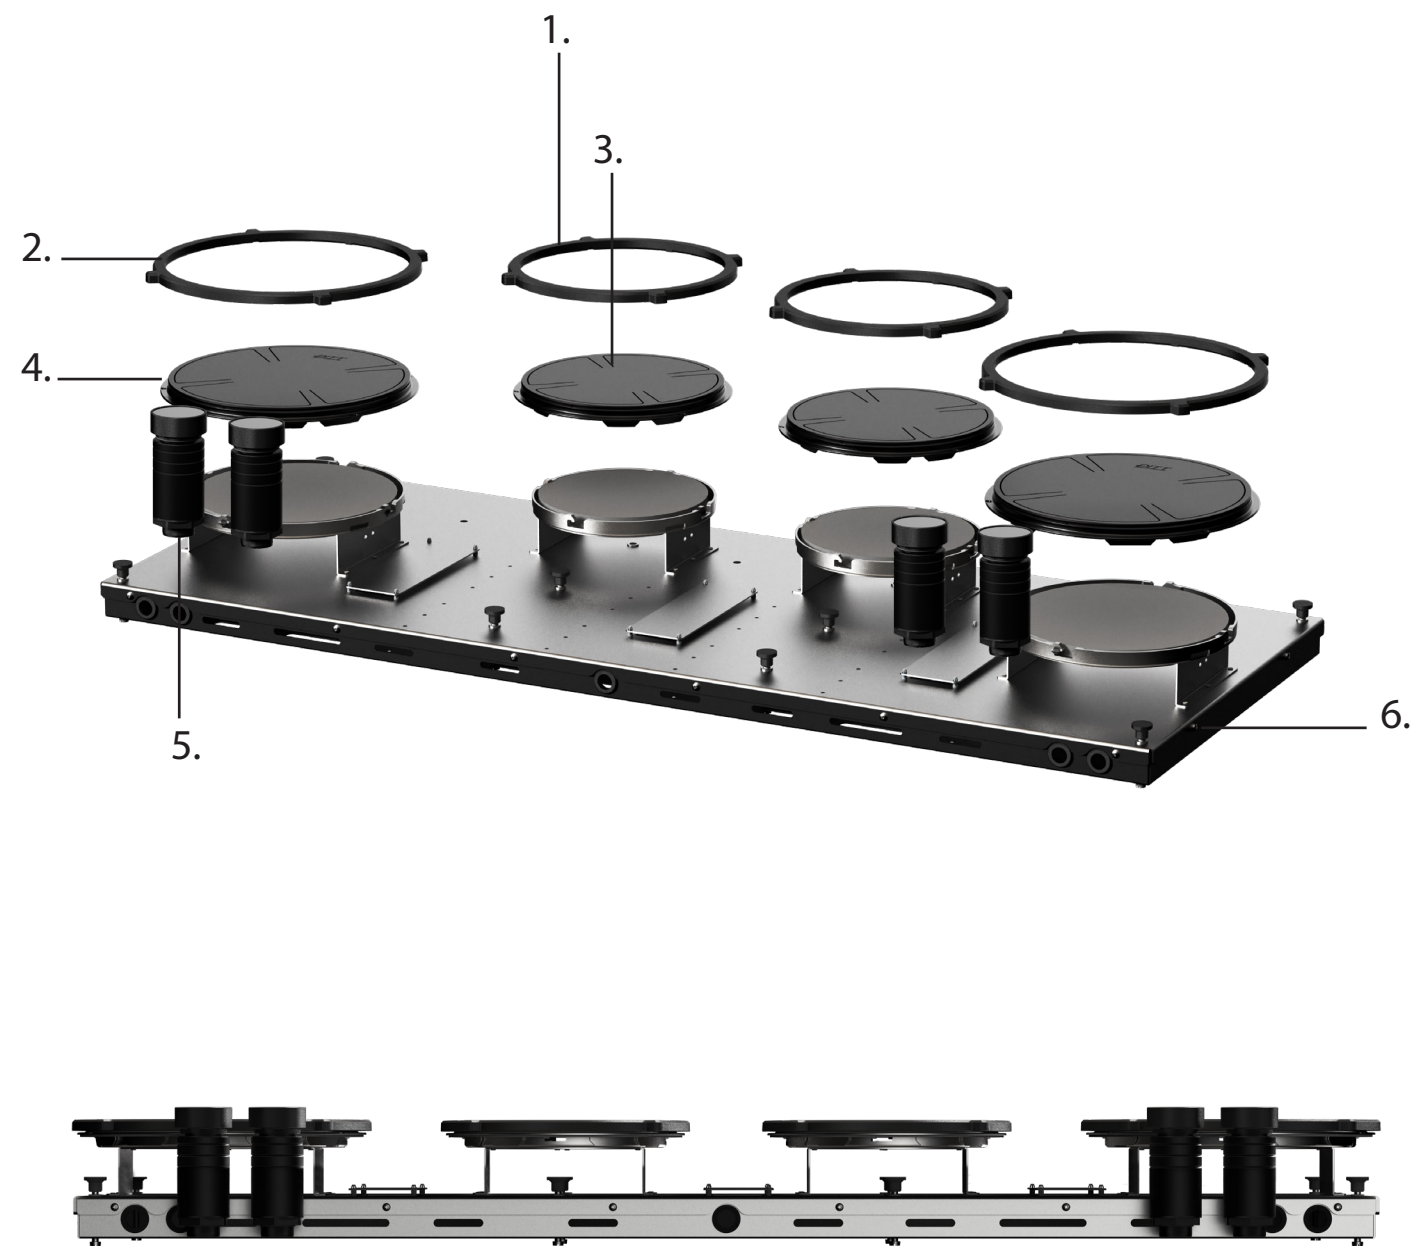

1. טבעת דקורטיבית קטנה
חומר: אלומיניום מצופה

2. טבעת דקורטיבית גדולה
חומר: אלומיניום מצופה






3. אזור אינדוקציה קטן
חומרים: אלומיניום מצופה / זכוכית קרמית

4. אזור אינדוקציה גדול
חומרים: אלומיניום מצופה / זכוכית קרמית




5. מתג הפעלה
חומרים: אלומיניום / זכוכית

6. קופסת הפעלה
חומר: אלומיניום


- יש לוודא שקיימות אפשרויות אוורור מתאימות: בחזית נדרש פתח אוורור של לפחות 40 ס"מ, בחלק האחורי נדרש פתח אוורור של לפחות 50 ס"מ ונדרש אוורור של לפחות 40 ס"מ בצוקל.
- יש לוודא שארון הכיריים פתוח לחלוטין מלמעלה, ללא שוכב עליון, עם קושרות מינימליות של עד 2 ס"מ כאשר בין הקושרות יש לפחות 52 ס"מ.
- יש לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים בהכנות הנדרשות לפני התקנת האינדוקציה (ראו איורים 1, 2 ו-5).
- אין להתקין את מערכת האינדוקציה של PITT Cooking מעל חיבור של שני ארונות. יש להבטיח גישה נוחה לטובת התקנה ולתחזוקה.
- יש לקחת בחשבון את העובי הכולל של מערכת האינדוקציה וסט התמיכה – 118 מ"מ מחלקו העליון של משטח העבודה (ראו איור 3).
- למניעת עומס על משטח העבודה, יש לתמוך את משטח העבודה מכל צדדיו (ראה הנחיות לחיתוך משטח העבודה) בנוסף לתמיכה של PITT Cooking המותקנת ע"י מתקין הכיריים (ראו איורים 3 ו-4).

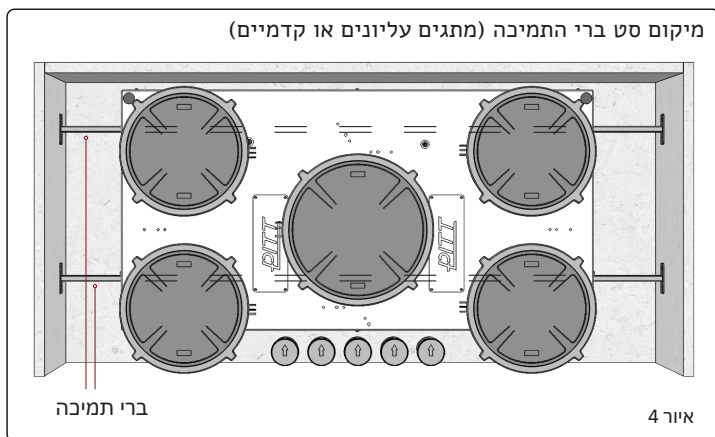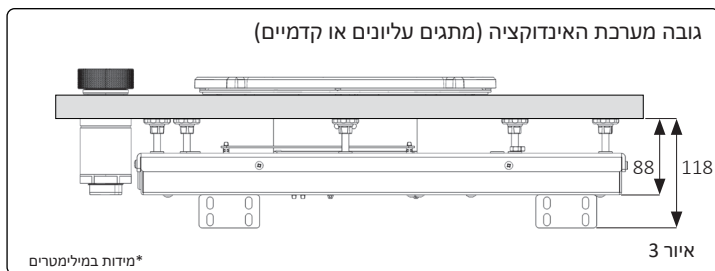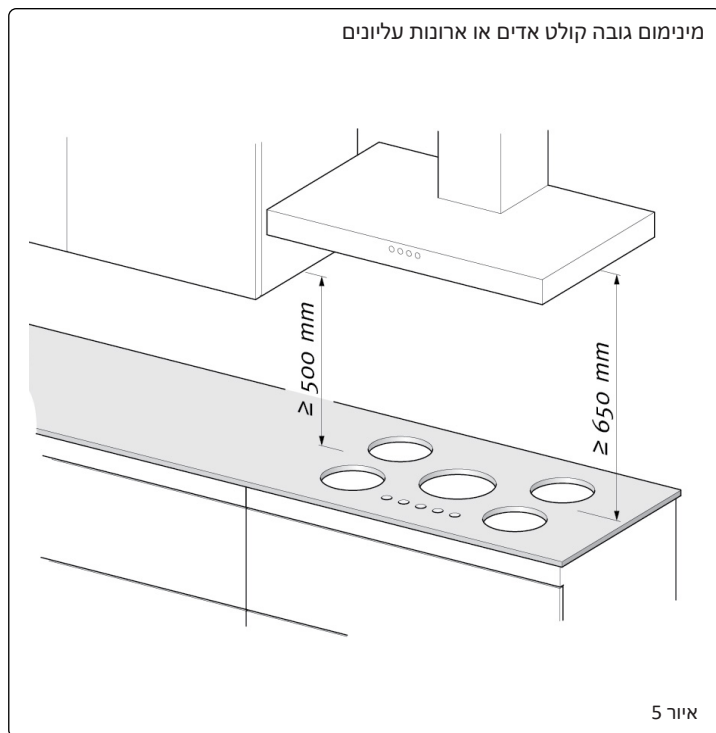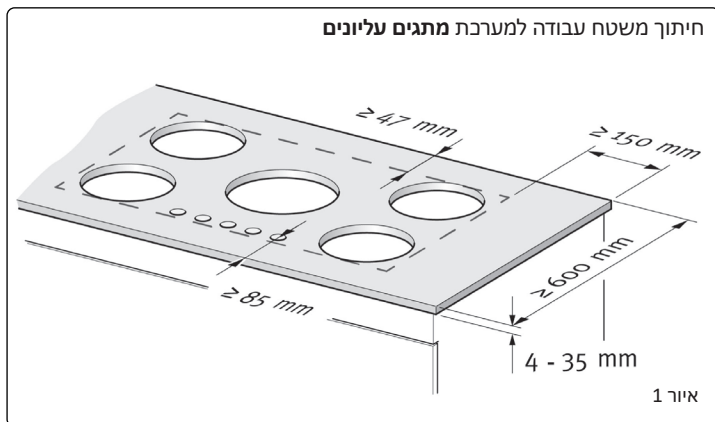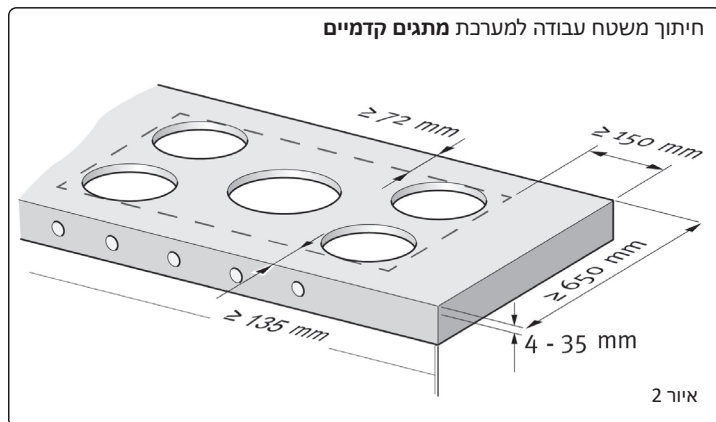


דגם		Drum-I Top Side
אזורי אינדוקציה	x2 אזור גדול, x2 אזור קטן	
מהדורה	שחור (שחור מלא)	
רוחב ארון (מינימום)	1200 מ"מ	
רמות הספק	Boost + 10 - 0	
מתח נומינלי 1	220-240 V, 2N~	
מתח נומינלי 2	380-415 V, 2N~	
הספק מקסימלי	7360 W	
משקל נטו	19 ק"ג	
חיבור חשמל	תלת-פאזי	

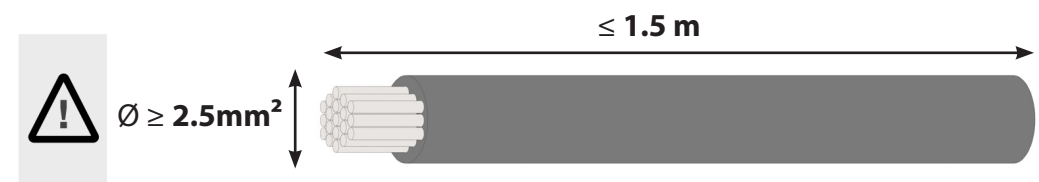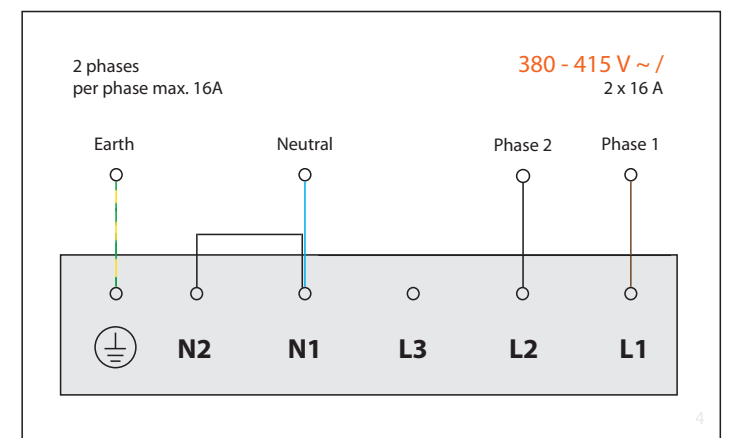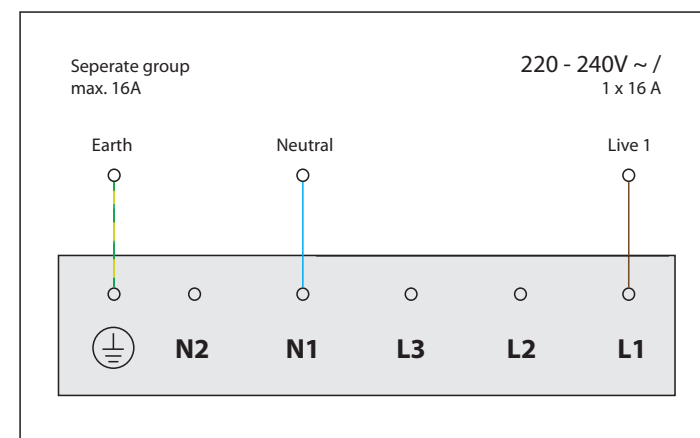


הערה: ניתן להשתמש בכיריים האינדוקציה של PITT Cooking אך ורק על משטחי עבודה העשויים קרמיקה, פורצלן, HPL, קוורץ, בטון, זכוכית, אבן טבעית, שיש או חומרים דומים, בתנאי שהם מוגנים מפני השפעות היגרסקופיות ואינם מוליכי חשמל. עובי משטח העבודה חייב להיות בין 4 מ"מ ל-35 מ"מ.

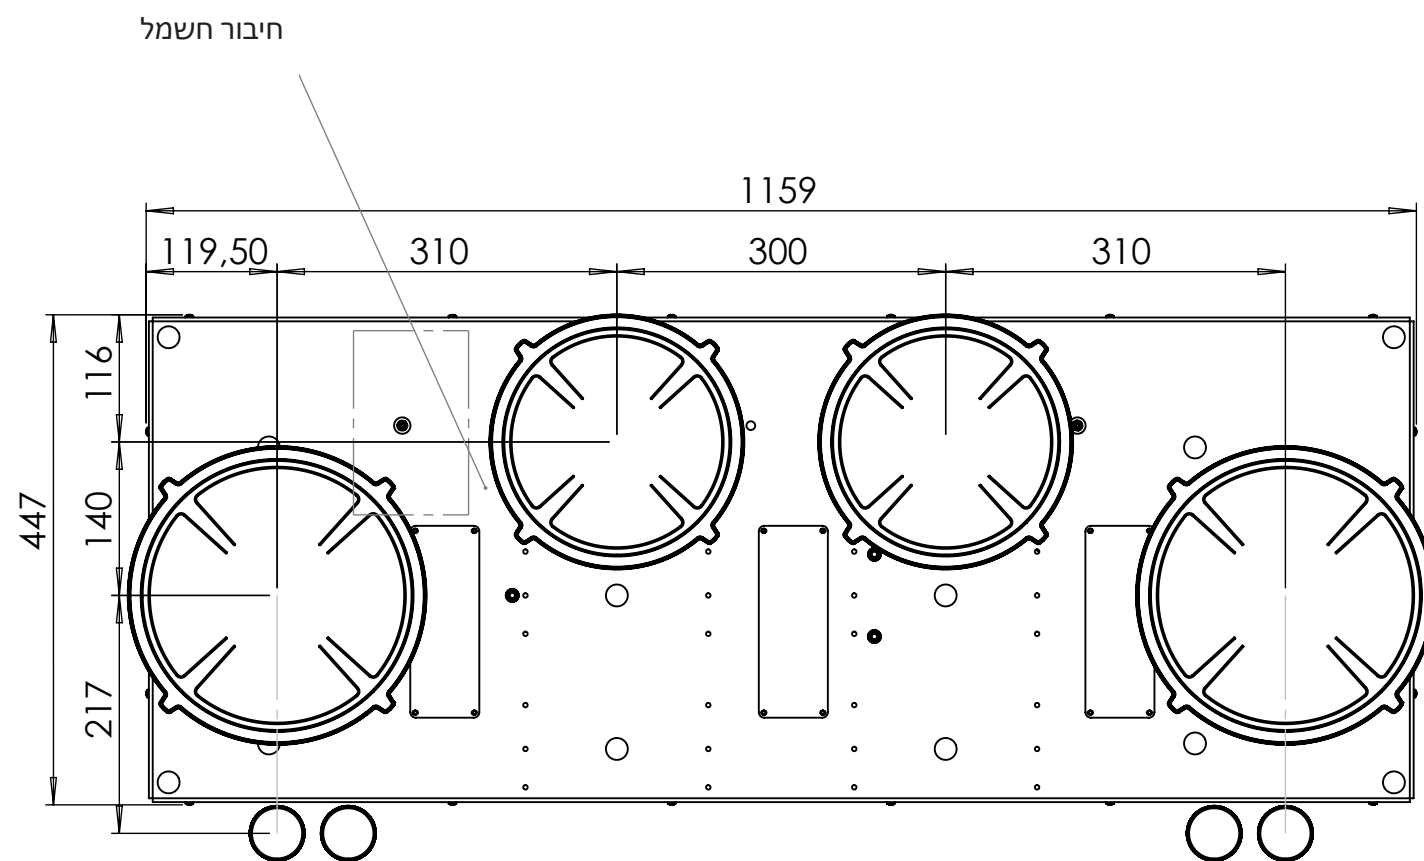


מבט עליון

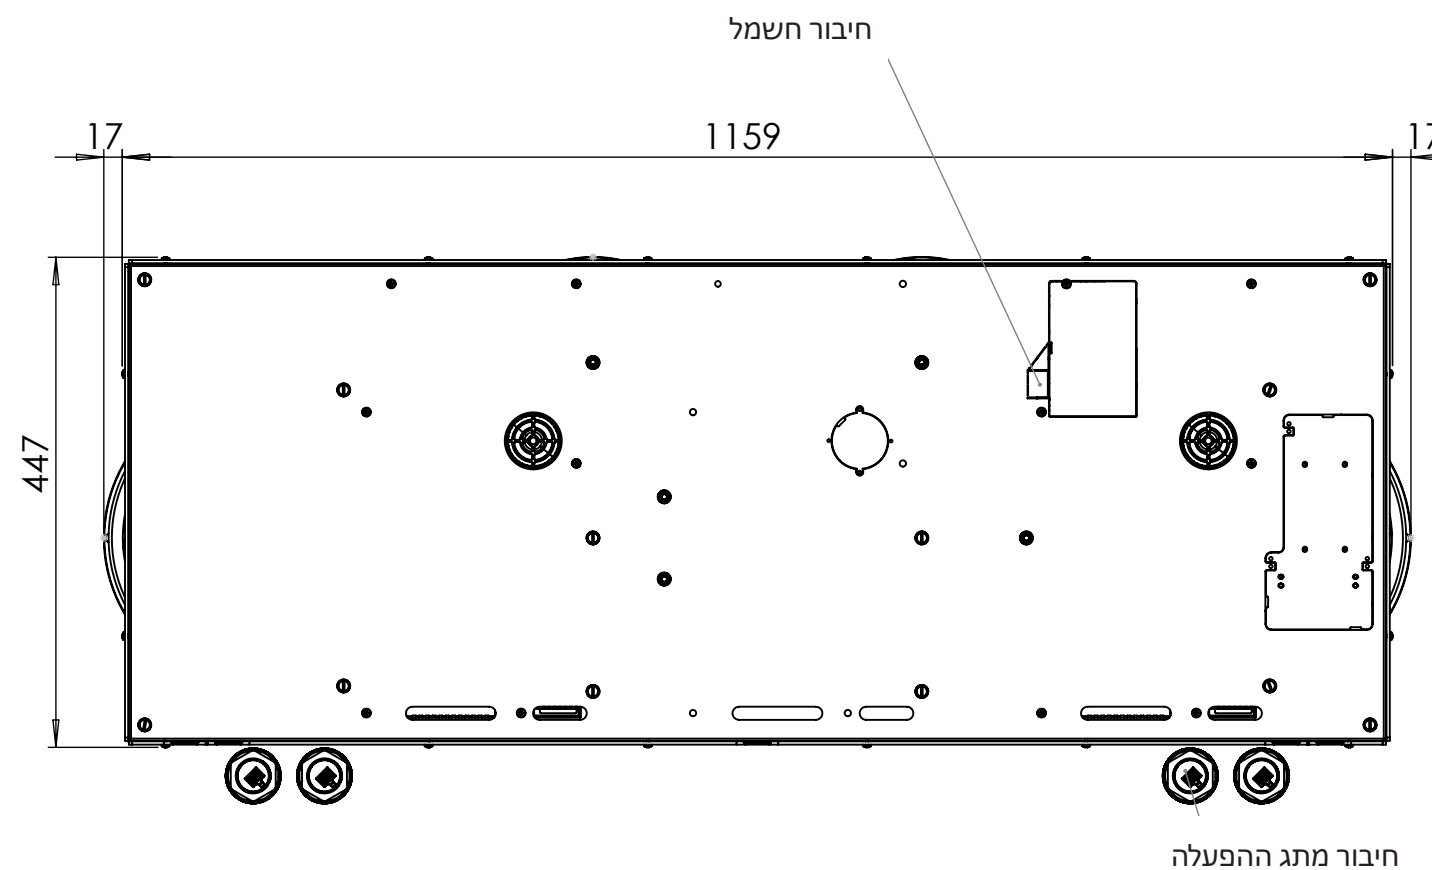


מבט תחתון

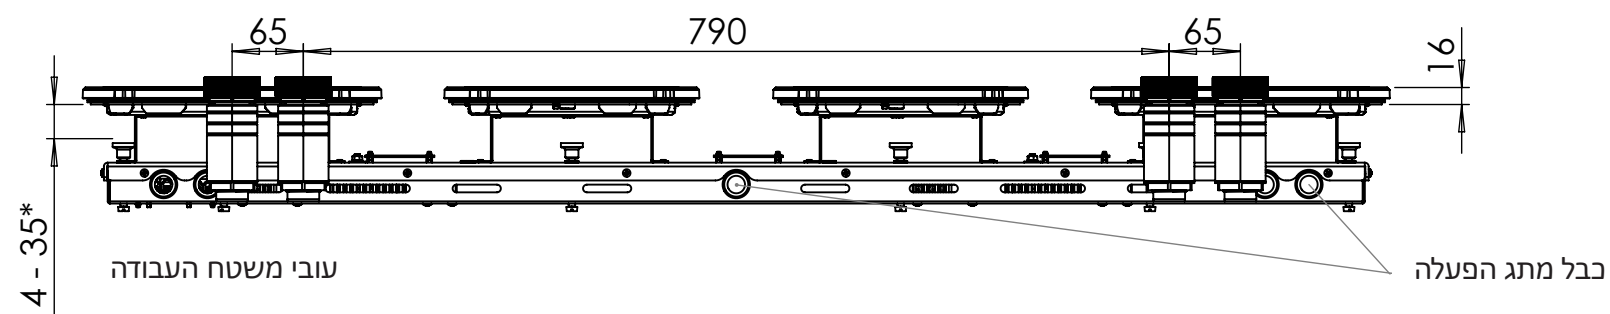

מבט חזיתי

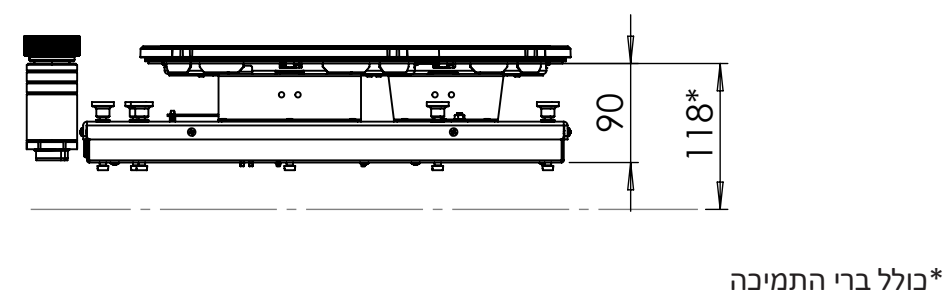

מבט צדדי

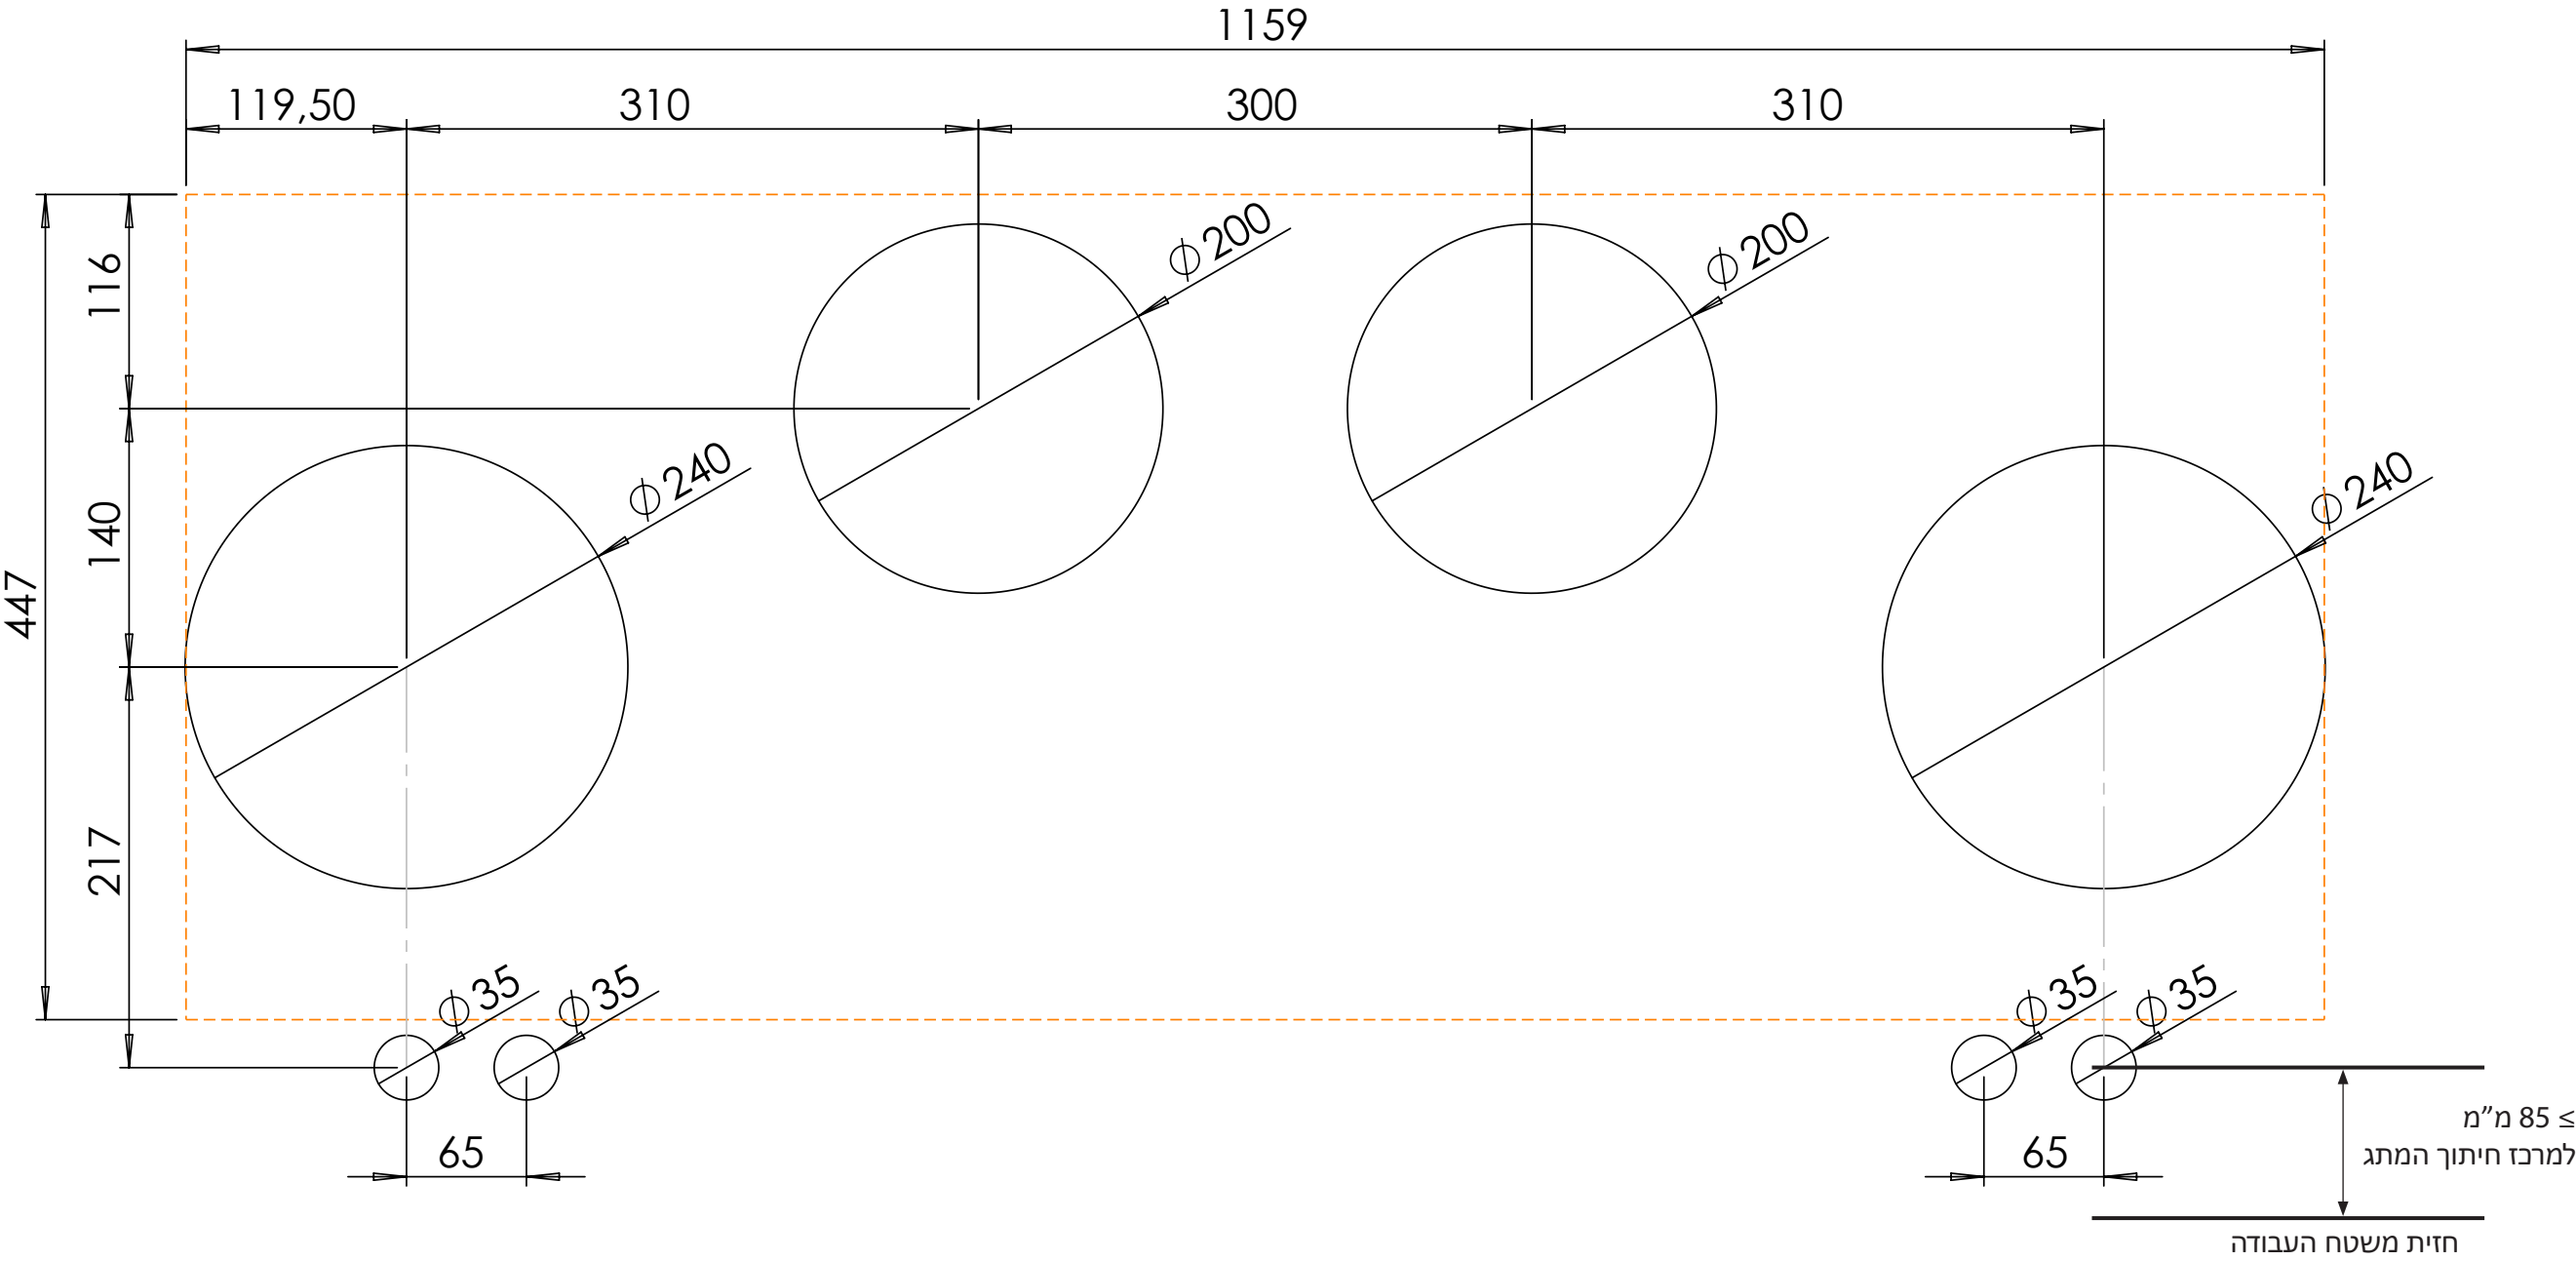

Hole pattern
DXF file

Made in Holland


PITT
COOKING



אינדקוציה

Drum-I

מתגים קדמיים

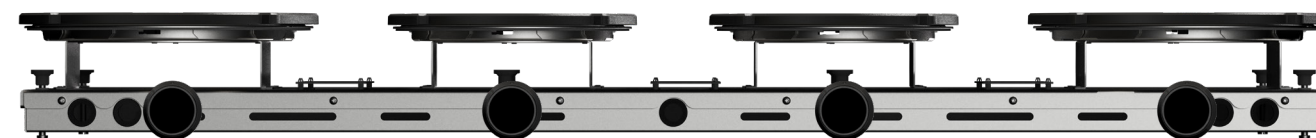

1. טבעת דקורטיבית קטנה
חומר: אלומיניום מצופה

2. טבעת דקורטיבית גדולה
חומר: אלומיניום מצופה


3. אזור אינדוקציה קטן
חומרים: אלומיניום מצופה / זכוכית קרמית

4. אזור אינדוקציה גדול
חומרים: אלומיניום מצופה / זכוכית קרמית

5. מתג הפעלה
חומרים: אלומיניום / זכוכית

6. קופסת הפעלה
חומר: אלומיניום


אזור גדול

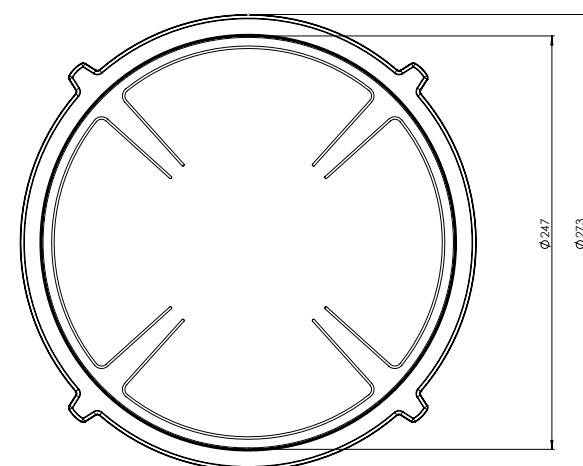

אזור גדול

הספק
2300/3000 Watt






אזור קטן

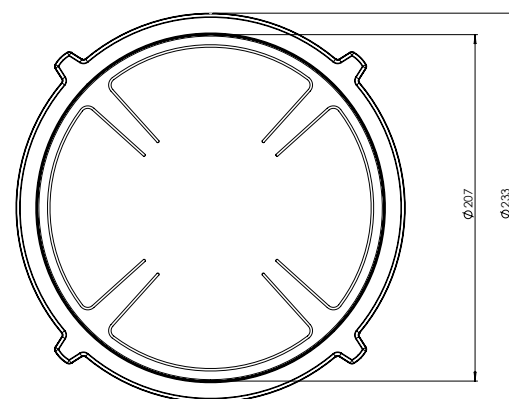

אזור קטן

הספק
1400/2100 Watt




- יש לוודא שקיימות אפשרויות אוורור מתאימות: בחזית נדרש פתח אוורור של לפחות 40 ס"מ, בחלק האחורי נדרש פתח אוורור של לפחות 50 ס"מ ונדרש אוורור של לפחות 40 ס"מ בצוקל.
- יש לוודא שארון הכיריים פתוח לחלוטין מלמעלה, ללא שוכב עליון, עם קושרות מינימליות של עד 2 ס"מ כאשר בין הקושרות יש לפחות 52 ס"מ.
- יש לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים בהכנות הנדרשות לפני התקנת האינדוקציה (ראו איורים 1, 2 ו-5).
- אין להתקין את מערכת האינדוקציה של PITT Cooking מעל חיבור של שני ארונות. יש להבטיח גישה נוחה לטובת התקנה ולתחזוקה.
- יש לקחת בחשבון את העובי הכולל של מערכת האינדוקציה וסט התמיכה – 118 מ"מ מחלקו העליון של משטח העבודה (ראו איור 3).
- למניעת עומס על משטח העבודה, יש לתמוך את משטח העבודה מכל צדדיו (ראה הנחיות לחיתוך משטח העבודה) בנוסף לתמיכה של PITT Cooking המותקנת ע"י מתקין הכיריים (ראו איורים 3 ו-4).

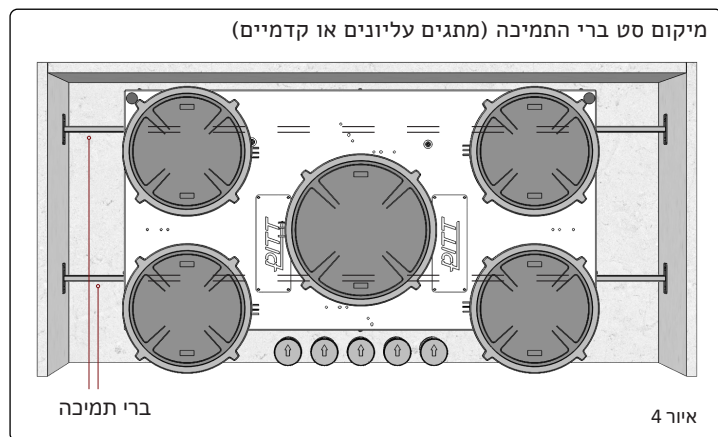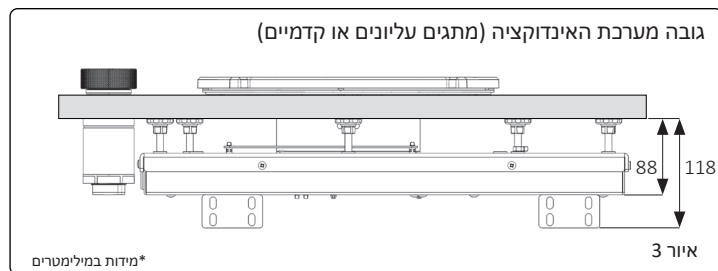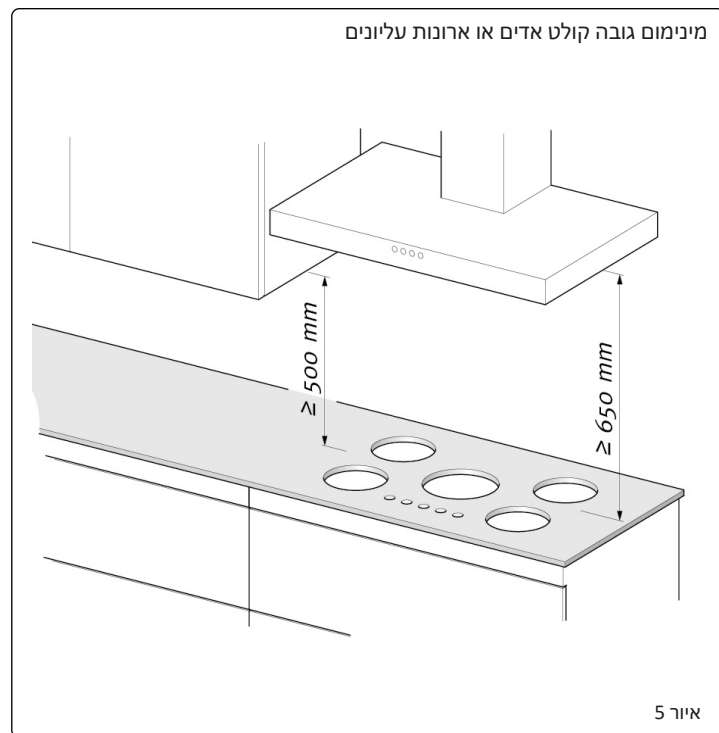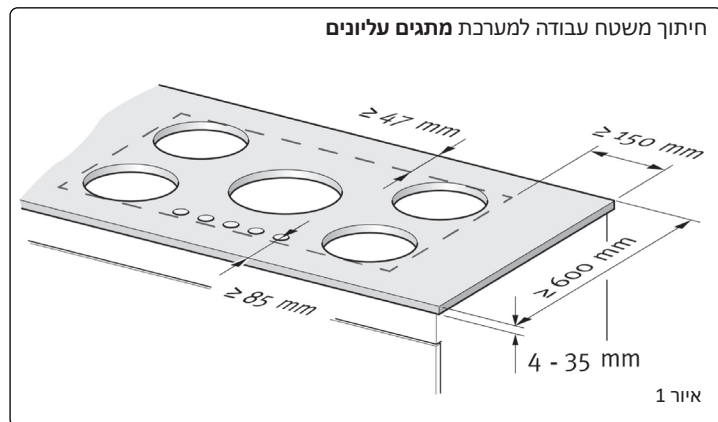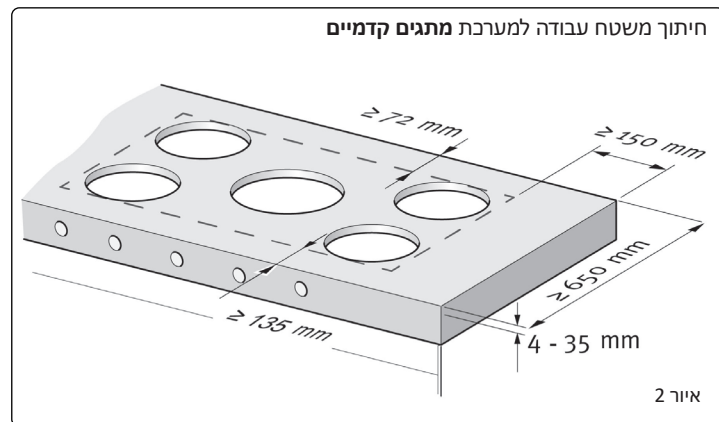


Drum-I Front Side

דגם


אזורי אינדוקציה	2x אזור גדול, 2x אזור קטן
מהדורה	שחור (שחור מלא)
רוחב ארון (מינימום)	1200 מ"מ
רמות הספק	Boost + 10 - 0
מתח נומינלי 1	220-240 V, 2N~
מתח נומינלי 2	380-415 V, 2N~
הספק מקסימלי	7360 W
משקל נטו	19 ק"ג
חיבור חשמל	תלת-פאזי

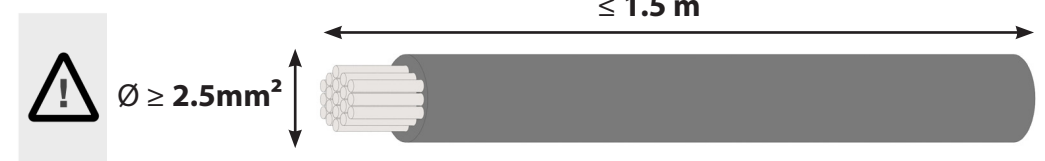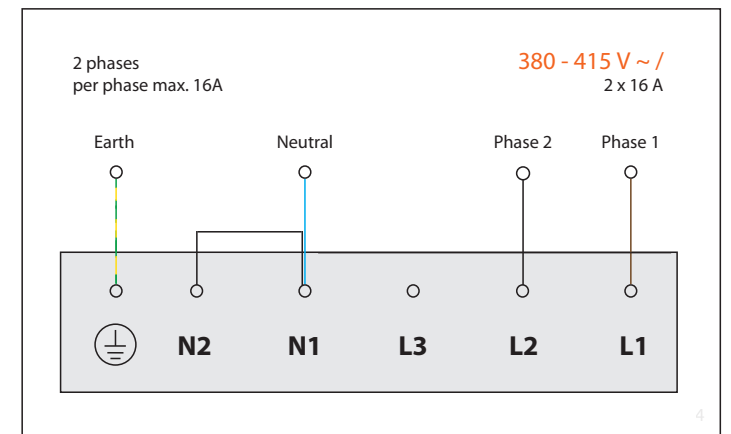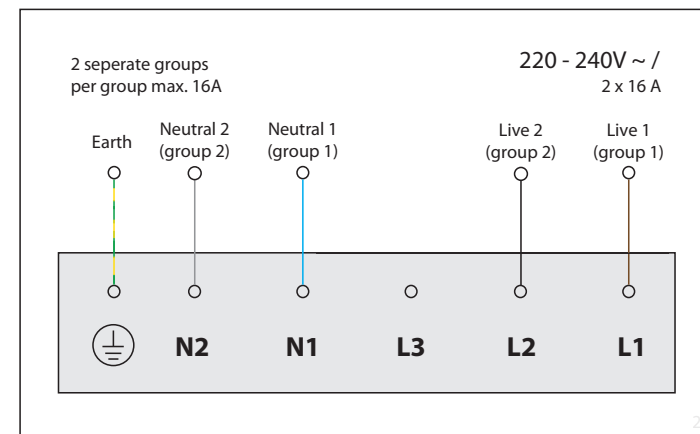


הערה: ניתן להשתמש בכיריים האינדוקציה של PITT Cooking אך ורק על משטחי עבודה העשויים קרמיקה, פורצלן, HPL, קוורץ, בטון, זכוכית, אבן טבעית, שיש או חומרים דומים, בתנאי שהם מוגנים מפני השפעות היגרסקופיות ואינם מוליכי חשמל. עובי משטח העבודה חייב להיות בין 4 מ"מ ל-35 מ"מ.

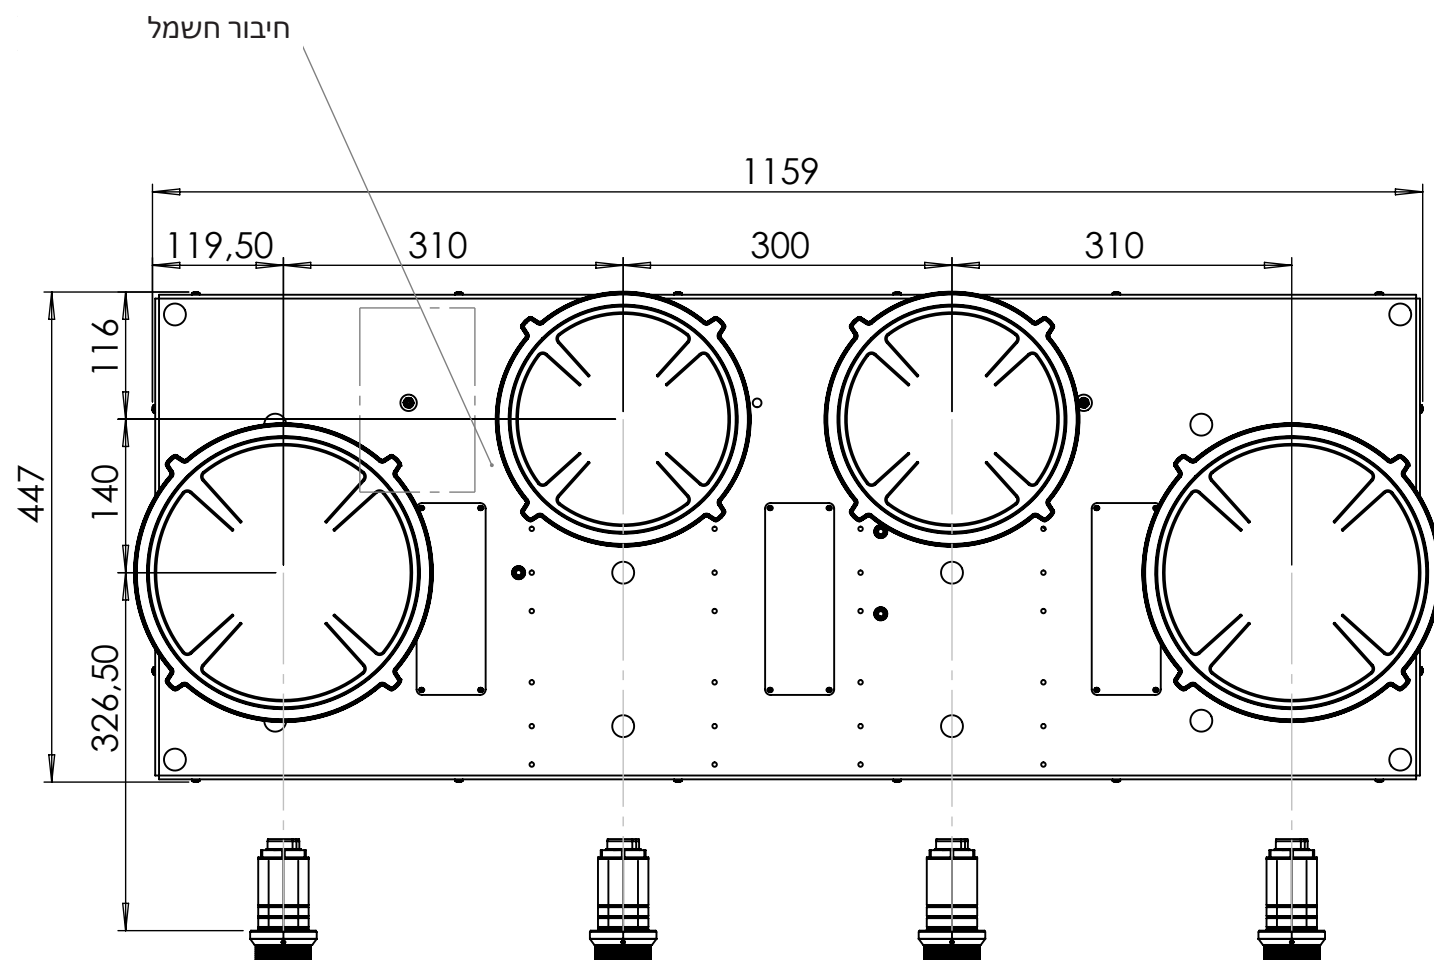


מבט עליון

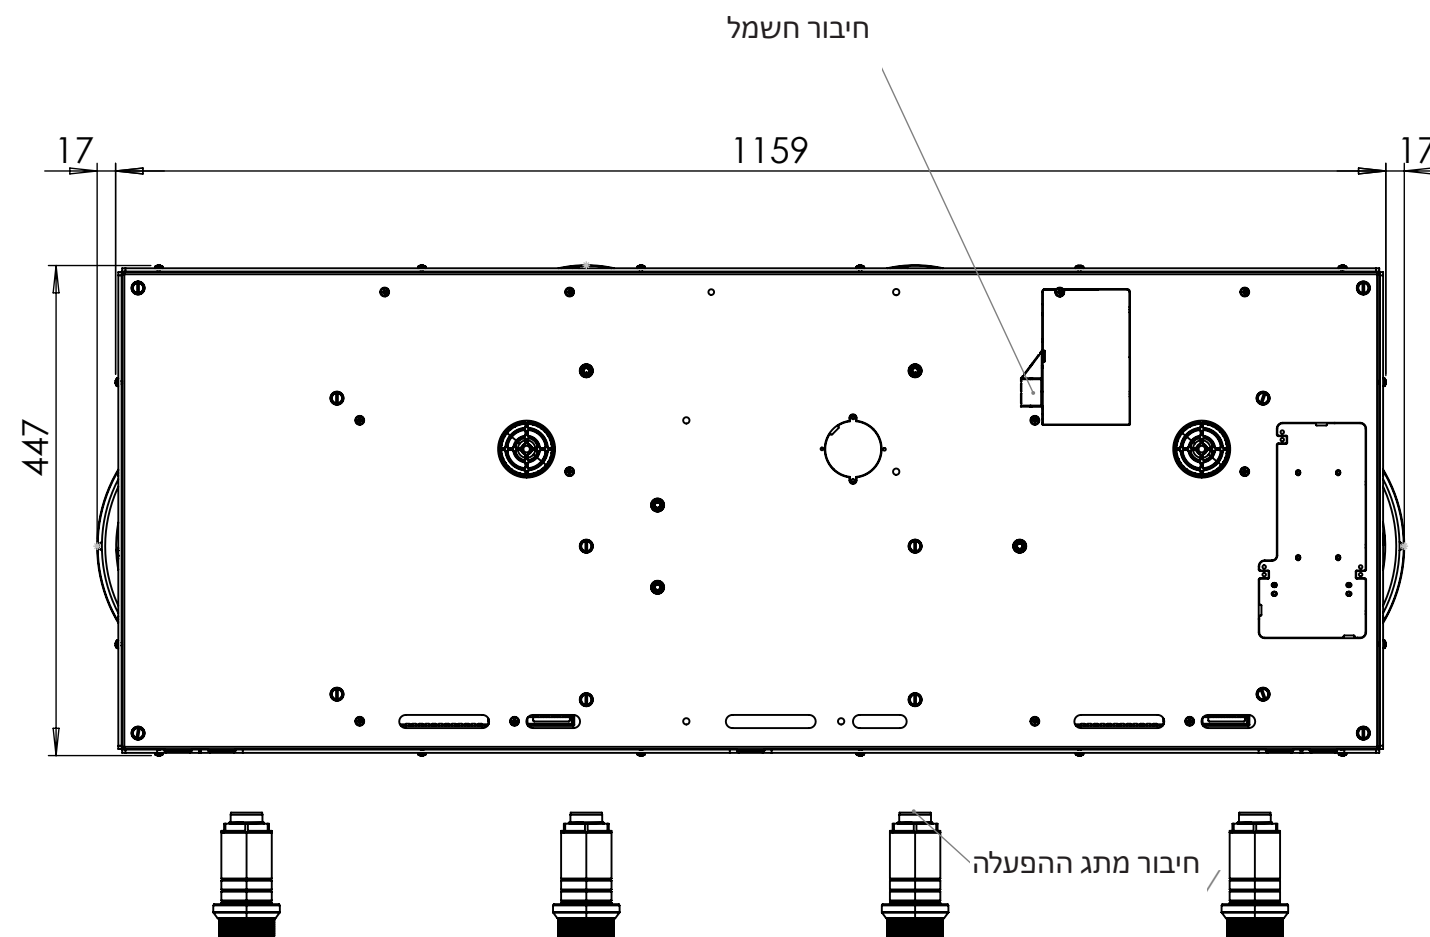


מבט תחתון

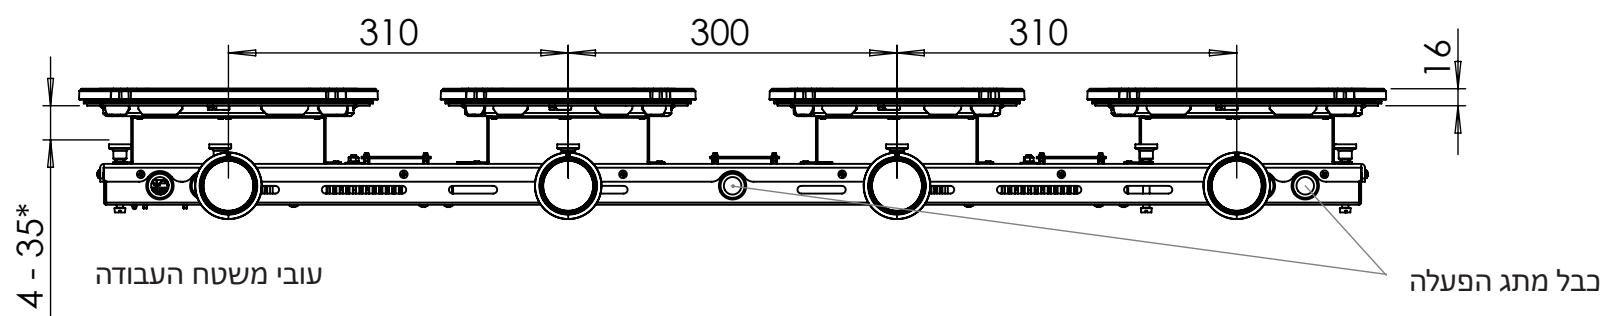

מבט חזיתי

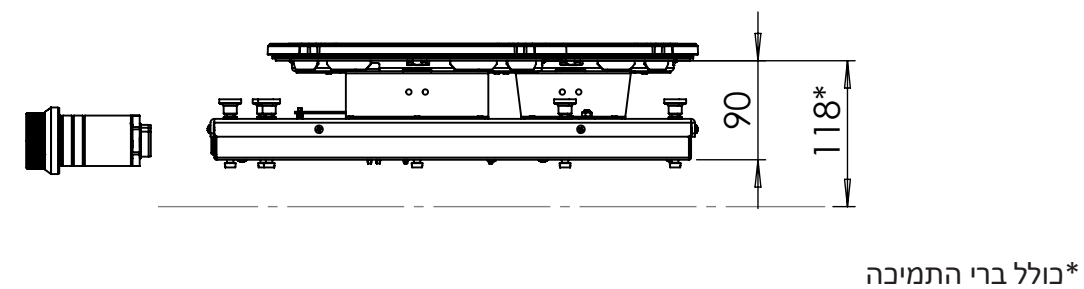

מבט צדדי

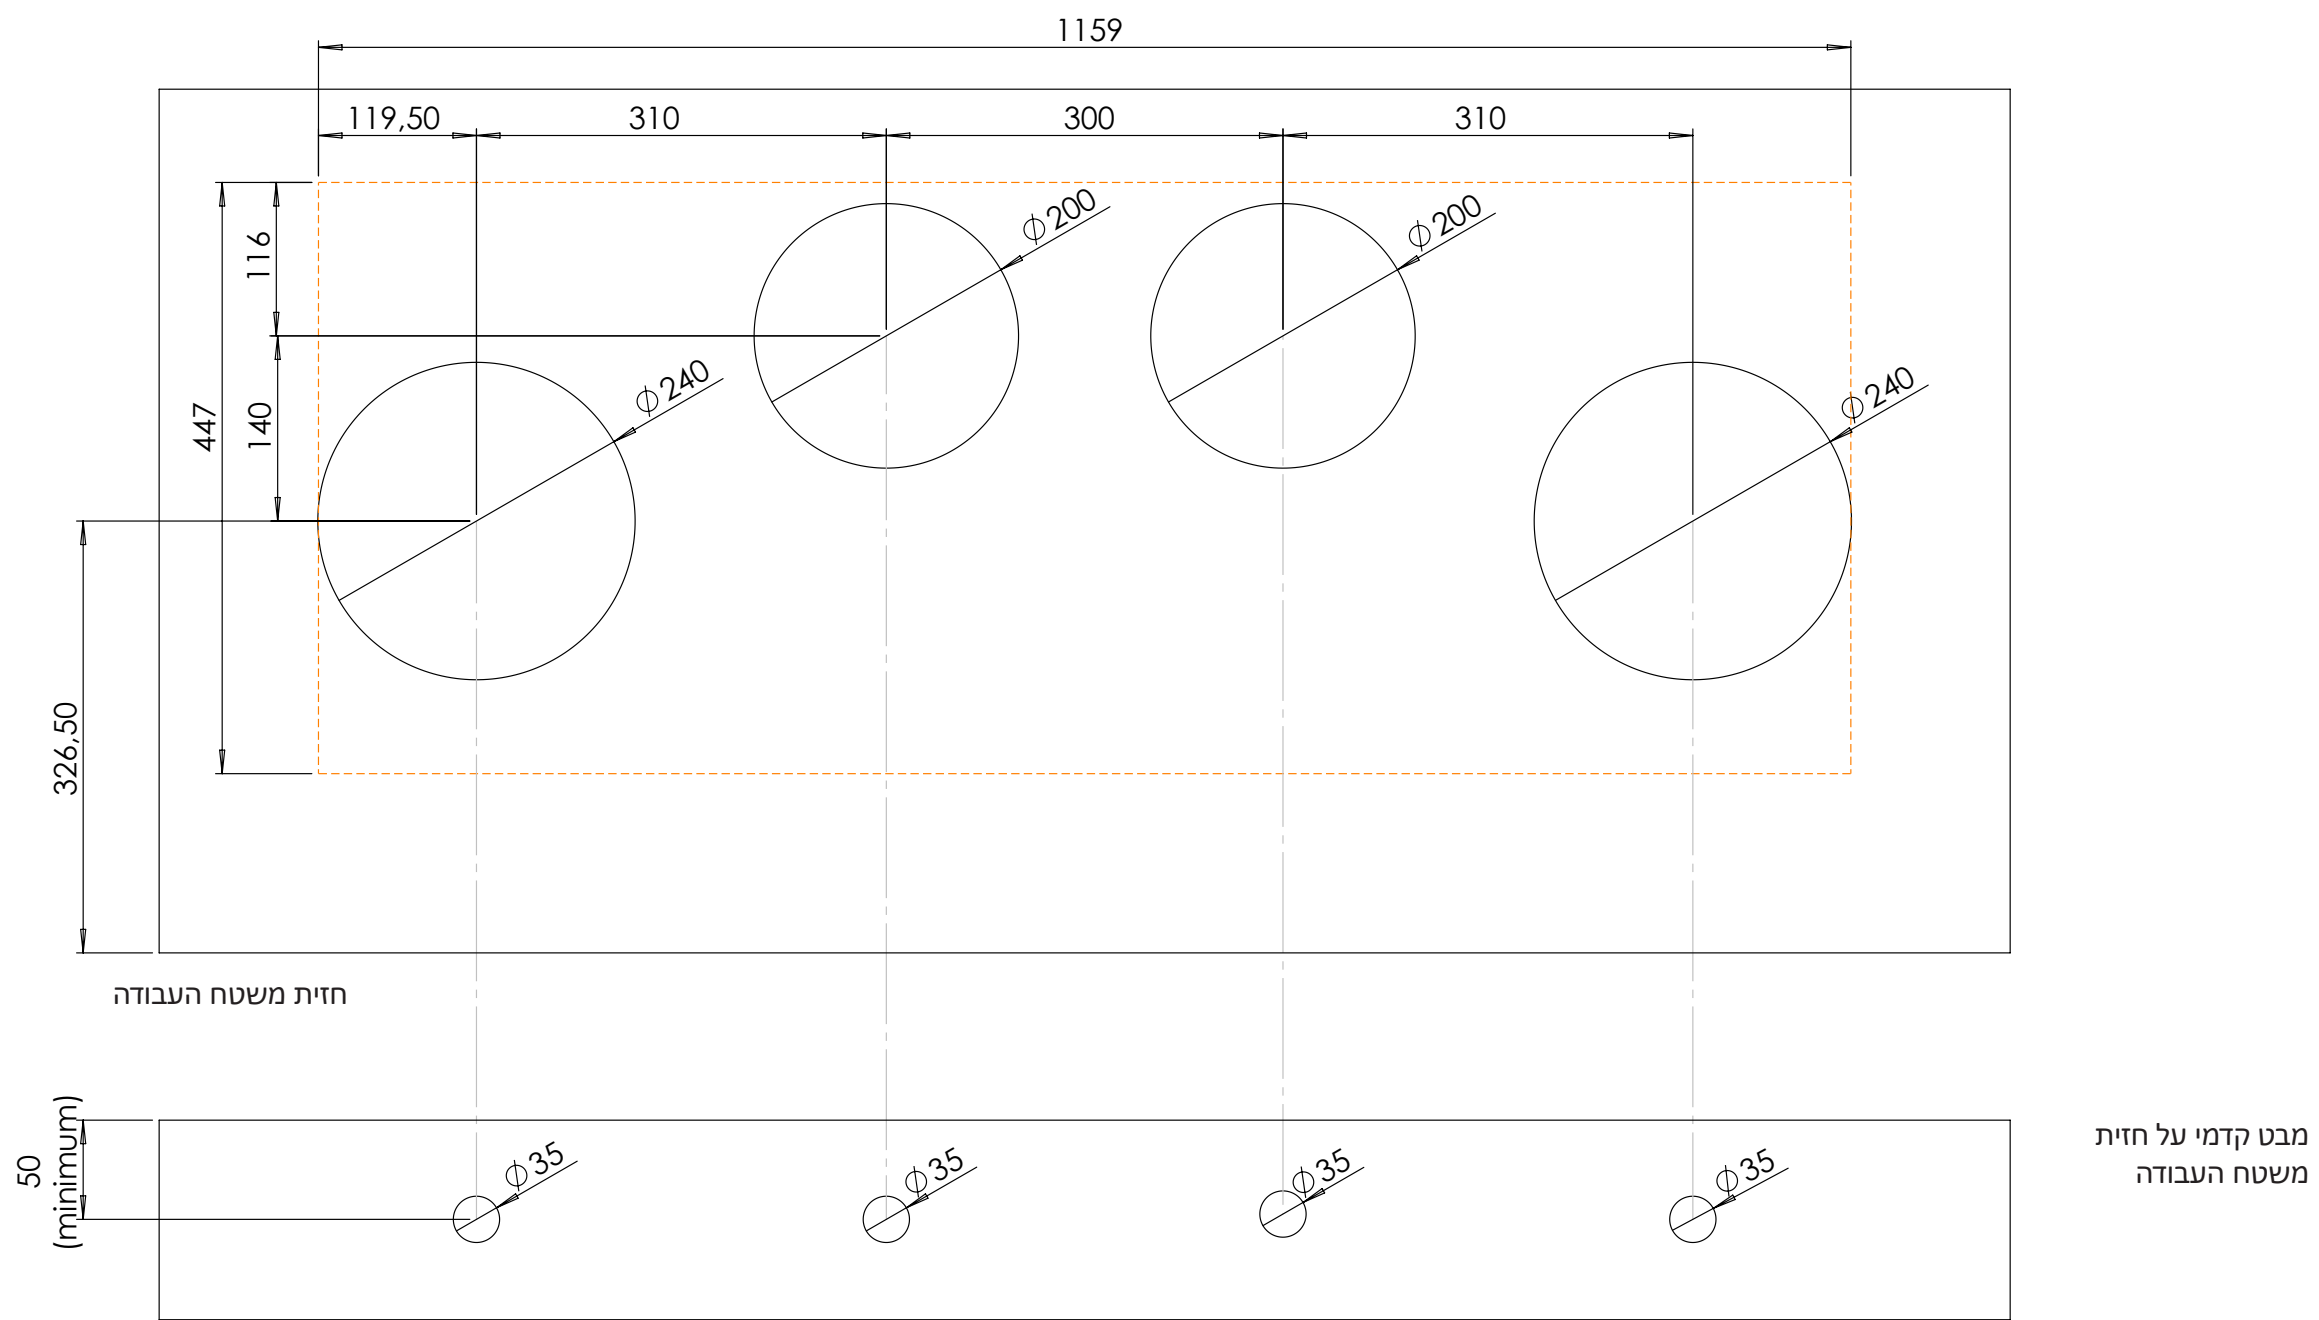

Hole pattern
DXF file

מידות מתג ההפעלה


תמונת תלת מימד של מתג עליון




תמונת תלת מימד של מתג קדמי



מבט קדמי של מתג ההפעלה

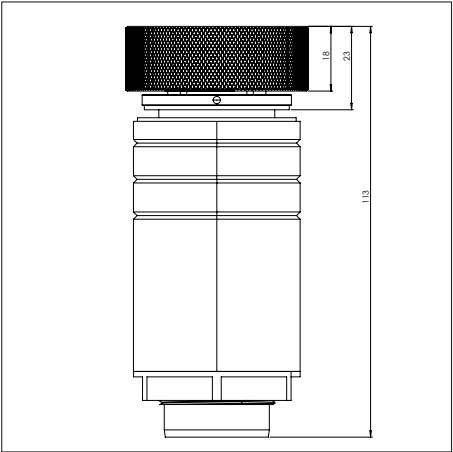

מבט עליון של מתג ההפעלה

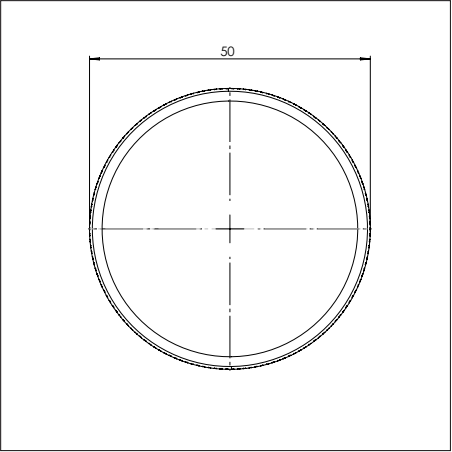

משטח עבודה במטבח: חומרים ומידות

אינדוקציה

10 - 35 mm	< 8 mm	
✓	—	גרניט Granite
✓	—	קוורץ Quartz/composite
✓	—	®FENIX
✗	✗	נירוסטה Stainless steel
✓	✓	פורצלן Ceramics/porcelain
✓	—	שיש Marble
✓	—	טבעי ¹ Natural stone
✓	—	Terrazzo
✓	—	זכוכית Glass
✓	—	בטון Concrete
✓	✗	Compact board
✗	✗	Non-homogene material (e.g. Travertine)
✗	✗	קוריאן Solid Surface
✗	✗	עץ Solid wood or with an HPL top layer

¹ = אבן טבעית היא חומר רגיש מכיוון שהיא מוצר טבעי. משמעות הדבר היא שכל משטח עבודה ייחודי ועלול להשתנות בעמידות, במרקם ובחוזק. הרכב האבן עשוי להשתנות, מה שהופך אותה לרגישה יותר לשריטות, כתמים או סדקים.

— = לא רלוונטי

✗ = לא מאושר

✓ = מומלץ

עובי משטח העבודה

עובי מינימום של משטח העבודה הוא 4 מ"מ.
עובי המקסימלי של משטח העבודה הוא 35 מ"מ (לדגמי מתגים עליונים ומתגים קדמיים)
הגבלה זו חלה רק על אינדוקציה; עבור כיריים גז יש לעיין במפרט הטכני הרלוונטי לדגם הנרכש.

עומק משטח העבודה

- לכל דגמי מתגים עליונים נדרש עומק מינימלי של 600 מ"מ.
- לכל דגמי מתגים קדמיים נדרש עומק מינימלי של 650 מ"מ.

מפרט משטח העבודה

תחתית משטח העבודה חייב להיות אחיד וישר לחלוטין.
יש לוודא עקביות מלאה עם הוראות יצרן משטח העבודה.


הוראות התקנה וטיפול

PITT Cooking במשטחי עבודה במטבח
אינדוקציה



מתגים קדמיים

שימו לב: תבנית החורים המוצגת למטה היא לצורכי המחשה בלבד ועשויה להשתנות בהתאם לדגם.

לצורך תכנון המטבח כולו, יש לעקוב בקפידה אחר הוראות ההתקנה של PITT Cooking ולהתחשב בהוראות והנחיות של מוצרים אחרים המתוכננים במטבח.

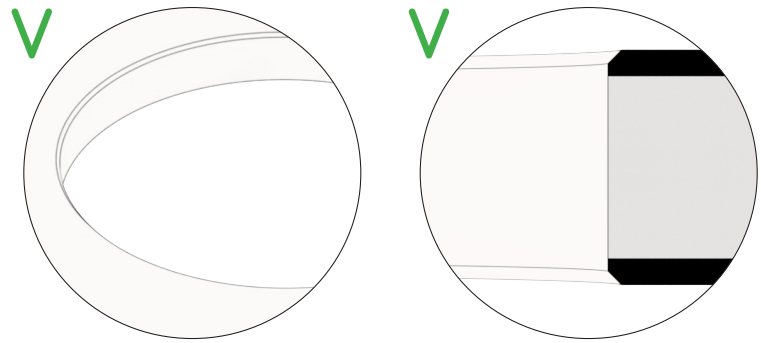

יש לבצע חיתוך מינימלי (פאזה) של 1 x 1 מ"מ בקצוות העליונים והתחתונים של החתך.

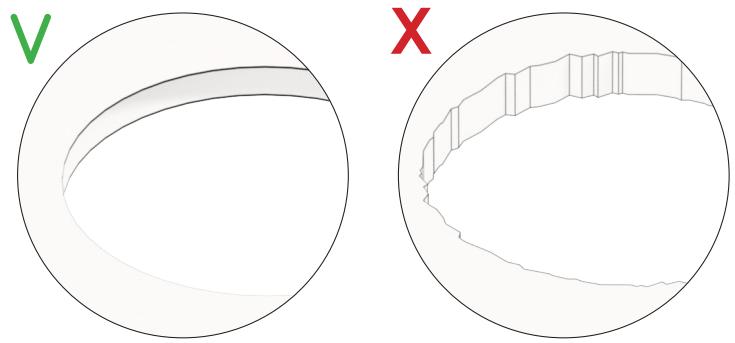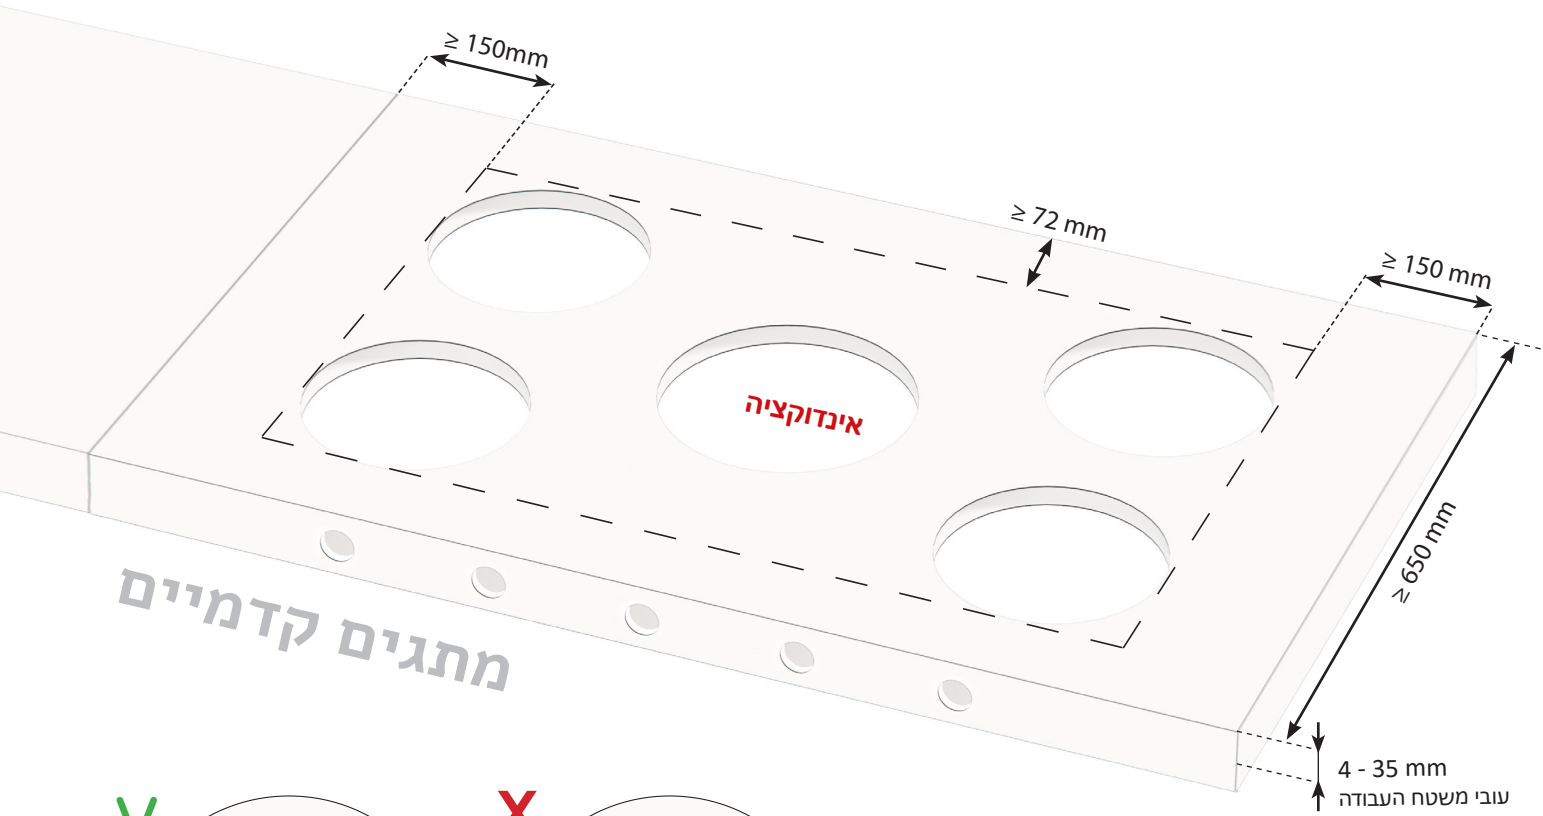


פנים החיתוך/חיתוכים חייב להיות חלק. אי-אחידות עלולה לגרום לסדקים.



מתגים עליונים

שימו לב: תבנית החורים המוצגת למטה היא לצורכי המחשה בלבד ועשויה להשתנות בהתאם לדגם.

לצורך תכנון המטבח כולו, יש לעקוב בקפידה אחר הוראות ההתקנה של PITT Cooking ולהתחשב בהוראות והנחיות של מוצרים אחרים המתוכננים במטבח.

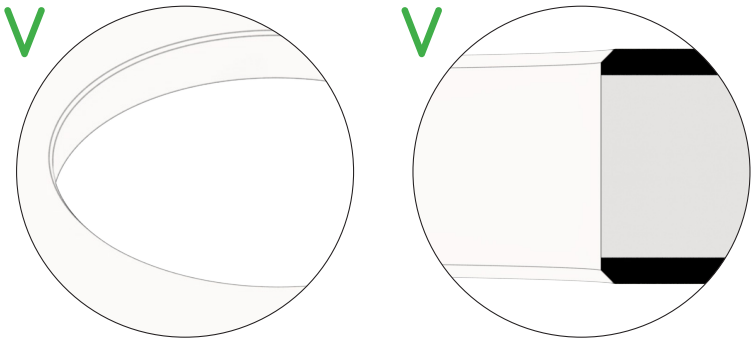

יש לבצע חיתוך מינימלי (פאזה) של 1 x 1 מ"מ בקצוות העליונים והתחתונים של החתך.

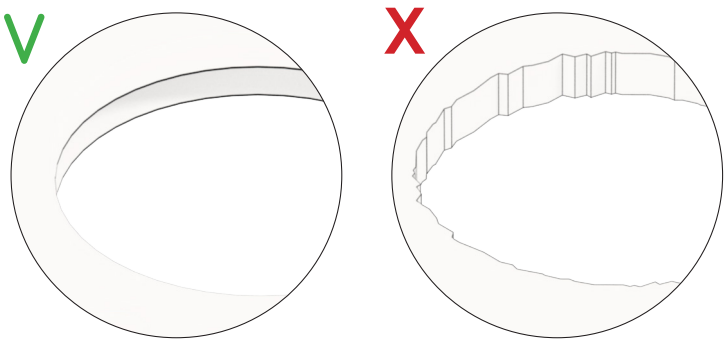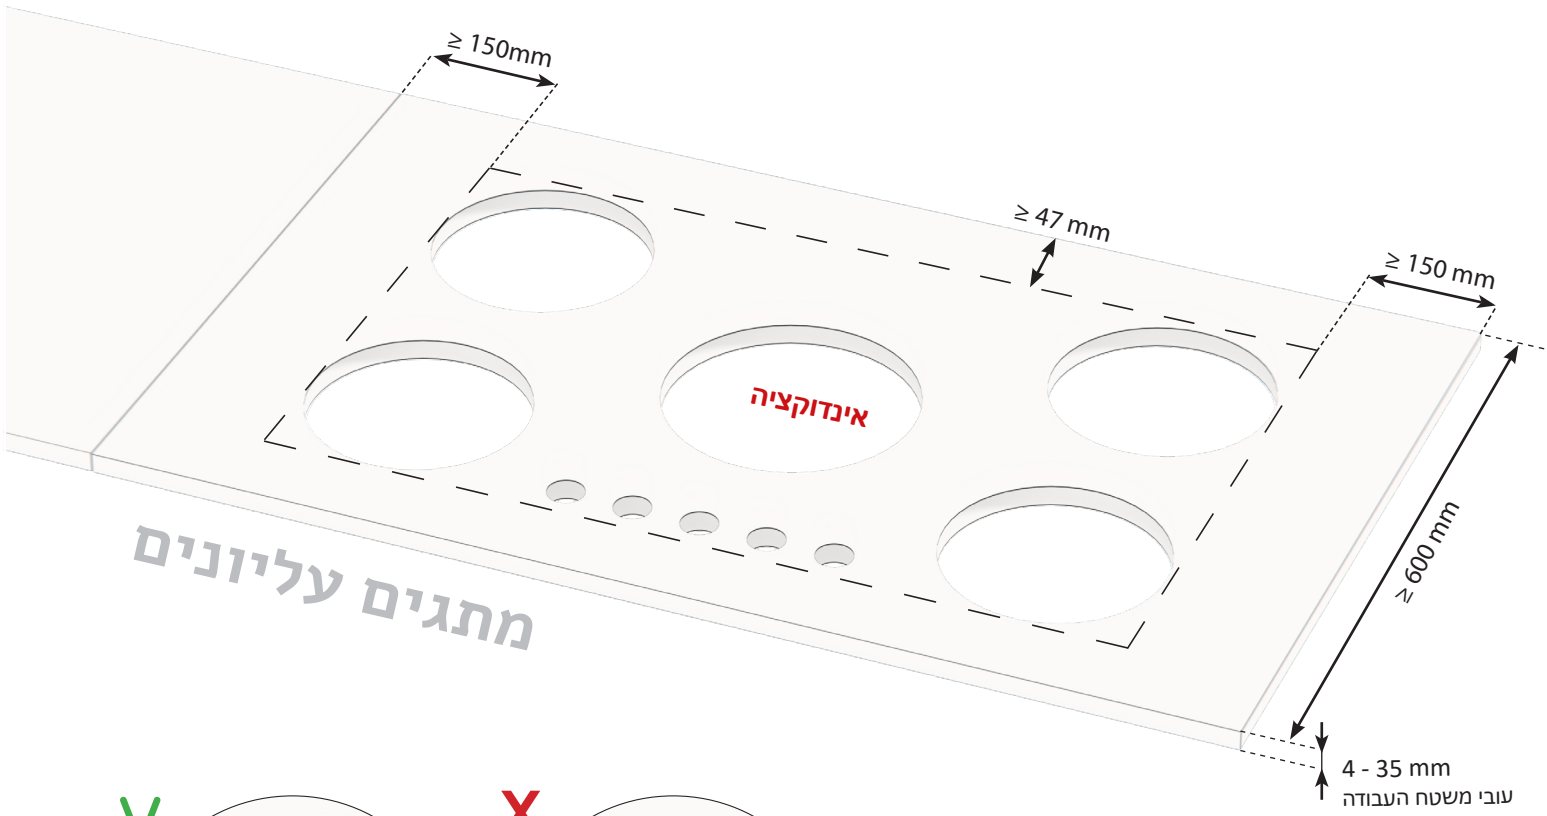


פנים החיתוך/חיתוכים חייב להיות חלק. אי-אחידות עלולה לגרום לסדקים.

יש לוודא שמשטח העבודה נתמך במלואו בצד הקדמי, האחורי, השמאלי והימני של יחידת PITT Cooking. ביצוע התמיכות על ידי הנגר/מעבד השיש עשוי למנוע עומס יתר על משטח העבודה בהתחשב במשקל יחידת PITT Cooking. כמו כן, חשוב שדפנות המטבח יהיו יציבים ומאוזנים לחלוטין, כדי שמשטח העבודה יונח באופן שטוח.

קולט אדים מעלית

יש לוודא שהמרחק בין חיתוכי האינדוקציה לקולט ≤ 100 מ"מ. כדי למנוע עומס על משטח העבודה, אסור שקולט האדים יתמך רק על ידי משטח העבודה.

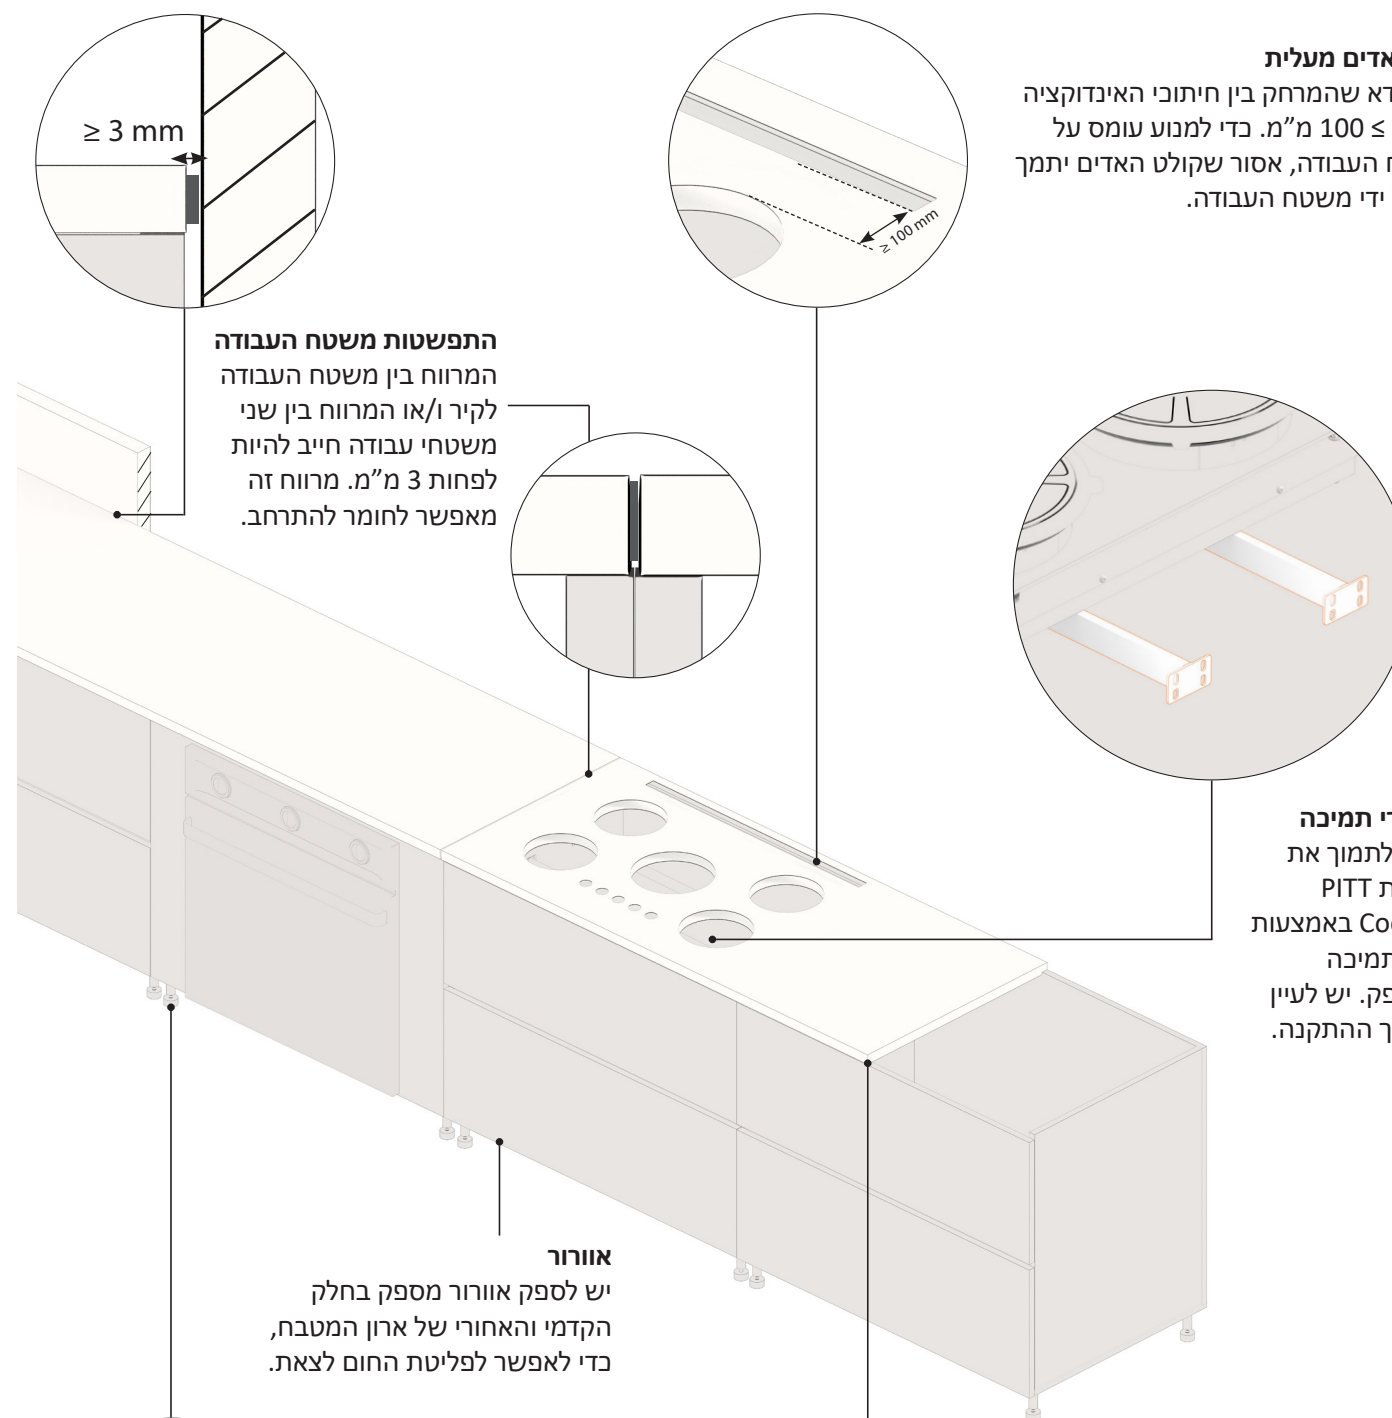

התפשטות משטח העבודה

המרווח בין משטח העבודה לקיר ו/או המרווח בין שני משטחי עבודה חייב להיות לפחות 3 מ"מ. מרווח זה מאפשר לחומר להתרחב.

סט ברי תמיכה

חובה לתמוך את מערכת PITT Cooking באמצעות סט התמיכה המסופק. יש לעיין במדריך ההתקנה.

אווור

יש לספק אוורור מספק בחלק הקדמי והאחורי של ארון המטבח, כדי לאפשר לפליטת החום לצאת.

ארונות מטבח ורגליות יישור


יש לוודא שארונות המטבח מאוזנים ומפולסים לחלוטין. רגליות היישור חייבות להישען באופן יציב על הרצפה.

תמיכת משטח העבודה


יש לוודא שמשטח העבודה נתמך באופן אחיד על גבי שלד הארון.

משטחי עבודה מעובים

למשטחי עבודה מעובים, חובה לבנות מסגרת ("סולם") כך שמשטח העבודה יתמך מכל הצדדים (קדמי, אחורי, שמאלי וימני) על גבי שלד הארון. יש להדביק את משטח העבודה באופן שמבטיח שמשטח העבודה והחיצוק יתפקדו כיחידה אחת.

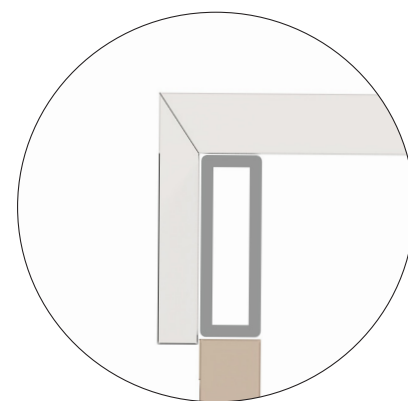

יש ליישר את החיצוקים עם מבנה הנשיאה של ארון המטבח, כפי שמוצג למעלה

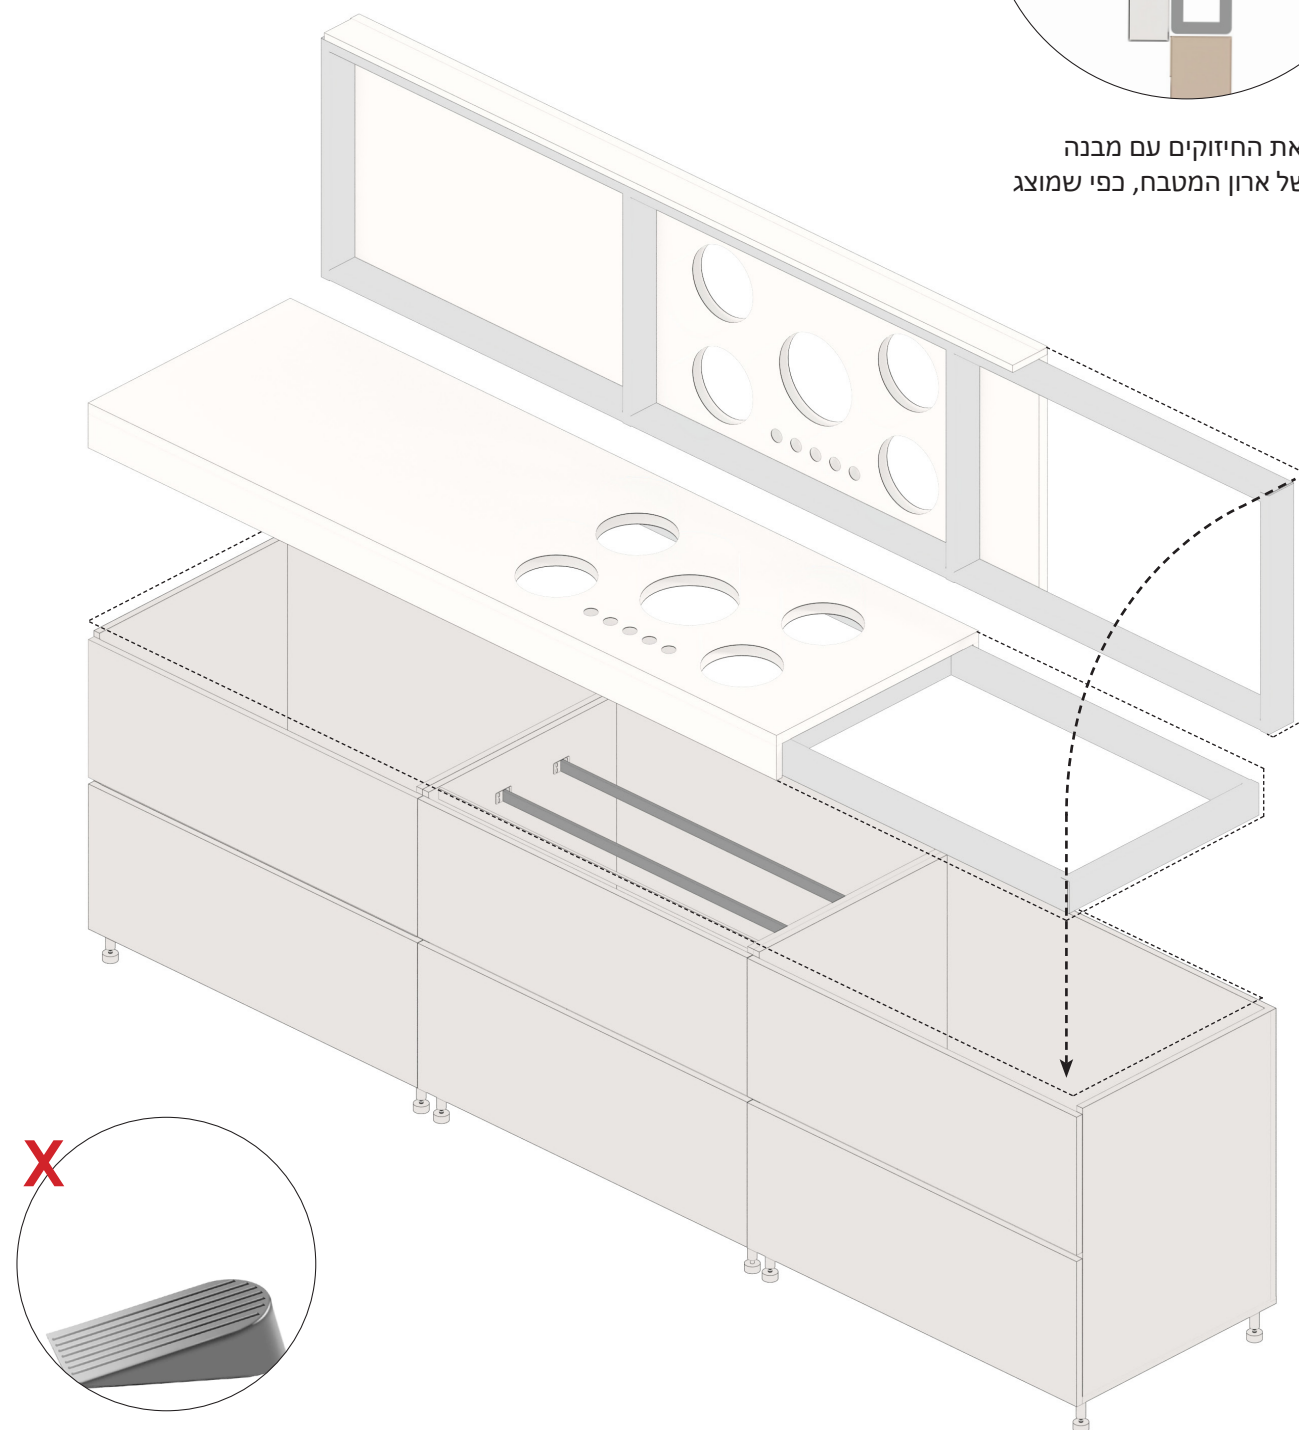

טריזים/יתדות

השימוש בטריז/יתד אסור בהחלט. הוראה זו חלה על כל סוגי משטחי העבודה.