



pointpod

הוראות שימוש



POINT POD

פוינטפוד

שימוש ראשוני במוצר:

לפני שימוש ראשוני במוצר, יש לחבר
לשקע החשמל ולהמתין
20 שניות להפעלה ראשונית.

לא לנסות לדחוף או למשוך באופן ידני
בכח את החלק העליון.

יש להפעיל את המוצר ע"י לחיצה עדינה
על החלק העליון בלבד.

תוכן העניינים:

מה בקופסה? / אחריות / חלקי חילוף ושרות לאחר מכירה

הוראות בטיחות

מפרט טכני

הנחיות התקנה

שאלות נפוצות

מה בקופסה?

ערכת הפוינטפוד שרכשתם כוללת:

- יחידה ראשית של פוינטפוד עם כיסוי ראש מחובר.
- טבעת בקוטר 101.6 מ"מ, מיועדת לקדח במשטח העבודה
- עוגן להתקנה מתחת למשטח העבודה
- קליפ הידוק
- כבל חשמל באורך 1.9 מטר
- הוראות התקנה ואחריות

אחריות:

המוצר שרכשתם נבדק לפגמים טרם נארז ומובטח מוצר איכותי. האחריות הינה ל12 חודשים מיום הרכישה. אנו נתקן או נחליף מוצר תקול במהלך תקופת האחריות.

חלקי חילוף ושרות לאחר מכירה

לצערנו לפעמים קורה שרכיבים ניזוקים או מתקלקלים וזקוקים להחלפה. אנו מזדהים את הצורך לתת שרות ללקוחות שלנו ולבצע תיקון או החלפה של רכיבים אלו. לעולם אל תנסו להחליף או לתקן בעצמכם את המוצר שרכשתם. אנו מאומנים לתקן או להחליף מוצר פגום או שהתקלקל במהלך תקופת האחריות.

הוראות בטיחות

חשוב מאוד לקרוא את ההוראות הבטיחות ולעקוב אחר ההוראות בזהירות כאשר משתמשים במוצר.

שמרו בהישג יד את ההוראות השימוש, האחריות והקבלה על רכישת המוצר.

פוינטפוד יותקן אך ורק על ידי בעל מקצוע שהוכשר להתקין מוצר זה.

פוינטפוד לא מוצר של התקן אותו בעצמך!

האחריות על המוצר תבוטל בהנחה ולא הותקן על ידי מתקין מורשה של פוינטפוד.

פוינטפוד מיועד לשימוש פנימי בלבד.

פוינטפוד יותקן רחוק ממקור של מים.

פוינטפוד לא יותקן בצורה אופקית כאשר השקעים מכוונים מעלה,

השקעים אמורים להיות מותקנים בצורה אנכית.

אין לפתוח את המוצר על ידי משהו שאינו איש שרות שלנו ובאחריותנו.

כל שינוי או פתיחה של המוצר ימנע את האחריות עליו.

פוינטפוד אינו משמש כמשחק או כשעשוע עבור ילדים.

מומלץ להשתמש בפיקוח של מבוגרים.

הימנעו מלהתיז או לשפוך מים על שקעים חשופים.

אין להשתמש במכשיר אם רכיב כלשהו ניזוק או שבור.

לא להכניס לשקעים כל דבר אחר מלבד תקע מתאים.

מפרט טכני

פויינטפוד מולטי

צבע: אלומיניום שחור עם שקעים שחורים
אלומיניום אפור עם שקעים לבנים

קדח: 101.6 מ"מ

פתח כיסוי עליון: 93 מ"מ

עומק: 550 מ"מ, קוטר 101.6 מ"מ

גודל אריזה: 750X185X125 מ"מ

משקל: 3.2 ק"ג

אורך כבל חשמל: 1.5 מטר

3 שקעים ישראלים + USB a&c

מתח: 50Hz ac 240V

מקס: 16 אמפר או 2400 וואט

מפסק מתח יתר

IP44

עוצב והונדס באוסטרליה




הוראות מקדימות להתקנת פויינטפוד:

- יש להתרחק מדפנות הנגרות 8 ס"מ למרכז הפויינטפוד.
- יש לדאוג לפתח גישה בתחתית הארון, מומלץ 60X30 ס"מ
- יש להשאיר 55 ס"מ עומק פנויים ביחידת הנגרות לפויינטפוד.

הנחיות להתקנת פויינטפוד:


1. שימו לב ששלושת החלקים הדרושים להתקנה נמצאים באריזה שרכשתם:
 - טבעת חיצונית – רינג
 - עוגן – פלאנג'
 - טבעת הידוק
2. סמנו על משטח העבודה את המיקום המדויק של הפויינטפוד. הפויינטפוד צריך להיות מורחק מדפנות הנגרות למרכז הפויינטפוד 8 ס"מ לפחות.
3. יש לקדוח במקדח/חיתוך ווטרג'ט/חיתוך CNC 101.6 מ"מ ולשמור על החלק הפנימי כדי להושיבו על היחידה של הפויינטפוד, כל זאת לקבלת מראה מושלם ואחיד.
- מידות החלק הפנימי 93 מ"מ.
4. יש לנקות את אזור הקידוח מאבק ושמן ולהשאירו יבש.
5. הדבק את הטבעת(רינג) החיצונית שקוטרה 101.6 מ"מ בעזרת סופר 7 שתואם בצבעו למשטח העבודה
6. הדבק את העוגן(פלאנג') בעזרת הייטק 9 ודבק שיש למשטח השיש כאשר הוא ממוקם בדיוק מתחת לקדח שנעשה במשטח. הטבעת(רינג) יורדת מתחת למשטח העבודה, הוא בעצם מהווה שבלונה לעוגן התחתון, כך שהעוגן ישב בדיוק במקום שצריך. לחילופין אם קיים עץ מתחת לקדח ניתן לחברת את העוגן(פלאנג) בעזרת ברגים לעץ.
7. כאשר הטבעת והעוגן מותקנים ומקובעים ניתן להתקין את הפויינטפוד. יש להכניס את הפויינטפוד מהחלק העליון של משטח העבודה עד לקו גובה אפס עם משטח העבודה ולחזק בעזרת טבעת ההידוק שהמצאת על העוגן.
8. יש להתאים את החלק של המשטח שיצא מהקידוח/חיתוך 93 מ"מ לחלק העליון של הפויינטפוד.
9. לאחר חיבורו של הפויינטפוד לחשמל, יש להמתין כ-20 שניות להתחול לפני הפעלה.



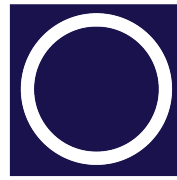

pointpod
multi

4" or 102mm Diameter Hole

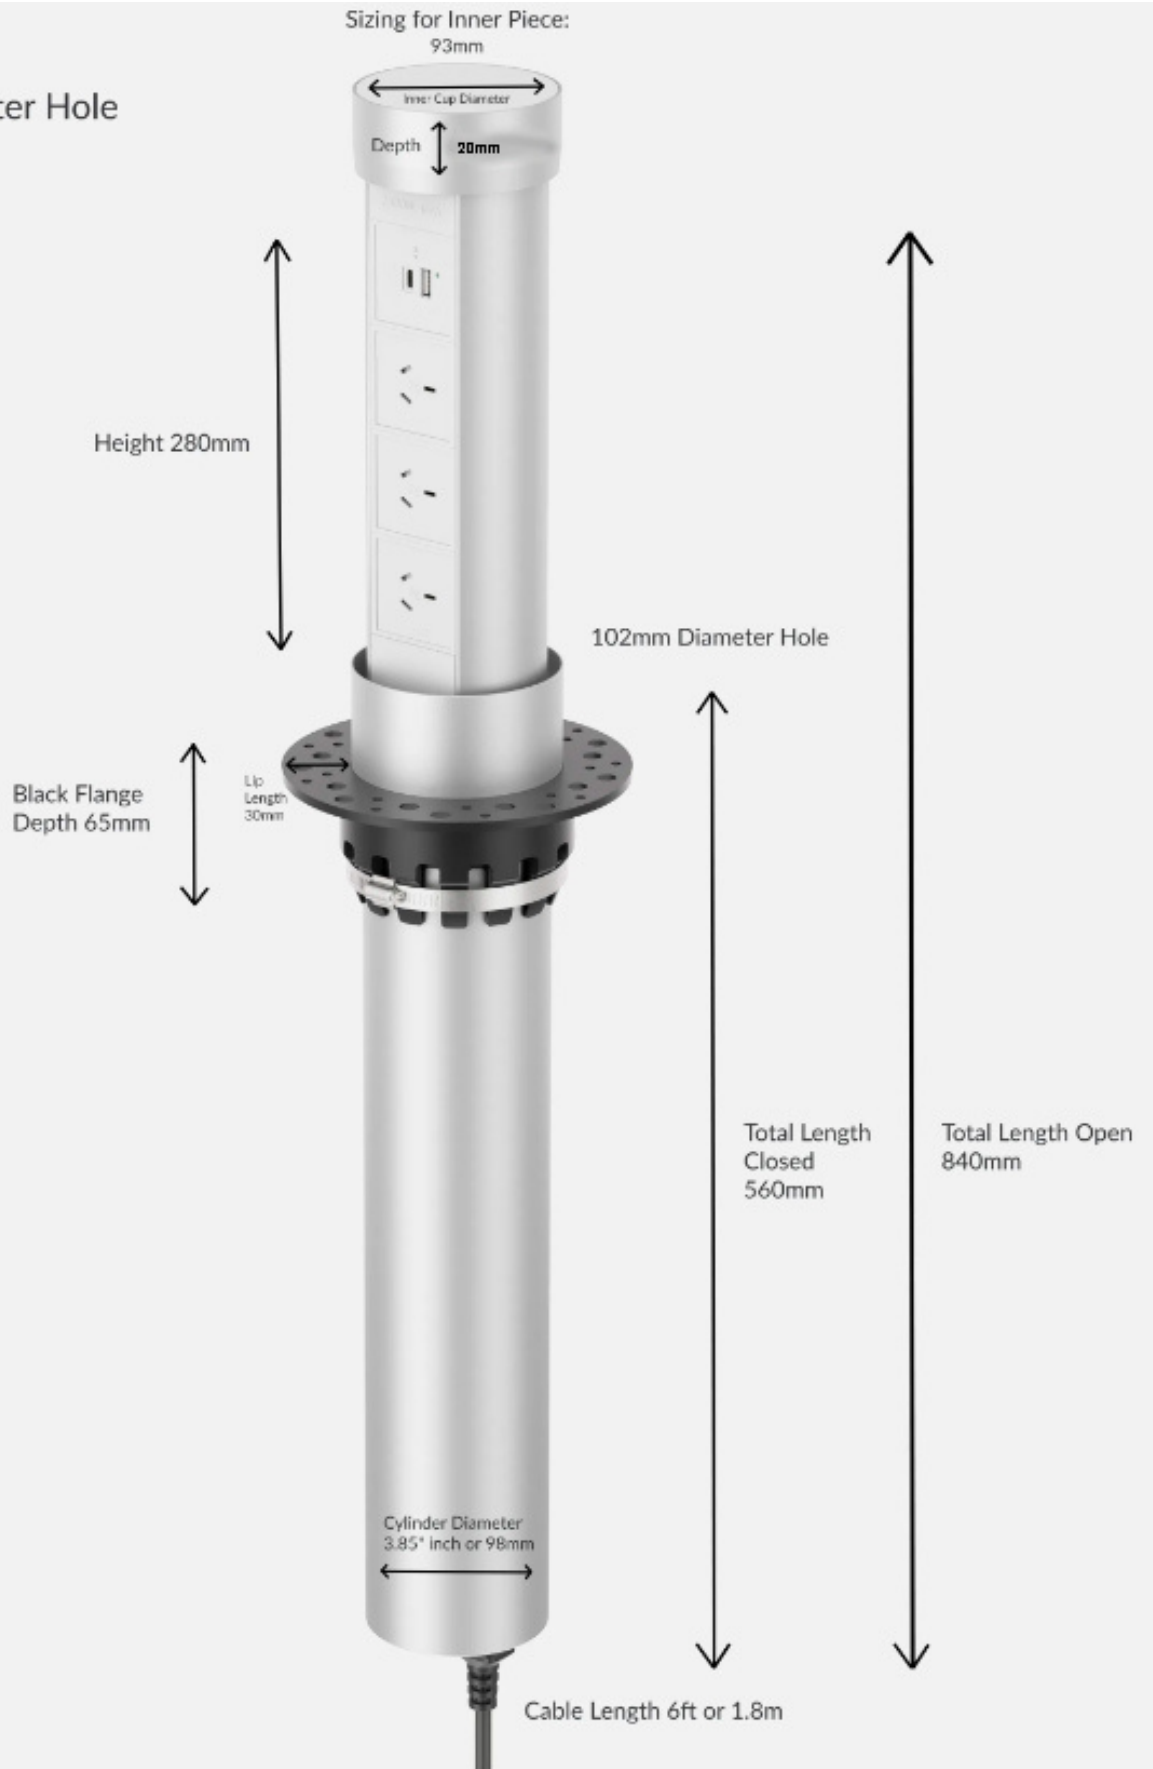

שאלות נפוצות

האם המוצר עמיד למים?

המוצר עוצב ונבחן לעמידות IP44. התזה של מים על המוצר לא יחדרו אליו, המים יכנסו בפתח של המוצר לארון, אבל בשום מקרה לא יכנסו למוצר.

האם לפויינטפוד יש הגנה ממתח יתר?

כן, למוצר מותאם הגנה מפני מתח יתר, המוצר יפסיק לפעול במידה והעמסתם עליו יותר מהמצוין 16 אמפר או 2400 וואט.


מה קורה אם משהו נתפס בין הפויינטפוד והמשטח כאשר המוצר יורד למטה בלחיצת הכפתור?

הפויינטפוד תוכנן לזהות מקרים של התנגדות ובאופן מידי משנה את כיוונו כלפי מעלה.

מה קורה אם נוצר לחץ על החלק העליון כשהפויינטפוד בדרכו מעלה? היחידה תרגיש את הלחץ על הראש ותעצור.

כאשר אני מחבר לראשונה את הכבל החשמלי לשקע, היחידה לא עובדת בלחיצה הראשונה על ראש המוצר, מה צריך לעשות?
הפויינטפוד תוכנן קודם כל לרדת למטה, אתם תצטרכו ללחוץ שוב על החלק העליון כדי לאקטב אותו מעלה.

הפויינטפוד לא נכנס למצב אקטיבי כאשר אני לוחץ ולא משחרר הפויינטפוד תוכנן להפעלה כאשר לוחצים ומשחררים, לחצו ושחררו את האצבע, אתם תבחינו שהמוצר נכנס למצב של פעולה

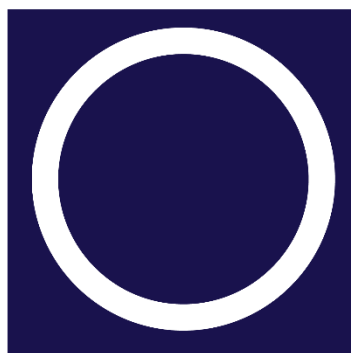

pointpod

טלפון: 052-3331-337

אימייל: Doron@stonegallery.co.il

אתר: pointpod.co.il

כתובת: הלח"י 28, בני ברק