

מטהר אוויר

Everest A

מדריך הפעלה



תודה על רכישת מטהר אוויר מדגם EVEREST A

- יש לקרוא את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש.
- יש לשמור את הוראות ההפעלה לצורך עיון בעתיד.

יצירת סביבה ביתית סטרילית להגנה בפני וירוסים



"ריפוי עצמי" של הסביבה

- ייחודו של המכשיר ביצירת "וויטמינים באוויר".
המכשיר מייצר 8,000,000 (8 מיליון) חלקיקי "ויטמין אוויר" לשנייה, ובכך מטהר את האוויר בסביבה הביתית.

אנטי בקטריות

- מגורת UV – לקטילת בקטריות וסיון וירוסים מהאוויר.

אוויר צלול

- הבסיס לבריאות ואיכות חיים.
ילד זקוק ל-460KGS של אוויר בכל יום, ולכן חשוב לטהר את האוויר בסביבתו.

אינדקס

1	אזהרות
1	אזהרה
2	שימו לב
3	תכונות
3	טיהור
4	תרשים המסנן ומנורת ה-UV
4	תרשים מחולל האוזון
5	חידושים טכניים
3	חידושים טכניים לטיהור
5	תרשים המכשיר
5	תרשים כללי
5	תרשים החלקים הפעילים
6	תרשים המכשיר
6	אזהרות לפני השימוש
6	תנאי סביבת העבודה
6	התקנת המסננים
7	הגדרות מפסק רגישות
7	חיבור לחשמל
8	הלחצנים STATIC RESET ו-HEPA RESET
8	פירוק והתקנה של הלוח הקדמי
9	מדריך הפעלה
9	הגדרות הפעלה
9	הגדרות תכונות
10	הגדרות מצב (תכונת חיישן האוויר כבויה)
11	הגדרות חיישן זיהום אוטומטי
11	בקרת קליטת חיישן אוויר (AIC)
12	הוראות תחזוקה וניקיון
12	אזהרות בנוגע לניקוי חיישן החלקיקים
13	אזהרות בנוגע לניקוי מסנן הפחם של מחולל היונים
13	אזהרות בנוגע לניקיון מסנן ה"אלקטרו סטטיק פלסמה"
15	אזהרות לניקוי מסנן ה-HEPA
16	אזהרות להחלפת נורת ה-UV

17	שאלות נפוצות
18	מפרט טכני
18	מפרט טכני של המכשיר
18	מפרט טכני של הנורה האולטרה סגולה
18	מפרט טכני של המסנן ה "אלקטרו סטאטיק פלסמה"
18	מפרט טכני של מסנן ה-HEPA
18	מפרט טכני של מסנן הפחם הפעיל
19	מאפייני חיישן האוויר
19	תעודת אחריות מטהר אוויר

אזהרות



אזהרה

סמל זה מתריע כי שימוש שגוי עלול לגרום למוות.




שימו לב

סמל זה מתריע כי שימוש שגוי עלול לגרום לנזק.

אזהרה



אזהרה

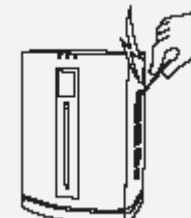אין לחבר או לנתק את כבל החשמל עם ידיים רטובות.	 להימנע מרטיבות	אין לפרק, לתקן או להרכיב מחדש. פעולות אלה עלולות לגרום לשריפה או לנזק. יש לשלוח את המכשיר לחנות בה נרכש לביצוע תיקונים.	 אין לפרק
יש לנתק את כבל החשמל בזמן ניקוי המכשיר.	 לנתק את כבל החשמל	יש לחבר את תקע החשמל לשקע כהלכה. תקע שאינו מחובר כהלכה עלול לגרום לשריפה בשל חימום או התחשמלות. אין להשתמש בתקע פגום או בשקע רופף.	
יש להימנע ממגע של מים עם מארז המכשיר.	 להימנע מרטיבות	אין להשתמש בשקע או מחבר חיווט עם דליפת יתר. יש להשתמש במתח הנדרש בלבד.	 אסור
אין לתקן את המכשיר כאשר הכבל או התקע פגומים. יש לשלוח את המכשיר לחנות ממנה נרכש לשם ביצוע תיקונים.	 אסור	יש לנקות את התקע תקופתית. - יש לנתק את התקע ולנקותו עם מטלית יבשה. - יש לנתק את התקע מהשקע אם המכשיר אינו בשימוש במשך תקופה ארוכה.	
		אין להכניס חפצי מתכת לתוך המכשיר.	 אסור



שימו לב

	אין להשתמש במכשיר בחדרים עם הרבה מים או בחדרים עם טמפרטורות גבוהות, כמו חדר המקלחת וכו'.	 אין להשתמש בחדרים עם הרבה מים
	אין להשתמש במכשיר בחדר עם פח, כמו המטבח.	 אסור
	יש לדאוג לאוורור סדיר בזמן שימוש בחדר עם אש. (אחרת עלולה להיגרם הרעלת CO₁)	
אין להפעיל את המכשיר בזמן שימוש בקוטלי חרקים בחדר. אם המכשיר יופעל בזמן שימוש בקוטלי חרקים, החומרים עלולים להישמר בתוכו, ולהיפלט בזמן פעולה רגילה. חומרים אלה מסוכנים לבריאות. • יש לאוורר את החדר לחלוטין לאחר שימוש בקוטל חרקים, לפני הפעלת המכשיר.	אין להכניס כל חומר דליק או סיגריה בוערת לתוך המכשיר.	
	יש להרחיק את המכשיר מאלכוהול או חומרים קוטלי חרקים. דברים אלה עלולים לגרום לקצרים, להתחשמלות, לבזק או לשריפה.	 להימנע מאש
	כאשר מנתקים את המכשיר מהחשמל יש לאחוז בתקע ולא בכבל. משיכה בכבל עלולה לגרום לקצר, קריעת הכבל, התחשמלות או שריפה.	 אסור
	שימו לב יש לנתק את התקע מהשקע במקרים הבאים: • כאשר כל הלחצנים אינם פועלים. • כאשר התקע חם. • כאשר ישנם ריחות, רעשים או רעידות יוצאי דופן. • בכל פעולה לא רגילה או תקלה אחרת.	

כאשר כבל החשמל פגום, יש לשלוח את המכשיר לחנות או למרכז שירות לשם.

אין לשנות או לתקן את המכשיר בכוחות עצמכם!

תכונות

טיהור

- **מסנן "אלומיניום אלקטרו סטטיק פלסמה"**: רמת טיהור של יותר מ-99.9% של אבק. אזור ספיגת האבק גדול מ-7,000 סמ"ר.
- **יונים**: המכשיר מחולל יותר מ-8 מיליון יונים בשנייה, ויוצר סביבה ביתית צלולה השווה ל-15,000 מ"ר של יער.
- **נורת UV**: רמת הטיהור הוא מעל ל-97.6%.
- **מסנן HEPA**: סופג ומפחית חלקיקים עד לגודל של 0.0001 מ"מ (כגון: אבקנים, אבק וחיידקים) בעל יעילות טיהור של יותר מ-99.9%.
- **מסנן פוטו קטליסט**: מגביל את התרבות הוירוסים ביעילות טיהור השווה לסביבה של 30,000°C.
- **מסנן פחם פעיל**: מזרז ומפרק ביעילות גזים מזיקים כמו פורמלדהיד, NH_3 , H_2S .

חידושים טכניים

- **מסנן "אלומיניום אלקטרו סטטיק פלסמה"**: משתמש בטכנולוגיית יון אבק וגז, על מנת ליצור שדה חשמלי סטטי. מסנן האלומיניום בנוי במבנה של חלת דבש. שטח של 7,000 סמ"ר מבטיח יעילות ספיגת אבק גבוהה פי 6 עד 8 מזו של מסננים רגילים. המסנן ניתן לשטיפה.
- **מחולל יונים ניתן לשטיפה**: ישנם ארבעה ראשי סיב פחם ליצירת יונים, וניתן לשטוף אותם בקלות. שטיפת המחולל גורמת לכך שדחיסות היונים לא תפחת בשל זיהום של סיב הפחם.
- **מנורת UV**: אורך הנורה הוא 254nm. מסוגלת להרוג בקטריות ביעילות. אורך חיי המנורה נמדד לפי כ-6,000 שעות עבודה.
- **מסנן HEPA**: המסנן עשוי מחומר פיברגלס סטטי עם תזקיק תאין המגביל את האלרגנים והבקטריות במסנן.
- **מסנן פוטו-קטליסט**: החומר המרכזי בפוטו-קטליסט הוא מוליך למחצה מ- TiO_2 , אשר מסוגל לחמצן תאים אדומים של בקטריות ולהגביל את פעילות הוירוסים.
- **מסנן פחם פעיל**: חומר זה נוצר בתהליך ביו-סינתז של קליפת אגוז. אזור הספיגה של הפחם הפעיל של המכשיר הוא יותר מ-700,000 מ"ר.

הוראות שימוש

- **חיישן ריחות**: המכשיר כולל חיישן ריחות המסוגל לזהות סוגים רבים של ריחות מזהמים באוויר.
- **נורית מחוון זיהום**: נורית המחוון מציגה את רמת זיהום האוויר ממצב מזוהם – למצב צלול באמצעות הצבעים אדום, צהוב וכחול (בהתאמה).
- **אורך החיים של המסנן גבוה פי שתיים או שלושה ממסננים רגילים**: מסנן "אלומיניום סטטיק פלסמה" מסוגל להפחית את כמות החלקיקים באוויר ברמה של עד ל-99%. שיפור זה מגדיל את אורך החיים של מסנני ה-HEPA והפחם הפעיל.
- **התראה אוטומטית**: המכשיר כולל התראות להחלפת מסנן HEPA, ניקוי מסנן אלומיניום סטטיק פלסמה, והתראה/נורית מחוון לחילוף הנורה האולטרה סגולה.
- **מצב אוטומטי**: בהתאם לצורך השימוש, ניתן לקבוע מצב MANUAL (ידני), AUTO (אוטומטי), TIMER (טיימר) או AIR SENSOR.
- עם הגדרות הפעלת/כיבוי מוזיקה וטכנולוגיית מסך תצוגת נוריות מחוון.

תרשים המסנן ומנורת ה-UV



1. מסנן פחם פעיל
2. מנורת UV
3. מסנן HEPA
4. מסנן אלומיניום סטטיק
פלסמה

תרשים מחולל האוזון



- מקום יציאת היונים
(עם 4 ראשי סיב פחם
הניתנים לשטיפה)


חידושים טכניים

תרשים המכשיר

תרשים כללי



תרשים החלקים הפעילים

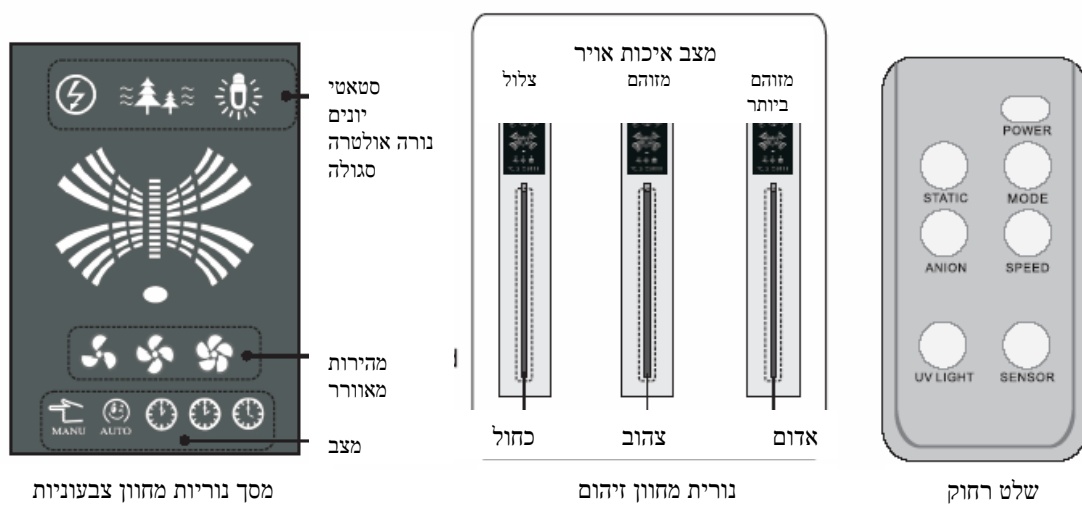




נוריות מחוון
ניקיון/החלפה

לחצני הפעלה



תרשים המכשיר

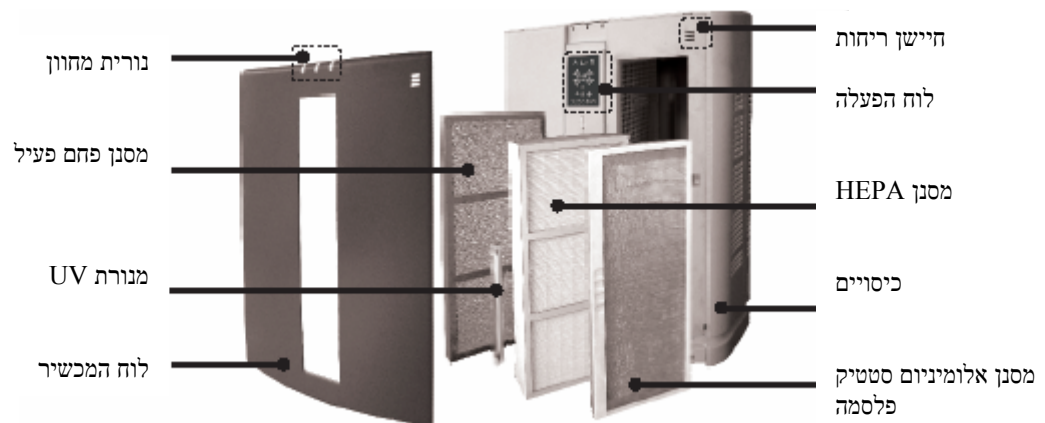

אזהרות לפני השימוש

תנאי סביבת העבודה

- יש לשמור על מרחק של לפחות 30 ס"מ בין המכשיר לקיר או לרהיטים סמוכים.
- יש לשמור על מרחק של לפחות 100 ס"מ בין המכשיר למחשב או למקלט טלוויזיה.

התקנת המסננים

- יש להסיר את הכיסוי הקדמי.
- יש להוציא את מסנני ה-HEPA והפחם הפעיל, לקרוע את שקית ההגנה, ולהחזירם למכשיר.



1. יש להסיר את הכיסוי הקדמי




2. יש להתקין את מסנן הפחם הפעיל



3. יש להתקין את מסנן ה-HEPA

הגדרות חיישן הריחות


- יש להתאים את חיישן הריחות.
- תיאור:
- LOW (רגישות נמוכה): המכשיר מסוגל לזהות ריח של 2 – 3 סיגריות.
- HIGH (רגישות גבוהה): המכשיר מסוגל לזהות ריח של 1 – 2 סיגריות.
- אם המחווון מופיע באדום למשך זמן רב לאחר הפעלת תכונת חיישן הריחות, ייתכן שהדבר נגרם בגלל הסביבה. יש לעבור למצב הרגישות HIGH ולהפעיל את המכשיר מחדש. אם המחווון מופיע בכחול למשך זמן רב כאשר תכונת חיישן הריח מופעלת, ייתכן כי הדבר נגרם בגלל הסביבה. יש לעבור למצב הרגישות LOW ולהפעיל מחדש את המכשיר.

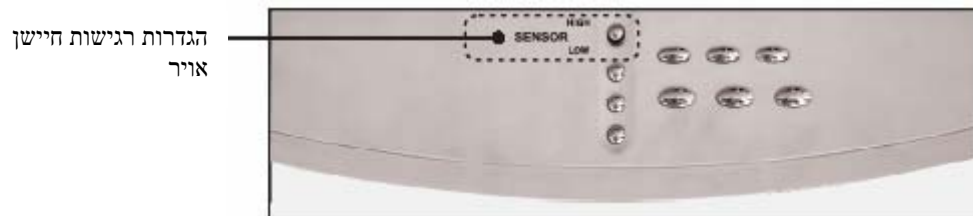

חיבור לחשמל

הערות:

- רמת הזיהום מבוססת על איכות האוויר בזמן שהתקע מחובר לשקע. מצב ההפעלה עבור הימים הקרובים תקבע על פי רשומות הזיהום.
- יש לחבר את החשמל כאשר מצב הריחות בסביבה נמוך.

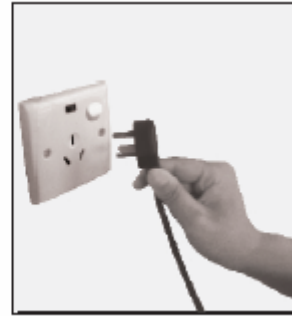

הלחצנים STATIC RESET (איפוס מסנן סטאטי) ו-HEPA RESET (איפוס מסנן HEPA)

- כאשר לוחצים על הלחצן RESET המכשיר משמיע צליל ומסמן כי הוא מתחיל ברישום זמן הפעולה של מסנן ה-HEPA או מסנן אלומיניום סטטיק פלסמה.

הלחצנים
STATIC RESET
ו-HEPA RESET



פירוק והתקנה של הלוח הקדמי

תרשים פירוק

- יש ללחוץ על הסימונים שבתחתית הלוח הקדמי באמצעות שתי הידיים ולהוציאו באופן חלק.
- אין להסיר את הלוח הקדמי באמצעות יד אחת בלבד.

תרשים התקנה

- יש להצמיד את החלק העליון של הלוח הקדמי לחלק העליון של המכשיר.
- יש ללחוץ על תחתית הלוח הקדמי.
- יש ללחוץ במרכז שני צידי הלוח.



תפסים

יש להכניס את
התפסים לתוך
החריץ

יש ללחוץ על
שני צידי תחתית
הלוח הקדמי

יש ללחוץ על
שני צידי מרכז
הלוח הקדמי


פירוק הלוח הקדמי

הרכבת הלוח הקדמי

מדריך הפעלה

הגדרות הפעלה

- יש ללחוץ על הלחצן POWER. המכשיר מתחיל לפעול, ותצוגת נוריות המחוון מוצגת כך:

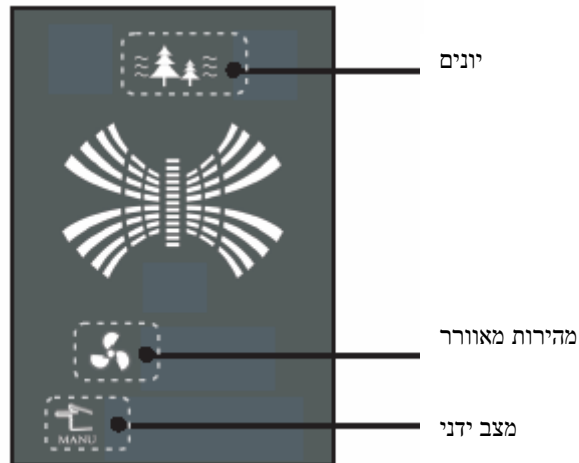

הגדרות תכונות

- יש ללחוץ על הלחצנים ANION (אניון)/UV (אולטרה סגול)/STATIC (סטאטי) בנפרד. המחוון המתאים יידלק כפי שמוצג להלן:
- הערה: מסנן ה-HEPA ומסנן הפחם הפעיל פועלים תמיד כאשר המכשיר מופעל.



אניון



אולטרה סגול




סטאטי

הגדרות מצב (תכונת חיישן כבוייה)

- יש ללחוץ על הלחצן MODE מספר פעמים על מנת לבחור במצבים 4H/2H/1H/AUTO/MANU. המחוונים הבאים מופיעים בתצוגת נוריות המחוון:

1. MANU (ידני): יש לכבות את המכשיר באופן ידני.
2. AUTO (אוטומטי): המכשיר מופעל לסירוגין בסבבים של 20 דקות עבור כל 40 דקות שהוא כבוי.
3. 1H (שעה אחת): המכשיר יפסיק לפעול לאחר שעה אחת.
4. 2H: המכשיר יפסיק לפעול לאחר שעותיים.
5. 4H: המכשיר יפסיק לפעול לאחר 4 שעות.

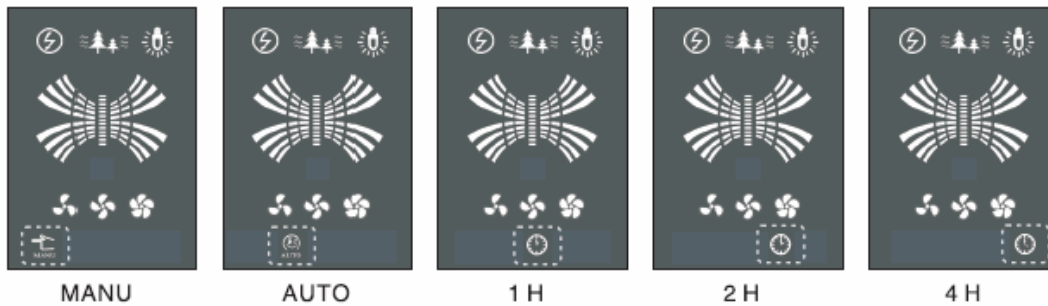

הגדרות מהירות מאוורר (תכונת החיישן כבוייה)

- יש ללחוץ על הלחצן SPEED על מנת לבחור במהירות נמוכה, בינונית או גבוהה. התצוגה הבאה מופיעה:



הגדרות חיישן זיהום אוטומטי

- יש ללחוץ על הלחצן AIR SENSOR. מחוון חיישן האוויר יידלק, והמכשיר יתחיל לעבוד במצב אבחון איכות אוויר אוטומטי.
- ישנם שלושה צבעים המסמנים את איכות האוויר, כפי שמוצג בתרשים הבא:

			צבע מחוון
אדום (אוויר מזוהם ביותר)	צהוב (אוויר מזוהם)	כחול (איכות אוויר טובה)	
המכשיר פועל עם מהירות מאוורר בינונית או גבוהה.	המכשיר פועל עם מהירות מאוורר בינונית.	המכשיר פועל עם מהירות מאוורר נמוכה, או מפסיק לפעול.	מצב הפעולה של המכשיר

הערות:

1. תכונה זו אינה זמינה למשך 3 דקות מהפעלת התכונה. המחווה מופיע באדום.
2. כאשר לחות האוויר היחסית נמוכה מ-80%, החיישן אינו יכול לפעול כהלכה. יש לכבות את התכונה במקרה זה.


בקרת קליטת חיישן אוויר (AIC)

1. כאשר תכונת חיישן האוויר מופעלת, מופעלת תכונת AIC.
2. תכונה זו מודדת את רמת זיהום האוויר כל 20 דקות, ולמחרת המכשיר פועל בהתאם למדידות.
3. מהירות המאוורר נקבעת בהתאם למדידות הזיהום.
4. כאשר מנתקים את המכשיר מהחשמל יימחקו כל המדידות.
5. מדי יום, ימדוד המכשיר את זיהום האוויר מחדש.

הוראות תחזוקה וניקיון

הוראות תחזוקה וניקיון

יש לנתק את התקע מהשקע לפני פעולות ניקיון ותחזוקה

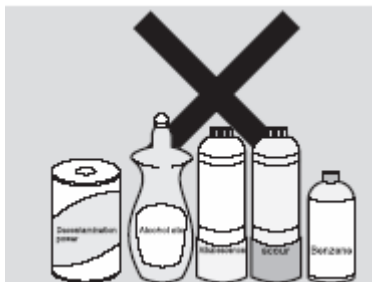

בנוזן, חומרי קרצוף, אלקלינים, אלכוהול וכו', אבקת טיהור

- אין לנקות את המכשיר עם מים.
- כאשר משתמשים בחומרי ניקוי, יש לדלל אותם לפני השימוש.
- אין לנקות את המכשיר עם החומרים הממסים הרשומים מימין, אשר עלולים לגרום לעיוות או לאיבוד צבע.
- כאשר מנקים את המכשיר עם חומר ממס כימי, יש לקרוא את ההוראות המצורפות לחומר לפני השימוש.

אזהרות בנוגע לניקוי חיישן החלקיקים

- יש לפתוח את הכיסוי ולנקות את הגלאי עם צמר גפן לח ולאחריו לנגב אותו עם צמר גפן יבש. בסיום יש לסגור את הכיסוי.
- יש לנקות את המסנן כל חודשיים. **אין זה נחוץ עבור חיישן הריחות.**



יש לפתוח את הכיסוי



יש לנקות את החיישן



יש לסגור את הכיסוי

אזהרות בנוגע לניקוי מסנן הפחם של מחולל היונים

- יש לפתוח את הכיסוי ולנקות את ראש הפחם הפעיל באמצעות מברשת רכה, ואחר כך לסגור את הכיסוי.
- יש לנקות את המסנן מדי חודש.
- אין להכניס חפצי מתכת לתוך ראש הפחם הפעיל, גם כאשר המכשיר כבוי, משום שקיימת עדיין כמות קטנה של חשמל במתח גבוה.



יש לפתוח את הכיסוי



יש לנקות את הראשים



יש לסגור את הכיסוי


אזהרות בנוגע לניקיון מסנן אלומיניום סטייק פלסמה

- כאשר נורית המחוון של מסנן אלומיניום סטייק פלסמה דולקת והמכשיר משמיע צליל – יש לנקות את המסנן.



נורית מחוון ניקיון מסנן
אלומיניום סטייק פלסמה

- יש להוציא את מסנן אלומיניום סטייק פלסמה ולשטוף אותו עם מים / לנקות אותו עם מברשת רכה. יש להניח למסנן להתייבש לפני החזרתו למכשיר.
- יש להחזיר את המסנן למכשיר, וללחוץ על הלחצן RESET. המכשיר משמיע צליל, ומתחיל למדוד את זמן העבודה מסנן האלומיניום סטייק פלסמה

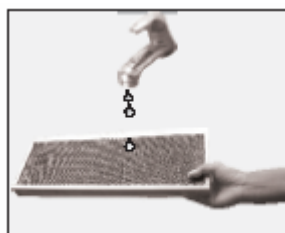

יש לנקות את מסנן הפלזמה
הסטטי



יש ללחוץ על הלחצן
Static RESET

תרשים פירוק והרכבה של מסנן אלומיניום סטטיק פלסמה

תרשים הפירוק

- יש להסיר את הלוח הקדמי ולהוציא את מסנן ה-HEPA.
- יש ללחוץ על הסימונים בשני הצדדים של המסנן הסטטי, ולהוציא אותו בצורה חלקה.



יש להסיר את הלוח הקדמי ולהוציא את מסנן ה-HEPA



יש להוציא את מסנן הפלזמה הסטטי

תרשים התקנה

- יש ללחוץ על הסימונים בשני צידי המסנן הסטטי, לפי הכיוון למעלה/למטה, וללחוץ עליו לתוך המכשיר.



התקנת מסנן הפלזמה הסטטי

אזהרות לניקוי מסנן ה-HEPA

- כאשר נורית המחוון של מסנן ה-HEPA דולקת, והמכשיר משמיע צליל - יש להחליף את המסנן בחדש.

נורית מחוון החלפת מסנן HEPA



- יש ללחוץ על הלחצן RESET לאחר החלפת מסנן ה-HEPA. המכשיר משמיע צליל, ומתחיל למדוד את זמן העבודה של מסנן ה-HEPA.



תרשים מסנן ה-HEPA ומסנן הפחם הפעיל

תרשים מסנן הפחם הפעיל

- יש להכניס את המסנן למכשיר בכיוון



התקנת מסנן הפחם הפעיל

תרשים מסנן ה-HEPA

- יש להכניס את המסנן למכשיר בהתאם לכיוונים למעלה/למטה על המסנן.



התקנת מסנן ה-HEPA

אזהרות להחלפת נורת UV

- כאשר נורית המחווון של נורת ה-UV מהבהבת והמכשיר משמיע צליל - יש להחליף הנורה .
- יש להסיר את הלוח הקדמי ולהוציא את מסנן ה-HEPA ואחר כך להחליף את נורת ה-UV.

נורית מחווון החלפת נורת UV



תרשים פירוק והתקנה של נורת ה-UV

תרשים פירוק


- יש להסיר את הלוח הקדמי ולהוציא את מסנן ה-HEPA ואת המסנן הסטאטי.
- יש לאחוז בנורה ולסובב אותה 90° עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון, ואחר כך להוציא את הנורה.



פירוק נורת UV

תרשים התקנה

- יש להתקין את נורת ה-UV באותו האופן, לאחר חיבור הראשים שלה.

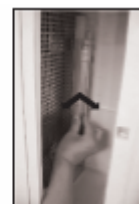

התקנת נורת ה-UV

שאלות נפוצות

יש לבצע את הבדיקות הבאות לפני שליחת המכשיר לתיקון.

בעיה	בדיקות
המכשיר אינו פועל.	- יש לבדוק אם תקע החשמל נותק מהשקע. - יש לחבר את המכשיר לחשמל. - יש לוודא כי כיסוי הצד מותקן כהלכה. - יש להתקין את כיסוי הצד כהלכה.
המכשיר פועל מבלי להפסיק, ולא ניתן לכבות אותו. אור אדום דולק על נורית המחוון כל הזמן.	- ייתכן כי דבר זה נגרם בשל השפעה של אדים, פיח או ריסוס על החיישן. - יש להעביר את המכשיר לחדר אחר על מנת לבדוק זאת. - ייתכן כי המכשיר במצב High. - יש להעביר את המכשיר למצב Low. - יתכן כי חיישן החלקיקים מזוהם מאוד. - יש לנקות את חיישן החלקיקים.
לא ניתן להסיר ריח.	- ייתכן כי מסנן הפחם הפעיל של המכשיר מזוהם. - יש לנקות את מסנן הפחם הפעיל של המכשיר, או להחליף אותו במסנן פחם פעיל חדש.
לא ניתן להסיר לכלוך באוויר, והמכשיר משמיע רעשים.	- ייתכן כי מסנן ה-HEPA מזוהם. - יש לנקות את מסנן ה-HEPA או להחליף אותו במסנן חדש.
לא ניתן להפעיל את המכשיר כאשר האוויר מזוהם מאוד. יש נורה כחולה במחוון כל הזמן.	- ייתכן כי הלכלוך אינו נספג על ידי המסננים. - יש להעביר את המכשיר לחדר אחר, ולאפשר לו לפעול באופן רציף עם מהירות מאוורר גבוהה. - ייתכן כי החדר גדול מאזור השימוש האפשרי. - ייתכן כי המכשיר במצב Low. - יש להעביר את המכשיר למצב High. - יתכן כי חיישן החלקיקים מזוהם מאוד. - יש לנקות את חיישן החלקיקים.

אם הבעיה נמשכת לאחר הבדיקות שלעיל, יש לנתק את המכשיר מהחשמל, ולשלוח אותו לתיקון.

מפרט טכני

מפרט טכני של המכשיר

מטהר אוויר			תיאור
Everest A			דגם
גבוהה	בינונית	נמוכה	מהירות מאוורר
500	450	400	נפח זרימת אוויר (מטר מעוקב/שעה)
42	33	25	רמת רעש (דציבלים)
47	39	32	הספק מדורג (וואט)
8×10^6 יונים/סנטימטר מעוקב			יונים
3.0 מטרים			אורך כבל חשמל
240 X 450 X 580			מידות מוצר (מ"מ)
10.5 ק"ג			משקל נקי
60 מ"ר	אזור ניתן לשימוש	120V, 60Hz	אספקת חשמל

1. ההספק המדורג הנ"ל לא כולל הספק של אולטרה סגול (8 וואט).
2. המתח הנצרך הוא בסביבות 2 וואט כאשר המתח למטה. הצעה לנתק את המתח מהשקע אם לא בשימוש זמן רב כדי לחסוך באנרגיה.

מפרט טכני של נורת UV

תיאור	גודל	הספק מדורג	מתח הפעלה	אורך גל	אורך חיים
נורה אולטרה סגולה	T 5	8 וואט	110V ~ 120V	254nm	6,000 שעות

מפרט טכני של המסנן האלקטרו-סטאטי

תיאור	גודל (מ"מ)	חומר גלם	אזור טיהור	אורך חיים
מסנן אלקטרו-סטאטי	34 X 160 X 448	אלומיניום	7,000 סמ"ר	קל לשיטוף עבור שימוש חוזר

מפרט טכני של מסנן ה-HEPA

תיאור	גודל (מ"מ)	קצב טיהור	גודל מינימאלי לטיהור	אורך חיים
HEPA	71 X 212 X 453	$\geq 99.9\%$	$\leq 0.0001\text{mm}$	5 שנים בקירוב

מפרט טכני של מסנן הפחם הפעיל

תיאור	גודל (מ"מ)	חומר גלם	אזור טיהור	אורך חיים
מסנן פחם פעיל	14 X 192 X 445	קליפת אגוז	700,000 מ"ר	שנה בקירוב

מאפייני החיישנים

לא מסוגל לפעול	פעולה חריגה	פעולה רגילה	
• אבק באוויר • וריחות • בקטריות ווירוסים	• אדים • פיה • זרימת אוויר • מהירה, ושינויי • טמפרטורות • מהירים	• עשן, קטורת, ריחות בישול או ריחות מיטה. • קוסמטיקה • ואלכוהול • ריסוס	חיישן ריחות
• אלכוהול • גז פחם • בקטריות ווירוסים	• פיה וערפל	• אבק באוויר • וריחות	חיישן חלקיקים

תעודת אחריות מטהר אוויר

דגם	מספר סידורי	צבע	
תקופת תחזוקה	מ	עד ל	
קונה	שם	טלפון	
	כתובת		
חנות	שם	טלפון	
	כתובת		
הערות	1. תקופת האחריות היא שנה אחת. היצרן מתחייב כי המכשיר נטול פגמים בין אם בחומרים או בתפעול בתקופת התחזוקה (שימוש שגוי אישי מהווה חריגה). 2. טלפון שירות לקוחות:		

אוויר נקי הוא הבסיס לבריאות



במקרה של כל שינוי שהוא במפרט הטכני, יש להתייחס למכשיר.
החברה אינה מודיעה על שינויים כמו שינוי שם הדגם, גודל המוצר או כל מידע אחר במסמכים.

