

הוראות הפעלה

CombiSteamer V4000

אנו מודים לכם על החלטתכם לרכוש אחד מ모צריםנו. המכשיר שרכשתם עומד בסטנדרטים גבוהים והוא קל לתפעול. עם זאת, אנו ממליצים לכם לנקחת את הזמן ולקרוא הוראות אלה בעיון. באופן זה תוכלו לתפעל את המכשיר בצורה נכונה ולא תקלות.

שיםו לב להוראות הבטיחות.

שינויים

המיל, האירורים והנתונים הם בהתאם לנוטונים הטכניים של המכשיר בעת כתיבת הנחיות אלה. חוברת זו כפופה לשינויים בהתאם לפיתוח המשך של המוצר.

תיקון

הוראות הפעלה או מתיקשות לדגום:

תיאור דגם	סוג	מערכת מידות
CombiSteamer V4000 45	CS4T-23031	60-450

במקרה שבו גרסת המכשיר שונה, שינוי זה יופיע במדריך.

תוכן העניינים

מספר		שם	מספר	מספר		הוראות בטיחות	מספר
30		שימושים	5	5		הוראות בטיחות	1
30		אוויר חם	5.1	5		מקרא הסמלים.....	1.1
30		אוויר חם לח	5.2	5		הוראות בטיחות כלויות.....	1.2
31		אוויר חם eco	5.3	5		הנחיות בטיחות ייחודיות למיכשיים.....	1.3
31		אוויר חם עם אדים	5.4	6		הוראות שימוש.....	1.4
31		אידוי	5.5	10		הפעלה ראשונה	2
32		חימום חדש.....	5.6	10		תיאור המוצר	3
32		Vacuisine	5.7	10		הרכבת.....	3.1
34		צליה עדינה.....	5.8	11		בקרים ותצוגות.....	3.2
36		שמירת חום	5.9	13		תא אפייה.....	3.3
36		חימום צלחות בתא האפייה.....	5.10	13		אביזרים.....	3.4
36		בריאות.....	5.11	15		תפעול	4
37		היגיינה	5.12	15		תפעול התצוגה.....	4.1
37		ספר מתכונים	5.13	16		מילוי מכל מים.....	4.2
39		EasyCook	5.14	16		בירות והפעלת היישום.....	4.3
40		V-ZUG-Home	6	18		החלפת יישום.....	4.4
40		הגדרות משתמש	7	18		משך זמן.....	4.5
40		התאמת הגדרות המשתמש	7.1	19		הפעלה משוחית/סיום.....	4.6
40		שפה	7.2	20		טפרטוורת ליבת.....	4.7
40		נעילה בפני ילדים	7.3	21		אפשרויות.....	4.8
41		צג.....	7.4	22		בדיקות ושינוי הגדרות.....	4.9
41		צללים	7.5	22		חימום מוקדם.....	4.10
41		הגדרות מותאמות אישית	7.6	22		הגדרה בשלב מאוחר יותר.....	4.11
42		פעולות עזר	7.7	23		טייפים ליישום.....	4.12
42		תאריך ושעה	7.8	23		מועדפים.....	4.13
42		V-ZUG-Home	7.9	24		הצמדה.....	4.14
43		מידע על המיכשיר	7.10	25		טיימר.....	4.15
43		הגדרות יציר	7.11	26		תאורה.....	4.16
43		EcoManagement	7.12	26		נעילת צג.....	4.17
43		שירותות	7.13	26		מצב שקט.....	4.18
44		טיפול ותחזקה	8	27		זמן.....	4.19
44		ניקוי חיצוני	8.1	27		ביטול/סיום מוקדם של היישום.....	4.20
44		ניקוי תא האפייה	8.2	28		סיום הפעלה.....	4.21
44		ניקוי אינטנסיבי	8.3	28		המשך.....	4.22
45		ניקוי בקיטור	8.4	29		כיבוי המיכשיר.....	4.23
46		ניקוי דלת המיכשיר	8.5	29		ריקון מכל המים.....	4.24
48		ניקוי אTEM הדלת	8.6	30		טייפים למיכשיר.....	4.25



48	החלפת אטם הדלת.....	8.7
48	החלפת נורת ההלוק.....	8.8
48	ניקוי האביזרים וرشת התמייקה.....	8.9
49	הסרת אבניות.....	8.10
51	טיפול בתקלות.....	9
51	הודיעות תקללה.....	9.1
52	תקלות אפשריות נוספת.....	9.2
53	לאחר הפסקת חשמל.....	9.3
53	אביזרים וחלייף	10
53	אביזרים.....	10.1
53	אביזרים מיוחדים.....	10.2
54	חלקי חילוף.....	10.3
54	נתוניים טכניים	11
54	הנחה למconi בדיקה.....	11.1
54	מדידת טמפרטורה.....	11.2
54	דף נתוני המוצר.....	11.3
55	EcoStandby	11.4
55	עצות שימושיות	12
55	תוצאת הבישול אינה מספקת.....	12.1
56	טייפים כליליים.....	12.2
56	חיסכון בחשמל.....	12.3
56	סילוק לאשפה	13
57	אינדקוט	14
60	הערות	15
63	שירותות ותמיכה	16

1 הוראות בטיחות

- הקטבים בתנאים של מתח יתר בהתאם לתקורה !!!, יש להתקן התקן ניתוק קבוע בהתאם לתקנות החשמל.
 - כasher מזוהה נזק בקבל החשמל של המCSR, יש לדאוג להחלהתו על-ידי' היצנן, או ספק השירות מטעמו, או אדם מסוים אחר כדי למנוע סכנה.
- 3 הנחיות בטיחות ייחודיות
למכשרים
- 

1.1 מקרה הסמלים

- ! מסמנם את כל ההוראות החשובות הקשורות לבטיחות.
אי מלאי אחר ההוראות יגרום לפציעות, נזקים למ��ונה או למערכתי!



- מסמן פעולות שיש לבצע לפי הסדר.
 - מתאר את תגובת המכונה לפעולה.
 - מסמן ספירה.

1.2 הוראות בטיחות כלליות



- הפעילו את המכשיר רק לאחר קריית הוראות הפעלה איה.



- מכשרים אלה מיועדים לשימוש ילדים מעל גיל שמונה שנים, לבני יכולות גופניות, תחומיות או נפשיות מופחתות או חסור ניסיון / או ידע, אך ורק כאשר הם נמצאים תחת פיקוח או לאחר שקיבלו את הדריכה המתאימה על השימוש הבוטה במכשיר ובמבנהו את הסיכוןם הנובעים מן השימוש בו. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
אם המכשיר אינו מאובזר בקבל חשמל ובתקע, או באמצעות אחרים לניטוק המכשיר מרשת החשמל, המאובזרים בהתקן לניטוק מלא בין

- תיקונים, שינויים או טיפולים במכשיר, במילוי אחד בחלקים מוליכי זרם, יבצעו אך ורק על ידי היצרן, שירות הלקוחות שלו או מי שמוסמך לכך מהם. תיקונים לא הולמים עשויים לגרום לתאונות קשות, לנזקים למכשיר ולציוד וכן לתקלות בתפעול, בתקלת תפעול' במכשיר או במרקחה של הזמןת תיקון הקפד על ההוראות בפרק "שירות תיקונים". במרקחה החוצר התקשר לשירות הלקוחות שלו.
- השתמש אחר ורך בחלקיו חילוף מקוים.
- שומר את הוראות הפעלה במקום בטוח לצור עיון נסוף בעתיד.
- המכשיר עומד בכללי הטכנולוגיה ובתקנות הבטיחות הרלוונטיים. כדי למנוע מזק ותאונות, טפל בצורה נכונה במכשיר. הקפד על ההנחיות בהוראות הפעלה.
- אסור בתכלית האיסור להשתמש במכשיר קיטור לניקוי.
- אזהרה: לפני החלטת הנורה, ודאי שהמכשיר כבוי ומונוטק מהרשות כדי למנוע התחשמלות.
- כדי למנוע הת חממות יתר, אסור להתקין את המכשיר מאחור דלת דקורתיבית.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש בכלי רכב, על סיפון אוניות או מטוסים, או בchodrim שביהם שוררים תנאים מיוחדים, כגון סביבת חומרים מאכלים או נפיצים (אבק, אדים או גז) או לחות מעובה.
- אזהרה: לעולם אל תחכם מזון או נזלים במכליים אוטומטיים כגון יכליים שימושיים או בקבוקים. הם יכולים להתפוצץ כתוצאה מליחץ יתר.
- פרק "אביזרים" מספק מידע על שימוש נכון בחלקיה החקלאה.

1.4 הוראות שימוש

לפני הפעלה הראשונה

- המכשיר יותן ויוחבר לרשת רק על פי הוראות הרכבה נפרדות. העבודות הנחות יבוצעו על ידי מתקן/חלמי מוסמך.

השימוש המיעוד

- המכשיר מיועד להכנת מזון בmeshk הבית. בחול הבישול אסור הבישול בלחה גלויה או בישול עתיק שמן! בהפעלה עם ייעוד אחר או בטיפול שגוי אין אחריות למזקים שייגרם.
- אסור באיסור מוחלט להשתמש במכשיר זה ליבוש חיות, בדים וניר!
- אסור השימוש לחימום הדדה.
- התקנות המכשיר והפעלה מותירות רק בטמפרטורה סביבתית של 5°C עד 35°C. בכפוף לעולמים מים לקפוא במשאות ולגרום להן מזק.

השימוש

- נצל את האפשרות לבטיחות הילדים.
- כאשר מתגברים במכשור נזקים, אסור להפעיל אותם. פנה לשירותי הליקוחות שלהם.
- אם אתה מזהה תפקוד לך, נתק את המכשור מידמן החשמל.
- לפני סגירת דלת המכשור, ודא שאין גוףZR או חיה בחל הבישול.
- אסור לאחסן בחיל הבישול ובמגירות החימום פריטים היכולים להיות סכנה כאשר המכשור מופעל בשוגג. אסור לאחסן בחיל הבישול מזון וחומרים רגשיים לחום או שמהווים סכנה שלרפה, כגון, חומרי ניקוי, טרסיסי תנור או אףיה וכו'.
- במכשורים עם גראיל: סגור את דלת המכשור בשימוש בגראיל. החום יכול להזיק לרכיבי הפעלה והחוויי או לארוןנות המותקנים מעל.

זהירות, סכנת שרפה!

- בעת עולת המכשור הוא חם מאוד. גם דלת המכשור מתחממת.
- בפתחת דלת המכשור עשויים אדים לחמקן מחלל הבישול.
- המכשור המחומר נשאר חם זמן רב לאחר כיבויו. הוא מתקרר לפחות עד שהוא מגיע לטמפרטורת החדר. המtan להתקරרות המכשור לפני ביצוע עבודות ניקוי, למשל.
- שימושים ושמוניהם מחוממים יתר על המידה עשויים להידליק בקלות. חימום שמן בחיל הבישול לטיגון בשר הוא מסוכן ויש להימנע מכך. אסור באיסור מוחלט לבכות במים שמן או שומן בוער. סכנת התפוצצות! החנק שרופת באמצעות שמיכת כיבוי ושמר על דלתות וחלונות סגורים.
- על מצרכי מזון מחוממים אסור לצקת משקאות חריפים (קוניאן, ייסקן, שנאפס וכו'). סכנת התפוצצות!
- אסור להשאיר את המכשור ללא פיקוח בעת יישוב תבליניות, לחם, פטריות וכו'. סכנת שרפה מייבוש יתר.
- כאשר צפפה בעשן משרפה משוערת של המכשור או מחלל הבישול, שמור על דלת המכשור סגורה ונתק את החשמל. אביזרים בחיל הבישול מתחממים. השתמש בכפפות מגן או במלטיות לסיר.

- השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים.
 - הקפיד לשמר את הוואות הפעילה במקומות בטוח ליותר עיון נסוף בעתידי.
 - המכשיר עומד בכללי הטכנולוגיה ובתקנות הבטיחות הרלוונטיים. כדי למנוע זתק ותאונות, טפל בזורה נכון במכשיר. פעל בהתאם להוראות הפעלה.
 - אין לחבר לצג מגנטים כלשהם.
- שימוש**
- השתמש באפשרות הנעילה בפני ילדים.
 - כאשר מתגלמים במכשיר נזקים, אסור להפעיל אותם. פנה לשירות הליקויות שלנו.
 - אם אתה מזהה תפוקוד לך, נתק את המכשיר מיד מהחישול.
 - לפני סגירת דלת המכשיר, ודא שאין גוף זר או בעל חיים בתא האפיה.
 - אין לאחסן בתא האפיה ובמגירה המוחוממת פריטים היכולים להוות סכנה כאשר המכשיר מופעל בשוגג. אין לאחסן מזון או חומרים רגשיים לטטיפטוריה או דליקים, כגון חומר ניקוי, תרסיסי ניקוי לתנור וכד' בתא האפיה או במגירה המוחוממת.
- זרירות, סכנת שרפה!**
- בעת פעולה המכשיר הוא חם מאוד. גם דלת המכשיר מתחממת.
 - כאשר דלת המכשיר נפתחת, אדים /או אוויר חם עלולים להיפלט מטה האפיה.
 - המכשיר המוחומם נשאר חם זמן רב לאחר שימושו.
 - הוא מתקrror לאט עד שהוא מגיע לטטיפטוריה החדר. המתן להתקරרות המכשיר לפני ביצוע עבודות ניקוי, למשל.
 - שמננים ושמנים מוחוממים יתר על המידה עשויים להידקל בקלות. חימום שמן בתא האפיה לטיגוןبشر הוא מסוכן ויש להימנע ממנו. אסור בתכליות האיסור לבבות שמן או שמן בוורם. סכנת התפוצצות! כבה שרפות באמצעות שמיכה וודא שהדלחות והחולנות סגורות.
 - אין לנקת משקאות חריפים על מצרי מזון מחוממים (קוניאק, ויסקי, שנאפס וכו'). סכנת התפוצצות!
 - אסור להשאיר את המכשיר ללא פיקוח בעת ייבוש תנינים, לחם, פטריות וכו'. סכנת שרפה מייבוש יתר.
 - אם אתה רואה עשן שמקורו אולי בשרפה במכשיר או בתא האפיה, שמור על דלת המכשיר סגורה ונתק את החישול.
 - אביזרים בתא האפיה מתחמיים. השתמש בכפפות מגן או במטליות לסיר.
- זהירות, סכנת פציעה!**
- שים לב שאיש לא תוקע עצבעות בצריך הדלת.
 - אחרת, קיימת סכנת פציעה מוחודה בנסיבות ילדים.
 - השאר את דלת המכשיר פתוחה רק בנסיבות התפס. דלת תא בישול פתוחה יכולה להישוף לסכנת מעידה או מעיצה! אין לשבת על הדלת חיל הבישול או להיתמרק בה, ואין להשתמש בה ממשת הנחה.
 - כיריים: כהגהו לילדים קטנים ניתן להרכיב מגן כיריים לילדים. הוא זמן בחניות מתחומות.
- זהירות, סכנת חיים!**
- סכנת חנקן החקק ילדים חלקו אריזה, למשל, ירידות וקלקר. חלקו אריזה מהווים סכנת ילדים.
 - منع נזק למכשיר
 - אל תטרוק את דלת המכשיר.
 - אל תניח פריטים ישرون על החום התהווון.
 - במכשירים ללא חום תחתיו גלי (גוף חימום) אסור השימוש בתוספת מגן מלאומיום.
 - בחלון הבישול, אסור השימוש בפרטים מחלדים.
 - החיתוך בסכינים או בגלגלי חיתוך בתבנית האפיה המקורית גורמים לנזקים.
 - למניעת שייטור, השאר את דלת הבישול יתקרר.
 - בעת הניקוי, הקפיד שלא יחדרו מים למכשיר.
 - השתמש במליטות מעט להחה. אסור באיסור מוחולט להתזין מים לתוך המכשיר או על חלקיו החיצוניים. חידרת מים מזיקה.
- השימוש המירוע**
- המכשיר מיועד להכנת מזון בשימוש ביתי בלבד. בתא האפיה אין לבשל בלהבה גליהא או לבשל מזון עטר שמן! הפעלה למטרה אחרת או טיפול שאי מסרים את האחריות לנזקים שייגרם.
 - עלולים אין להשתמש במכשיר ליבוש בעלי חיים, בדים, ניר וכד'!
 - אסור השימוש לחימום החדר.
 - התקנת המכשיר והפעלה מותרות רק בטטיפטוריה סביבה של 5°C עד 35°C. בכفور מים עלולים לקפוא במשאבות ולגרום להן נזק.
 - תיקונים, שינויים או ביצוע שינויים במכשיר, בפרט ברכיבים המוליכים מתח חץ, יבוצעו ורק על-ידי הייצן, ספק שירות מטבחו, או אדם מוסמך אחר. תיקונים שאינם מחייבים עלולים לגרום לתאונות קשות, לנתק למכשיר, לארון המטבח בו הוא מותקן, כמו גם לתקלות בהפעלת המכשיר. במקרה של תקלת במכשיר או במקרה של הזמנה שירות התיקוניים, יש להזכיר על המדיע בפרק "שירותות ומינכה". במקרה הצורף יש להתקשר לשירות הליקויות שלנו.

זהירות, סכנת פציעה!

- שים לב שאיש לא מכnis אכבעות בציי הדלת.
- אחרית, קיימת סכנת פצעה מתנוועת הדלת.
- מדרשת זהירות מיוחדת במנוחות ידים.
- השאר את דלת המכשיר פתוחה במצב אוורור בלבד. דלת המכשיר פתוחה חושפת אוורור מעידה או פצעה! אין לשבת או להישען על דלת המכשיר, ואין להניח עליה דברים.
- כיריים: כהגה לילדיים קטנים ניתן להרכיב מגן כיריים לילדיהם. הוא זמין בחניות מתחמות.

זהירות, סכנת חיים!

- סכנת חנק! הרחק מילדיים חלק ארייזה, למשל ריעות וקלקר. חלק ארייזה מהווים סכנה לילדים.

מנע נזק למכשיר


- אל תרחק את דלת המכשיר.
- במקרה של מכשירים ללא גוף חימום תחתון גליי (רדיאוטרופים), אסור להגין מגן או נייר מאומנינים על הרצפה.
- בתא האפייה, אין להשתמש בפריטים מחלדיים.
- החיתוך בסכינים או בגלגלי חיתוך בתבנית גורם לנזקים.
- למניעת שיוך, השאר את דלת המכשיר פתוחה במצב אוורור עד שתא האפייה יתקרר.
- בעת הניקוי, הקפד שלא יחדרו מים למכשיר. השתמש במטלית מעט להחה. אסור בתכליות איסור להתיז מים לתוך המכשיר או על חלקיו החיצוניים. חדרת מים מזיקה.

2 הפעלה ראשונה

- לפני הפעלה הראשונה של המכשיר המותקן, נא שים לב להנחיות שלහן:
- ▶ הסר את חומר האריזה והղובה, ואם קיימת, את יירעת המגן הכהולה מטה האפייה.
 - ▶ הסר את כל האביזרים מתוך תא האפייה.
 - ▶ נקיה את תא האפייה.
 - ▶ גע בתצוגה זמן רב יותר.
 - המכשיר יחל לפעול.
 - הגדירות משתמשות הנדרשות להפעלה מופיעות בתצוגה בזווית צד.
 - ▶ בצע הגדרות ואשר.
 - ▶ מלא את מכל המים במילוי ברז טריים וקרים עד לסימון "max" ודחף אותו לתא המיעוד.
 - ▶ התחול בשיטיפת מערכת המים.
- אם מدلגים על שטיפה, יש לבצע שטיפה ידנית.
- ▶ חمم את תא האפייה הריק בטמפרטורה של $C = 100^{\circ}$ למשך כ-5 דקות באמצעות היישום  "אידו".
 - המtan 20 דקות, המכשיר מתקדר וושאב את המים בחזרה.
 - ▶ רוקן את מכל המים ומלא אותו במילוי ברז.
 - ▶ נגב וייבש את תא האפייה.
- התחול צירבה.
- אם מدلגים על הצירבה, יש לבצע אותה באופן ידני לאחר הפעלה הראשונית.
- ▶ חمم את התנור כאשר הוא ריק (לא רשות, תבניות וכד') באמצעות היישום  "אוויר חמ" כאשר הוא מכון על טמפרטורה של $C = 200^{\circ}$ למשך חצי שעה.
-  יש לא Orr את החדר היטב כיון שבמהלך האפייה עלולים להתפתח ריחות לא נעימים ועשן.
-  כל נתוני הטמפרטורה בהוראות הפעלה אלה ניתנים במעלות צלזיוס.


3 תיאור המוצר

3.1 הרכבה

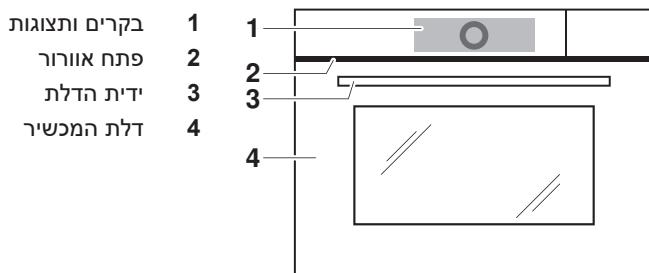


3. בקרים ותאונות

תצוגת ישומון

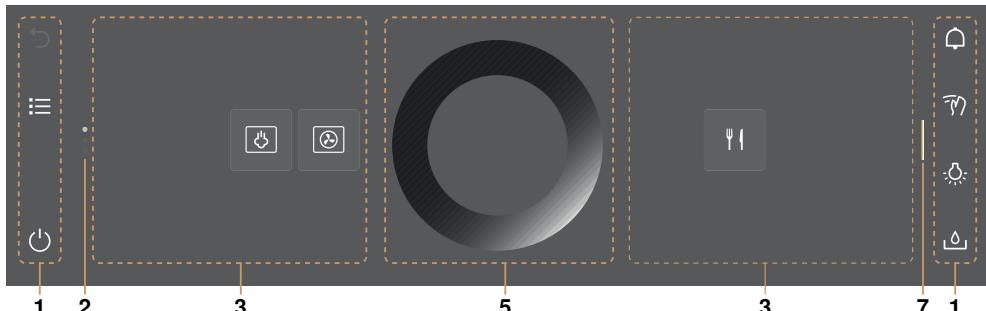

מצוגת ראשית

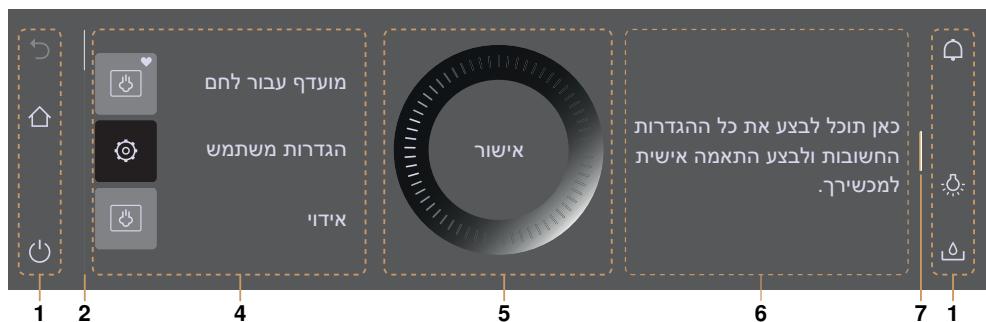


CircleSlider	5	סרגלי פעולות עם לחצני פעולה	1
מידע	6	סרגל גלילה/מיקום	2
פוא להרחבת סרגל הפעולות	7	ישומונים	3

רשות יישומים	4
לחזני פועלה מצד ימין	לחזני פועלה מצד שמאל
ט' טיימר	ל' שלב קודם
תאורת תא האפייה	ט' מסך ראשי
פתיחה מכסה תא המים	ט' תצוגת ראשמה
נעילת צג	ט' תצוגת יישומון
מצב שקט	ט' כיבוי
זמן	ט' סימון

V-ZUG-Home



מוקם להפעלה

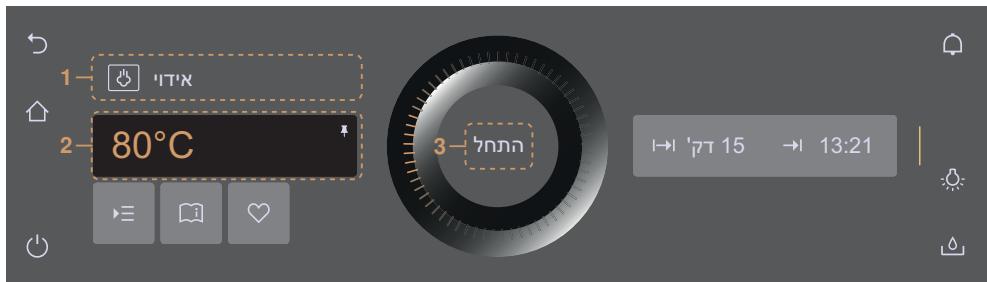

התחלת פעולה

3

יישום

1

ערך ראשי

2

הגדרת אפשרויות

☰ אפשרויות

3

טיפים לישום

4

מועדף

5


→ משך זמן

→ זמן סיום

↙/↗ טמפרטורת המזון

3.3 תא אפייה

! נזק למכשיר עקב הוספת מגן או רדייד אומיניום.
אל תנייח מגן או רדייד מאומיניום על רצפת תא האפייה.

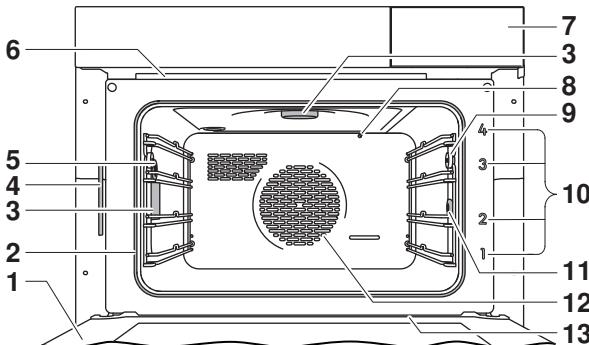

1	דלת המכשיר
2	אטם דלת
3	תא אפייה תא האפייה
4	תאיות דגם
5	חיישן אקלים
6	אומניר תא אפייה
7	תא למכל מים
8	חיישן טמפרטורה
9	אום מחרצתת
10	מסילות
11	שקע חיבור למגדום למזון
12	מפוח אוויר חם
13	תעלת ניקוז דלת המכשיר

3.4 אביזרים


! נזק עקב טיפול שגוי!
אין לחותן בעדרת סכינים או גלאלי חיתוך באביזרים.

אין לאחסן באופן קבוע אביזרים בתא האפייה. לפני השימוש, הסר את כל האביזרים שאינם שייכים לתנור.

tabeniyat




- tabeniyat אפייה, לדוגמה לממחבותות, ללחם ולביסקוויות
- מגש איסוף בשילוב עם רשת
- אם הוא מכוסה רק חלקית במלהך האפייה, הוא עלול להתקעוו. זהוי תופעה רגילה. כשהוא מתפרק, הוא חוזר לצורתו המקורי.




- אין מתאים לשימושים .
- השתמש רק במקום זאת במגש פלדת-آل-חלד.

► וודא שהשיפוע 1 של התבנית בתא האפייה מכוון לאחור.




► השתמש רק במצב שימוש רגיל - לא להפר.


מגש פלדת הא-חלד





- מגש איסוף בשילוב עם רשת ותבנית עמוקה מחוררת.
- מבנה אפייה לאפייה בעדרת היישום בשתי מס'ות, למשל מאפה לאפרטיפ וביסקוויטים.
- אם הוא מוכסה רק חלקית במהלך האפייה, הוא עלול להתעוזת. זהה תופעה רגילה. כשהוא מתקrar, הוא חוזר לצורתו המקורית.
- מתאים לשימושים , ובתנאי שהטמפרטורה מגדרת מתחת ל- 150°C . בטמפרטורות גבוהות יותר הצעב עשוי להשתנות.
- ודא שה"SHIPUP" 1 של מגש פלדת הא-חלד בתא האפייה מכון לאחרו.



1



- השתמש רק במצב שימוש רגיל - לא להפוך.




1

תבנית עמוקה מחוררת

- בישול ירקות טריים או קפואים, בשר ודגים
- מסילה לאגייע ניר, לעיקור צנצנות וכו'.
- מציצירות יער, פירות וכו'.

- ודא שה"SHIPUP" 1 של התבנית העמוקה בתא האפייה מכון לאחרו.



אם אתה משתמש במאדה בשילוב עם תנור האפייה: **אל תשתמש ברשת עם המאדה! סכנת חלודה!**

לוחית מתכת עם סמל אדים מחוברת לרשת המאדה כדי להבדיל בין השניים.

מדחום למזון בעל 3 נקודות קיימות שלוש נקודות מדידה למדחום למזון, למדידת טמפרטורת הליבה גם אם המלחום למזון הוכנס בצורה שגoya. נקודות המדידה לעת בצורה נכונה את טמפרטורת הליבה גם אם המלחום למזון הוכנס בצורה שגoya. נקודות המדידה ממוקמות בנקודות 1, 2 ו-4- בקנה המידה של החישן.

- מדידת טמפרטורות במזון




ערכים מומלצים לטמפרטורות ליבת מתוארים ב-EasyCook.



! איננו מתחייב לטמפרטורות של מעל ל- -230°C . חיב להיות מרוחה לפחות 5 ס"מ בין המדוחות.

מלבד מים עם מכסה

! אין להשתמש במים נטולי מינרלים (מוסוננים) או במים מזוקקים.

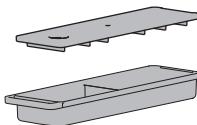

- מלא במי ברז טריים וקרים בלבד עד לסימון ".max".
- הסימון ".max" נמצא בפתח העגול במכסה. לשונייה עם כתוב מוטבע ".max".

אבייזרים מיוחדים

! הנה אבייזרים שאין כלולים במשלוח על הרשות.

- ניתן למצוא אבייזרים מיוחדים באתר www.vzug.com.

4 תפעול

4.1 תפעול הציגות

הפעלת המכשיר

המכשיר מופעל באמצעות הציגות.


הזמן גליי by-EcoStandby רק אם הוא הופעל בהגדרות המשתמש.

► עב בתצוגה זמן רב יותר.

– המספר הראשי מופיע.

שנה את תצוגת המספר הראשי

ניתן להציג את המספר הראשי בשתי דרכיהם שונות: כציגות (ראה עמוד 11) ישומן או כציגות ראשית. ברירתה המחדל לציגות היישומן מוגדרת במפעול.

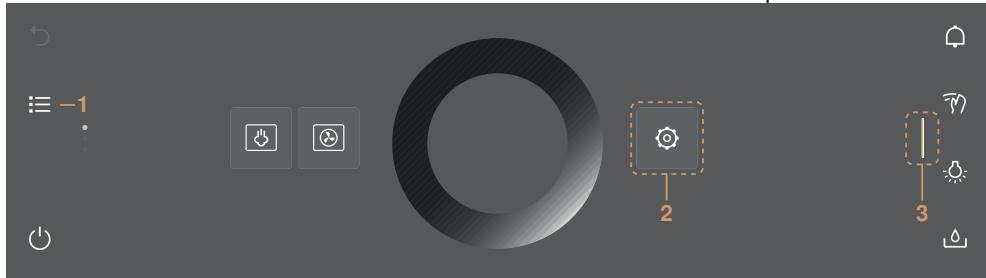

► לשינוי התציגות באופן זמני לחץ על לחץ הפעולה 1.

– התציגות נשארת שומרה עד שהציגות מחשינה.

– לאחר מכן השינוי מבוטל.

– אם מפעליים שוב את התציגות, מופיעה התציגות המוגדרת בהגדרות המשתמש.

► לשינוי התציגות באופן קבוע,בחר בתצוגה הראשית של המספר הראשי בהגדרת המשתמש "הגדרות מותאמות אישית" (ראה עמוד 41).

הציגת מידע מהיר

- בתצוגת היישום, ניתן להציג את שמות היישומים ואת הפעולות המעודפות ✎ "שינוי שם" ו-SSH "הסירה".
- לחץ והחזק את היישום הרצוי 2.
- המידע מהירות ופעולות-המודיעים מופיעים מעל היישום (ראה עמוד 23).
- שחרר את יישום 2.
- המידע מהירות נעלם. בישום המודיעים ❤️, המידע מהירות אינו נכבה כך שניתן לבחור בשינוי שם/ בהסירה.


העברית יישומון

- ניתן להציג ולארוג מחדש את היישומים בתצוגת היישום.
- החזק את היישום הרצוי 2 והעבר אותו בטור תיקית היישומים.
 - היישומים פרושים על פני מספר עמודים, ניתן להעביר רק יישום אחד בכל פעם.
 - שחרר את יישום 2.
 - סדר היישומים החדש נשמר.

גילות סרגל הפעולות מצד ימין

- ניתן לגלאו את סרגל הפעולות הימני ללא תלות בפעולה.
- גורו את הפופ 3 שמאלה.
 - סרגל הפעולות מורחב.
 - פעולות נוספות מופיעות בתצוגה.

הפעלת CircleSlider

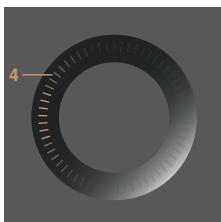

- לחץ על יישום או על פונקציה רצויים.
- הצבע באזורי הנבחר ששתנה לכתום וכעת אפשר לשנות אותו.
- טוויה הטמפרטורות כבר הופעל ואפשר לשנותו ישר.
- הנהה את האצבע על ה-CircleSlider 4 ובצע תנועה מעגלית.
- טוויה הערכים משתנה.
- שחרר את ה-CircleSlider 4.
- להפעלת יישום או פעולה, לחץ על "התחל".

4.2 מילוי מכל מים

⚠ אין להשתמש במים מסוכנים (מרוככים) או מזוקקים.

- לחץ על לחץ הפעולה ⌂ "מכסה תא המים".
- מכסה תא המים נפתח.
- משורט את מכל המים מהמஸיר.
- מלא את מכל המים במים עד לסימון "max".
- מלא רק במים שתיה טריים וקרים.
- הסימון "max" נמצא בפתח העגול במכסה. לשונייה עם כתוב מוטב "max".
- החלק את מכל המים המלא למקום המיועד לו.

מילוי מים

- קיבולות המכלי מספקת לתוכנית בישול רגילה.
- אם יש צורך למלא מים:
- מלא את מכל המים בלבד מים לכל היותר, לאחר מכן עלולים לעלות על גודותיהם בתום הפעולה.

4.3 בחירת והפעלת היישום

- גע בתצוגה זמן רב יותר.
- המספר הראשי מופיע.

בחר קבוצת יישום

או:

- לחץ על תצוגת היישום הרציה בקבוצת יישום.
- תפריט המשנה עם היישומים שהוקצו מופיע בתצוגה.

או:

- בתצוגת הרשימה , השתמש ב-circleSlider או החלק למעלה או למטה או בכיוון ההפוך כדי לבחור את קבוצת היחסם היישום הרציה.
- לחץ על "אישור" או גע ביישום.
- תפריט המשנה עם היישומים שהוקצו מופיע בתצוגה.



בחירה יישום

- השתמש ב-circleSlider כדי לבחור את היחסם הרצוי.
- או בחר על ידי החלקה, ניווט ולחיצה על ערך הראשי.
- לחץ על היישום הרצוי וללחוץ על "אישור" או לחץ שוב על היישום.
- הציגו מנגנון הבחירה "מוקן להפעלה" או תפריט משנה אחר עם יישומים נוספים.
- במידת הצורך, חזר על התהיליך ובחר את היחסם הרצוי עד שתופיע תצוגת "מוקן להפעלה":



התאמת אישית של ערכים

- במידת הצורך, התאמם את הערך הראשי **1** באמצעות ה-circleSlider (ראה עמוד 22).
- במידת הצורך, לחץ על והגדיר, התאמם או הפעיל את הערכים של אפשרויות נוספות (ראה עמוד 21).
- שמיירת ערכים
- אם נדרש, שמור והצמד באופן קבוצה את הערך הראשי **1** המותאם ליחסם שנבחר (ראה עמוד 24).
- במידת הצורך, לחץ על וצור מועדף (ראה עמוד 23).

התחלת יישום

- כדי להפעיל את היחסום, לחץ על "התחל".
- המעגל המהבהב **2** של ה- CircleSlider מצין שהפעולה החלה.
- סרגל התתקדמות הנגלה **3** ב- CircleSlider מציג את הזמן שנותר או את מצב החימום המוקדים של היחסום המוגדר, אם הוגדר.

**4.4 הגדלת יישום**

- אם היחסום עדין לא התחל:
- לחץ על להחצן הפעולה **1**.
- המספר הראשי מופיע (ראה עמוד 16).
- ניתן לבחור יישום חדש.
- אם כבר פועל יישום:
- לחץ על להחצן "עצור" והחזק אותו לחץ.
- היחסום מבוטל (ראה עמוד 27).

4.5 משך זמן

ניתן להגדיר, להתאים או לבטל את משך הזמן **1** לפני הפעולה או במהלך. לאחר שחלף משך הזמן שנקבע, היחסום מסתיים באופן אוטומטי.

הגדרת משך זמן

- בחר את היחסום הרצוי (ראה עמוד 16).
- לחץ על **1** "משך זמן" באחור הערך (ראה עמוד 21).
- צבע טווח הערבים משתנה בהתאם.
- הגדר את משך הזמן הרצוי באמצעות CircleSlider.

- משך הזמן הרצוי ושם הפעולה המוחשב מופיעים בתצוגה **2**:

13:21 → 15 דקות ↗

- אם חימום מוקדים נבחר או הוגדר מראש, מועד הסיום מורכב ממשך החימום המוקדם המשוער ומשך הזמן שהוגדר. הספירה לאחר מכן של משך הזמן שהוגדר מתחילה לאחר החימום המוקדם.
- כדי להפעיל את היחסום, לחץ על "התחל".
- היחסום מופעל, הזמן שנשאר מוצג.
- לאחר שחלף הזמן שנקבע, היחסום מסתיים באופן אוטומטי (ראה עמוד 28).
- אם השלבים הבאים זמינים עבור היחסום, ניתן לבחור אותם לאחר שחלף משך הזמן שנקבע.
- אם מוגדרים גם "משך זמן" וגם "חימום מוקדם", משך הזמן שנקבע מתחילה רק לאחר סיום החימום המוקדם (ראה עמוד 22).



אזור הגדרה

מתקנים	זמן פעולה	תיאור הפעולה
10 ש'	10 שנ'	ישומים עם אדים
24 ש'	10 שנ'	ישומים עם אוורר חם
72 ש'	10 שנ'	Vacuisine
1 ש' 30 דק'	5 דק'	שמירת חום
15 דק' - 1 ש'	15–5 דק'	בריאות
10 ש'	30 דק'	חימום צלחות בתא האפייה
4 ש' 30 דק'	1 ש' 30 דק' - 3 ש' 30 דק'	צלילה עדינה

 בישומים עם משך זמן קבוע, לא ניתן להתאים את משך הזמן.

הציגת הזמן במהלך הפעולה

ניתן להציג את הזמן ואת משך הזמן במהלך הפעולה.

- فتح את הפס בסרגל הפעולות.

► לחץ על לחץ הפעולה (ד"זון".

– הזמן וממשך הזמן מוצגים בתצוגה.

הסתרת הזמן במהלך הפעולה

- לחץ על ✗ או לחץ על "אישור".

– הזמן וממשך הזמן מוסתרים בתצוגה.

4.6 הפעלהמושחת/^{ט/ס}ים

הפעלהמושחתת פעליה אם משך הזמן וגם מועד הסיום מוגדרים עבור היישום שנבחר. המכשיר יקבע את עצמו באופן אוטומטי במועד ה��nal המוכן.

הגדרת הפעלהמושחתת

- בחר את היישום הרצוי (ראה עמוד 16).

►הגדר משך זמן (ראה עמוד 18).

►הגדר אפשרויות נוספת במדידת הזמן (ראה עמוד 21).

►הכנס את המזון לתא האפייה אם האפשרות "חימום מוקדם" לא הופעלה.

אם האפשרות "חימום מוקדם" הופעלה, ניתן להכניס את המזון לתא האפייה רק כאשר האות הקולי נשמע והודעה מופיעה.

לפני הגדרת הפעלהמושחתת,

- לחץ על ↗ "זמן סיום" בטוויח הערכיים.

– צבע טוויח הערכיים משתנה לכתרום.

►הגדר את מועד הסיום הרצוי באמצעות CircleSlider.

– משך הזמן ומועד הסיום הרצויים שנקבעו לפעלה מופיעים

בתצוגה:

15 → 13:21 ↗

► כדי להפעיל את הפעולה המושנית, לחץ על "התחל".

- הזמן שנותר/מוגדר עד לתחילת הפעולה ולסיום הפעולה מופיעים בתצוגה:

15 דקות ↗

- בדוק ושנה הגדרות במידת הצורך (ראה עמוד 22).
- אם אתה משנה את האפשרויות "משך זמן", "זמן סיום", "חימום מוקדם" או "טמפרטורת מזון", הזמן הנouter עד תחילת הפעולה מחושב מחדש.

 אם הוגדר "משך זמן", לא ניתן עוד להגדיר או להתאים את מועד הסיום במהלך הפעולה.

דוגמה

- בחר ב"يישום" ☰ ובטמפרטורה של 180°C .
- הגדירמשך זמן של שעה ו-15 דקות בשעה 8:00 בוקר.
- קבע את מועד הסיום לשעה 11:30.
- המכשיר מופעל אוטומטית בשעה 10:15 ונכבה בשעה 11:30.

4.7 טמפרטורת ליבת

 השתמש רק במדחים למזון המצוrf.

אַתָּה תִּנְהַקֵּעַ נֵקי!

המדחים למזון מודדים את הטמפרטורה בתוך המזון (מכונה גם טמפרטורת הליבה). ברגע שהמזון הגיע לטמפרטורת היעד הרצiosa (טמפרטורת הליבה שלאור המזון להגיע בסוף התהילה), הפעולה נכנית אוטומטית. אפשר גם למדוד את טמפרטורת הליבה מבלי להפסיק את הפעולה.

 כדי למדוד נכון את טמפרטורת הליבה, יש להכניס את המדחים למזון באופן מלא ככל האפשר ובמרכז המזון.

טמפרטורת היעד האופטימלית תלויה בנתה הבשר ובמידת הבישול.
שים לב למידע על טמפרטורות היעד ב- "EasyCook".

כוונון

- תקע מדחים למזון.
- בחר (ראה עמוד 16) את היישום הרצוי.
- הגדיר את הטמפרטורה הרצiosa באמצעות CircleSlider.
- לחץ באזורי הערך ↗↗ טמפרטורת ליבת.
- צבע טווח הervalים משתנה לכלותם.
- הגדיר את טמפרטורת היעד הרצiosa באמצעות CircleSlider.
- כדי להפעיל את היישום, לחץ על "התחל".

 ניתן להתחיל את הפעולה רק כאשר המדחים למזון מחובר לשקע במכשיר.

► בדוק ושנה הגדרות.

- במהלך הבישול, טמפרטורת הליבה הנוכחיות מוצגות בחלק התיכון של התצוגה לצד טמפרטורת היעד.
- טמפרטורת היעד שהוגדרה מוצגת ↗↗ מיינן.

55 דקות ↗

↗ 75°C

35°C

– כאשר מגיעים לטמפרטורת היעד, הפעולה מסתיימת (ראה עמוד 28) אוטומטית.

 אם המזון נשאר בתא האפייה לאחר כיבוי, טמפרטורת הליבה עשויה לעלות כתוצאה מחום השויר.

מדידת טמפרטורת הליבה בלבד

אם יש למדוד את טמפרטורת הליבה מבפנים לבודת את הפעולה באופן אוטומטי לאחר שהושגה טמפרטורת היעד, המשך באופן הבא:

- ▶ בחר (ראה עמוד 16) את השימוש הרצוי.
- ▶ תקע מזחום למזון.
- ▶ כדי להפעיל את השימוש, לחץ על "התחל".

4.8 אפשרויות

סקירה כללית

כל שימוש מציע אפשרותות שונות. למכשור שלך יש את האפשרויות הבאות:

 חימום מוקדם (ראה עמוד 22)

 טמפרטורת ליבה (ראה עמוד 20)

 אידיוי (ראה עמוד 31)

 הגדרה בשלב מאוחר יותר (ראה עמוד 22)

בחירה אפשריות והפעלה

בחר שימוש מקובצת השימוש הרצiosa בתצוגה ואשר באמצעות "אישור" מיידת הצורך (ראה עמוד 16).

– התצוגה מציגה את המסר "מוקן להפעלה".

▶ לחץ על .

– תפריט האפשרויות מופיע בתצוגה:



▶ לחץ על האפשרות הרצiosa.

באזור התוכן הימני של התצוגה, הפעל את האפשרות באמצעות המתג או לחץ על אזור הערך והגדיר את הערך הרצוי באמצעות CircleSlider.

– כל אפשרות מוגדרת מסווגת עם ●.

– אשר את הגדרה באמצעות "אישור".

– ניתן לאשר גם כמה הגדרות יחד בלבד על "אישור".

– התצוגה מציגה את המסר "מוקן להפעלה".

▶ כדי להפעיל את השימוש, לחץ על "התחל".

 ניתן להגדיר את האפשרות "טמפרטורת מזון" שירות בתצוגת "מוקן להפעלה". בעת חיבור מזחום למזון.

4.9 בדיקת ושינוי הגדרות

ניתן לשנות ערכים והגדירות לפני הפעולה ובמהלכה. יצאת מן הכלל היא קביעת זמן סיום או במהלך פעולה (ראה עמוד 28) וחינויים מוקדם (ראה עמוד 22).

- לחץ על השדה להגדירה הרצוייה.
- כדי להתאים או לאפס את הערך, לחץ על טווח הערכים והתאם את הערך באמצעות CircleSlider.
- צבע טווח הערכים משתנה לכטום.
- לחץ על כדי לאפס את הערך.
- כדי להפעיל או לכבות את האפשרות, לחץ על המתג.
- אשר את ההגדירה באמצעות "אישור".

4.10 חימום מוקדם

! הכוון נשמע וההודעה מופיעה.

במהלך "חימום מוקדם" תא האפיה מתמחמת במהירות לטמפרטורה הנדרשת.

סקירה כללית

חימום מוקדם אפשרי עבור היישומים הבאים:

אוור חם לה

אויר חם

אויר חם עם אדים

הפעלת חימום מוקדם באפשריות

- בחר את היישום הרצוי (ראה עמוד 16).
- לחץ על "אפשרויות" ובחר "חימום מוקדם".
- לחץ על המתג "חימום מוקדם".
- "חימום מוקדם" מופעל.
- הגדיר אפשרויות נוספות במידת הצורך (ראה עמוד 21).
- אשר את ההגדירה באמצעות "אישור".
- כדי להתחיל "שם עם חימום מוקדם, לחץ על "התחל".
- "חימום מוקדם" מתחילה.
- התקדמותו של "חימום המוקדם" מוצגת ב-circleSlider.

הנסת התבשיל

- ברגע שתא האפיה עבר חימום מוקדם,
- אות קול נשמע והודעה מוצגת. משך הזמן נעלם רק לאחר אישור הודעה, אם כך הוגדר.
 - הכנס את הזמן לתא האפיה.
 - סגור את דלת המכשיר ואשר את הודעה באמצעות לחיצה על "אישור".
 - היישום יתחל.

4.11 הגדרה בשלב מאוחר יותר

בעדות "הגדרה בשלב מאוחר יותר" ניתן להגדיר מראש מושם, כולל הגדרות, ולהתחל במועד מאוחר יותר. היישום אינו מתחיל אוטומטית, אלא רק באמצעות התערבותו של המשתמש. המכשיר נשאר מוכן להפעלה ואין עבור זהירה ל-EcoStandby.

- הגדרת "הגדרה בשלב מאוחר יותר"
- בחר (ראה עמוד 16) את היישום הרצוי.
 - לחץ על "אפשרויות" ובחר "הגדרה בשלב מאוחר יותר".
 - לחץ על המתג "הגדרה בשלב מאוחר יותר".
 - "הגדרה בשלב מאוחר יותר" מופעלת.
 - ההגדירות נשמרות עד 36 שעות.
 - הגדיר (ראה עמוד 21) אפשרויות נוספות במידת הצורך.

- הכנס את המזון לתא האפייה אם האפשרות "חימום מוקדם" לא הופעלה.
- אם האפשרות "חימום מוקדם" הופעלה, ניתן להכניס את המזון לתא האפייה רק כאשר האות **הקלוי** נשמע והוודה מופיעה.

- התחלת הגדירה בשלב מאוחר יותר**
- כדי להפעיל את השימוש, לחץ על "התחלת".
 - השימוש מופעל, הזמן שנותר מוגן.
- אם הוגדרו "זמן סיום" ו"הגדירה בשלב מאוחר יותר", מועד הסיום שנקבע לא יבוא בחשבון בעת הפעלת הגדירה בשלב מאוחר יותר.**

4.12 טיפים לישום

טיפים לישום מכילים טיפים מסוימים מסוגים שונים, כגון לשימוש במסילה או בכל הבישול המתאיםים וטיפים ספציפיים לשימוש המתאיםים.

- אם השימוש עדין אינו פועל:
- בחר (ראה עמוד 16) את השימוש הרצוי.
- התצוגה מציגה את המסר "מוכן להפעלה".

הציגת טיפים לישום

- לחץ על .
- מוצגים טיפים המתאים לישום.

הסתרת טיפים לישום

- כדי להסתיר את הטיפ, לחץ על "אישור" או לחץ על .
- "מוכן להפעלה" או "פעולה מתמשכת" מופיעה בתצוגה.

4.13 מועדפים

יצירת מועדף

ניתן ליצור מועדפים מכל השימושים, למעט מתוכניות הניקיון. ניתן לשמר את כל האפשרויות, למעט א' "זמן סיום". ניתן ליצור 50 מועדפים לכל היוטר.

- בחר את השימוש הרצוי והתאמ (ראה עמוד 16) את הערכיהם ואת ההגדרות.
- לחץ על  "מועדפים".
- תפריט הפרט המועדף מופיע בתצוגה עם המkładת.
- במדת הצורך, התאמ את שם המועדף באמצעות המקלדת.
- כדי למחוק את המועדפים, לחץ על .
- לשמר את המועדפים, לחץ על "אישור".
- המידע המהיר של המועדף מוצג.
- מועדף 1 מופיע במסך הראשי יישומון עם סמל לב.



שינוי מועדפים

לאחר שנוצר מועדף, לא ניתן לשנותו מאוחר יותר.

- כדי להתאים ערכיהם או הגדרות בודדות למועדף הישן, צור מועדף חדש ומחק את הישן במידת הצורך.

שינוי שמות מועדפים

ניתן לשנות את שם המועדף רק בתצוגת היישום. ■■■■■

► במידת הצורך, לחץ על ■■■■■.

– המסר הראשי מופיע בתצוגת היישום.

► לחץ להזיה ממושכת על פריט מועדף 1.

– המידע מהיר מופיע מעל היישום.

► לחץ על ↗ "שינוי שם".

– תפריט הפריט המועדף מופיע בתצוגה עם המקלדת.

► השתמש במקלדת כדי לשנות את שמות המועדפים.

► כדי לשומר על שמות מועדפים ישנים, לחץ על C.

► כדי לשומר שם מועדף חדש, לחץ על "אישור".

מחיקת מועדפים

ניתן למחוק את המועדף רק בתצוגת היישום. ■■■■■

► במידת הצורך, לחץ על ■■■■■.

– המסר הראשי מופיע בתצוגת היישום.

► לחץ להזיה ממושכת על פריט מועדף 1.

– המידע מהיר מופיע מעל היישום.

► לחץ על ✖ "מחק".

– בתצוגה מופיע: "האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק או לאפס?"

► כדי לשומר על המועדפים, לחץ על ✕ "לא".

► למחיקת מועדפים, לחץ על ✓ "כן".

הפעלת מועדפים

► לחץ על מועדף 1 במסך הראשי.

– התצוגה מציגה את המסר "מוכן להפעלה".

► להפעלת מועדף 1, לחץ על "התחל".

4.14 הצמדה

כדי לשנות לצמויות את הערך הראשי המוצע של יישום, ניתן להצמיד אותו באמצעות הסיכה ⌂. לכל יישום מוקצתה ערך ראשי יחיד. הערכים הראשיים יכולים להיות:

- טמפרטורה
- רמת טמפרטורה
- מידע מזון

 יישומי היגינה ומתקנים, כמו גם חיים צלחות והסרת אבנית, אינם נכללים בהצמדה.

הצמדת ערך ראשי

►בחר את היישום הרצוי (ראה עמוד 16).

– התצוגה מציגה את המסר "מוכן להפעלה".

► התאמת את הערך הראשי באמצעות CircleSlider (CircleSlider) (ראה עמוד 22).

►לחץ על הערך הראשי והחזק אותו לחוץ.

– צבע הסיכה משתנה לכטום.

– נקבע הערך הראשי של היישום הרצוי.

► בכל פעם שהישום מוצג, הערך הראשי המוצמד מופיע כערך בירית המחדל.

- אפס את הערך הראשי שהוזכרם
 - במסך הראשי, לחץ על "ישום עם ערך ראשי מוצמד".
 - הציגו מציגה את המספר "מוכן להפעלה".
 - לחץ על הערך הראשי המופיע בכתום והחזק אותו לחץ.
 - צבע הסיכה משנתנה ללבן.
 - הערך הראשי של היישום הראשי כבר אינו מוגדר.
 - ערך ברירת המחדל שהוגדר בהגדרת היצרן מופיע בכל פעם שהישום מוצג.
 - ערך ברירת המחדל (ראה עמוד 43).
- 

4.15 טיימר

הטיימר פועל כמו טיימר לבישול ביצה. ניתן להשתמש בו ללא תלות בפעולות ובİŞוםים אחרים.

כוון הטיימר והפעלתו

- לחץ על לחץ הפעולה ⌂ "טיימר" בסרגל הפעולות הימני.
- הטיימר מופיע בתצוגה.
- צבע ערך ברירת המחדל **1** מופיע במצבו כתום.
- הגדר את מועד הזמן הראשי באמצעות CircleSlider.



- לחץ על "התחל".
- המספר הראשי מופיע.
- הזמן הנוכחי מופיע בסרגל הפעולות.
- לאחר תום מועד הזמן מושמעו אוטומטית.
- בתצוגה מופיע "טיימר סטטוס".
- לאישור ההודעה, לחץ על "אישור".

בקרה ושינוי

- לחץ על לחץ הפעולה ⌂ "טיימר".
- הזמן הנוכחי מופיע בתצוגה.
- לחץ על הלחץ "עוצר" והחזק אותו לחץ.
- משורף הזמן מושהה.
- קצר או הארך את מועד הזמן באמצעות CircleSlider.
- לאישור ההארכה או הקיצור, לחץ על "אישור".
- משורף הזמן המותאם נשמר.
- המספר הראשי מופיע.
- הזמן הנוכחי מופיע בתצוגה.



כasher ha-teimur nikkra shogar, meshukh zman shehoga'der mope'u avtomatit curk b'reirat hamhdil.

ביטול הטימיר לפני המועד

► לחץ על לחץ הפעולה "טימיר".

- הזמן שנותר מופיע בתצוגה.

► לחץ על הלחץ "עוצר" והחזק אותו לחץ.

4.16 תאורות

ניתן להציג ולכבות את תאורות תא האפייה ללא תלות בפעולת.

תאורות תא האפייה מופעלת אוטומטית 3 דקות לפני שחלף משך הזמן שנקבע.

הפעלת תאורות תא האפייה

► לחץ על לחץ הפעולה "תאורות".

- צבע לחץ הפעולה משתנה לכטום.

- תאורות תא האפייה מופעלת.

כיבוי תאורות תא האפייה

► לחץ על לחץ הפעולה "תאורות".

- צבע לחץ הפעולה משתנה לבן.

- תאורות תא האפייה מכובה.

4.17 נעילת צג

פעולה זו חוסמת את הקלט דרך התצוגה כך שניתן למשך את התצוגה או למנוע שינוי ערכיהם לא מכוון. המכשיר ימשיך לפעול והודעות ימשיכו להיות מוצגות.

הפעלת נעילת הצג

► גילילת סרגל הפעולות בצד ימין.

- מופיעת הפונקציה "נעילת הצג" (תליי בדגם).

► לחץ על לחץ הפעולה "נעילת צג".

- בתצוגה מופיע: "הפעול".

► לחץ על "הפעול".

- מופיע בתצוגה.

ביטול נעילת הצג

► לחץ על וחזק אותו לחץ.

- נעילת הצג מבוטלת.

4.18 מצב שקט

במצב שקט, המכשיר שקט ככל האפשר. כל הצלילים מועברים לעצמת הקול הנמוכה ביותר. ניתן להפעיל ולכבות את המצב השקט בהגדרות המשמש (ראה עמוד 41) וכן באמצעות גישה מהירה בסרגל הפעולות.

הפעלת מצב שקט

► פתח את הפס בסרגל הפעולות.

► לחץ על לחץ הפעולה "מצב שקט".

- "מצב שקט" מוצג בתצוגה.

► לחץ על המתג "מצב שקט".

- "מצב שקט" מופיע.

- בסרגלי הפעולות, הצבע משתנה מ- "מצב שקט" לכטום.

כיבוי מצב שקט

► פתח את הפס בסרגל הפעולות.

► לחץ על לחץ הפעולה "מצב שקט".

- "מצב שקט" מוצג בתצוגה.

- ▶ לחץ על המתג "מצב שקט".
 - "מצב שקט" כבוי.
 - בסרגלי הפעולות, הצבע משתנה מ- "מצב שקט" לבן.

4.19 זמן

ניתן להציג את הזמן ללא תלות בפעולת הציגת הזמן

- ▶فتح את הפס בסרגל הפעולות.
- ▶ לחץ על לחץ הפעולה "זמן".
- הזמן מוצג בתצוגה.
- אם הוגדר, משך היישום מוצג גם הוא.

הסתרת הזמן

- ▶ לחץ על או לחץ על "אישור".
- הזמן מוסתר בתצוגה.

4.20 ביטול/סיום מוקדם של היישום

ניתן לבטל או לסיים ישומים לפני הזמן בזמן שהמערכת פועלת.

ביטול היישום

- ▶ לחץ על הלוחץ "עצור" והחזק אותו לחוץ.



- היישום מבוטל.

- צליל אישור נשמע בעת הפעולה.

- בהתאם לישום, האפשרויות הבאות זמינים בתצוגה:

- אשר את השאלה "האם אתה באמת רוצה לצאת מהישום?" בלחיצה על .
- בחר באחד משלבי המעקב המוצגים להפסיק פעולה עם יישום אחר.
- בחר בחוץ הפעולה כדי לגשת לרמה גבוהה יותר בתפריט היישום.
- בחר בחוץ הפעולה כדי לעبور (ראה עמוד 16) למסך הראשי.
- לחץ על לחוץ הפעולה והחזק אותו לחוץ כדי לכבות (ראה עמוד 29) את המכשיר.

אם היישום פועל במשך פחות מדקה, התצוגה "מוקן להפעלה" מופיעה כאשר היישום מבוטל.

סיום מוקדם של היישום

- ▶ לחץ לחיצה ממושכת על לחוץ הפעולה .
- היישום שפעל מסתיים; אם הוא מופעל, הטימר עדין פועל.
- אם הוא מופעל, נעלית הצג מבוטלת.
- המכשיר מכבה את עצמו (ראה עמוד 29).

4.21 סיום הפעלה

- לאחר שלף מסך הזמן/הצד שוגדר או כאשר הושגה טמפרטורת היעד שהוגדרה.
- אם היחסום הסטטיים באופן אוטומטי.
- מושמעו אותן קול.
- מופיע במסך: "התהילר הסטטיים".

► לאישור ההודעה, לחץ על "אישור".

- בהתאם לישום, האפשרויות הבאות זמינים בתצוגה:

- בחר באחד משלבי המעקב המוצגים להמשך פעולה עם שימוש אחר.
- בחר בלחץ הפעולה  כדי לגשת לרמה גבוהה יותר בתפריט היחסום.
- בחר בלחץ הפעולה  כדי לעבור (ראה עמוד 16) למסך הראשי.
- לחץ על לחץ הפעולה  והחזק אותו לחוץ כדי לכבות (ראה עמוד 29) את המכשיר.
- ב- EcoStandby כל עוד הטמפרטורה בתא האפייה היא מעל ל- 80°C .
 - מופיע בתצוגה: "חום שיורי בתא האפייה".
- ב- EcoStandby, אם המזוחם למזון מחובר.
 - טמפרטורת הלבנה מוצגת בתצוגה.

 ניתן לשמר על המזון חם למשך זמן מה בעזרת החום השויר. ברגע שהטמפרטורה יורדת מתחת ל- 80°C , כל התצוגות נכבות. אם המזוחם למזון עדין מחובר בשלב זה, התצוגות נכבות רק כשהמזוחם למזון מנוטק. יתכן שמאורור הקירור ימשיך לפעול.

- אחרי 3 דקות לא אינטראקטיבית.
- התצוגה הופכת לכאה והמכשיר נכבה (ראה עמוד 29) אוטומטית.

היצאת התבשיל

סכנת כויה!

כאשר דלת המכשיר נפתחת, אויר חם או אדים עשויים להיפלט מהתא האפייה. האביזרים חמימים. השתמש בכפפות מגן או במלילות לסיר.

- יצא את התבשיל מהתא האפייה.
- יש לסלק לחולטן עיבוי ורכיבי מזון מתא האפייה לאחר כל תהליך בישול.
- נגב שרירותים מים ולכלוך בעזרת מטלית רכה כדי למנוע היוצרות קורוזיה וריחות.
- השאר את דלת המכשיר פתוחה במצב האוורור עד שתא האפייה יתקרר ויתיבש.

4.22 המשך

ישום המשך הם "ישומים שבhem ניתן להשתמש כדי להמשיך את הפעולה לאחר שהיחסום הפסיק או בוטל. ניתן, למשל, ליצור השחמה לאוכל שבושל. הבחירה המוצעת של הצדדים הבאים תלויה ביישום שהסתם או בוטל בעבר.

ברגע שהיחסום נסגר/ מבוטל וההודעה "התהילר הסטטיים" אושרה (ראה עמוד 28) באמצעות לחיצה על "אישור",

- התפריט לשלבים הבאים מופיע בתצוגה:



המשך בפעולת

- ▶ בחר את השלב הבא הרצוי.
- בשלב הבא 1, הישום שזה עתה הסתיים/בוטל - נמשר. הערך הראשי (טמפרטורה או רמת טמפרטורה) מאומץ לשירות מהישום שהסתיים/שבוטל.
- ▶ אשר את הבחירה באמצעות "אישור".
- ההצעה מציגה את המספר "מוקן להפעלה" עם אפשרות הגדרה מצומצמת.
- ▶ במידת הצורך, לחץ על והגדיר (ראה עמוד 21) אפשרות.
- ▶ כדי להתחיל בשלב הבא, לחץ על "התחל".

ביטול הפעולה

לביטול הפעולה, האפשרויות הבאות זמינים:

- בחר בלחצן הפעולה כדי לעברו (ראה עמוד 16) למסך הראשי.
- לחץ על לחצן הפעולה והחזק אותו לחוץ כדי לכבות (ראה עמוד 29) את המכשיר.
- אחרי 3 דקות ללא אינטראקציה.
- ההצעה הופכת לכבה והמכשיר נכבה (ראה עמוד 29) אוטומטית.

4.23 כיבוי המכשיר

- ▶ לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הפעולה .
- הישום הפועל מסתיים; אם הוא מופעל, הטימר או חיים הצלחות עדין פעילים.
- אם הוא מופעל, נעילת הצג מבוטלת.
- ההצעה מחשיכה.
- ▶ לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הפעולה .
- הישום שפועל מסתיים; אם הוא מופעל, הטימר עדין פועל.
- אם הוא מופעל, נעילת הצג מבוטלת.
- ההצעה מחשיכה.
- המכשיר נמצא במצב **EcoStandby**.

תגובה לאחר כיבוי

- בהתאם לישום ולהגדרות, מוצגת התגובה המוחשכת.
- החום והטמפרטורה השוררים כל עוד הטמפרטורה היא מעל $-C^{\circ}80$.
 - טמפרטורת הלבבה אם המדום למזון נשאר מחובר.
 - לאחר כל "ישומי האידוי", אין להסיר את מכל המים, כל עוד מערכת המים לא התרוקנה.

4.24 ריקון מכל המים

! סכנת כויה!

- המים שבמכל עלולים להיות חמים מאוד. אם התגובה מראה: "אין להסיר את מכל המים", טמפרטורת המים הנתרים גבוהה מדי וטרם ניתן לשאוב אותם בחזרה. אין להסיר את מכל המים!
מטעני בטיחות, המים הנתרים נשאים רק כאשר החום שלהם ירד מתחת לטמפרטורה מסוימת.

לאחר כיבוי המכשיר

- המים הנתרים מהמайдן נשאים חזרה למכל המים.
- מופיע בתגובה: "מים נשאים החוצה".
- ▶ ברגע שהמים נשאים החוצה,
- ▶ לחץ על לחצן הפעולה פיתוח מכסה תא המים.
- מכסה תא המים נפתח.
- הוציא את מכל המים מהמכשיר, רוקן וייבש אותו.
- ▶ דחף את מכל המים בחזרה למקוםו המקורי.

הפעלה מחודשת של הישום אפשרית בכל עת.

4.25 טיפים למכשיר

פרק הטיפים למכשיר, מספק נושאים הקשורים להפעלת המכשיר.

נושאים

ניתן להציג את הנושאים הבאים:


- מועדפים
- הצעדה
- EasyCook
- ניקוי
- חימום מוקדם
- מסך ראשי
- סרגלי הפעולות
- CircleSlider
- תצוגת יישמון
- תצוגת רשיימה
- מלחום למזון

הציג טיפים למכשיר

- לחץ על המסך הראשי ⓘ.
- תפריט טיפים למכשיר מופיע בתצוגה.
- בחר את הנושא הרצוי.
- מידע על הנושא הרצוי מופיע באזור התוכן הימני של התצוגה.

5 שימושים

5.1 אוויר חם

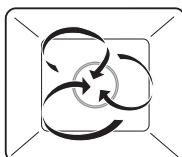

230°C-30°C

180°C

3 + 1 או 2



טוווח טמפרטורות

ערך מומלץ

מסילה

חלל תא האפייה מחומם באופן שווה על ידי גוף החימום הממוקם מאחורי הקיר האחורי של תא האפייה.


שימוש

- עוגות, עוגיות, לחם וצלוי במטילות 1 או 2



בחר טמפרטורה הנמוכה בכ-20°C מאשר לחימום עליון/תחתון, שכן העברת החום עיליה יותר.

5.2 אוויר חם לח

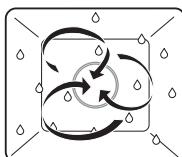

230°C-30°C

180°C

3 + 1 או 2



טוווח טמפרטורות

ערך מומלץ

מסילה

חלל תא האפייה מחומם באופן שווה על ידי גוף החימום הממוקם מאחורי הקיר האחורי של תא האפייה.


הלחות הפנימית המתקבלת מוסרת באופן מינימלי מתא האפייה. הלחות של המזון נשמרת.

שימוש

- צלי, תנביילים וגרatin



בחר טמפרטורה הנמוכה בכ-20°C מאשר לחימום עליון/תחתון, שכן העברת החום עיליה יותר.

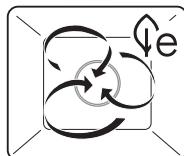5.3 אוויר חם eco

230°C-30°C

180°C

3 + 1 או 2



טוחה טמפרטורות

ערך מומלץ


מסילה

ישום זה חסכוּי באנרגיה באופן מיוחד. חיל תא האפייה מחומרם באופן שווה על ידי גוף החימום הממוקם מאחורי הקיר האחורי של תא האפייה. הלחות שמשחרר האוכל עצמו נשמרת בתא האפייה. האוכל מתריבש פחות.

שימוש

- צלי, מאפים קטנים וגראטן אין לבצע חימום מוקדם בעת אפייה ביחס זה. הדבר מקטין את צריכה האנרגיה. זמן הבישול יכול להיות ארוך יותר בהשוואה לאויר חם קללאס.

בחר טמפרטורה הנמוכה בכ-20°C מאשר לחימום עליון/תחתון, שכן העברת החום עולה יותר.

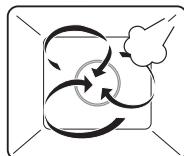5.4 אוויר חם עם אדים

230°C-80°C

180°C

3 + 1 או 2



טוחה טמפרטורות

ערך מומלץ

מסילה

תא האפייה מחומרם באוויר חם. תוספת אדים מבטיחה כי האנרגיה מועברת אל המזון ביעילות רבה יותר. תהליך הבישול מואץ מעט והמזון פריך במיוחד.


אדים בטמפרטורה של 100°C ומעלה אינם נראים לעין.

שימוש

- בזק' עליים ומאפי שמריים, לחם, חלות
- קדרה, גראבן
- בשר
- מזון קופוא ומזון מוכן

מתאים במיוחד לבישול מזון קופוא ללא שמן, ציפוי לתנור ואגרול.

ניתן לכבות ולהדליק שוב את האידיוי במהלך הפעולה באמצעות האפשרות .

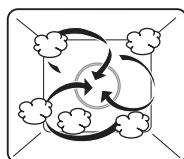5.5 אידיוי

100°C-30°C

100°C

עד 4



טוחה טמפרטורות

ערך מומלץ

מסילה

תא האפייה מחומרם באדים ובאויר חם בו-זמןית. המזון מחומרם או מבושל באדים.


שימוש

- אידי ירקות, אורז, מוצר חיטה, קטניות, ביצים
- שליקתבשר, עוף ודגים
- יבש פירות ופירות עיר
- הכננת יוגורט
- רתיחה

 אידי אפשרי בכמה מסילות בו-זמן.

- ▶ הכנס את מגש פלדה הא-חלד מתחת לתבנית העמוקה המחרורת, על מנת להקל את ניקוי תא האפייה.

5.6 חימום מחדש

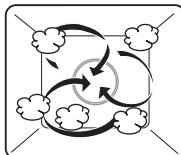

200°C-80°C
120°C
עד 4

טוח טמפרטורות
ערך מומלץ
מסילה

תא האפייה מחומם באדים ובאויר חם בו-זמן. המזון מחומם מבלי לייבש אותו.

שימוש


- חימום של מזון מבושל ומזון מוכן

 חימום מחדש בכמה מסילות באותה עת.

 לקבלת תוצאה פחות לחה (כגון רענון לחם, גביעי נייר) הגדר טמפרטורה גבוהה יותר (180°C-150°C).

Vacuisine 5.7

ניתן להשתמש באפשרות  "Vacuisine" להכנת בשר, דגים, ירקות ופירות בשיטת "ס-ו-ו". המזון הארוז בוואקום מבושל בעדינות באדים. ניתן לפקח על טמפרטורת הליבה באמצעות מדחום למזון. טמפרטורת תא האפייה שנקבעה היא טמפרטורת הליבה. הדבר מבטיח שהאוכל יתבשל בצורה אחידה לאורך כל התהליך.

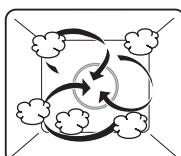

95°C-30°C
60°C
עד 4
72 שעות

טוח טמפרטורות
ערך מומלץ
מסילה
זמן בישול מרבי מומלץ


תא האפייה מחומם באדים ובאויר חם בו-זמן. המזון מחומם או מבושל באדים.

טיפול לתוצאה אופטימלית

- השתמש במזון טרי בלבד. הדבר נכון במיוחד לגבי בשר ודגים. מזון שאוחסן זמן רב מכיל הרבה בקטניות ואינו מתאים ל-Vacuisine.
- איצות הבשר: בעזרת Vacuisine ניתן להכין בצורה אופטימלית גם נתхи בשר רזים (כגון פילה) וגם נתхи בשר מפוספסים עם רקמת חיבור (כגון בשר חזיה, בطن חזיר).

הכנת המזון

- שאב את האויר משקית המזון, ראה הוראות בהוראות הפעלה למגירת הוואקום, באתר או בחוברת המתכוונים.
- אם ברצונך לפקח על טמפרטורת הלביה של הבשר באמצעות המדוחם למזון, יש לאטום את נקב הדקירה של המדוחם (בשקיית הוואקום) באמצעות רפידת האיטום. בציה זה נשמר הוואקום בשקיית.

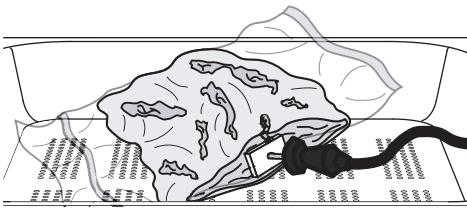

- ▶ הדקיק את רפידת האיטום על השקיית הנקייה והיבשה של המזון האטום בוואקום.

- ▶ הכנס את המדוחם למזון דרך רפידת האיטום והשקיית לתוך הבשר. קצה המדייה צריך להיות באמצע החלק העבה ביותר של תנח הבשר.

בחר ב-Vacuisine ולחץ על התחל

- ▶ החלק את התבנית העמוקה המכוררת והנח עליה את המזון האטום בוואקום.

ודא שהשקיות צמודות זו לזו ולא מונחות זו על זו, כך שהאדים יגיעו לאוכל באופן שווה.



- ▶ מכל המים המלא חייב להיות בתוך המגירה המיועדת לו. בזמןן בישול ארוכים יתכן שהיא צריכה למלא מים. מופיע הודעה.



- ▶ אם מושך זמן הבישול הדרש ארוך מ-10 שעות, יש להכין את מגש פלחת הא-חולד מתחת לתבנית העמוקה המכוררת.



- ▶ במידת הצורך, חרב את המדוחם למזון למכיר.
- ▶ גע בתצוגה זמן רב יותר.

– המכיר נדלק והמסך הראשי מופיע.

- ▶ בחר ביצום **ללא** "Vacuisine" ובמידת הצורך, אשר (ראה עמוד 16) בלחיצה על "אישור".



– הגדרות ה-Vacuisine- מופיעות בתצוגה.

- ▶ בצע (ראה עמוד 22) את ההגדרות הנדרשות במידת הצורך.

– כדי להפעיל את **ללא** "Vacuisine" לחץ על "התחל".



- ▶ עבור היישום **ללא**, המדוחם למזון משמש רק למעקב אחר טמפרטורת הלביה. לא ניתן להגדיר את טמפרטורת הלביה. אם המדוחם למזון מחובר לינטור, נשלח אותן ברגע שטמפרטורת

livת תנח הבשר קרובה לטמפרטורת תא האפייה.

יותר טמפרטורת הלביה בעת השימוש במדוחם למזון

- ▶ כאשר טמפרטורת הלביה קרובה לטמפרטורת תא האפייה:

– מושמעו אותן קולי.

– מופיע בתצוגה: "המזון הגיע לטמפרטורת הלביה".

– הבשר מבושל במלואו. הפעולה אינה מבוטלת.

– ניתן להشير את הבשר במכיר לפחות שעה אחת נוספת.

- ▶ אם בטיעות הוגדר זמן הגדרה קצר מדי, והוא הסטיים לפני שמניגעים לטמפרטורת הלביה:

– הפעולה אינה מופסקת.

– מושמעו אותן קולי.

– מופיע בתצוגה: "המזון עדין לא הגיע לטמפרטורת הלביה. הפעולה נמשכת".

5.8 צלייה עדינה

אופן הפעולה בעדרת $\frac{1}{2}$ "צליה עדינה" ניתן להכין בעדינות נתחי בשר איכוטים. את סוף הפעולה ניתן לבחור במידוייך, ללא קשר למשקל הבשר ולעוביו. הטמפרטורה מבוקרת אוטומטית. בעדרת זמני הגדרה ארוכים, בקרת הטמפרטורה מחייבת לבישול בחום נמוך. ניתן לקבוע את זמן הבישול בין $1\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ שעות, תלוי בסוג הבשר.

טיפים לתוצאה אופטימלית

- הוציא את הבשר מהמקרר חצי שעה עד שעה לפני הצליה העדינה.
- משקל הבשר: 500 - 2,000 גר'.
- עובי הבשר: לפחות 5 ס"מ
- איכוט: בשר איכוט, טרי
- בחר זמן הגדרה ארוך לחthicות רציפות כגון כתף או צוואר.

שולחן צלייה עברו $\frac{1}{2}$ "צליה עדינה בטיגון קל"

נתח בשר	דרגת בישול	ערך מומלץ לטמפרטורת העד ב- $^{\circ}\text{C}$
פילה עגל	medium	59
ביצה עגל, נתחן קליות עגל	well done	65
כTCP עגל	medium	63
צוואר עגל	well done	69
עגל בחיתוך ארוך	well done	75
כTCP עגל	well done	75
פילה בקר	rare	61
פילה בקר	medium rare	71
אנטרוקוט, רוסטבי	medium	48
צאק בקר	well done	53
צאק בקר	medium	57
צלוי ורד הצלע	well done	65
כTCP בקר	medium	57
ירך חזיר, נתחן קליות חזיר	well done	64
כTCP בקר	medium	63
צוואר חזיר	medium	69
כTCP חזיר	well done	60
כTCP בקר	well done	68
ירך חזיר, נתחן קליות חזיר	medium	72
כTCP בקר	well done	75
כTCP חזיר	medium	61
ירך חזיר, נתחן קליות חזיר	well done	72
ירך חזיר, נתחן קליות חזיר	well done	76
כTCP חזיר	well done	76

דרגת בישול היעד ב-°C	ערק מומלץ לטמפרטורת בישול	נתה בשר
65	medium	צלי כבש
74	well done	

צלייה עדינה בטיגון קל
► מתבל או מרinda לבשר.

 הסר מרינידות עם עשבי תיבול, חרדל וכד' לפני השחמה. מרכיבים אלה נשרפים בקלות.

► ממיליכים את הבשר מיד לפני הטיגון.

► צורוב לפחות קוצר את הבשר מסביב, לפחות 5 דקות לכל היתר.
► לאחר מכן הנה את הבשר על הרשת.

 לקבלת קרום פרך, צורוב את הבשר רק לאחר הבישול. מידת הבישול כמעט איננה משתנה עם נתיחה בשර גדולים. עברו נתחמים קטנים, יש להפחית את טמפרטורת היעד ב-3°C-2°C.

► הכנס את המלחום למזון לבשר כך שהקצתו יהיה באמצעות החלק העבה ביותר.

למדידה נכונה של טמפרטורת הליבה, יש להכניס את המלחום למזון עמוק במרכז המאכל, עד כמה שאפשר. הטמפרטורה בתוך הבשר חשובה לתוצאה אופטימלית בתום הפעולה.

► הכנס את הרשת עם הבשר במסילה 1 עבור מצב 2, ותחתיו תבנית אפייה מרופדת בניר אומיניום.

► הכנס את תקע המלחום למזון לשקע.
 ► התחל ב- "צלייה עדינה בטיגון קל".

בחירה והפעלה של צלייה עדינה

 לאחר ההתחלה, לא ניתן לשנות את טמפרטורת היעד.

► גע בתצוגה זמן רב יותר.
– המשך הראשי מופיע.

► בחר בקבוצת היישום  "צלייה עדינה" ובמידת הצורך, אשר (ראה עמוד 16) באמצעות לחיצה על "אישור".

► בחר את סוג הבשר הרצוי.
► בחר את נתח הבשר הרצוי.

► בחר את שיטת הצלייה העדינה הרצiosa ואשר באמצעות לחיצה על "אישור".

 ► אם סוג הבשר או נתח הבשר הרצוי אינם זמינים, בחר באפשרות "בחירה חופשית שלبشر".

► בחר את דרגת המוכנות עבור (לא אפשרי עם "בחירה חופשית שלبشر").
– הגדרות היישום מופיעות בתצוגה.

► במידת הצורך, התאם את הערך המומלץ, ואם תרצה הגדר (ראה עמוד 19) הפעלה מושנית.
► כדי להפעיל את הצלייה העדינה, לחץ על "התחל".

 יש לחבר את המלחום למזון.

– הצלייה העדינה מתחילה.
– טמפרטורת היעד שהוגדרה, טמפרטורת הליבה הנוכחיית
וזמן הנותר מוצגים בתצוגה.

55 °C →

75°C ↘

35°C

 יש לסגור את דלת המכשיר במהלך הפעולה. אם דלת המכשיר נפתחת במהלך צליה עדינה, הפעולה נתקעת ואז מבוטלת לאחר תקופה קצרה.

- ביטול/כיבוי מוקדם של צליה עדינה
- כדי להפסיק את הצליה העדינה, לחץ על לחן "עצור" והחזק אותו לחוץ.
- בתצוגה מופע: "האם אתה בטוח שאתה רוצה להפסיק את הפעולה?"
- כדי לבטל את הצליה העדינה או לכבות אותה לפני הזמן, לחץ על ✓ "כן".
- הפעולה מבוטלת.
- כדי לכבות את המכשיר, לחץ לחיצה ממושכת (ראה עמוד 29) על לחן הפעולה .
- אם בחרת בטעות ב"כן" ובכל זאת תרצה לסיים את בישול נתח הבשר, תצטרכ לבחרו יישום אחר.



5.9 שמירת חום

באמצעות  "שמירת חום" ניתן לשמר על מנת מוכנות.

 אם תא האפייה כבר חם, הנה לו להתריר למשך כ-10 דקות כשלת המכשיר פתוחה לפני שתתחליל ב"שמירת חום", כדי שהמזון לא יתבשל יתר על המידה שהוא מוחומם. ככל שהמזון נשמר זמן רב יותר, כך מרכיב המזון יכול להשתנות.



5.10 חימום צלחות בתא האפייה

 אם תא האפייה כבר חם, אפשר לו להתריר למשך 3 עד 4 דקות כשלת המכשיר פתוחה, לפני שתתחליל ב"חימום צלחות". זאת כדי להגן על הכלים מפני פגעה עקב מתח.

- גע בתצוגה זמן רב יותר.
- המסר הראשי מופיע.
- מקום את הכלים בתא האפייה.
- אנו ממליצים להכניס את הרשת ולהניח עליה כלים.
- לחץ על היישום  "חימום צלחות".
- התצוגה מזיגה את מפרק הזמן ואת זמן הסיום המוחושב.
- במידת הצורך, הגדר (ראה עמוד 19) את הסיום או את הפעולה המוחשנת.



בחר מפרק זמן של לפחות 30 דקות.

- כדי להתחיל את "חימום צלחות", לחץ על "התחל".
- לאחר שחלף מפרק הזמן שנקבע, "חימום צלחות" מסתיים אוטומטית.



5.11 בריאות

בעזרת פועלות  «בריאות» (בריאות) אפשר להכין את הפריטים הבאים להזונה אישית:

 מגבות רענן לחות	 אבני חמות לעיסוי
 קומפרטים חמימים	 שקיות זרעים

 **זהירות, חמה!**

בדוק את טמפרטורת הפריטים החמים בעזרת היד, לפני שאתה מניח אותם על מקומות אחרים בגוף.

מגבבות רענן לחות

לפני תחילת השימוש:

- הרטב וסחט את המגבבות.

► פרוס את המגבבות בתבנית מחוררת, און:

- גלגל את המגבבות לגודל הרצוי והנץ בתבנית המוחסרת.

- קומפרטים חמימים
 - לפני תחילת השימוש:
 - פורס את המגבות המוכנות בצורה שטוחה ככל האפשר בתבנית המחרורת.
 - אבני חמות
 - לפני תחילת השימוש:
 - הנק אבני נקיות וחלקות מכל מתאים והנח את המכלי ישירות על רצפת תא האפייה.
 - שקיות זרים
 - לפני תחילת השימוש:
 - הנק את השקיות עם גרעיני הדובדנים או עם זרעים הענבים בתבנית המחרורת.

5.12 היגינה

- ניתן לעקר את המכלים באמצעות "היגינה". הישומים הבאים זמינים:
- | | |
|---|----------------------|
| ■ | עיקור בקבוקי תינוקות |
| ■ | עיקור צנצנות |
| ■ | עיקור בקבוקי תינוקות |
- ישום זה מחליף את הרתיחה במים.
- לפני תחילת השימוש:
 - נקה את הבקבוקים.
 - פתח את הבקבוקים והנק את כל החלקים בתבנית העמוקה המחרורת.
 - לאחר סיום השימוש:
 - הנק את הבקבוקים הפוכים על מגבת מטבח נקייה והנק להם להתייבש לחולוין.
- עיקור צנצנות
- ישום זה מחליף את הטיפול המקדים בצנצנות ריקות על ידי שטיפתן במים חמימים.
- עיקור חדש של צנצנות
- ישום זה משפר את ח'י המדף של הריבה.

5.13 ספר מתכונים

- ספר המתכונים הבא זמין למכшир זה:
- "אידוי. עד לפפטים הקטנים".
- ספר המתכונים מכל מתכונים המותאמים למכשיר. הם כבר מתוכנתים במכשיר ופעולים אוטומטיות לאחר הפעולה.
- אפשר להזמין בתשלום את ספר המתכונים "אידוי" למכשיר שלך. המתכונים כבר מופעלים במכשיר בתנאי שהוא מצוי בשימוש הנדרש.
- התחלת מתכוון

-
- למתכונים ללא חימום מוקדם, הכנס את המזון לתא האפייה הkr.
- גע בתצוגה זמן רב יותר.
 - המסר הראשי מופיע.
 - למתכונים עם אדיום:
 - מלא את מכל המים במיל ברד טריים וקרים עד לסימון "max" וודחף אותו לתא המיועד.
 - בחר בקבוצת השימוש "מתכונים" ובמידת הצורך אשר באפשרות להיצה על "אישור" (ראה עמוד 16).
 - בחר את ספר המתכונים הרצוי.
 - בחר בפרק הרצוי.

- ▶ בחר את המתיכון הרצוי ואשר באמצעותו לחיצה על "אישור".
- הגדרת המתיכון מופיעות בתצוגה.
- בມינית הצורך, הגדיר את הסימן או את הפעולה המשוחה (ראה עמוד 19).
- ▶ כדי להציג את שלבי המתיכון הבודדים, פתח את סדרת השלבים באזורי התיכון השמאלי. נוסף על כן בחר "1. שלב". סדרת השלבים נפתחת ונitin להציג את מידע הפלטבם כגון "ישום", הטמפרטורה ומשך הזמן לכל שלב. הוראות הפעולה המתאימות מופיעות עם מידע הפעולה.
- ▶ על ידי בחירת שלב או פעולה כלשהם ואישור באמצעות לחיצה על "אישור", ניתן להתחיל את המתיכון בשלב שנבחר. לשם כך, השלב שנבחר מועבר ל"מוקן להפעלה" ונitin להתחיל את המתיכון כרגע באמצעות "התחל".
- ▶ ניתן להתחיל את המתיכון בכל שלב, כמו למשל לדרג על שלבים.
- אם ברצונך להתחיל את המתיכון בשלב מאוחר יותר, בחר את הפעולה הקודמת לשלב האמור כדי לקבל מידע על המסילה המתאימה.



ישנים שלבים ופעולות. שלבים הם צעדים לחימום מוקדם או לבישול, פעולות הן הוראות.



אם ברצונך להציג את הפעולה המשוחה של המתיכון ללא חימום מוקדם, יש לדרג על שלב הפעולה הראשון. הדבר מציין רק באיזו מסילה יש להכין את המזון. מכיוון שהוא דרוש אישור באמצעות לחיצה על "אישור", יש לדרג עליו אם ברצונך להתחיל בהפעלה המשוחה.



- לשם כך, המשך באופן הבא:
- ▶ בחר מתיכון.
- ▶ הגדיר הפעולה משוחה (ראה עמוד 19).
- ▶ סדרת הפלטבם של "2. שלב", בחר ואישר באמצעות "אישור".
- המתיכון נמצא כעת במצב "מוקן להפעלה" ויתחיל לאחר הפעולה המשוחה בשלב 2.

בתחילת המתיכון

יתכן שהייה צריך לפתח את דלת המכשיר בזמן שהמתיכון פועל, למשל כדי להפוך את המזון או להכניס מזון נוסף. במקרה זה הפעולה נעצרת והתצוגה מציגה הוראות לפעולה.

למשך המתיכון, בצע את הפעולות הבאות:

- ▶ פתח את דלת המכשיר.
- ▶ ביצוע פעולה, כגון הפיכת המזון.
- ▶ סגור את דלת המכשיר ואישר את הודעה באמצעות לחיצה על "אישור".
- המתיכון ממשיך.

ביטול מתיכון

- ▶ לבטל מתיכון, לחץ על לחצן "עוצר" והחזק אותו לחוץ.
- בתצוגה מופיע: "האם אתה בטוח שאתה רוצה לבטל את הפעולה?"
- ▶ לבטל מתיכון, לחץ על ✓ "כן".
- המתיכון מבוטל.

EasyCook 5.14

בעזרת פלטת EasyCook ניתן להכין כל סוג מזון בקלות ובנוחות. לאחר בחירת קבוצת המזון והמזון, המכשיר מיצע את היישומים המתאימים, כולל הגדירות ואביזרים.

סקירה כללית של קבוצות מזון
המאכלים מנקובצים יחד; מזון יכול להופיע ביותר מנקובוצה אחת.
ניתן לבחור את קבוצות המזון הבאות:

בשר	פשטידה וגרatan
פירות	מאפים
עוף	תוספות
ירקות	קינוח
מוצרי חלב	בצימוס
טארט ופיצה	דגים ופירות ים

בחירת מזון והתחלת

 הפעלה מושחתת מתאימה רק למזון שאינו דרוש קירור או התפחה.

- ▶ גע בתצוגה זמן רב יותר.
- המסך הראשי מופיע.
- ▶ בחר ב"שימוש פלטת EasyCook" ובמידת הצורך, אשר (ראה עמוד 16) באמצעות לחיצה על "אישור".
- ▶ בחר את קבוצת המזון הרצוי.
- ▶ בחר את המזון הרצוי.
- ▶ בחר את צורת המזון (שלם, בחתיכות וכד') ואשר באמצעות לחיצה על "אישור" במידת הצורך.
- ▶ בחר את סוג ההכנה (בישול, אפייה וכד') ואשר באמצעות לחיצה על "אישור" במידת הצורך.
- הגדירות של המזון שנבחר מופיעות בתצוגה.
- ▶ בצע (ראה עמוד 22) את הגדירות הנדרשות במידת הצורך.
- כדי להתחיל בפעולה, לחץ על "התחל".

סוגונות תזונה

ניתן לבטל מוצרי מזון מסוימים ו/או קבוצות מזון בהגדירות המשמש בפרק "הגדרות אישיות" בסעיף "תזונת EasyCook", כך שניתן להתאים את EasyCook לסוגנון התזונה האישי שלו. המוגנות הבאים זמינים:

חלב	בשר
בצימוס	בשר חזיר
דג	

כל המוגנות המופעלים מודגשים בצבע כתום. ניתן להשבית אותם על ידי לחיצה על המתג. רק מוצרי מזון ספציפיים נמחקים מראשית הבחירה. לדוגמה, אם "חלב" נמחק מראשית מהבחירה, יוסתרו רק מאכלים ותבשילים המכילים בבחירה "חלב פרה". ניתן למחוק מראשית הבחירה סוגונות דיאטה מסוימות. שוכנים.

מטבחים מכל העולם
בגדירות המשמש בפרק "הגדרות אישיות" תחת "מטבחים מכל העולם", ניתן לבחור מזון ספציפי למולדתנו ולאזור, מנות בסיסיות ושיטות ההכנה שלהם, כחיבוריה אחת.

המטבחים העולמיים הבאים זמינים:

- אוסטרלי
- איטלקי
- צרפתי
- אוקראיני
- גרמני
- טורקי
- לבנוני
- בלגי
- רוסי
- סיני

כל המטבחים העולמיים המופעלים מודגשים בצד ימין. ניתן להשבית אותם על ידי לחיצה על המתג. המאכלים המופעלים והמנוט הבסיסיות בחיבורו המתואימה משלבים במבנה טרייט EasyCook. ניתן להפעיל מטבחים עולמיים מסווגים רבים.

V-ZUG-Home 6

מ构思יר כולל אפשרות רישوت.

 מידע נוספת תמצא בכתובת www.vzug.com.

7 הגדרות משתמש

7.1 התאמת הגדרות המשתמש

- ▶ גע בתצוגה זמן רב יותר.
- המספר הראשי מופיע.
- ▶ בחר  "הגדרות משתמש" ובמידת הצורך, אשר (ראה עמוד 16) באמצעות לחיצה על "אישור".
- ▶ בחר את הגדרת המשתמש הרצוייה.
- התרטט הראשי של הגדרת המשתמש הרצוייה או טרייט משנה אחר עם הגדרות משתמש נוספות.
- ▶ מופיע בתצוגה.
- ▶ בצע את ההגדירה המבוקשת.
- ההגדירה מושמת באופן מיידי.
- ▶ כדי לצאת מתפריט המשנה, לחץ על .
- ▶ לחץ על  כדי לצאת מההגדרות המשתמש.



7.2 שפה

ניתן לשנות את השפה בתצוגה. יש שפות שונות שזמינים לבחירה.

7.3 געילה בפני ילדים

הגעילה בפני ילדים נועדה למונע מילדים להפעיל את המ构思יר בטעות.
אם הנעילה בפני ילדים מופעלת, ניתן להפעיל את המ构思יר רק לאחר הזנת קוד. הקוד מוצג בסדר הפוך במהלך הנעילה.

 הנעילה בפני ילדים מופעלת דקה אחת לאחר כיבוי המ构思יר.

7.4 צג**תבנית צבע**

ניתן לבחור עבור התצוגה ערכת צבעים בהירה או ערכת צבעים כהה.

בהירות

ניתן לשנות את בהירות התצוגה.

רקע

ניתן לשנות את רקע התצוגה. אפשר לבחור אם הרקע יציג בגון אחד, עם תבנית כלשה' או עם מאכל, נסוס על התבנית. אם נבחרה התבנית עם מאכל, בכל עמוד של תצוגת היישום יוצגו תമונות שונות של מאכלים.

7.5 צלילים**מצב שקט**

במצב שקט, המכשיר שקט ככל האפשר. כל הצלילים מועברים לעוצמת הקול הנמוכה ביותר. הגדרות אלה יבוטלו כאשר המכשיר עוזר למצב המתנה EcoStandby. כאשר המצב השקט פועל, אי-אפשר לשנות את עוצמת הקול של צלילי המשוב ושל האותות הקוליים.

עולם הצליל

ניתן לשנות את צלילי האותות הקוליים והמשוב.

צלילי משוב

ניתן להגדיר או להנימיך את צלילי המשוב, או לכבות אותם לחלוון. אי-אפשר לבטל צלילי משוב מסוימים מסיבות משפטיות ומטעמי בטיחות.

 בעתביבי המכשיר ישמע צליל אישור קצר, גם כאשר הוא כבוי (פעולות בטיחות).

אות קולי

ניתן לכוון את עוצמת האותות הקוליים לחזקת יותר או לרכה יותר. לא ניתן לכבות אותם.



כאשר האותות הקוליים מושמעים, אפשר להפסיק אותם בעדרת נגעה בנקודה כלשה' בתצוגה.

7.6 הגדרות מותאמות אישית**תזונת EasyCook**

ניתן להשבית מזון וקבוצות מזון מסוימות כך שניתן להתאים את EasyCook לסוגנון התזונתי האישי שלו.

מטבח EasyCook עולמי

ניתן להפעיל מזון וחבילות ספציפיות לארץ ומאכלים בסיסיים, כמו גם את שיטות ההכנה שלהם, ולהוסיף לו-*EasyCook*.

מסך ראשי

ניתן לבחור אם היישומים יוצגו בתצוגת הרשימה כאשר מציגים את המסך הראשי.

יחידת טמפרטורה

ניתן להציג את הטמפרטורה ב- ${}^{\circ}\text{C}$ או ב- ${}^{\circ}\text{F}$.

- ${}^{\circ}\text{C}$: מעלות צלזיוס

- ${}^{\circ}\text{F}$: מעלות פרנהייט

קשהות המים

המכשיר מצויד במערכת שמצוינת באופן אוטומטי את הזמן הדרוש להסרת האבןית. ניתן למטרב מערכת זו למשקי בית עם מים רכים (גם באמצעות מערכת לריכוך מים) וקשהות מים בינונית על ידי הגדרת טווח קשהות המים שמתאים להגדרות המשתמש.

טוויה	קיימות ארבע דרגות לקשיות מים:
קשה מאוד	קישות מים [°Hd] < 27°
קשה	קישות מים [°Hd] 21°–16
בינוית	קישות מים [°Hd] 15°–9
רכה	קישות מים [°Hd] 8°–1

7.7 פעולות עזר

מכסה תא המים נפתח אוטומטית כאשר מכל המים ריק והפעולה דורשת מים. כאשר הוא מוגדר כ- "פועל", מכסה תא המים נפתח אוטומטית.

אם הגדירה היא "פועל", תאורות תא האפייה מהבהבת אם יש הודעות המופיעות במהלך הפעולה.

נינת להפעיל או לכבות את התאורה בכל עת על ידי לחיצה על הסמל :

 אם התאורה לא נכנית, היא תיכבה לכל המאוחר לאחר 3 דקות כדי לחסוך בחשמל.

צילוי חיים

אם הגדירה היא "פועל", צילוי חיים קצר נשמע ברגע שניתן להכין את המזון.

7.8 תאריך ושעה

סנכרון זמן

בעת חיבור ל- V-ZUG-Home נקבעת באופן אוטומטי. השעה, התאריך ואזכור הזמן מסונכרנים ישירות דרך היישום.

תאריך

ניתן לבדוק את התאריך ולשנות אותו.

זמן

ניתן לבדוק ולשנות את הזמן.

תבנית תאריך ושעה

ניתן להציג את השעה בפורמט אירופאי של 24 שעות או בפורמט אמריקאי של 12 שעות (pm/am). ניתן להציג את התאריך בפורמטים YYYY-MM-DD, DD.MM.MM או YY YYYY או MM/DD/YYYY.

שעה בהמתנה

ניתן לבחור בין הגדירות "כבי", "פועל" ו"פועל במצב לילה".

מצב לילה

מצב לילה מפחית את בהירות השעון. ניתן להציג את מועד התחלת מצב הלילה.

 מצב לילה נמשך תמיד 8 שעות.

סנכרון השעה

ניתן לבחור בין סנכרון רשות ושעון זמן אמת (RTC).

V-ZUG-Home 7.9

מצב

ניתן לבחור בין "כבי", "תצוגה" והפעלה ותצוגה". כדי לחבר את המכשיר ל- "V-ZUG-Home", יש לבחור ב- "תצוגה" או ב- "הפעלה ותצוגה".

- הציגת מידע
מציג את כל המידע הרלוונטי לחיבור.
- הפעלת הממשק מחדש
ניתן לאפס את הממשק אם יש בעיות ביצירת החיבור.
- איפוס
מנתק את כל החיבורים למכשירים ניידים.
- 7.10 מודיעע על המכשיר**
- מספר זיהוי
המספר הסידורי (SN) ומספר המוצר מוצגים.
- מספר גרסה
גרסאות התוכנה הנוכחיות מוצגות.
- הסרת אבניות
מוצגים (ראה עמוד 49) תאריך הסרת האבנית האחרון, מספר הסרות האבנית שבוצעו והזמן שנותר עד להסרת האבנית הבאה.
- מצב דגימה
המכשיר מציג את המצב הנוכחי של מצב הדגימה. הפעלה וכיובי של מצב הדגימה אפשריים רק דרך טפריט שירות.
- צור קשר עם מרכז שירות
פרטן יצירט הקשר עם השירותים מוצגים.
- 7.11 הגדרות יצran**
- ערכים מוצמדים
מאפס את כל הערכים המסתובבים בסיכה.
- מסך ראשי
מאפס את המסך הראשי לתצוגת היישום. המועדים נשמרים.
- מועדפים
הצנת המילה "OK" תגרום למחיקת כל המועדים השמורים.
- V-ZUG-Home
מנתק את כל החיבורים למכשירים ניידים.
- הגדרות יצran
מאפס את ההגדרות במצב המשירה. כל הנתונים המותאמים אישית יאבדו.
- EcoManagement 7.12**
- מייעץ צריכה
מציג את צריכת האנרגיה המוצעת של 25 הפעולות האחרונות, צריכת האנרגיה הכלולת בחודש האחרון (או מאז האיפוס בחודש האחרון), צריכת האנרגיה הכלולת בשנה الأخيرة (או מאז האיפוס בשנה האחרונות) ואת צריכת אנרגיה כוללת.
- תצוגת צריכה
אם ההגדרה היא "פועל", האנרגיה הנדרשת מוצגת לאחר סיום היישום.
- איפוס
מאפס את כל המונחים של EcoManagement, למעט הצריכה הכלולת.
- 7.13 שירות**
- אזור טפריט זה מיועד לעובדי שירות ומוגן בסיסמה.

8 טיפול ותחזוקה



סכנת כוויות משטחים חמימים!

הנה למכשיר ול아버지ים להתריר לפני הניקו.

סכנת נזק למכשיר עקב טיפול שגוי!

השתמש רק בmaterial רכות. אין להשתמש באמצעות ניקוי מקרצפים, בסיסיים או חומצאים, במירית מתכת חדה או במרגדת, בзамן פלדה, בספוגים וכדומה. משטחי זכוכית שרוטים עלולים להתפוצץ.

לעולם אין לנוקות את המכשיר באמצעות מכשיר קיטור.

8.1 ניקוי חיצוני

- יש לנגב מיד לכליור ושרירות של חומר ניקוי.
 - נקה את המשטחים ואת האזג באמצעות רכה לחחה ומעט נוזל שטיפה.
 - יש ליבש עם מטלית רכה ונקייה.
- בעת ניקוי האזג ניתן להשתמש ב(?) "נעילת האזג" להגנה מפני הפעלה לא מכוונת של הבקרות.

8.2 ניקוי תא האפייה

זכרים למכשיר עקב טיפול שגוי!



תוכנית הניקוי יכולה להתבצע עם או בלי מנקה מיוחד. המנקה המיוחד זמן כאביזר מיוחד.

- יש לסלק לחולטיין עיבוי ורכבי מזון לאחר כל תהליך בישול.
- לאיסוף חלקי עיבוי ומזון במהלך הבישול, החלק את מגש פלדת הא-חלד מתחת לתבנית עמוקה מהורת או לרשות.
- במידת האפשר, יש לנוקות לכלה מטה האפייה כל עוד הוא חמימים. יש להשתמש בmaterial רכה ולחחה ולביש בmaterial רכה ונקייה.
- ניתן להסור לכלה שהתibi בשקלות באמצעות היישום "ניקוי אינטנסיבי" או נקה את תא האפייה הkr בעזרת תרסיס חומר ניקוי מימי שומנים או חומר ניקוי שאין שוקק על פי הוראות היצן.
- עברו לכלה עיקש, כגון שעון עופ, השתמש בתוכנית "ניקוי אינטנסיבי". דבר זה אינו משפייע על איכות הבישול או האפייה של המוצר ואין מورد מאכotas המכשיר.
- ניתן להסור צבעי חמוץ כחללים ושרירות עיבוי בעזרת חומר ניקוי מעט חמוץ או בעזרת חומצת לימון.

לאחר שימוש ממושך בתא האפייה יתכן שיוציאו קשותות מבריקות בצדפים או שצבעו יփוך למטר. דבר זה אינו משפייע על איכות הבישול או האפייה של המוצר ואין מورد מאכotas המכשיר.

ניתן להסיר את השינויים בצבע באמצעות חומר ניקוי שאין שוקק.

8.3 ניקוי אינטנסיבי

אין מטהמים לשטוח אומניום שאינם מאולגנים ומשטחי פלסטי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמתקפי מגן. הסר את הנתדים מיד בהרבה מים.



לפני הפעלת המכשיר, יש לクリו אותו.

הוצא אביזרים, כלים או חפצים אחרים מטה האפייה, אך לא את רשותות התמיכה. הישאר קרוב למכשיר: יש לנגב את תא האפייה במהלך הניקו.



אוף הפעולה

תוכנית הניקוי (?) "ניקוי אינטנסיבי" מסייעת בהסרת לכליור עיקש מטה האפייה. יישום זה (?) מחייב שימוש בחומר ניקוי.

תוכנית הניקוי מונחה אותה בתהלייר הניקיון שלב אחר שלב.

SteamerCleaner

"SteamerCleaner" פותח במיוחד עבור מכשיר זה.

- ממש שומן ומסיר שאריות מזון שרופות ביעילות
- מבrik פלדט א-חלד
- ראש הריסוון השימוש מגיע לכל האזורים בתא האפייה, היצמדות טובת
- יידידותי לסייע, יידידותי למזון
- אין ריח לא נעים



 מלא את מכל המים במיל ברץ והחלק אותו לתא שנൂד לו.

- ▶ גע בתצוגה זמן רב יותר.
 - המשך הראי מופיע.
- ▶ בחר בקבוצת היישום ⁺"ניקוי" ובמידת הצורך, אשר באמצעות "אישור".
- ▶ בחר  "ניקוי אינטנסיבי" ואשר באמצעות לחיצה על "אישור".
- הגדרות "ניקוי אינטנסיבי" מופיעות בתצוגה.
- ▶ הגדר הפעלה莫斯הית במידת הצורך (ראה עמוד 19).
- ▶ כדי להתחיל ב-"ניקוי אינטנסיבי", לחץ על "התחל".

הסר אביזרים ולכלוך גס

- ▶ ברגע שההודעה המתאימה מופיעת בתצוגה: הסר אביזרים.

 הסר את רשתות התמיכת והננה אותן על רצפת תא האפייה במהלך תהליך הניקוי.

- ▶ אשר את ההודעה באמצעות לחיצה על "אישור".
- הלכלוך בתא האפייה עבר ריכוך מקדים בעזרת אדים.

תרטיס ניקוי

- ▶ ברגע שההודעה המתאימה מופיעת בתצוגה: תרטיס ניקוי.
- ▶ אשר את ההודעה באמצעות לחיצה על "אישור".
- המנקה פועל.

נגב את תא האפייה

- ▶ ברגע שההודעה המתאימה מופיעת בתצוגה: נגב את תא האפייה.
- ▶ אשר באמצעות לחיצה על "אישור".
- תא האפייה מותנקה בעזרת אדים. עדפי חומר הניקוי נשטפים.
- ▶ ברגע שההודעה המתאימה מופיעת בתצוגה: נגב את תא האפייה ופתח את הדלת למצב האחור.
- ▶ אשר באמצעות לחיצה על "אישור".
- תא האפייה מיובש.
- בתצוגה מופיע: "התהלייר הסתיים".

8.4 ניקוי בקיטור



לפני הפעלת המכשיר, יש לクリר אותו.

הוצא אביזרים, כלים או חפצים מתא האפייה, אך לא את רשתות התמיכת. הישאר קרוב למכשיר: יש לנגב את תא האפייה במהלך הניקוי.

אוף הפעולה תוכנית הניקוי ♦ "ניקוי בקייטור" מסייעת בהסרת כל מטה האפיה. אפקט הניקוי נוצר אך ורק באמצעות קיטור.

תוכנית הניקוי מנסה אתך צעד אחר צעד בתהליך ניקוי הקיטור.

 מלא את כל המים למי ברז והחלק אותו לתא שנൂד לו.

- ▶ גע בתצוגה זמן רב יותר.
- המשך הראשי מופיע.
- ▶ בחר בקבוצת היישום ♦ "ניקוי" ובמידת הצורך, אשר באמצעות "אישור".
- ▶ בחר ♦ "ניקוי בקייטור" ואשר באמצעות לחיצה על "אישור".
- הגדרת "ניקוי בקייטור" מופיעות בתצוגה.
- ▶ הגדיר הפעלה מושחתת במידת הצורך (ראה עמוד 19).
- ▶ להפעלת "ניקוי בקייטור", לחץ על "התחל"

הסר אביזרים ולכלו גס
ברגע שההודעה המתואימה מופיעה בתצוגה: הסר אביזרים.

 הסר את רשותות התמיכת והנח אותן על רצפת תא האפיה במהלך תהליך הניקוי.

- ▶ אשר את ההודעה באמצעות לחיצה על "אישור".
- תא האפיה מתנתקה בעזרת אדים.


נגב את תא האפיה
ברגע שההודעה המתואימה מופיעה בתצוגה: נגב את תא האפיה ופתח את הדלת ל对照检查 האווורו.
אשר את ההודעה באמצעות לחיצה על "אישור".
– תא האפיה מיובש.
– בתצוגה מופיע: "התחל הסטים".

8.5 ניקוי דלת המכשיר

- ▶ נקה את הדלת במילוי רכה הספוגה במעט מים.
- ▶ יש ליבש עם מטלית רכה ונקייה.

הסרת דלת המכשיר


 דלת המכשיר כבדה. בעת ההסרה והרכבה של הדלת אחוז בשני צדי הדלת.

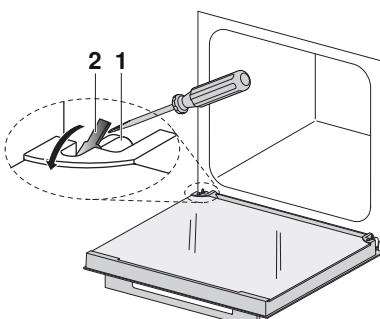

- ▶ פתח את הדלת במלואה.
- ▶ קפל בשני היצורים 1 את התושבת 2 לפנים עד הסוף.
- ▶ סגור את דלת המכשיר למצב האוורו, בזווית של כ-30°.
- ▶ משוך את דלת המכשיר כלפי מעלה בזריזת ישרה.

הרכבת דלת המכשיר

- ▶ דחף את דלת המכשיר 3 באופן שווה לשני הצלרים 1 עד הסוף.
- ▶ פתח את דלת המכשיר עד הסוף ואת התושבת 2 קפל לאחר מכן.
- אם דלת המכשיר נתקעת בזמן הסגירה, בדוק את התושבת 2.
- אַל תסגור בכוח את דלת המכשיר.



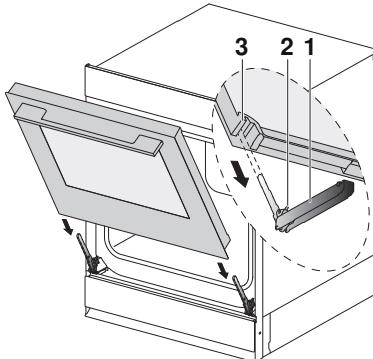


! וְאַדָּא שֶׁדַּלְתַּת המכשיר נדְחַפֵּת פִּנְיָה עַד הַסּוֹף, אַחֲרַת המכשיר עַלְולַ לְהִפְגַּע בַּעֲתַת הסגירה.




! ניקוי זאגיות הדלת

- ▶ הניח את דלת המכשיר כשהידית כלפי מטה על משטח נקי ושטוח. ניתן, למשל, להשתמש במגבת כלים כביסיס.
- וְאַדָּא שהידית אינה מונחת על האוכל.
- ▶ דחף את גוףך אל דלת המכשיר.
- ▶ לחץ בזיהירות על הזאגיות העליונה 1, הרם אותה מעט ומשורק אותה מהציג.

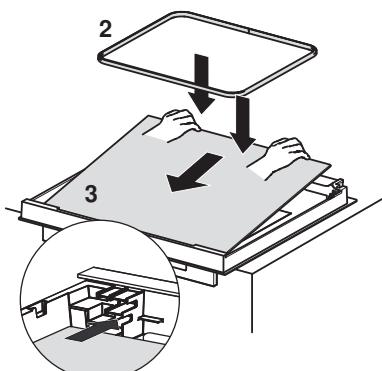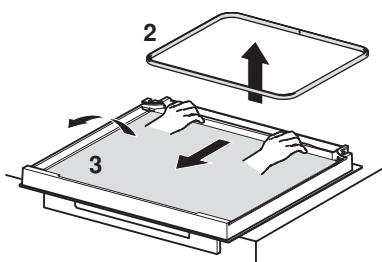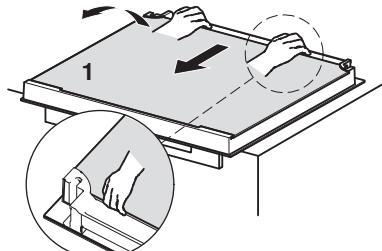

- ▶ הסר את אטם הזאגיות האמצעי 2.
- ▶ לחץ בזיהירות על זאגיות הדלת האמצעית 3, הרם אותה מעט ומשורק אותה מהציג.
- ▶ נקה ויישן היטב את הזאגיות.

- ▶ החזר את זאגיות הדלת למקומה. לשם כך הכנסת את זאגיות הדלת האמצעית 3 למסגרת הדלת ודחף אותה בזיהירות לאחור לכיוון הציר.
- האותיות על הזאגיות חייבות להיות קרייאות.
- ▶ הכנסת את אטם הזאגיות האמצעי 2.

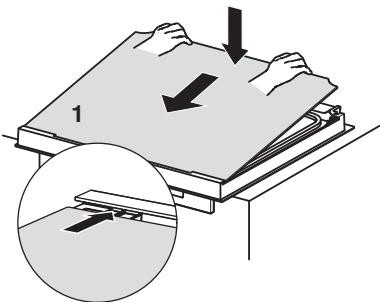

- ▶ לשם כך הנקס את זוגigkeit הדלת העליונה 1 למסגרת הדלת ודוחף אותה בזווית לאחור לכיוון הציר.
- ניתן להתקין את זוגigkeit הדלת העליונה 1 רק במצב הנכון, כשההמשטח המבריק פונה כלפי חוץ.

8.6 ניקוי אטם הדלת

- ▶ נקיה את אטם הדלת במטריית רכה הספוגה כמעט מים, א' תשתמש בחומר ניקוי.
- ▶ יש ליבש עם מטליות רכה ונקייה.

8.7 החלפת אטם הדלת

! מטעמי בטיחות ניתן להחליף את אטם הדלת רק באמצעות השירות שלנו.

8.8 החלפת נורת ההلغן


! מטעמי בטיחות ניתן להחליף את נורת ההلغן רק באמצעות השירות שלנו.

8.9 ניקוי האביזרים ורשת התמייכה

! נזק עקב טיפול שגוי!
אין לנוקות את המדוחום למזון במדיח הכלים.

- ▶ נקיה את המדוחום למזון במטריית רכה הספוגה כמעט מים וסבון.
- ניתן לנוקות את מגש פלדת הא-חלד, את התבנית העמוקה המחרורת, את הרשת, את מכל המים ואת רשתות התמייכה במדיח הכלים.
- ניתן לנוקות את התבנית במדיח הכלים, אך פעולה זו מפחיתה את הייעילות של הצייפוי למניעת הידבקות המזון.
- שאריות אבנית בכלים המים ניתנות להסרה באמצעות חומר להסרת אבנית הזמן (אין לשתמש בחומר ניקוי לשטיפת כלים או בחומרים שוחקיים).
- ▶ אם שסתום המכלב דולף, הסר ממנו את האבנית.

הוצאת רשת התמייכה

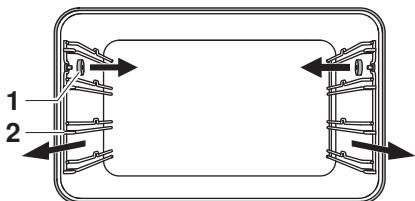

- ▶ שחרר את האום המחוורצת 1 בקדמת רשת התמייכה על ידי סיבובו נגד כיוון השעון.
- ▶ משוך את רשת התמייכה 2 מעט לצדיה מן הבורג ומשוך אותה החוצה.

החזרת רשת התמייכה

- ▶ הנקס את רשת התמייכה אל המגרעת שבגב החל תא האפייה והנחת אותה על גבי הבורג. הצמד את האום אל הבורג וסובב בכיוון השעון עד הסוף.

8.10 הסרת אבניית

אופן הפעולה

בכל פעם שנוצר קיטור, תלוי בנסיבות המים המקומיות (כולם תכונות האבן של המים), אבןית משוקעת במכלול הקיטור.

מערכת המכשיר מזכה אוטומטית כשיש צורך בהסרת אבןית ומוציאת זאת.

 תוכנית הניקוי מניחה אותך צעד אחר צעד בתהליך הסרת האבןית.

אם ממליצים לבצע את הסרת האבןית מיד עם הופעת ההודעה על גבי הצג. אם לא ממבצעים את הסרת האבןית במועד, עלול הדבר לגרום נזק לפועלות המכשיר ולמכשיר עצמו. כל תהליך הסרת האבןית לוקח בערך 45 דקות.

מטרותי הסרת האבןית

המטרותיים בין הסרת אבןית אחת לשניה תלויים בנסיבות המים ובתדריות השימוש במכשיר. בעת הפעלת התנור 4 פעמים בשבוע למשך 30 דקות כל פעם במצב בישול באדים ובהתאם לקשיות המים הסרת האבןית תבוצע כדלהלן:

הסרת אבןית לאחר -	קשירות המים
5 חודשים	קשה מאוד
7 חודשים	קשה
9 חודשים	בינונית
12 חודשים	רכה

בדיקת זמן הפעולה שנותר ניתן לבדוק את זמן הפעולה המשוער שנותר עם אדים עד להסרת האבןית הבאה בהגדרות המשמש בסעיף "הסרת אבןית".

מיסיר אבןית

Durgol Swiss Steamer

נקודות למכשיר בעת שימוש בחומר לא מתאים להסרת אבןית!



להסרת האבןית השתמש אך ורק בחומר להסרת אבןית מכיל חומצה בריכוז גבוה. את נתזץ החומר יש לשליך באופן מיידי עם מים. שים לב להנחיות היצרן.



מקור האספקה בסעיף "אביירים וחלקוי חילוף".

Durgol Swiss Steamer פותח במיוחד עבור תנור זה. פתרונות רגילים להסרת אבןית אינם מתאימים לתנור זה, כיון שהחומר איה מכיל תוספי קצף שאינם עילויים דיים.

בעת שימוש בחומר אחר להסרת אבןית, הדבר עלול לגרום ל:

- קצף בחלל הפנימי
- אי-הסרת כל האבןית מן המайдן
- במקרים קיצוניים לגרום לנזק למכשיר



התחלת הסרת האבןית

יש לクリר את המכשיר לפני הסרת אבןית.

הוצא אבידרים, כליא אוכל או פרטיטים אחרים מטה האפייה. הימאר קרוב למכשיר: בתהילר הסרת האבןית יש להוסיף את חומר הסרת האבןית ולרוקן את מכל המים. יש לסגור את דלת המכשיר במהלך הסרת האבןית.



כאשר מופיעו הודעה "אם ברצונך להסיר אבןית מהמכשיר כעת?" הודעה "עליך לפקח על פועלה זו" מופיעה בתצוגה:

► **לץ על "כן".**

– בתצוגה מופיע: "המכשיר עבר הכנה להסרת אבןית".

אם נשמעו אוט קוול', ומוצגת הודעה "חום שיורי גובה מד'", המכשיר לא התקrror מספיק ולא ניתן להתחיל בהסרת האבןית.



► **אפשר למכשיר להתקrror.**

ברגע שההודעה המתאימה מופיעה בתצוגה: מזוג חצי ליטר של חומר הסרת אבןית לא מדויל למכל המים, הכנס את המכל ואשר באמצעות "אישור".

– **הסרת האבןית תתחילה.**

– **בתצוגה מופיע: "המכשיר עבר הסרת אבןית".**



אין אפשרות להפסיק את תהליך הסרת האבןית לאחר שהחל.

החלפת נוזל השטיפה

ברגע שההודעה המתאימה מופיעה בתצוגה: הסר את מכל המים, רוקן את נוזל השטיפה ומלא 1 ליטר של מים חמימים.

► **הכנס את מכל המים למקום.**

– **שלב השטיפה מתחילה אוטומטית.**

– **בתצוגה מופיע: "המכשיר נשطف".**

► **חזר על התהילר בתדריות הנדרשת על ידי המכשיר.**



במחזור השטיפה האחרון המים מחוממים. הדבר עלול לגרום להיווצרות אדים על גבי דלת המכשיר.

סיום הסרת האבןית

► **ברגע שמספרה ההודעה המתאימה: הוצאה את מכל המים, שפוך את תוכנו ויבש אותו.**

► **אשר את ההודעה באמצעות לחיצה על "אישור".**

– **בתצוגה מופיע: "תהליך הסרת האבןית במכשיר הסתיים בהצלחה".**

► **אשר את ההודעה באמצעות לחיצה על "אישור".**

– **המכשיר מוכן להפעלה מחדש.**

► **אם הצלברו נוזלים בתא האפייה, ישב אותם בעזרת מטלית רכה.**

אם לאחר הסרת האבןית משתמשים במצב הפעלה ☰, ☱ או ☲, יתכן שהמים במכל יהיו מעט עכורים לאחר סיום הבישול. עובדה זו אינה משפיעה על טיב הבישול או על איכות המזון המבושל.



9 טיפול בתקלות


את התקלות הבאות תוכלו בדרך כלל לתקן בעצמכם. כאשר הדבר אינו אפשרי, רשותו את הودעת התקלה המלאה (הודעה F, מס' F-E) והתקשרו למוקד השירות.

9.1 הודעות התקלה

הודעה	גורם אפשרי	תיקון התקלה
"FX/EXX"	▪ מוצבים שונים עלולים לגרום לתקלות בצע.	► אשר את הودעת השגיאה על ידי לחיצה על "אישור". ► נתק את אספקת החשמל לשך מדקה אחת. ► חבר את אספקת החשמל. ► אם הודעת התקלה ממשיכה להופיע על גבי הצג, רשום את הודעת התקלה במלואה ואת מס' ה-NS של המכשיר הערבה (ראה עמוד 54). ► נתק את אספקת החשמל. ► צור קשר עם מרכז שירות.
"UX/EXX"	▪ נתק באספקת החשמל.	► אשר את הודעת השגיאה על ידי לחיצה על "אישור". ► נתק את אספקת החשמל לשך מדקה אחת. ► חבר את אספקת החשמל. ► אם הודעת התקלה ממשיכת להופיע על גבי הצג, רשום את הודעת התקלה במלואה ואת מס' ה-NS של המכשיר הערבה (ראה עמוד 54). ► נתק את אספקת החשמל. ► צור קשר עם מרכז שירות.
"חומר שיורי - אין להסיר את מכל המים".	▪ טמפרטורת המים במחולל המתן עד שיתפרק (הדבר עשוי להימשך עד 30 דקות). ▪ הקיטור גבוה מידי.	► עידין ניתן להשתמש במכשיר. ▪ נעשה שימוש בחומר לא מתאים להסרת אבני. הנשללה - המכשיר לא נוקה מאבני". ▪ הסרת האבני לא פעלת כהלה.
"הסרת האבני לא מצליחה - לא נוקה מאבני".	▪ אם התצוגה לא נוכנית לאחר הסרת אבני חזרה, רשום (ראה עמוד 54) את הודעת התקלה המלאה ואת ה-NS של המכשיר. ► צור קשר עם מרכז שירות.	▪ הסרת האבני לא פעלת כהלה. ▪ אם התצוגה לא נוכנית לאחר הסרת אבני חזרה, רשום (ראה עמוד 54) את הודעת התקלה המלאה ואת ה-NS של המכשיר.
"אני מלא מים - מכל המים עדי מלא".	▪ תקלת מילוי במאיד פנימה. ▪ אם הודעת התקלה ממשיכת להופיע על גבי הצג, רשום את הודעת התקלה במלואה ואת מס' ה-NS של המכשיר הערבה (ראה עמוד 54). ► צור קשר עם מרכז שירות.	▪ החיא מעט את מכל המים ודחף אותו חזרה פנימה. ▪ אם הודעת התקלה ממשיכת להופיע על גבי הצג, רשום את הודעת התקלה במלואה ואת מס' ה-NS של המכשיר הערבה (ראה עמוד 54).

9.2 תקלות אפשריות נוספות

בעיה	גורם אפשרי	תיקון תקלה
המכשיר אינו פועל	▪ נתיק של מערכת החשמל הביתית "קפץ".	▪ החלף את הנתיק. ▪ הפעל שוב את מפסק הפקח.
פסקת חשמל.	▪ מפסק הפקח קופץ כמה פעמים.	▪ צור קשר עם מרכז שירותים.
"מצב הדגימה" מופעל.	▪ בדוק את אספектת החשמל.	▪ ניתן לבכבות את מצב הדגימה רק בעזרת קוד אבטחה.
צור קשר עם מרכז שירותים.	▪ צור קשר עם מרכז שירותים.	▪ צור קשר עם מרכז שירותים.
המיכניר פגום.	▪ צור קשר עם מרכז שירותים.	▪ נורת ההלווג פגומה.
הतאורה אינה פועלת	▪ זמן הבישול נראה ארוך במיוחד	▪ המיכניר מחובר לחיבור חשמל חד-פאייז בלבד.
טמפרטורה בתא האפייה היא מעל ל-100°C.	▪ לא נדרש פעללה מתקנת: אדים בטמפרטורה של 100°C ומעלה אינם נראים לעין.	▪ לחבר את המיכניר לרשת הדו-פאזית.
בעת הפעלה יושמים עם אדים, האדים מתעבים על מעוביים, لكن הימצאות שרירות המים במקום זה היא תקינה.	▪ תעלת ניקוז דלת המיכניר משמש לאיסוף אדים דלת המיכניר והמים שנוצרים נאגרים בתעלת ניקוז דלת המיכניר לאחר מכן.	▪ בעת הפעלה יושמים עם אדים, האדים מתעבים על מעוביים, لكن הימצאות שרירות המים במקום זה היא תקינה.
שרירות המים בתוך תעלת ניקוז דלת המיכניר 1 זורמות לאחר סגירת הדלת לתוך תעלת העיבוי 2. ניגוב תעלת ניקוז דלת המיכניר מונע הצטברות של המים בתוך תעלת העיבוי.	▪ יש לנגב את כל שרירות המים בתעלת ניקוז דלת המיכניר.	▪ פתיחה הדלת
לוח הבדיקה מתחסנה באדים	▪ בריחת אדים ביישומים עם ערפל לטוויה קצר הוא תקין. אדים.	▪ בעת סגירת דלת המיכניר ודא שהיא אטומה לחולטי בכל המקומות.
רעשים מתרחשים במהלך הפעולה	▪ בעת סגירת דלת המיכניר וודא שהיא אטומה בעמיה.	▪ במקורה של ערפל כבד ומתרחש, צור קשר עם השירות.
במהלך השימוש יכולם להופיע רעשיהם תפעוליים (רעשי מיתוג, נשאהבה ומואורר).	▪ במהלך השימוש יכולם להופיע רעשיהם תפעוליים (רעשי מיתוג, נשאהבה ומואורר).	▪ במהלך השימוש יכולם להופיע רעשיהם תפעוליים (רעשי מיתוג, נשאהבה ומואורר).

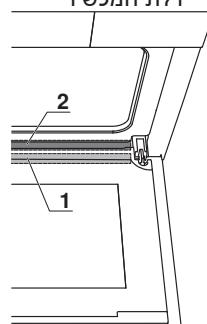

בעיה	גורם אפשרי	תיקון תקלת
▪ השעון פועל באופן	▪ א-סידירות בתדר החשמל ▶ כבה את סנכרון הרשת. או: ▶ לחבר את המכשיר לאינטראנט. ▶ הזמן מסונכרן באופן אוטומטי.	
▪ מחולל פעימות השעון	▪ צור קשר עם מרכז שירות. הפניימי אינו מודיק כאשר סנכרון הרשת כבוי	
▪ הגדרות המשמש נשמרות.		

9.3 לאחר הפסקת חשמל

הגדרות המשמש נשמרות. 

הפסקת חשמל קצרה במהלך הפעולה

- הפעולה הנוכחית של המכשיר מבוטלת.
- לאחר הפעלת המכשיר, התצוגה מציגה: "התהלייר הופסק עקב הפסקת חשמל".
- ▶ ל אישור ההודעה, לחץ על "אישור".
- המספר הראשי מופיע.

הפסקת חשמל קצרה במהלך הסרת האבןית

- תהלייר הסרת האבןית נקעט.
- לאחר הפעלת המכשיר, התצוגה מציגה: "הפסקת חשמל. הסרת האבןית נמשכת".
- ▶ ל אישור ההודעה, לחץ על "אישור".
- הסרת האבןית נמשכת.

הפסקת חשמל ממושכת



לאחר הפסקת חשמל ארוכה יותר, מתבצעת הפעלה ראשונית. עם זאת, יש לאפס רק את השעה והຕארין כדי שייהי ניתן להפעיל את המכשיר שוב; אין צורך בהגדרות נוספת.

- אם תהלייר הסרת האבןית פועל: הסרת האבןית נמשכת.

10 אביזרים וחלקי חילוף

ניתן להזמין את האביזרים המופיעים כאן ואת חלקי החילוף, בנוסף על הפריטים שהתקבלו בעת מסירת המכשיר. הזמנת חלפים כרכבה יותר, מתבצעת הפעלה ראשונית. בעת הזמנה, אנא ציין את משפחת המוצרים של המכשיר ואת השם המדויק של האביזר או של חלק החילוף.

10.1 אביזרים

רטת	תבנית عمוקה מחוררת	מגש פלדת-א-חלד
		
מדחים למזון	תבנית עם אמייל כפול	
		

10.2 אביזרים מיוחדים

מידע בכתבות: www.vzug.com


10.3 חלקי חילוף

SteamerCleaner	אום מחרצתת	רשת תמיכה שמאלית/ימנית
		
Durgol Swiss Steamer חומר להסרת אבני Steamer	מכל מים	מכסה למכל המים

את חומר הסרת האבני ניתן להשיג גם מקומונאים מומחים.



11 נתוני טכניים

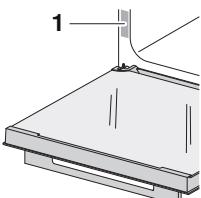

מידות חיצונית

► ראה הוראות התקנה

חיבור לחשמל

► ראה לוחית דגם 1

11.1 הנחיה למכוני בדיקה

התקנה של רכיבים תרמיים בין דלת המכשיר והאטם עלולה לגרום לדליפה ולמדידות שגויות. חישוב נפח השימוש על פי EN 60350-4/EN 50304 נקבע ללא הרשות.

הנחיה כללית

קיבולות מרבית 3 ק"ג

11.2 מדידת טמפרטורה

הטמפרטורה בתוך תא האפייה נמדדת בהתאם למתקן בינלאומי האפייה הריק. מדידות רגילים עלולות להיות לא מדויקות ואין מתאימות לבדיקת דיקט דיקט הטמפרטורה.

11.3 דף נתונים המוצר

בהתאם לתקנות האיחוד האירופי מס' 66/2014

V-ZUG AG	—	מותג
מאדה	—	סוג המכשיר
CS4T	—	טיור דגם
35	ק"ג	משקל המכשיר
1	—	מספר תא האפייה
חסמל	—	מקור חום לכל תא אפייה
48	ליטר	נפח תא האפייה

בהתאם לתקנות האיחוד האירופי מס' 66/2014

-	קוט"ש/מחוזר	צרכית חשמל במצב רגיל ⁽¹⁾
0.46	קוט"ש/מחוזר	צרכית חשמל במצב אויר חם/טורבו ⁽²⁾
61.2	-	מדד יעילות אנרגיה לתא אפייה ⁽³⁾
SN EN 60350-1:2016	-	שיטת מדידה/חישוב שימושה

⁽¹⁾ כאשר מחממים עמש סטנדרטי לכל תא אפייה⁽²⁾ כאשר מחממים עמש סטנדרטי לכל תא אפייה⁽³⁾ שיטות מדידה: ראה תקנות האיחוד האירופי מס' 66/2014, סוף II, פרק 1

EcoStandby 11.4

כדי להימנע מצריכה מיותרת של חשמל, המכשיר מאובזר במנגנון אוטומטי נפרד EcoStandby .

12 עצות שימושיות

12.1 תוצאת הבישול אינה מספקת...

... לצליה עדינה

פתרונות

- האריך את זמן הבישול.
- עברו חתיכות דקות מאוד, קוצר את זמן הבישול.
- אין להשתמש בבשר לא טרי.

... למאפיים ולצלוי

פתרונות

- המאפה או הצלוי נראים בעפומם הבהא כוון טמפרטורה נמוכה יותר וזמן פעולה ארוך יותר. עשויהם מבחן. אולם בכך הם אינם עשויים

- השווה את ההגדירות עם "EasyCook".
- בעפומם הבהא כוון טמפרטורה נמוכה יותר וזמן פעולה ארוך יותר.
- ערבל את הבצק זמן רב יותר ואפה אותו מידי עם סיום הערבול.
- בעוגת ספוג, הקצף את החלזוניים/החלבוניים עד לקבל תקף יציב, העבר אותו בזיהירות בתנוונות קיפול לתוך התערובת ואפה מיד בסיום הערבול.
- שים לב לכמויות אבקת האפייה.

פתרונות

- החומרה לא אחידה במאפה.
- במקרה של ☺, ☻ ו- ☻ בדוק אם המסילות שנבחרו תואמות לאו-שב-"EasyCook".
- אל תצמיד תבניות אפייה או מאפיים עבים ישירות אל הדופן האחורי של תא האפייה.

פתרונות

- השווה את ההגדירות לאו-שב- "EasyCook".
- המאפיים בתבניות אינם מושכים באותה המדיה.

חולס אחדות בהשمرة היא תופעה רגילה לחלויטן. השומרה תהיה אחידה יותר אם תכונן טמפרטורה נמוכה יותר.



... לחימום מחדש של מנוטה

תוצאה	עזה
▪ המזון לחימום מחדש התיבש לחלוטין.	▪ בפעם הבאה כוון טמפרטורה נמוכה יותר וזמן פעולה קצר יותר.
▪ יותר מדי לוחות על התבשיל שעבר חימום חדש ומסביכו.	▪ בפעם הבאה כוון טמפרטורה גבוהה יותר וזמן פעולה ארוך יותר.

12.2 טיפים כלליים

- ניתן לבשל כמה תבשילים במקביל על מנת לחסוך בחשמל, למשל אורז או קטניות יחד עם ירקות הדורשים זמן בישול זהה.
- הנה מוציאי דגמים, כגון אורז ודוחן וקטניות, כגון עדשים, בכל מטבחים עם כמות המים הנדרשת ובשל אותן.
- הנה את כל הجاجה ישירות על התבנית העמוקה המחוורת או על הרשת.

12.3 חיסכון בחשמל

- **הישומים**  "אויר חם לח" ובמיוחד  eco" צורכים פחות אנרגיה מאשר השימוש  "אויר חם".
 - **הימנע** מפתחה תקופה של דלת התנור.
 - **הפעל** את התאורה רק בעת הצורך.
 - **השתמש** בחימום מוקדם של 30 דקות, כבה את המכשיר 5-10 דקות לפני סיום הפעולה.
 - **השתמש** בחימום מוקדם של תא האפייה רק אם תוצאת הבישול או האפייה תליה בכך.
 - **השתמש** בחימום מוקדם קצר כל שנייתן.
- ניתן להשיג את ערך צרכית החשמל הנמוך ביותר על ידי בחירת הגדרת המשמש "הסתור זמן".
-  פעולות הבטיחות נשארות פעילות גם כאשר EcoStandby מופעל.

13 סילוק לאשפה

13.1 חומרי אריזה

- !⚠️** לעולם אל תאפשרו לילדים לשחק עם חומרי האריזה כדי למנוע מהם להיפצע או להינגן. אחסן את חומרי האריזה במקום בטוח או השlico אותם בדרך ידידותית לשביבה.

13.2 בטיחות

- הפכו המכשיר היישן ללא שימוש כדי למנוע תאונות שימוש לא נכון (למשל על-ידי ילדים המשחקים בו):
- נתקנו את המכשיר היישן מספקת החשמל. הסרה של מכשיר מותקן בהתקנה קבועה חייבת להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך. חתכו את כבל החשמל והסירו אותו מהמכשיר.

13.3 סילוק לאשפה



- סמל "פח האשפה מהחוק בקן" מחייב סילוק נפרד של פסולות ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).
- מכשירים מסווג זה עלולים להכיל חומרים מסוכנים לאדם ולסביבה.
- יש להשליך מכשירים מסווג זה בנקודות איסוף ייעודית למיחזור מכשירים חשמליים ואלקטרוניים ואסור להשליך אותם יחד עם הפסולת הביתית. בדרך זו אתם תורמים להגנה על משאבי הטבע והסביבה.
- מידע נוסף נושא קשר עם הרשויות המקומיות.

14 אינדקס

8 השימוש המועד 5 מידע כללי 6 הוראות שימוש 37 היגינה 28 המשך נוחיות בטיחות 7,6 השימוש המועד 6 לפני הפעלה הראשונה 49,43 הסרת אבנית 50 התחלה 51 נכש. 50 שלב השתיפה 60 הערות הפסקה 38 מתכוונים 53 הפסקת חשמל 6 הפעלה 19 הפעלה מושחת 10 הפעלה ראשונה 43 הפעלת הממשק מחדש 43 הצגת מידע 24 האזמנה 10 הרכבה 55 השתומה אחת 56 השלכת המכשיר לאשפפה 10 התקינה ז זאגיות דלת ניקוי זמן בשווי אורך זמן סיום ח 54 חיבור לוחם 13 חיישן טמפרטורה 56,22 חימום מוקדם 56,32 חימום חדש 36 חימום צלחות ברא האפיה 56 חיסכון בחשמל 54,53 חלקי חילוף ט 25 טימר 44 טיפול 23 טיפול לישום 20 טמפרטורת היעד 20 טמפרטורת ליבך 21 מדידה בלבד י 41 יחידת טמפרטורה	סמלים CircleSlider הפעלה תגובה EasyCook קבוצות מזון EcoManagement EcoStandby Service & Support Vacuisine V-ZUG-Home Wellness א אבירזים ניקוי אביררים מיוחדים אבני חמות אויר חם אויר חם eco אויר חם לח אויר חם עם אדים אטם דלת ניקוי אטם דלת למיכשר פירוליזה החלפה אידי איפוי אפשרויות ב בהירות בעיות בקרים ותציגות ד דלת המכשיר הכנסה הסרה ניקוי ה הארכאת אחריות הדרה בשלב מאוחר יותר הגדרות בדיקה שינוי הגדרות יצן הגדרות מותאמות אישית הגדרות משתמש התאמת אישית הודיעות F-E הודיעות U-E הוראות בטיחות הנוחיות בטיחות
--	---

39	מטבחים מכל העולם.....	כ
54	מידות חיצונית	
43	מידע על המכשיר	
43	מידע צייכה	
16	מילוי מים	
54	מכוני בדיקה	
15	מכל מים	ג
16	מלא	
29	ריקו	
42	מכסה תא המים	
13	מסילות	
49	מסיר אבנית	
43,41,15	מסך ראשי	
2	מספר דגם	
43	מספר גרסה	מ
43	מספר זיהוי	
42	מצב	
43	מצב דגימה	
42	מצב לילה	
41	מצב שקט	
18	משך זמן	
37	מתכוונים	
38	דרישה פעולה	
38	הפסקה	
37	התחלת	
	נ	
48	נורת הלוג	
44	ניקוי	
48	אביזרים	
48	אטם דלת	
48	מדוחם למזון	
48	רשות תמייכה	
44	תא אפיה	
44	ניקוי חיצוני	
54	נתוני טכניים	
48	נורת הלוג	
44	ניקוי	
48	אביזרים	
48	אטם דלת	
48	מדוחם למזון	
48	רשות תמייכה	
44	תא אפיה	
44	ניקוי חיצוני	
54	נתוני טכניים	
	o	
39	אגןנות תזונה	מ
2	סוג	
56	סילוק לאשפה	
5	סמלים	
42	סנכרון השעה	
42	סנכרון זמן	
37	ספר מתכוונים	
11	סרגל פעולות	
	2	כינוי הדגם
	15	כניסה ראשונה
	2	כינוי הדגם
	15	כניסה ראשונה
	ל	
	54	לוחית דגם
	16,11	לחצני פעללה
	6	פני הפעלה הראשונה
	36	מגבוט רענן לחות
	14	מגש פלדת-א-חלץ
	53,20	מדוחם למזון
	48	ניקוי
	14	מדוחם למזון בעל 3 נקודות
	12	מוקן להפעלה
	43	מודדים
	41	מטבחים מכל העולם
	39	מטבחים מכל העולם
	54	מידות חיצונית
	43	מידע על המכשיר
	43	מידע בדיקה
	16	מילוי מים
	54	מכוני בדיקה
	15	מכל מים
	16	מלא
	29	ריקו
	42	מכסה תא המים
	13	מסילות
	49	מסיר אבנית
	43,41,15	מסך ראשי
	2	מספר דגם
	43	מספר גרסה
	43	מספר זיהוי
	42	מצב
	43	מצב דגימה
	42	מצב לילה
	41	מצב שקט
	18	משך זמן
	37	מתכוונים
	38	דרישה פעולה
	38	הפסקה
	37	התחלת
	36	מגבוט רענן לחות
	14	מגש פלדת-א-חלץ
	53,20	מדוחם למזון
	48	ניקוי
	14	מדוחם למזון בעל 3 נקודות
	12	מוקן להפעלה
	43	מודדים
	41	מטבחים עולמי

37	שקיות זרים	ע
13	שוק חיבור	
ת		
13	תא אפייה	
54	מדידת טמפרטורה	
44	ניקוי	
52, 42, 26	תאורה	
42	תרדר	
42	תאריך ושעה	
13	תבניות	
14	תבניתית عمוקה	
41	תבנית צבע	
42	תבנית תאיר ושעה	
2	תיקוף	
41	תזונת EasyCook	
15	תפעול	
11	תצוגות ישימון	
43	תצוגת צריכה	
11	תצוגת רשותה	
51	תקילות	
52	תקילות אפשריות נזיפות	
51	תקילת מילוי במאיד	
ט		
41	עולם הצליל	
ע		
41	עוצמת הקול	
41	צלילי משוב	
37	עיקור בקבוקי תינוקות	
37	עיקור חדש של צבונות	
37	עיקור צנאננות	
55	עצות שימושיות	
43	ערכים מוצמדים	
ו		
פ		
42	פעולות עזר	
42	פעולות עזר	
צ		
43	צור קשר עם מרכז שירות	
55, 34	צליה עדינה	
ח		
35	התחלת	
35	טיוון קל	
36	ביבו לפני הזמן שוכון	
42	צליל חימום	
41	צלילים	
ז		
43	צור קשר עם מרכז שירות	
55, 34	צליה עדינה	
ט		
35	התחלת	
35	טיוון קל	
36	ביבו לפני הזמן שוכון	
42	צליל חימום	
41	צלילים	
ק		
37	קומפרסרים חמים	
54	קיבולות	
41	קשהות המים	
ר		
41	רקע	
14	ראשת	
48	ראשת תמיכה	
48	ניקוי	
ש		
63	שאولات טכניות	
שימוש		
16	בחירה	
27	פסקה	
16	התחלת	
27	סיום לפני הזמן שהוגדר	
43	שירות	
36	שמירת חום	
42	שעה בהמתנה	
40	שפה	

16 שירות ותמיכה

בפרק "פתרונות תקלות" תוכלו למצוא מידע חשוב על תקלות קלות. באופן זה תוכלו לחסוך זמן וкосף
ללא צורך לפנות לשירות.



מידע על האחריות של V-ZUG → ניתן למצוא בקישור www.vzug.com → Serviceinformationen → Garantieinformationen. אנה קראו את המידע בתשומת לב.

ה Kapoorilo לרשום את המכשיר שלכם באופן מוקוון בקישור www.vzug.com → Service → Garantieerfassung → Garantieerfassung. כרך תהנו מהתמיכה הטובה ביותר במקורה של תקלה במהלך תקופת האחריות. לצורך הרישום נדרש תזקוקו למספר הסידורי (SN) ולשם המכשיר. מידע זה ניתן למצוא בתווית הדגם של המכשיר. פרטי המכשיר שלו:

:SN

ה Kapoorilo תמיד לספק את המידע של מכשיר כאשר אתם פונים לא V-ZUG. תודה רבה.

- **פתח את דלת המכשיר.**

– תווית הדגם ממוקמת על הדופן הצדית משמאו.

הזמןת התקון שלכם

ב קישור www.vzug.com → Service → Service-Nummer → Service-Nummer. תוכלו למצוא את מספר הטלפון של מרכז

V-ZUG.

השירותים הקיימים ביותר ביותר

שאלות טכניות, חלפים, הארכת אחריות

V-ZUG תשמה סטייע לכם בבירורים כלים וטכניים, לקבלת הזמנות לאביזרים וחלפים או להודיע לכם על חוות השירות המורחבים שלהם.

מדריך מקוצר


הפעלה/כיבוי

הפעל את המבשיר על ידי
נגעה ארוכה בתצוגה. לחץ
על לחץ פעלת הפעלה והחזק
אותו לחוץ כדי לכבות את
המבשיר.



מידע מהיר

העבר יישומון למקום חדש

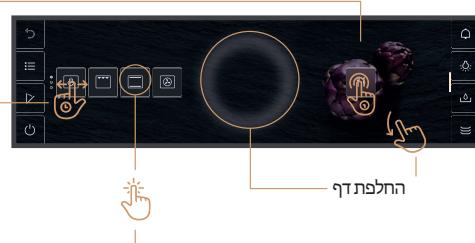

ההפעלה
המבחן מופעל באמצעות
התצוגה. הנה אציג על
הCircleSlider והגע אותה
במעלה.

ערך הנitin לשיבוי

מועדף

טמפרטורה

השתמש ב-circleSlider כדי
לשנות את הערך המופיע
בכתום.



1094263-03

V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
info@vzug.com, www.vzug.com

